

STACK-ON®

PDS-1800-E
PDS-1805-E

Instructions

NOTE: You can store your Key #, Serial # and Combination on Stack-On's SECURE website – stackon.com under Customer Service. Storing your Key # or Combination will provide instant access to this important information should you ever lose your keys or your combination. Only you will have access to this information.

Serial #:

Your Electronic Safe Combination:



Battery Disposal

Please dispose the used batteries per municipal or provincial law.

PDS-1800-E Hardware Included:

- (2) M6 x 15 mm (5/8" long) Screws
- (2) M6 Nylock Nuts

PDS-1805-E Hardware Included:

- (4) M6 x 50 mm (2" long) Lag Screws
- (4) M6 x 40 mm (1-1/2" long) Plastic Masonry Anchors
- (4) M4 x 25 mm (1" long) Screws
- (4) Washers
- (4) Drywall Anchors

Tools Required:

- Drill
- Thin Bladed Flat Head Screwdriver
- Phillips Screwdriver
- 10 mm Wrench
- 1/4" (7 mm) Drill Bit
- *3/8" (9.5 mm) Masonry Drill Bit for drilling into masonry
- *3/16" (5 mm) Drill Bit for drilling into wood and wall studs

* For model PDS-1805-E only

IMPORTANT

Record the serial number from the tag on the back of the safe or the tag on the inside of the lock cover plate on the front of the safe.

Record your combination number.


Keep keys and combination in a secure place away from children.

DO NOT STORE KEYS OR YOUR COMBINATION INSIDE SAFE

GETTING STARTED

When you first receive your new electronic safe you will need to open the door with the key in order to install the batteries. Batteries are included and are located inside the safe.

To open the door with the key, first remove the lock cover from the front of the faceplate using a thin bladed flathead screwdriver as shown. Insert the key and turn counterclockwise. Hold the key in the open position and turn the knob to the right to open the door.

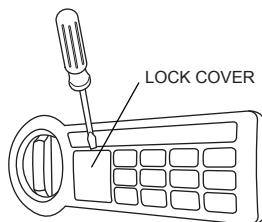

NOTE: The key has also been provided in case you lose or forget your security code or the batteries run low. If you lose your key, you may purchase a replacement key by referencing the serial number located under the removable lock cover. See section at the end of this instruction regarding replacement keys.

Locate the batteries inside the safe. Open the battery compartment on the back of the door by pushing the tab in the direction of the arrow and install the batteries.

NOTE: The reset button located on the inside of the door, is covered with a removable cap. When you use the reset button while setting your own combination, remove the cap to access the button. Use a pen tip to push the reset button.

Replace the cap securely over the reset button after setting your combination. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.



ENTERING YOUR SECURITY CODE

To enter your own security code you will need to follow the steps listed below:

1. After installing the batteries, locate the reset button on the back of the door.
2. Press the reset button with a pen and then release it, you will hear a beep. **DO NOT SHUT THE DOOR UNTIL YOU HAVE CONFIRMED THAT YOUR NEW SECURITY CODE HAS BEEN ENTERED CORRECTLY.**
3. With the door open, enter your own personal security code, which can be 3-8 digits long, and confirm your new code by pressing the ☒ key on the electronic touch pad. You will have 3 seconds to press the ☒ key otherwise you will have to start over from step one. There will be 2 beeps (if the sound is turned on) and the green light will flash 2X if your code has been entered successfully. Before you close the door, enter the new security code and press the ☒ key to make sure the lock releases the knob so you can turn it and retract the live action locking bolts.

If the code fails, go through steps 1-3 again.
If the code works successfully, then you should lock the safe.

When you open the safe in the future enter the security code you have set followed by the ☒ key and turn the knob.

If an incorrect security code is entered 3 times the light will flash red 5X and beep 5X (if the sound is turned on) then alarm will sound for 10 seconds resulting in the safe being automatically locked out for 1 Minute before you can try your code again.

The safe will beep 1X (if the sound is turned on) and the green light will flash 1X when the lockout period is over.

If an incorrect security code is entered 1 additional time the light will flash red 5X and beep 5X (if the sound is turned on) then alarm will sound for 30 seconds resulting in the safe being automatically locked out for 5 minutes before the code can be tried again.

The safe will beep 1X (if the sound is turned on) and the green light will flash 1X when the lockout period is over.

To close the safe, push the door closed until locked.

Write your new combination on this instruction sheet or store your combination on our secure website at stackon.com under Customer Service. If you write down your combination you must keep this information in a secure place, away from children, not inside the safe.

INTERNAL LED LIGHT

This safe includes an internal LED light that will activate when the correct combination is entered and will remain on for 30 seconds.

TURNING THE KEYPAD SOUND OFF/ON

Your safe comes with the "Beep" sound turned on.

You can turn off the "Beep" sound of the keypad by pressing the ☐ key.

To turn the "Beep" sound on, press the ☒ key again.

BATTERY REPLACEMENT

NOTE: Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries.

This safe uses 4 - AA batteries. Under normal use, batteries will last about 1 year.

NOTE: If the batteries are low, the yellow light will flash when you start to enter your code.

To replace the batteries, open the battery compartment on the back of the door by pushing the tab in the direction of the arrow and install all new batteries.

LOCKING THE SAFE

To lock the safe, close the door and turn the knob to the left to the 12:00 position.

NOTE ON LOCKING THE SAFE: Because the locking mechanism is deactivated for approximately 3 to 6 seconds after the combination is entered, wait a minimum of 6 seconds from the time the combination is entered to lock the safe. Also, when locking the safe, always make sure the knob is turned completely to the left to the 12:00 position. If the knob is not turned to the 12:00 position during the locking process, the locking mechanism will not lock.

SELECTING A LOCATION

This safe must be mounted into a drawer (PDS-1800-E) or into a drawer or the wall (PDS-1805-E). For optimal safety and security, the safe should be installed in an isolated, dry and secure area.



THE SAFE SHOULD ALWAYS BE KEPT OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

SECURING THE SAFE

NOTE: This safe must be mounted into a drawer (PDS-1800-E) or into a drawer or the wall (PDS-1805-E). Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.

DRAWER MOUNTING

Select an appropriate sized drawer for your safe. Place the safe in the drawer and try opening and closing the safe and drawer. Do not attempt to close the drawer with the safe open.

Place the safe in the desired drawer and mark the mounting holes with a pencil. Remove the safe and drill the pilot holes for the screws. Replace the safe in the drawer and insert the screws through the mounting holes and drawer bottom. For maximum security, use 2 mounting screws. Secure the screw by tightening the Nylock nut on the screws. (Figure 1)

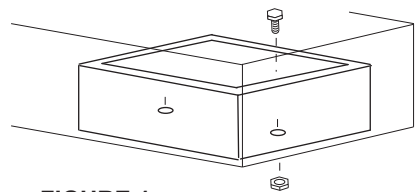


FIGURE 1

WALL MOUNTING (FOR MODEL PDS-1805-E ONLY)

The hardware used may vary depending on the type of wall and spacing of wall supports. The safe must be fastened to the wall stud in two locations on one side and to the wall using the wall anchors and the 1" long fasteners on the other side.

The safe must be mounted flush to the wall. It is important that the safe is securely fastened to the wall and wall stud, as described above. These units are heavy and could cause serious injury if the unit falls from any height off the ground.

TIP: A securely fastened cleat (A) mounted level and at the appropriate height will aid in mounting the safe.

NOTE: The safe must be secured to the wall stud on one side of the safe in the top and bottom holes in the back of the safe so that it is anchored to the wall stud in two locations. The wall anchors and the 1" long fasteners should be used on the other side. Mark the location of the mounting hole on the wall and screw the anchor into the drywall until the head of the anchor is flush with the wall. Use the 1" long screw to attach the safe to the drywall anchors. (Figure 2)

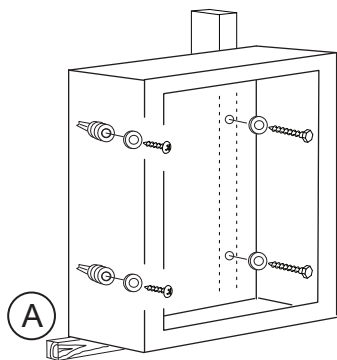


FIGURE 2

NOTE ON LOCKING THE SAFE: When the safe is mounted to a wall, it needs to be in an upright position, as shown in figure 3, for the locking mechanism to function properly. Failure to mount the safe in the correct upright position will compromise the safety and security of the safe.

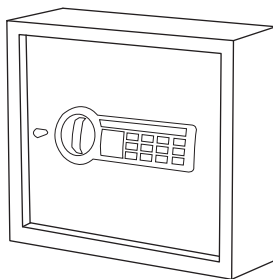


FIGURE 3

MAINTENANCE

Tools Required:
Phillips screwdriver
5mm Allen wrench

If the door of the safe starts to rub on the door frame, open the door per the instructions above.

By the door hinges you will find a threaded stem. Use an Allen Wrench to tighten the threaded stem. This will realign the door.

IMPORTANT

Keep keys and your combination number in a secure place, away from children. Keep this record of your serial number and combination in a secure place separate from your safe. To order a replacement key set, follow the instructions on the attached form.

STACK-ON PRODUCTS CO.
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084
© 2018 STACK-ON PRODUCTS



Key / Combination / RFID Device Request

This is not a Registration Form

NOTE: You can store your Key #, Serial # and Combination on Stack-On's SECURE website – stackon.com under Customer Service. Storing your Key # or Combination will provide instant access to this important information should you ever lose your keys or your combination. Only you will have access to this information.

Verification of ownership is required in order to receive a replacement Key / Combination / RFID devices for your security product.

In order to receive a replacement Key or Combination or RFID devices for your security product:

1. Please visit the following link: <https://www.stack-on.com/customer-service/>
2. Locate and click on the "Replace your lost keys/combination" icon
3. Follow the Instructions provided to receive your key, combination, or RFID devices

LIMITED THREE YEAR WARRANTY

STEEL SAFES

Stack-On Products Co. ("Stack-On") Steel Safes are warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of three (3) years from the date of original purchase by a consumer. This warranty extends to the initial consumer only.

If you believe there is a defect in material or workmanship in your Steel Safe during the three-year warranty period, please contact our customer service department online at stack-on.com/customer-service/

If Stack-On is properly notified during the three-year warranty period and, after inspection confirms there is a defect, Stack-On will, at its sole option, provide repair parts or exchange the product at no charge, or refund the purchase price of the product.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY PRODUCT, OR ANY PART OF ANY PRODUCT, WHICH HAS BEEN SUBJECT TO EXCESSIVE USE, ACCIDENT, NEGLIGENCE, ABUSE OR MISUSE, INCORRECT MAINTENANCE, ALTERATION OR REPAIR BY ANYONE OTHER THAN STACK-ON. IN ADDITION, THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY ACCESSORIES OR PARTS USED WITH OR IN THE PRODUCT WHICH ARE NOT INCLUDED WITH THE ORIGINAL PURCHASE.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED. STACK-ON SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES. STACK-ON NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT, ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF STACK-ON'S STEEL SAFES.

STACK-ON WILL NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE TO THE INITIAL CONSUMER FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF THE PURCHASE OR USE OF ANY STACK-ON PRODUCTS, INCLUDING THE SAFES.

STACK-ON'S LIABILITY FOR ANY BREACH OF THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED EXCLUSIVELY TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT, AS DESCRIBED ABOVE, OR A REFUND OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

IN NO EVENT SHALL STACK-ON'S OBLIGATION UNDER THIS WARRANTY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

STACK-ON®

February 2018

STACK-ON®

PDS-1800-E

PDS-1805-E

Instrucciones

NOTA: Usted puede almacenar su Numero de Llave y su Nymero de Combinacion en el web site SEGURO de - stack-on.com bajo la opcion que dice Servicio Al Almacenar su Numero de Llave y Numero de Combinacion en este web site le proporcionara acceso instantanio ha esta informacion importante en caso de que usted pierda sus llaves o numero de combinacion. Nadamas usted tendra acceso ha esta informacion

Serie:

Combinación Electrónica



Para Desechar las Baterías

Favor desechar las baterías usadas en conformidad con la ley municipal o provincial.

PDS-1800-E Hardware incluido:

- (2) M6 x 15 mm (5/8 "de largo) tornillos de máquina
- (2) M6 tuercas Nylock

PDS-1805-E Hardware incluido:

- (4) M6 x 50 mm (2 "de largo) tirafondos
- (4) M6 x 40 mm (1-1/2 "de largo) de plástico
- Anclajes de albañilería
- (4) M4 x 25 mm (1 "de largo) Tornillos
- (4) Arandelas
- (4) Escarpías

Herramientas necesarias:

- perforar
- Thin destornillador de cabeza plana
- Destornillador Phillips
- 10 mm Llave
- Taladro de 1/4 "(7 mm) poco
- *Mampostería de 3/8 "(9,5 mm) broca para taladrar en mampostería
- *Taladro 3/16 "(5 mm) bit para perforar madera y vigas de la pared

* Sólo modelo PDS-1805-E

IMPORTANTE

Registre el número de serie ubicado en la parte de atrás de la caja fuerte o de la etiqueta ubicada adentro de la tapa de la cerradura en la parte de enfrente de la unidad.

Registre los números de combinación.


Guarde las llaves y la combinación en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños.

NO GUARDE LAS LLAVES O SU NUMERO DE COMBINACIÓN ADENTRO DE LA CAJA FUERTE.

PARA COMENZAR

Cuando reciba su caja fuerte electrónica tendrá que abrirla con la llave para poder instalar las pilas. Las baterías están incluidas y se encuentran dentro de la caja fuerte.

Para abrir la puerta con la llave, primero quitar la tapa de la cerradura de la parte delantera de la placa frontal con un destornillador de cabeza plana de hoja delgada tal como se muestra. Inserte la llave y gírela en sentido antihorario. Mantenga la llave en la posición abierta y gire la perilla hacia la derecha para abrir la puerta.

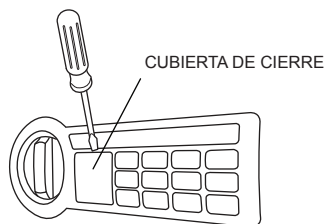

NOTA: Esta tecla también se ha proporcionado en caso de que usted pierda u olvida su código de seguridad o las baterías se agotan. Si usted pierde su llave, usted puede comprar una llave de recambio haciendo referencia al número de serie ubicado debajo de la tapa de la cerradura extraíble. Vea la sección al final de esta instrucción con respecto a las llaves de repuesto.

Localice las pilas adentro de la caja fuerte. Abra el compartimiento para las pilas en la parte de atrás de la puerta oprimiendo la pestaña en el sentido indicado por la flecha e instale las pilas.

NOTA: El botón de reinicio situado en el interior de la puerta, se cubre con una tapa extraíble. Cuando se utiliza el botón de reinicio mientras el establecimiento de su propia combinación, retire la tapa para acceder al botón. Utilice una punta de lápiz para presionar el botón de reinicio.

Vuelva a colocar la tapa de forma segura sobre el botón de reinicio después de establecer su combinación. De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de la caja fuerte.



PROGRAMACIÓN DE SU NÚMERO DE SEGURIDAD

Para programar su propio código de seguridad será necesario que siga los siguientes pasos:

1. Después de instalar las baterías, localice el botón de reinicio en la parte posterior de la puerta.

2. Pulse el botón de reinicio con un lápiz y luego soltarlo, se escuchará un pitido. **NO CIERRE LA PUERTA HASTA QUE HAYA CONFIRMADO QUE SU CÓDIGO HAYA SIDO PROGRAMADO CORRECTAMENTE.**

3. Con la puerta abierta, introducir su propio código de seguridad personal, que puede ser 3-8 dígitos, y confirmar su nuevo código pulsando la tecla ☒ en la superficie táctil electrónico. Usted tendrá 3 segundos para pulsar la tecla de ☒ de lo contrario tendrá que empezar de nuevo desde el paso uno. Habrá 2 pitidos (si el sonido está encendido) y la luz verde parpadea dos veces si el código se ha introducido correctamente. Antes de cerrar la puerta, introduzca el nuevo código de seguridad y presione la tecla ☒ para asegurarse de que los abrepuertas de la perilla para que puedas darle vuelta y retraer los pernos de bloqueo de acción en vivo.

Si falla el código, repita los pasos 1 - 3 nuevamente. Si funciona correctamente, deberá cerrar la caja fuerte.

Al abrir la caja fuerte en el futuro introducir el código de seguridad que haya establecido seguido de la tecla ☒ y gire la perilla.

Si se ingresa un código de seguridad incorrecto 3 veces, la luz parpadeará en rojo 5X y emitirá un pitido 5X (si el sonido está encendido) y la alarma sonará durante 10 segundos, lo que significa que la caja fuerte se bloqueará automáticamente durante 1 minuto antes de poder probar código de nuevo

La caja fuerte emitirá un pitido 1X (si el sonido está encendido) y la luz verde parpadeará 1X cuando finalice el período de bloqueo.

Si se ingresa un código de seguridad incorrecto 1 tiempo adicional, la luz parpadeará en rojo 5X y emitirá un pitido 5X (si el sonido está encendido) y la alarma sonará durante 30 segundos, lo que hará que la caja fuerte se bloquee automáticamente durante 5 minutos antes de volver a intentar el código.

La caja fuerte emitirá un pitido 1X (si el sonido está encendido) y la luz verde parpadeará 1X cuando finalice el período de bloqueo.

Escriba su nueva combinación en esta hoja de instrucciones o almacene su combinación en nuestro sitio web seguro en stackon.com en Servicio al Cliente. Si escribe su combinación, debe guardar esta información en un lugar seguro, lejos de los niños, no dentro de la caja fuerte.

BLOQUEO DEL SEGURO

Para cerrar la caja fuerte, cerrar la puerta y girar la perilla hacia la izquierda a la posición de las 12:00.

NOTA DE BLOQUEO DEL SEGURO: Debido a que el mecanismo de bloqueo está desactivado durante aproximadamente 3 a 6 segundos después de la combinación se ingresa, espere un mínimo de 6 segundos a partir del momento en que se entró en la combinación para cerrar la caja fuerte. Además, al cerrar la caja fuerte, siempre asegúrese de que el mando se gira completamente a la izquierda a la posición de las 12:00. Si el botón no se gira a la posición de las 12:00 durante el proceso de bloqueo, el mecanismo de bloqueo no se bloquearán.

REEMPLAZO DE LAS PILAS

NOTA: No mezcle pilas viejas y nuevas. No mezcle pilas alcalinas, pilas estándar o recargables.

Este seguro utiliza 4 - pilas AA. En condiciones de uso normal, las pilas duran aproximadamente 1 año.

NOTA: Si las baterías están bajas, la luz amarilla parpadea cuando se empieza a introducir el código.

Para reemplazar las pilas, abra el compartimiento de las pilas, ubicado en la parte de atrás de la puerta, oprimiendo la pestaña en el sentido indicado por la flecha e instale las pilas nuevas.

ACTIVACIÓN DEL PITIDO

Su seguro viene con el sonido "Beep" encendido.

Puede desactivar el "Beep" sonido del teclado pulsando la tecla  .

Para activar el "Beep" el sonido encendido, pulse la tecla  otra vez.

LUZ LED INTERNA

Esta caja fuerte incluye una luz LED interna que se activará cuando se ingrese la combinación correcta y permanecerá encendida durante 30 segundos.

SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN

Este seguro debe estar montado en un cajón (PDS-1800-E) o en un cajón o en la pared (PDS-1805-E). Para la seguridad y protección óptima, la caja fuerte se debe instalar en una zona aislada, seco y seguro.



EL SEGURO SIEMPRE SE DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

INSTALACIÓN DEL CAJÓN

Seleccione un cajón de tamaño adecuado para su caja fuerte. Coloque la caja fuerte en el cajón y tratar de abrir y cerrar la caja fuerte y el cajón. No intente cerrar el cajón con la caja abierta.

Coloque la caja fuerte en el cajón deseado y marque los orificios de montaje con un lápiz. Retire la caja fuerte y taladre los agujeros para los tornillos. Vuelva a colocar la caja fuerte en el cajón e inserte los tornillos a través de los agujeros de montaje y el fondo del cajón. Para mayor seguridad, utilice 2 tornillos de montaje. Asegure el tornillo de apriete de la tuerca Nylock de los tornillos. (Figura 1)

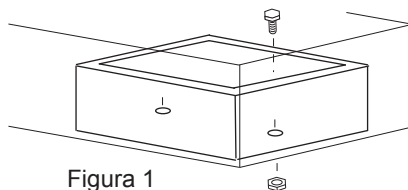


Figura 1

MONTAJE EN LA PARED (para el modelo PDS-1805-E sólo)

El hardware utilizado puede variar en función del tipo de pared y espaciamiento de los soportes de pared. El seguro debe fijarse al poste de la pared en dos lugares en un lado y en la pared utilizando los anclajes de pared y los sujetadores de 1" de largo por el otro lado.

La caja fuerte debe estar montado al ras de la pared. Es importante que la caja fuerte está bien conectado a la viga de la pared y la pared, como se describió anteriormente. Estas unidades son pesadas y pueden causar lesiones graves si la unidad se cae desde cualquier altura sobre el suelo.

CONSEJO: Un listón bien sujeto (A) montado al ras y con la altura adecuada ayudará en el montaje de la caja fuerte.

NOTA: La caja de seguridad debe estar asegurada a la viga de la pared en un lado y a la pared mediante los anclajes de pared y los elementos de fijación largos 1" en el otro lado. Marque la ubicación del orificio de montaje en la pared y el tornillo de anclaje en los paneles de yeso hasta que la cabeza del anclaje quede al ras con la pared. Utilice el 1" tornillo largo para conectar la caja fuerte a los anclajes de paneles de yeso.

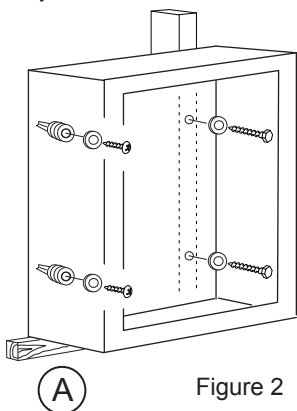


Figure 2

NOTA DE BLOQUEO SEGURO: Cuando el seguro está montado en una pared, que tiene que estar en una posición vertical, como se muestra en la figura 3, el mecanismo de bloqueo para que funcione correctamente. El no montar la caja de seguridad en la posición vertical correcta cuando se utiliza como una caja fuerte de pared comprometa la seguridad de la caja fuerte.

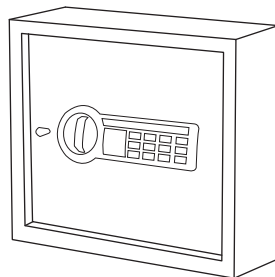


Figure 3

MANTENIMIENTO

Herramientas necesarias:
Phillips destornillador
Llave Allen de 5mm

Si la puerta de la caja fuerte comienza a raspar el marco de la puerta, abra la puerta según las instrucciones.

Cerca de las bisagras encontrará un tubo ranurado. Utilice una llave Allen para apretar este tubo. Esto le vuelva a alinear la puerta.

IMPORTANTE

Mantenga las llaves y el número de combinación en un lugar seguro, lejos de los niños. Mantenga un registro de su número de serie y la combinación en un lugar seguro separado de su caja fuerte. Para pedir una llave de recambio, siga las instrucciones en el formulario adjunto.

STACK-ON PRODUCTS CO.
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084
© 2018 STACK-ON PRODUCTS



Solicitud de Llave / Combinación / Dispositivo RFID

Este no es un Formulario de Registro

NOTA: Usted puede guardar su No. de Llave, No. de Serie, y Combinación en el sitio web SEGURO de Stack-On – stackon.com – bajo Atención al Cliente ("Customer Service"). Guardar su No. de Llave o Combinación le proveerá acceso a esta información importante en caso que en cualquier momento se le pierdan sus llaves o su combinación. Únicamente usted tendrá acceso a esta información

Se requiere verificación de titularidad para que pueda recibir una Llave / Combinación / Dispositivo RFID de repuesto para su producto de seguridad.

Para recibir una Llave de Repuesto o Combinación o Dispositivo RFID para su producto de seguridad:

1. Favor visite el siguiente enlace: <https://www.stack-on.com/customer-service/>
2. Encuentre y haga clic sobre el icono para reponer sus llaves/combinación extraviados ("Replace your lost keys/combination")
3. Siga las instrucciones para recibir su llave, combinación, o dispositivos RFID.

GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS

CAJAS FUERTES DE ACERO

Se garantiza que las Cajas Fuertes de Acero de Stack-On Products Co. ("Stack-On") serán libres de defectos de sus materiales y mano de obra por un periodo de tres (3) años a partir de la fecha de compra original por un consumidor. Esta garantía se extiende al consumidor inicial únicamente.

Si usted cree que hay un defecto de los materiales o en la mano de obra de su Caja Fuerte de Acero de durante el periodo de tres años de la garantía, por favor comuníquese con nuestro departamento de servicio en stack-on.com/customer-service/

En caso que Stack-On sea notificado debidamente dentro del periodo de tres años de la garantía, y la inspección posterior verifica que existe un defecto, a su discreción exclusiva, Stack-On proveerá piezas de repuesto o intercambiará el producto sin cargo alguno, o reembolsará el precio de compra del producto.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN PRODUCTO, NI CUALQUIER PARTE DE CUALQUIER PRODUCTO, QUE HAYA SIDO SUJETO A USO EXCESIVO, ACCIDENTE, NEGLIGENCIA, INSTALACIÓN INCORRECTA, MANTENIMIENTO INCORRECTO, ALTERACIONES O REPARACIONES POR CUALQUIERA QUE NO SEA STACK-ON. ADICIONALMENTE, ESTA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN ACCESORIO NI PARTES USADAS CON O DENTRO DEL PRODUCTO QUE NO VIENEN INCLUIDOS CON LA COMPRA ORIGINAL.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EXPRESAMENTE EN LUGAR DE TODA Y CUALESQUIER OTRA GARANTÍA, SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA PROPÓSITOS PARTICULARES, LAS CUALES SE DESCONOCEN Y EXCLUYEN MEDIANTE LA PRESENTE. STACK-ON NO SERÁ SUJETO A CUALESQUIER OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD. STACK-ON NO ASUME, NI AUTORIZA QUE CUALQUIER OTRA PERSONA ASUMA DE SU PARTE, CUALESQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN CONEXIÓN CON LA VENTA DE LAS CAJAS FUERTES DE ACERO DE STACK-ON.

STACK-ON NO SERÁ RESPONSABLE, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, ANTE EL CONSUMIDOR INICIAL POR CUALESQUIER DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENCIALES, ESPECIALES, EJEMPLARES, O PUNITIVOS, GENERADOS POR LA COMPRA O USO DE CUALQUIER PRODUCTO DE STACK-ON, INCLUYENDO LAS CAJAS FUERTES.

LA RESPONSABILIDAD DE STACK-ON ANTE CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA SE LIMITARÁ EXCLUSIVAMENTE A LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, TAL Y COMO SE DESCRIBE ARRIBA, O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRÁ LA OBLIGACIÓN DE STACK-ON BAJO ESTA GARANTÍA EXCEDER EL PRECIO DEL PRODUCTO.

ESTA GARANTÍA LE BRINDA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS, QUE PUEDEN VARIAR DE UN ESTADO A OTRO.

STACK-ON®

02/2018