

OWNER'S MANUAL

Swash CL510 Advanced Bidet Toilet Seats

CL510-EW
CL510-RW



Attach Proof of Purchase to This Page

Adjunte prueba de compra a esta página

CONTENTS

This manual contains important safety information. Before operating the bidet, please read this manual thoroughly, and retain it for future reference.

GENERAL INFO

- 02 SAFETY INFORMATION
- 06 PRODUCT INFORMATION
- 06 Product Features
- 07 Product Dimensions
- 08 Product Parts

PRODUCT INSTALLATION

- 09 PRODUCT INSTALLATION
- 09 Installation Parts
- 10 Before Installation
- 10 Swash Installation
- 13 External Bidet Filter Installation

PRODUCT OPERATION

- 14 OPERATING THE SWASH
- 14 CL510 Control Panel
- 16 Using the Swash CL510
- 18 Special Mode Operations

TECHNICAL INFO

- 19 PRODUCT SPECIFICATIONS
- 20 MAINTENANCE
- 20 Seat Cleaning & Removal
- 20 Nozzle Cleaning
- 21 Cleaning the Mesh Filter
- 21 Product Storage & Use
- 22 TROUBLESHOOTING
- 25 WARRANTY
- 26 CONTACT

TRANSLATIONS

- 27 SPANISH

SAFETY INFORMATION (IMPORTANT SAFEGUARDS)

Be careful to keep this safety information. Please read this information to prevent property loss and ensure safety.



DANGER:

If not observed, serious injury or even death may occur as a result.



WARNING:

If not observed, serious physical injury or property damage may occur as a result.



CAUTION:

If not observed, minor physical injury or property damage may occur as a result.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING



DANGER

Failure to observe the following warnings may result in electric shock, fire, personal injury, property damage or product damage:

- Do not use a damaged power plug or plug into a loose electric outlet.
- Do not move the product by pulling the power cord.
- Do not handle the product or power plug with wet hands.
- Do not forcefully bend the power cord or place heavy objects on it to prevent it from being damaged or deformed.
- Do not connect and pull out the power plug or cord repeatedly.
- Unplug the product before cleaning, repairing, inspecting, or replacing parts.
- Remove any dust or water from the power plug prior to plugging in.
- Do not plug the product into an electrical outlet or power strip that is being used by too many other products. Use an electrical outlet adequate for the wattage of the product rated for a minimum of 15 amps.
- If the power cord is damaged, do not attempt to repair, modify, or replace the cord yourself. Contact the Brondell Service Center toll free at 888-542-3355 or email us through our website.
- If the product produces a strange noise, a burning smell, or emits smoke, unplug it immediately from the electrical outlet and contact Brondell. Failure to do so may result in electric shock or fire.
- Do not insert any wires or sharp objects into any product gaps. This may result in electric shock, fire, or product damage.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SAFETY INFORMATION (cont.)

(IMPORTANT SAFEGUARDS)

DANGER

- Do not place an electronic or gas heater near the product or dispose of any burning materials such as a lit cigarette in the toilet. This may result in fire or product deformation. Do not place any containers filled with water or other liquids, food, metallic objects, or any flammable material on top of the product. If foreign material enters the product, this may result in electric shock or fire.
- Do not use the product in locations exposed to excessive moisture and do not splash water onto the product.
- While cleaning the bathroom, pull the power plug out of the electrical outlet and exercise caution to ensure that water or cleaning supplies do not splash onto the bidet. Failure to do so may result in electric shock or fire.
- If foreign material enters the product, pull the power plug out of the electrical outlet, turn off the main water valve, and call the Brondell Service Center.
- Do not disassemble, repair, or modify the product yourself.
- Do not use the product while wet from bathing or showering.
- Do not place or store the product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place in or drop the product into water or any other liquid.
- Do not reach for the product if it has fallen into water. Unplug the product immediately and call the Brondell Service Center.
- Do not use the product if it is not working properly. Please unplug the product immediately, close the main water supply valve, and call the Brondell Service Center at 888-542-3355. Failure to do so may result in electric shock, fire, or flooding.

WARNING

Failure to observe the following warnings may result in electric shock, fire, personal injury, property damage or product damage.

- Do not plug in, operate, or store the unit in locations where flammable or combustible materials are used or kept.
- Do not use industrial water, or gray water for the supply, as this may cause skin damage or disease.
- Turn off the main water supply valve when cleaning.
- For children and seniors who may have difficulties with adjusting temperatures or those with sensitive skin or impaired heat sensitivity, set the temperature of the wash spray and seat to “low” or “off” to prevent burning.
- Close supervision is necessary when this product is used by children, seniors, or persons requiring general assistance.
- Do not press the buttons using excessive force.
- Do not stand on top of or place any heavy objects onto the seat cover.
- Use this product for its intended use only, as described in this manual. Do not use any attachments that are not recommended by Brondell.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SAFETY INFORMATION (cont.)

(IMPORTANT SAFEGUARDS)

WARNING

- Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Contact the Brondell Service Center for examination and repair.
- Keep the cord away from heated surfaces and heating vents.
- Never block the air openings of the product or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, etc.
- Never drop or insert any object into any opening or hose.
- Do not use the product outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or a room where it could be exposed to oxygen.
- Connect this product to a properly grounded outlet only. Refer to the Grounding Instructions in the next pages of the manual.

CAUTION

Failure to observe the following warnings may result in electric shock, fire, personal injury, property damage, or product damage.

- Do not connect the main water supply to the hot water pipe or supply (only connect to the cold water supply).
- After the installation, make sure to check all water supply connections for leaks. Rubber washers should be in place for the water connection hoses & T-Valve.
- Do not open/close the seat or seat cover with excessive force.
- Exercise caution that urine does not come into contact with the product - failure to do so may result in bad odors or malfunction.
- If the product will not be used for a long period of time, unplug the power cord, close the main water supply valve, and drain any water in the water tank.
- Do not pull out the bidet hose using excessive force.
- Do not use thinner, benzene, acidic chemicals, chloride, or hydrochloric acid detergent on or near the product. This may result in corrosion to the metal parts or discoloration or scratches to the bidet body.
- This appliance is not intended for use by persons (including children and seniors) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

SAFETY INFORMATION (cont.) (IMPORTANT SAFEGUARDS)

GROUNDING AND GFI OUTLET INSTRUCTIONS

This product should only be used with a grounded GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) outlet and a grounded three-prong electrical cord as shown to the right. In the event of an electrical short circuit, using a grounded GFCI outlet reduces the risk of electric shock.

This product is equipped with a grounded cord and is for use on a nominal 120V circuit only (minimum 15 amps) and must be plugged into an outlet that is properly grounded with a GFCI breaker as shown. Replace or repair a damaged cord immediately.

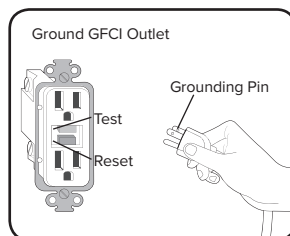

Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

- If repair or replacement of the cord or plug is necessary, do not connect the grounding wire to either flat blade terminal. The wire with green insulation (either with or without a yellow stripe) is the grounding wire.
- Check with a qualified electrician if the grounding instructions are not completely understood, or if there is doubt if the product is properly grounded.

Extension Cord Use

If it is necessary to use an extension cord, only use those rated for a minimum of 15 amps with a three-wire extension cord with a three-blade grounding plug. Only plug into a three-slot grounded GFCI receptacle that will accept the plug of the product. Replace or repair any damaged cords immediately.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRODUCT INFORMATION

PRODUCT FEATURES

Stainless-Steel Nozzle System - Stainless steel resists soiling and bacterial contamination for enhanced hygiene.

Posterior and Feminine Warm Water Wash – experience the ultimate in clean with adjustable temperature, position, pressure, massage, and oscillation settings.

Positionable Nozzle – the nozzle has five different positions to ensure the most comfortable and complete wash.

Adjustable Water Temperature and Pressure – each wash mode (Front and Rear) has four available water temperature settings, and five water pressure settings.

Massage – when activated, the water pressure automatically increases and decreases to provide a pulsating, cleaning spray.

Warm Air Dryer – includes adjustable temperature with five levels for a hands-free experience and toilet paper reduction – even elimination.

Nozzle Oscillation – the Move function provides a massaging, oscillating cleanse during the wash cycle ensuring a thorough and comfortable wash.

Auto Function – activates a preset for a rear wash cycle followed by a drying cycle.

Ergonomic Heated Seat – with four temperature settings (High/Med/Low/Off).


Illuminating Nightlight – the cool blue hue of the nightlight means no more blinding lights during midnight trips to the bathroom.

Gentle-Closing Seat and Lid – “slam free” gentle closing seat and lid are user friendly.


Eco Mode – when activated, this function automatically lowers the water and seat temperature.

PRODUCT DIMENSIONS


Elongated Top View

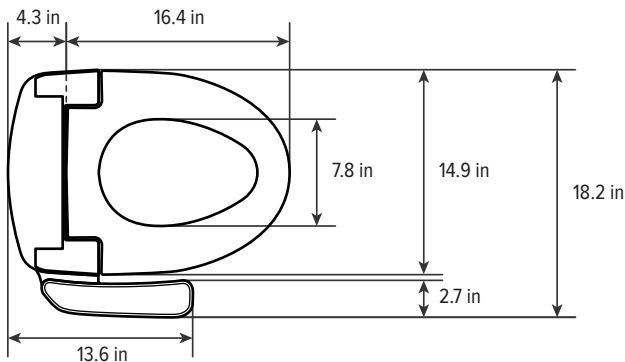

Round Top View

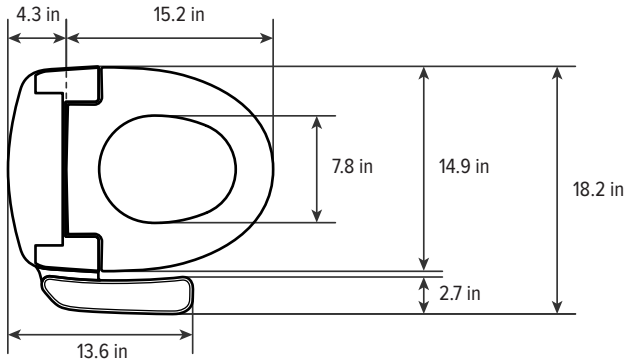


Required Distance Between Mounting Holes

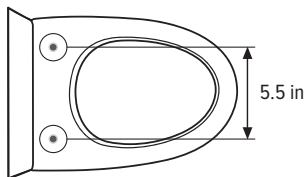


PRODUCT INFORMATION (cont.)

PRODUCT PARTS

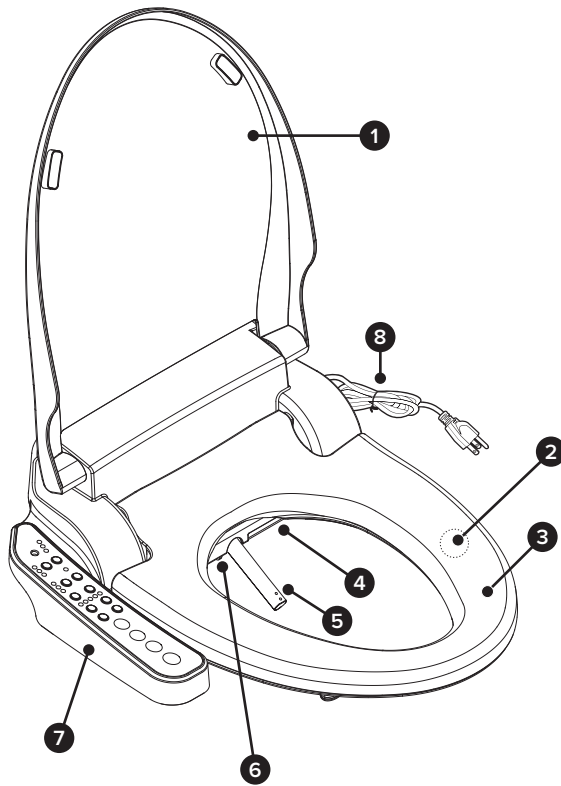


1. Lid
2. Seat Sensor
3. Warm Seat
4. Warm Air Dryer
5. Nozzle Assembly
6. LED Nightlight
7. Control Panel
8. Power Plug
9. Water Inlet with Mesh Filter
10. Drain Plug
11. Mounting Plate

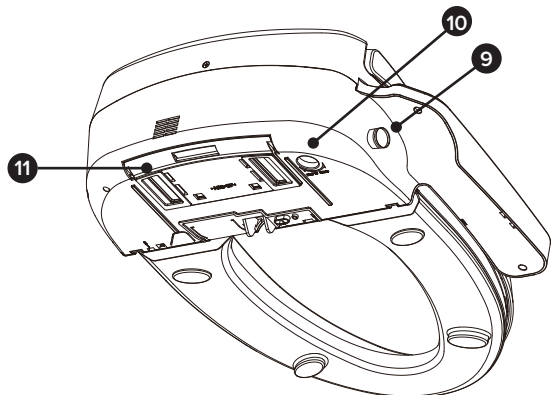

PRODUCT INSTALLATION

INSTALLATION PARTS

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Mounting Bolt (2) | 6. Top-Mount Brackets (2) |
| 2. Rubber Cone Washer (2) | 7. T-Valve Connector with Rubber Washer |
| 3. Flat Washer (2) | 8. Bidet Hose |
| 4. Nuts (2) | |
| 5. Mounting Plate | |

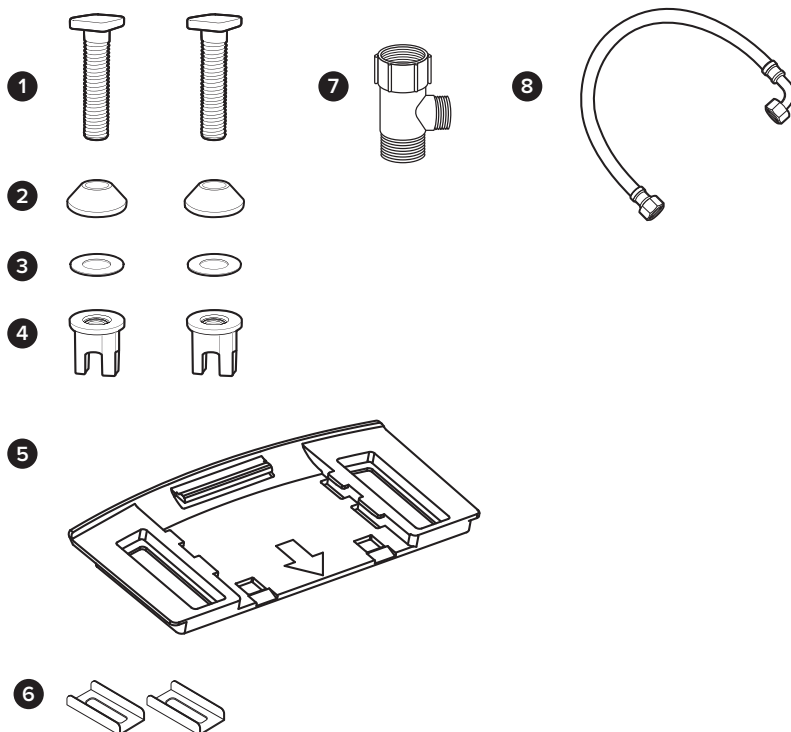

PRODUCT INSTALLATION (cont.)

BEFORE INSTALLATION



DO NOT PLUG THE PRODUCT IN WHILE THE UNIT IS UPSIDE DOWN

This may cause damage to the internal components.

WATCH OUR INSTALLATION VIDEO

Installation for all Swash products can be found online at brondell.com

CHECK BOLT SPREAD

This bidet can only be installed on toilets with a bolt hole spread of 5.5 inches (see Product Dimensions on Page 7 for more information).

CHECK FOR TOP MOUNT INSTALLATION

If your fixture only has top-side access to the mounting bolts that hold the seat to the toilet, include the Top-Mount Brackets included in the hardware pack (see Page 12).

CHECK FOR A CONCEALED TOILET FILL VALVE

Many modern toilets have sleek designs intended to cover and camouflage plumbing connections, which makes a standard Swash installation difficult or impossible. For this, we recommend using our Alternate Swash Bidet Seat T-Valve, found on brondell.com.

CHECK WATER SUPPLY LINE

Check the line that connects the toilet tank to the water shut off valve. If it is a rigid pipe, you may need to purchase a flexible hose to replace it before installing the Swash. The length of the hose and the size of the connectors will vary.

RESIDUAL MOISTURE IS NORMAL

Every product is tested with pure water during production to ensure the highest quality and performance. It is normal to find a small amount of residual moisture on the product and in the reservoir and filter.

TOOLS

A Phillips head or standard screwdriver may be needed to remove the existing toilet seat and a standard wrench may be needed for tight water supply connections. Teflon tape can be helpful in creating a water-tight seat between plumbing connections.

SWASH INSTALLATION

Please read these instructions carefully before installing the Swash. Failure to do so could result in flooding, leaking or damage to the product.

1. Existing Toilet Seat Removal

- a. Lift hinge covers and use a screwdriver to remove the mounting bolts.
- b. Remove the toilet seat. Keep for future use.

SWASH INSTALLATION (cont.)

NOTE: Steps may vary by type of seat and toilet

2. Turn Off Water Supply Valve and Flush Toilet
 - a. Turn water valve off to stop the flow of water.
 - b. Flush toilet and hold down handle to completely empty tank.
 - c. Disconnect water supply hose from toilet tank. Do not disconnect from the water supply valve.

NOTES:

- You may wish to place a container under the tank to catch any excess water.
- Do not continue without completing the above steps
- Failure to do so could result in flooding, leaking or damage to the Swash.

3. Connect the top of the T-Valve to the incoming water connection on the bottom of your toilet tank.


NOTES:

- The T-Valve connects to the fill valve directly under your toilet tank - it does not connect at the wall.
- Only connect to the cold toilet water supply line.
- If your water supply line is rigid you may need to replace it before continuing.


4. Connect the water supply line coming from the wall to the bottom of the T-Valve

5. Install Mounting Plate for Standard Installation (see Page 12, Step 6 for instructions on using the Top-Mount Brackets)


- a. Place adjustable mounting plate over mounting holes on toilet, rubber side facing down, arrow pointing to the toilet bowl.
- b. Insert the mounting bolts through the mounting plate and mounting holes of the toilet. Be sure that the square mounting bolt head is even with the sides of the mounting plate.
- c. Slide rubber cone washer, flat washer, and then nut onto mounting bolts under the toilet bowl and tighten to keep mounting plate in place.

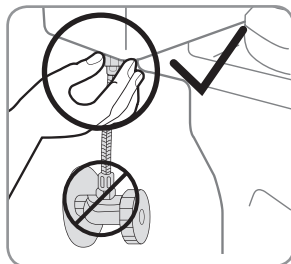

Step 2c

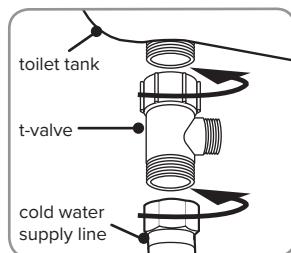

Steps 3-4

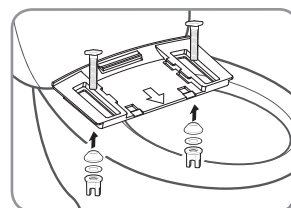


Steps 5b & 5c


PRODUCT INSTALLATION (cont.)

SWASH INSTALLATION (cont.)


6. Install Mounting Plate for top-mounted toilet seats (see Page 11, Step 5 for instructions on Standard Installation). This method will use a combination of the included Top-Mount Brackets and the original toilet seat mounting bolts.
 - a. Place adjustable mounting plate over mounting holes on toilet, rubber side facing down, arrow pointing to the toilet bowl.
 - b. Place the provided Top-Mount Brackets flat side down into the slots of the Mounting Bracket, over the bolt holes.
 - c. Insert the original toilet seat mounting bolts through the Top-Mount Brackets and into the threaded bolt holes of the toilet, using a screwdriver to tighten.
7. Connect the Bidet Hose to the Seat
 - a. Connect the elbow side of the bidet hose to the water inlet. Hand-tighten to secure. Take care not to twist the bidet hose, excessively bend it, or strip the plastic screw threads when screwing the hose onto the bidet seat.
8. Attach the Swash to the Mounting Plate
 - a. Set the Swash flat on the toilet bowl in front of the mounting plate, and slide seat onto plate until it is secure.
 - b. If the seat appears too short or too long for the toilet, adjust the mounting plate accordingly. To adjust the mounting plate, loosen the nuts underneath the toilet and slide seat forward or backwards as needed. Once the seat is lined up properly, tighten the nuts to hold in place.
9. Connect the open end of the Bidet Hose to the T-Valve.
10. Turn On Water Supply
 - a. Open the main water supply valve slowly and check for leaks.
 - b. Wait 5 minutes, check again and if there are no leaks continue.
11. Plug the Power Cord into an Electrical Outlet
 - a. If the Power Indicator is not illuminated press any button on the control panel.

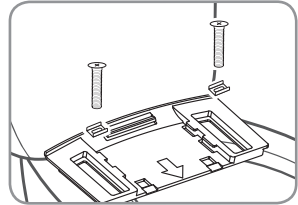


Steps 6b & 6c

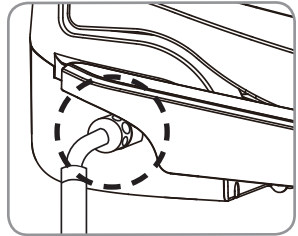

Step 7a

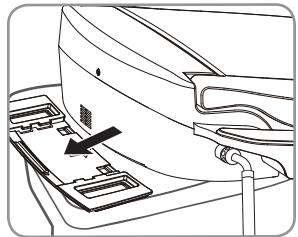

Step 8b

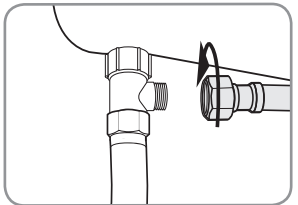

Step 9

SWASH INSTALLATION (cont.)

NOTES:

- Make sure to only use a grounded GFCI (ground fault circuit interrupter) electrical outlet. In the case of a short circuit, a grounded GFCI outlet may help prevent electric shock or injury.
- If it is necessary to use an extension cord, only use those rated for a minimum of 15 amps with a three-wire extension cord with a three-blade grounding plug.

12. Press the “REAR WASH” button on the control arm to fill the water tank. The bidet will beep continuously while it fills and then issue one long beep when the water tank is full. Wait 3-5 minutes for the water to heat, and then the Swash will be ready to use.


13. Follow instructions on Page 16 for using the Swash.

EXTERNAL BIDET FILTER INSTALLATION


NOTE:

- Customers with hard water, well water, and softened water can extend the life of their bidet seat by purchasing and installing an external inline water filter to be used with the Swash. The bidet filter should be changed every six months, and can be purchased online at brondell.com.


1. Turn Off Water Supply Valve and Flush Toilet.
 - a. Turn water valve off to stop the flow of water.
 - b. Flush toilet and hold down handle to completely empty tank.
2. Disconnect the Bidet Hose from the T-Valve
3. Connect the female end of the Swash Filter to the open T-Valve connection.
4. Connect the Bidet Hose to the male end of the Swash Filter.
5. Turn the toilet water supply valve back on.

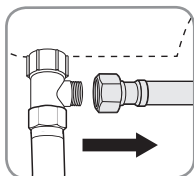

Step 2

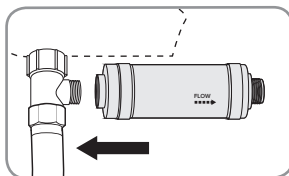


Step 3

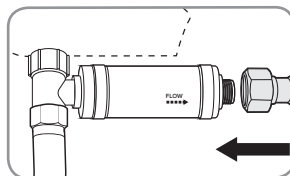

Step 4

OPERATING THE SWASH

CL510 CONTROL PANEL

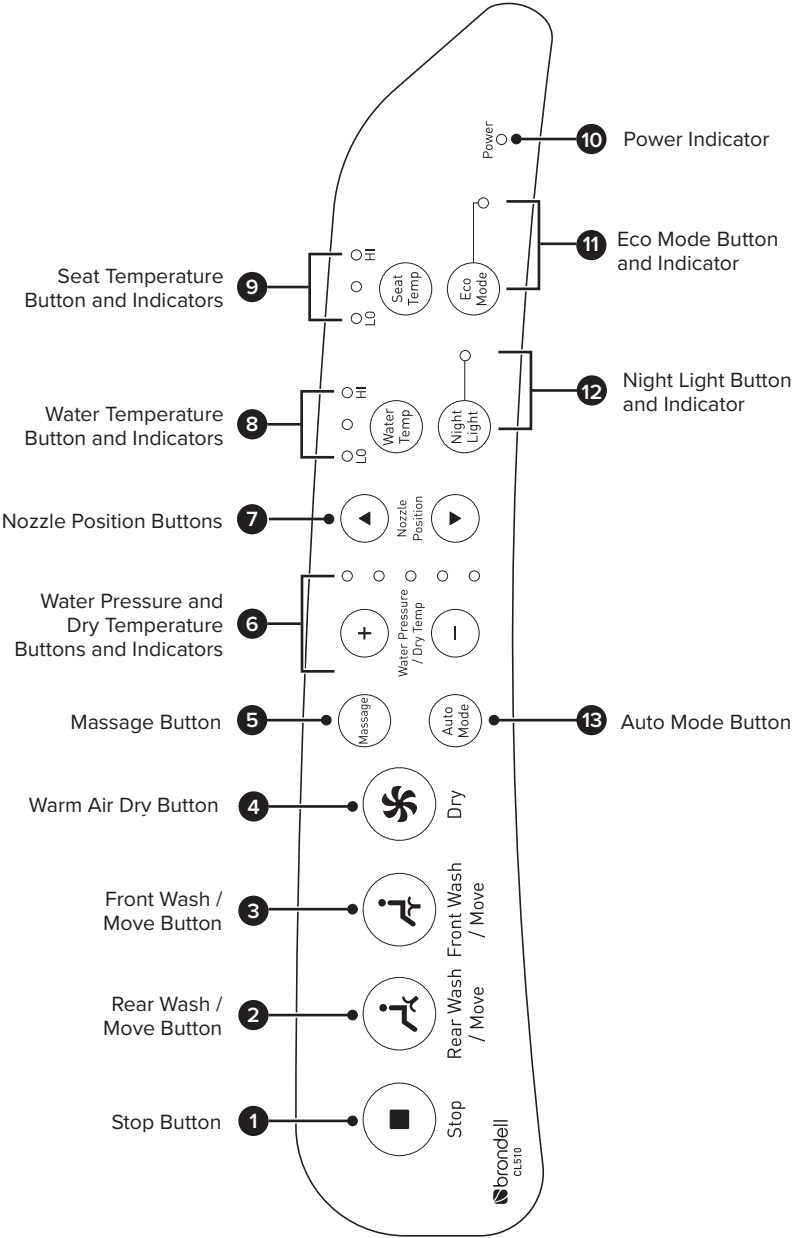

CL510 CONTROL PANEL (cont.)

1. Stop Button

Stops all wash and dry functions currently operating. Press and hold this button for four seconds to power off the bidet.

2. Rear Wash / Move Button

Press once to initiate a rear wash. Press again to initiate nozzle oscillation (repetitive forward and backward nozzle movement).

3. Front Wash / Move Button

Press once to initiate a front wash. Press again to initiate nozzle oscillation (repetitive forward and backward nozzle movement).

4. Dry Button

Press once to initiate a two minute Warm Air Dryer cycle.

5. Massage Button

Pressing this button while a wash is running enables the water to repeatedly increase and decrease in pressure in a pulsating pattern. Press again to stop the massage.

6. Water Pressure and Dry Temperature Buttons and Indicators

Press the “+” and “-” buttons to increase and decrease the outgoing water pressure to one of five settings. Pressing these buttons while the Warm Air Dryer is operating will adjust the Drying temperature. Settings will be saved for the next use.

7. Nozzle Position Buttons

Press the arrow up and arrow down buttons to adjust the nozzle position forward and backward during a wash cycle. Between uses the nozzles will revert back to the middle position.

8. Water Temperature Button and Indicators

Press and release the “Water Temp” button to adjust the outgoing water temperature to one of four settings (LO: 93.2° F, MED: 98.6° F, HI: 104° F, and OFF). Settings will be saved for the next use.

9. Seat Temperature Button and Indicators

Press and release the “Seat Temp” button to adjust the seat temperature to one of four settings (LO: 95° F, MED: 100.4° F, HI: 104° F, and OFF). Settings will be saved for the next use.

10. Power Indicator

This indicator will light up when the bidet is powered on, and will be off when the bidet is powered off. To turn off the bidet press and hold the “STOP” button for at least four seconds.

11. Eco Mode Button and Indicator

Press and release the “Eco Mode” button to select or turn off Eco Mode. The indicator will light up when the Eco Mode has been selected. See Page 17 for more information.

12. Night Light Button and Indicator

Press the “Night Light” button to enable the Night Light (the indicator light will be illuminated). Press again to disable the Night Light and indicator.

13. Auto Mode Button

Press this button once to initiate a one minute rear wash cycle followed by a one minute dry cycle. See Page 17 for more information.

OPERATING THE SWASH (cont.)

USING THE SWASH CL510

NOTES:

- The wash functions will not work unless the sensor in the seat detects someone sitting down (with the built-in skin conductivity sensor). To override the Seat Sensor, please see the instructions on Page 18.

Prepare for Wash

Sit on the seat to ensure skin-to-seat contact on the Seat Sensor. Once contact is made the seat will automatically perform many functions:

1. The seat will give an audible beep letting you know the Seat Sensor has been engaged.
2. The water pressure indicator lights will come on displaying the current setting.
3. If the bidet was set to Eco Mode, the seat and water temperature will rise to the set temperature settings.

Warm Water Wash

When ready to wash, press the “Rear Wash” or “Front Wash” button on the control panel one time to initiate a wash. The nozzle will self-clean, extend into the toilet bowl, spray for two minutes, turn off automatically, retract, and self-clean once again.

1. Pressing the “Rear” or “Front” button a second time while the wash is running will cause the nozzle to oscillate forward and backward, providing a wider range of wash spray. Press again to cancel the move function.
2. While washing, users can adjust the water temperature, pressure, and nozzle position settings, as well as initiate the massage feature by following the notes on Page 15.
3. If you would like to stop the wash before the two minute cycle ends, press the “Stop” button to discontinue water flow.
4. After extended use the water may decrease in temperature if a LO, MEDIUM, or HI water temperature setting is selected. To regain warmer water, stop all wash functions for three minutes to allow the bidet to reheat the water.

Warm Air Dryer Function

Press the “Dry” button to activate the warm air dryer. The dryer will run for two minutes and turn off automatically.

1. While the air dryer is operating, users can adjust the dryer temperature to a comfortable level using the Dry “+” and “-” buttons. The dry temperature will be reflected on the five indicator LEDs.
2. If you would like to stop the dryer before the two minutes has elapsed, press Stop.

USING THE SWASH CL510 (cont.)

Auto Mode

Pressing the “Auto Mode” button will initiate a one-minute Rear Wash with the following parameters preset:

- Seat Temperature set to Medium
- Nozzle Oscillation (Move) on
- Water Pressure set to Level 3
- Water Temperature set to Medium

After the wash cycle is over, Auto Mode will initiate a one-minute Warm Air Dry cycle on Level 2.

Note: All wash and dry settings are adjustable, while the Auto Mode wash cycle is running, to suit your preferences

Eco Mode

In this mode the water in the tank and the seat temperature will be heated to 86°F when the bidet is not in use. Once a person sits on the bidet the Swash will revert to the last seat and water temperature settings used. To select this option press and release the “Eco Mode” button to illuminate its indicator.

OPERATING THE SWASH (cont.)

SPECIAL MODE OPERATIONS

NOTE:

- Do not sit on the seat when in Special Mode Operations. The process will not work while the seat is occupied.

Seat Sensor Override

The Seat Sensor is activated at the factory by default. Completing the following steps will bypass the body sensor located in the seat and allows the wash functions and dry functions to operate without the sensor being engaged. Use caution in this mode.

1. Unplug the Swash bidet seat.
2. Press the two Water Pressure/Dry Temp buttons (+ and –) and plug the seat in while holding the two buttons down.
3. Keep holding the two Water Pressure/Dry Temp buttons (+ and –) down for five seconds. A beep will sound, indicating that the Seat Sensor has been overridden. To test that the procedure worked, press the Dry button. If the Warm Air Dryer comes on without anyone sitting on the seat, you have successfully overridden the Seat Sensor.
4. You can resume using the seat as normal.
5. To reactivate the Seat Sensor, repeat Steps 1-3.

Activating/Deactivating Silent Mode

By default, the Swash will beep to confirm commands from the control panel. Follow the steps below to silence the beeping sounds.

1. Press and hold down the Rear Wash/Move button and the “–” Water Pressure/Dry Temp button at the same time for four seconds.
2. A beep will sound, indicating that the Silent Mode has been activated.
3. To deactivate Silent Mode, repeat Steps 1-2.

PRODUCT SPECIFICATIONS

BRONDELL SWASH ADVANCED BIDET SEAT	
Model	CL510-EW, CL510-RW
Power Voltage	120 V, 60 Hz
Power Consumption	660 W
Supply Water Pressure	14.2 psi – 106.6 psi
Dimensions	Elongated: 18.5 in x 20.87 in x 6.10 in Round: 18.5 in x 19.5 in x 6.10 in
Weight	Elongated: 9.7 lbs / Round: 9.5 lbs
Seat / Lid Weight Limit	275 lbs. / 178 lbs.
Operating Temperature	37.4° F – 104° F
Mesh Filter	0.43 in x 0.6 in diameter

WARM WATER WASHING DEVICE	
Rear Wash	Maximum .95 L/min., automatic nozzle self-cleaning
Front Wash	Maximum .95 L/min., automatic nozzle self-cleaning
Standard Time	Rear Wash: 2 minutes / Front Wash: 2 minutes
Water Pressure Control	5 Levels
Water Temperature Control	4 Levels: Off - incoming water temperature, Low – 93.2° F, Medium – 98.6° F, High - 104° F
Heater Power Consumption	600W
Safety Devices	Thermal Fuse, Thermostat, Water Level Sensor

HEATED SEAT	
Seat Temperature Control	4 Levels: Off - room temperature Low - 95° F, Medium – 100.4° F, High - 104° F
Heater Power Consumption	55 W
Safety Devices	Thermostat

NOTE:

The specifications listed above are subject to change without prior notice for reasons of improving the product performance.

MAINTENANCE

SEAT CLEANING & REMOVAL



Unplug the Swash from the power source before cleaning or removing the seat.

Use a soft, damp cloth and mild cleanser (such as dish soap, Simple Green or Windex) to wipe down the seat. DO NOT scrub or use harsh, abrasive products to clean the Swash. DO NOT use thinner, benzene, acidic chemicals, chloride, or hydrochloric acid detergent. This may result in corrosion to the metal parts or discoloration or scratches to the bidet body.

For a more thorough cleaning, you may remove the Swash. To remove the bidet, forcefully pull the bidet away from the toilet tank off of the mounting plate.

NOTE:


- Be cautious of leaving home and beauty products in contact with the bidet seat, the result of which can be irreversible discoloration. Most stains can be removed using a 1:1 mix of rubbing alcohol and water and a soft cloth or towel. However, some permanent stains are the result of substances left on the seat while the seat heater was activated. Be cautious of home and beauty products (including but not limited to various hair and air freshener sprays, lotions, body wash, skin tanners, body butters, and oils) that come in contact with the seat. Wash off any substances that come in contact with the seat as soon as possible. If necessary, replacement seat parts can be purchased through Brondell customer support.

NOZZLE CLEANING

NOTE:

- The Nozzle Cleaning function will not work if the seat is occupied, or if the Seat Sensor has been overridden.

1. Press and release the “Rear Wash” and “Front Wash” buttons simultaneously on the control panel. The nozzle will extend into the toilet bowl.
2. Gently clean the nozzle manually with a soft cloth or toothbrush.
3. To retract the nozzle press the “Stop” button.

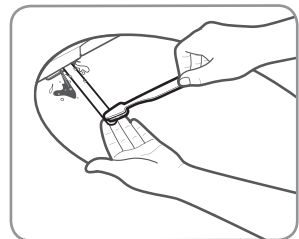


Step 1

CLEANING THE MESH FILTER

Cleaning intervals will differ depending on use and water quality. It is recommended to check the filter at least once a year.

1. Turn off the water supply and hold the toilet's flush lever down until all of the water has drained from the tank.
2. Unplug the Swash, remove the bidet from the toilet, and disconnect the bidet hose. You may want to use a bucket to catch any dripping water from the bidet hose.
3. Remove the Mesh Filter from the water inlet with a pair of tweezers or needle-nosed pliers.
4. Clean the filter with a toothbrush while running under tap water to effectively remove any foreign substances or build-up.
5. Replace the Mesh Filter and carefully check that it is installed correctly. If improperly installed, it could result in the product leaking water.
6. Reconnect the bidet hose and place the seat back on the toilet. Plug the cord back in, and turn the water supply back on.

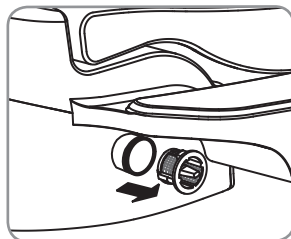

Step 3


PRODUCT STORAGE & USE

Short Term Non-Use

If the product will not be used for more than a few weeks, you can simply unplug it. You may also consider shutting the water supply off at the wall for extra precaution.

Long Term Non-Use

If the product will not be used for an extended time (longer than four months), you should unplug the unit, shut the water supply off at the wall, remove the Swash from the toilet by forcefully pulling the Swash away from the tank off of the mounting plate. Remove the bidet hose drain the Hot Water Heater. To drain the Hot Water Heater, remove the drain plug and the back of the bidet seat by turning it counterclockwise by 90 degrees towards "OPEN" and then pulling it out so that any residual water drains out.

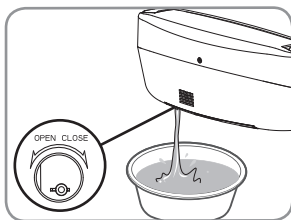

TROUBLESHOOTING

If the bidet appears to be operating abnormally, please review the troubleshooting tips before calling the Brondell Service Center as most issues are easily resolved with a few simple steps. If you are unable to resolve the issue after checking the following items, please call the Service Center at 888-542-3355, Mon–Fri, 9am–5pm PST, or email us at support@brondell.com.

Check before continuing:

- Make sure the Swash is connected to power and that the outlet is working properly.
- Make sure you check & test the reset button on the GFCI outlet (Standard 120V GFCI outlet).
- Make sure main water supply valve is open.
- Make sure the seat is not in Eco Mode.
- Confirm there are no leaks from hoses or water supply.
- Make sure Mesh Filter is clean and free of build up or debris (see maintenance section).

After checking items above, refer to the following troubleshooting chart for additional solutions

Problem	Possible Cause(s)	Solution(s)
The bidet seat is not working	1. Bidet not plugged in 2. No power to Swash 3. The incoming water is too hot 4. Not activating Seat Sensor	1. Make sure the bidet is plugged in. 2. Check and reset GFCI outlet. 3. Ensure that the bidet seat is connected to the cold water supply. 4a. Adjust sitting position to fully cover the Seat Sensor. 4b. Override the Seat Sensor.
Product shuts off during use	1. Washing time exceeded the cycle time 2. Power failure 3. Water supply too hot	1. The wash cycles run for two minutes. Press the wash button after the wash has finished to continue the wash cycle. 2. Check and reset GFCI outlet. 3. Ensure that the Swash is connected to the cold water supply only.
Low water flow or spray pressure	1. Clogged filter 2. Water supply valve not opened fully 3. Nozzles dirty 4. External bidet filter 5. Pressure settings	1. Remove, clean, and reinstall mesh filter (see maintenance section). 2. Check that the water supply valve at wall is fully open. 3. Clean nozzles (see maintenance section). 4. If you have an external bidet filter, check and replace if necessary. 5. Increase the water pressure settings.

Problem	Possible Cause(s)	Solution(s)
Nozzles do not function properly	1. Nozzles are dirty 2. Clogged filter 3. Water pressure is too low 4. External bidet filter	1. Clean nozzles (see Page 20). 2. Remove, clean, and reinstall mesh filter (see Page 21). 3. Check water supply valve at wall is fully open. 4. If you have an external bidet filter, check and replace if necessary.
Water Temperature is low	1. Water comes out cold 2. Water comes out lukewarm 3. Water starts out hot but decreased in temperature	1. The Water temperature level is turned off or set to "LO". Adjust temperature on control panel. 2. Turn off Eco Mode. 3. Warm water can be used for about 40 seconds at the "MED" setting. Stop all wash functions to allow the heater to warm the water.
Seat is not heated	1. Seat temperature set to off	1. Make sure that the Seat temperature setting is on.
Bidet wash feature does not work or fails to spray	1. Body sensor does not detect that you are sitting on the Swash	1a. Adjust sitting position to fully cover the Body Sensor (see Page 8). 1b. Override the body sensor – refer to Special Mode Operation section on Page 18 to unlock the body Seat Sensor.
Water (wash spray) not heated	1. Water temperature set to off 2. Resettable fuse blown	1. Make sure that the Water temperature setting is on. 2. The bimetal resettable fuse may blow if the temperature exceeds over the normal level. The bidet will not work and show an error message until the bidet cools down. The fuse will automatically reset.
Water flows before or after use	1. Water coming from nozzles	1a. The water that comes out between the nozzles before or after a wash cycle is the self-clean cycle and is not a malfunction. 1b. Residual water may drip into the bowl for several seconds after a wash cycle or self-clean cycle, and is not a malfunction.

TROUBLESHOOTING (cont.)

Problem	Possible Cause(s)	Solution(s)
Water leaks from areas other than the nozzles	1. Water leaking from the T-valve	1. Make sure that the rubber gasket is inserted correctly into the T-valve (flat side down with lip pointing up towards the toilet tank connection) and firmly tighten the connector.
	2. Water leaking from the bidet hose connection	2. Make sure that the bidet hose is correctly connected and tight. Check any rubber washers and do not over tighten.
	3. Water leaking from under the seat	3. Check if there is anything between the mesh filter and bidet. Remove, clean, and reinstall mesh filter. Check if the filter is damaged (see maintenance section).
	4. Water leaking from behind the seat	4. Check the water tank plug in the back of the seat (see maintenance section under product storage and use).

WARRANTY

Brondell products are backed by some of the most comprehensive warranties in the industry. Brondell warrants that all products (excluding consumable items) shall be free from defects in material and workmanship under normal use and service.

CL510 Residential One-Year Limited Warranty

- 100% Coverage of all parts and labor for the entire product (excluding consumable filters) for the first year from original date of purchase

CL510 Commercial Warranty

- Warranty period one year from original purchase date for all Brondell products. Warranties may not apply to products that are used for heavy commercial, hospital, or other high use non-residential applications.

Exclusions and Limitations

1. BRONDELL warrants its products to be free from manufacturing defects under normal use and service. This warranty is extended only to the ORIGINAL PURCHASER.

2. BRONDELL's obligations under this warranty are limited to repairs or replacement, at BRONDELL's option, of products or parts found to be defective, provided that such products were properly installed and used in accordance with instructions. BRONDELL reserves the right to make such inspections as may be necessary in order to determine the cause of the defect. BRONDELL will not charge for labor or parts in connection with warranty repairs for the first three years from date of purchase on all products except those that may be subject to commercial use limitations.

3. BRONDELL is not responsible for the cost of removal, return (shipping) and/or re-installation of products. This warranty does NOT apply to:

- Damage or loss which occurs during shipment.
- Damage or loss sustained through any natural or man-made causes beyond the control of BRONDELL, including but not limited to fire, earthquake, floods, etc.
- Damage or loss resulting from sediments or foreign matter contained in a water system.
- Damage or loss resulting from negligent or improper installation including installation of a unit in a harsh or hazardous environment.
- Damage or loss resulting from removal, improper repair, modification of the product, or improper maintenance including damage caused by chlorine or chlorine related products
- Damage or loss resulting from electrical surges, electrical outages, lightning strikes, or other acts which are not the fault of Brondell or which the Product is not specified to tolerate.

4. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which vary from state to state.

THIS WRITTEN WARRANTY IS THE ONLY WARRANTY MADE BY BRONDELL. REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY SHALL BE THE EXCLUSIVE REMEDY AVAILABLE TO THE PURCHASER. BRONDELL SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR LOSS OF USE OF THE PRODUCT OR FOR OTHER INCIDENTAL, SPECIAL, FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR EXPENSES INCURRED BY THE PURCHASER OR FOR LABOR OR OTHER COSTS DUE TO INSTALLATION OR REMOVAL OR COSTS OF REPAIRS BY OTHERS, OR FOR ANY OTHER EXPENSE NOT SPECIFICALLY STATED ABOVE. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THAT OF MERCHANTABILITY, ARE EXPRESSLY LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS, SO THE ABOVE LIMITATION AND EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

How to Obtain Service

To obtain repair service under this warranty, you must contact an authorized BRONDELL Service Center to obtain an RMA (Return Merchandise Authorization) number. Proof of purchase in the form of a copy of the original receipt must accompany the returned unit for the warranty to be valid. Take or ship the unit pre-paid to the closest Brondell authorized service center along with the RMA number and proof of purchase.

To obtain the RMA number and locate the BRONDELL Service Center location nearest you, please call 1-888-542-3355, Mon–Fri, 9am–5pm PST.



CONTACT:

Brondell, Inc.

PO Box 470085

San Francisco, CA 94147-0085

Phone: 1-888-542-3355

Email: support@brondell.com

Web: www.brondell.com

For questions, contact Brondell Customer Service:

1-888-542-3355, Monday – Friday, 9am – 5pm PST

MANUFACTURED BY:

Brondell, Inc.

PO Box 470085

San Francisco, CA 94147-0085

Made in Korea

Please retain receipt records for any warranty claims.



MANUAL DEL USUARIO

Asientos para inodoro con bidé de lujo Swash CL510

CL510-EW
CL510-RW

brondell[®]
a healthy home experience

CONTENIDO

Este manual contiene importante información de seguridad. Antes de utilizar su unidad, por favor lea este manual por completo y consérvelo para consulta en el futuro.

INFORMACIÓN GENERAL

- 28 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
- 32 INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
- 32 Características del producto
- 33 Dimensiones del producto
- 34 Partes del producto

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

- 35 INSTALACIÓN DEL PRODUCTO
- 35 Partes de la instalación
- 36 Antes de la instalación
- 37 Instalación del asiento Swash
- 40 Instalación del filtro de bidé externo

OPERACIÓN DEL PRODUCTO

- 41 USO DEL ASIENTO SWASH
- 41 Panel de Control del CL510
- 43 Uso del asiento Swash CL510
- 45 Operaciones en Modo Especial

INFORMACIÓN TÉCNICA

- 46 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
- 47 Mantenimiento
- 47 Limpieza y extracción del asiento
- 47 Limpieza de boquillas
- 48 Limpieza del filtro de malla
- 48 Almacenamiento y uso del producto
- 49 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
- 52 GARANTÍA
- 53 CONTACTAR

TRADUCCIONES

- 01 INGLÉS

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD (SALVAGUARDIAS IMPORTANTES)

Asegúrese de guardar esta información de seguridad. Por favor, lea esta información para evitar daños materiales y garantizar la seguridad.



PELIGRO:

Si no se siguen estas indicaciones, pueden ocurrir lesiones graves o incluso la muerte.



ADVERTENCIA:

Si no se siguen estas indicaciones, pueden ocurrir lesiones físicas o daños materiales graves.



PRECAUCIÓN:

Si no se siguen estas indicaciones, pueden ocurrir lesiones físicas o daños materiales menores.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR



PELIGRO

No acatar las siguientes advertencias puede provocar descarga eléctrica, incendio, lesiones personales, daños materiales o daños al producto:

- No utilice una clavija dañada ni la inserte en un tomacorriente flojo.
- No mueva el producto jalando del cable de corriente.
- No maneje el producto o la clavija con las manos mojadas.
- Para evitar que se dañe o deforme el producto, no coloque objetos pesados sobre él ni doble a la fuerza el cable de corriente.
- No conecte y desconecte repetidamente el cable de corriente.
- Desconecte el producto antes de limpiar, reparar, inspeccionar o reemplazar cualquiera de sus partes.
- Retire restos de polvo o agua de la clavija antes de conectarla.
- No conecte el producto a un tomacorriente o extensión que esté siendo utilizado por demasiados productos. Use un tomacorriente adecuado para el consumo eléctrico del producto, clasificado para un mínimo de 15 amperios.
- Si el cable de corriente está dañado, no intente repararlo, modificarlo o reemplazarlo usted mismo. Comuníquese con el Centro de Servicio Brondell sin costo marcando el 888-542-3355 o envíenos un correo electrónico a través de nuestro sitio web.
- Si el producto emite un ruido extraño, despiden un olor a quemado o produce humo, desconéctelo inmediatamente del tomacorriente y llame al Centro de Servicio Brondell. No hacerlo puede provocar descarga eléctrica o fuego.
- No inserte cables ni objetos afilados en las aberturas del producto. Esto puede provocar descarga eléctrica, incendio o daños al producto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD (SALVAGUARDIAS IMPORTANTES)

PELIGRO

- No coloque un calentador electrónico o de gas cerca del producto ni deseche en el inodoro materiales encendidos, tales como cigarrillos. Esto puede provocar fuego o deformaciones en el producto. No coloque sobre el producto ningún recipiente con agua u otros líquidos, comida, objetos metálicos ni materiales inflamables. Si algún material extraño se introduce al producto, esto puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- No utilice el producto en lugares expuestos a humedad excesiva y no salpique agua sobre el producto.
- Mientras limpia el cuarto de baño, retire la clavija del tomacorriente y tenga precaución para asegurar que ni agua ni productos de limpieza salpiquen en el bidé. No hacerlo puede provocar descarga eléctrica o fuego.
- Si algún material extraño entra en el producto, retire la clavija del tomacorriente, cierre la válvula principal de agua y llame al Centro de Servicio Brondell.
- No desarme, repare ni modifique el producto usted mismo.
- No utilice el producto mientras usted esté mojado tras haber tomado un baño o una ducha.
- No coloque ni guarde el producto donde pueda caer o ser jalado al interior de una tina o lavabo.
- No coloque ni deje caer el producto en agua o algún otro líquido.
- No intente agarrar el producto si ha caído al agua. Desconecte el producto inmediatamente y llame al Centro de Servicio Brondell.
- No utilice el producto si no está funcionando apropiadamente. Desconéctelo inmediatamente, cierre la válvula principal de suministro de agua y llame al Centro de Servicio Brondell marcando 888-542-3355. No hacerlo puede provocar descarga eléctrica, fuego o inundación.

ADVERTENCIA

No acatar las siguientes advertencias puede provocar descarga eléctrica, incendio, lesiones personales, daños materiales o daños al producto.

- No conecte, ni utilice, ni guarde la unidad en lugares donde se usen o se guarden materiales inflamables o combustibles.
- No utilice aguas industriales ni residuales para el suministro, ya que esto puede causar daños en la piel o enfermedades.
- Cierre la válvula principal de suministro de agua al realizar la limpieza.
- En el caso de niños y personas mayores que pudieran tener dificultades para ajustar temperaturas o quienes tienen piel sensible o alteración en la sensibilidad térmica, ajuste la temperatura del rociado de lavado y del asiento a un nivel “bajo” o “apagado” para evitar quemaduras.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando este producto sea usado por niños, personas mayores o personas que requieran asistencia general.
- No oprima los botones con fuerza excesiva.
- No se pare ni coloque algún objeto pesado sobre la tapa del asiento.
- Use este producto solo para el fin que está diseñado, según se describe en este manual. No utilice accesorios que no sean recomendados por Brondell.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD (SALVAGUARDIAS IMPORTANTES)

ADVERTENCIA

- Nunca utilice este producto si se ha dañado el cable o la clavija, si no está funcionando apropiadamente, si se ha caído o dañado, o si ha caído al agua. Comuníquese al Centro de Servicio Brondell para solicitar una revisión y reparación.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes y de rejillas de calefacción.
- Nunca bloquee las aberturas de ventilación del producto ni lo coloque sobre una superficie blanda, tal como una cama o un sillón, donde las aberturas de ventilación pudieran quedar bloqueadas. Mantenga las aberturas de ventilación libres de pelusa, cabello, etc.
- Nunca deje caer ni inserte objeto alguno en alguna abertura o manguera.
- No utilice el producto en exteriores ni donde se estén usando productos en aerosol (rociadores) o donde pueda estar expuesto a oxígeno.
- Conecte este producto solo a un tomacorriente con conexión apropiada a tierra. Consulte las instrucciones de conexión a tierra en las siguientes páginas del manual.
- Conecte este producto sólo a un tomacorriente con conexión apropiada a tierra. Consulte las Instrucciones de Conexión a Tierra.

PRECAUCIÓN

No acatar las siguientes advertencias puede provocar descarga eléctrica, incendio, lesiones personales, daños materiales o daños al producto.

- No conecte el suministro principal de agua al tubo o suministro de agua caliente (solo conéctelo al suministro de agua fría).
- Después de la instalación, asegúrese de revisar todas las conexiones de suministro de agua para ver si presentan fugas. Las arandelas de goma se deberán colocar donde corresponde para las mangueras de conexión de agua y la válvula en T.
- No abra ni cierre el asiento o la tapa del asiento con fuerza excesiva.
- Tenga cuidado de que la orina no entre en contacto con el producto. No hacerlo así puede provocar malos olores o mal funcionamiento.
- Si el producto no se usará por un período de tiempo prolongado, desconecte el cable de corriente, cierre la válvula principal de suministro de agua y drene el agua restante del depósito de agua.
- No retire la manguera del bidé con fuerza excesiva.
- No use adelgazador, benceno, compuestos químicos ácidos, cloro o detergente con ácido clorhídrico en el producto o cerca del mismo. Esto puede provocar corrosión a las partes metálicas o decoloración/rayaduras en el cuerpo del bidé.
- Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluidos niños y personas mayores) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o carentes de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya brindado supervisión o entrenamiento con respecto al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Lo niños deberán ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD (SALVAGUARDIAS IMPORTANTES)

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA Y TOMACORRIENTE TIPO GFI

Este producto solo se debe usar con un tomacorriente tipo GFCI (interruptor de falla a tierra) con conexión a tierra y con un cable eléctrico con clavija de tres agujas como se muestra a la derecha. En caso de un cortocircuito eléctrico, el uso de un tomacorriente tipo GFCI con conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica.

Este producto está equipado con un cable con conexión a tierra; se debe usar solamente en un circuito nominal de 120 V (mínimo de 15 amperios) y se debe conectar a un tomacorriente que tenga conexión apropiada a tierra con un cortacircuitos GFCI como se muestra. Reemplace o repare inmediatamente un cable dañado.

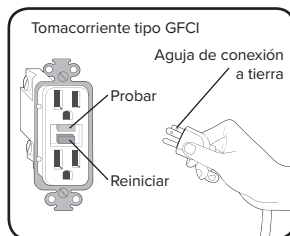

El uso inapropiado de la clavija con conexión a tierra puede provocar riesgo de descarga eléctrica.

- Si se requiere la reparación o el reemplazo del cable o la clavija, no conecte el cable de conexión a tierra a ninguna de las terminales de aguja plana. El cable con aislante verde (ya sea con o sin franja amarilla) es el cable de conexión a tierra.
- Consulte a un electricista calificado si no comprende por completo las instrucciones de conexión a tierra o si tiene duda de si el aparato está conectado a tierra apropiadamente.

Uso de un cable de extensión

Si es necesario el uso de un cable de extensión, use solo los que estén calificados para un mínimo de 15 amperios y que tengan cable de tres alambres y clavija de tres agujas con conexión a tierra. Conéctelo solo en un tomacorriente de tres ranuras tipo GFCI con conexión a tierra que acepte la clavija del producto. Reemplace o repare inmediatamente todo cable dañado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO CL510

Lavado de Agua Caliente Posterior y Femenino – experimente lo último en limpieza con configuración ajustable de temperatura, posición, presión, masaje, y oscilación.

Boquillas posicionables – cada boquilla cuenta con cinco posiciones diferentes para asegurar la mayor comodidad y un lavado completo.

Presión y Temperatura de Agua Ajustables – cada modo de lavado (Frontal y Posterior) cuenta con cuatro niveles de temperatura de agua y cinco niveles de presión de agua disponibles.

Masaje – cuando se activa, la presión del agua aumenta y disminuye automáticamente para proporcionar un aerosol de limpieza pulsante.

Secador con Aire Caliente – incluye temperatura ajustable con tres niveles para una experiencia de limpieza sin usar las manos y una reducción en el uso e incluso eliminación de papel higiénico.

Oscilación de las Boquillas – la función de movimiento brinda una limpieza con masaje oscilatorio durante el ciclo de lavado que asegura una limpieza completa y cómoda.

Función Auto – activa un ajuste preestablecido para un lavado posterior, seguido por un ciclo de secado.

Asiento ergonómico con calor – con cuatro niveles de temperatura (Alta/Media/Baja/Apagado).


Luz nocturna – la incorporación de una luz nocturna iluminadora significa que ya no se sentirá deslumbrado las veces que se levante y vaya al baño durante la noche.

Asiento y tapa de cerrado suave – el asiento y la tapa con cerrado suave “anti-golpes” permiten un uso amable.


Modo Eco – Cuando se activa, esta función reduce automáticamente el agua y la temperatura del asiento.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO


Vista superior alargada

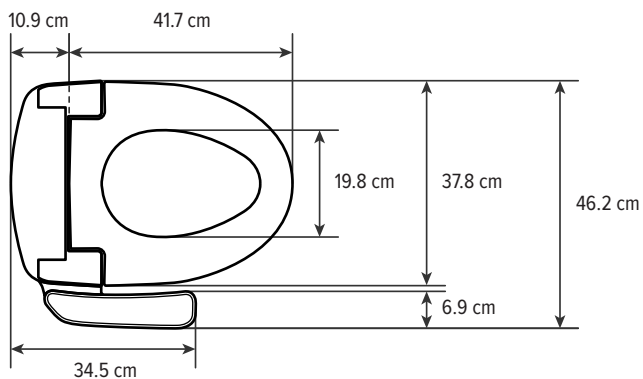

Vista superior redonda

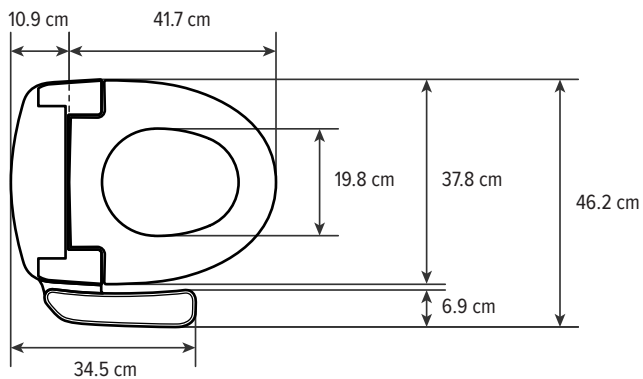


Distancia entre los orificios de montaje

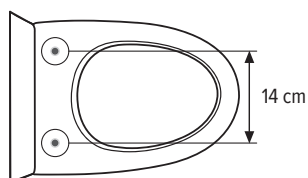

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO (cont.)


PARTES DEL PRODUCTO

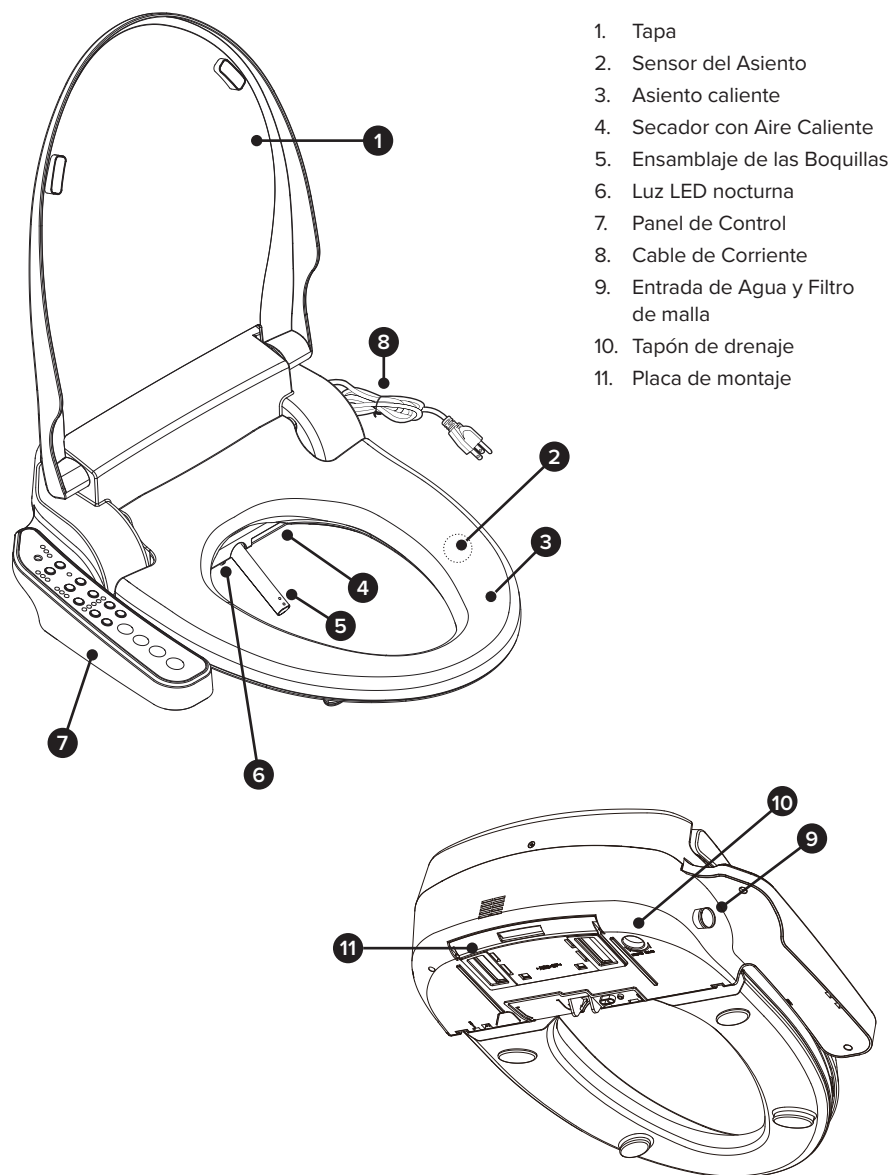

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

PARTES DE LA INSTALACIÓN

1. Pernos de Montaje (2)
2. Arandela Cónica de Goma (2)
3. Arandela Plana (2)
4. Tuercas (2)
5. Placa de Montaje
6. Soportes de montaje superior (2)
7. Conector de Válvula en T con arandela de goma
8. Manguera del bidé

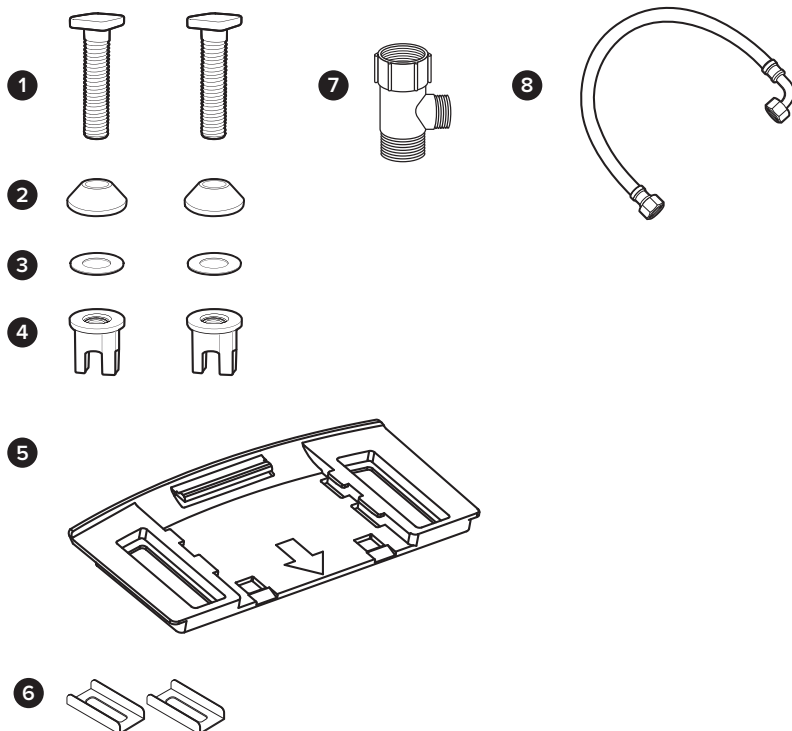

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO (cont.)

ANTES DE LA INSTALACIÓN

NO ENCHUFE EL PRODUCTO MIENTRAS ESTÉ AL REVÉS

Esto puede dañar los componentes internos.

VEA NUESTRO VIDEO DE INSTALACIÓN

Las instrucciones de instalación para todos los productos Swash se pueden encontrar en línea en brondell.com.

REVISE LA DISTANCIA ENTRE LOS PERNOS

Este bidé solo puede instalarse en baños con una extensión del agujero del perno de 13,97 cm (véase Dimensiones del Producto en la página 33 para más información).

REVISE SI LA INSTALACIÓN ES DE MONTAJE SUPERIOR

Si su instalación solo tiene acceso superior a los pernos de montaje que sujetan el asiento al inodoro, utilice los soportes de montaje superior incluidos en el paquete de hardware (consulte la página 38).

REVISE SI HAY UNA VÁLVULA DE LLENADO OCULTA EN EL INODORO

Muchos inodoros modernos tienen diseños estilizados cuyo fin es cubrir y disimular las conexiones de mangueras, lo cual dificulta o impide la instalación estándar de la unidad Swash. En tal caso, recomendamos usar nuestra válvula en T alternativa para asiento con bidé Swash, que puede encontrar en Brondell.com.

REVISE EL TUBO DE SUMINISTRO DE AGUA

Revise el tubo que conecta el depósito del inodoro a la válvula de corte de agua. Si es tubo rígido, podría necesitar comprar una manguera flexible para reemplazarlo antes de instalar el asiento Swash. La extensión de la manguera y la medida de los conectores varían.

LOS RESTOS DE HUMEDAD SON NORMALES

Cada producto es probado con agua pura durante la producción para asegurar la mayor calidad y el más alto desempeño. Es normal encontrar una pequeña cantidad de restos de humedad en el producto, el depósito y el filtro.

HERRAMIENTAS

Se podría requerir un destornillador Phillips (cabeza de estrella) o estándar para retirar el asiento del inodoro existente y se podría requerir una llave inglesa estándar para las conexiones de suministro de agua que estén muy apretadas. La cinta de Teflón puede ser útil para crear un sello hermético entre las conexiones de las mangueras.

INSTALACIÓN DEL ASIENTO SWASH

Lea estas instrucciones con cuidado antes de instalar el asiento Swash. No hacerlo podría provocar derrames, fugas o daños al producto.

1. Extracción del asiento existente del inodoro

- Levante las tapas de la bisagra y con un destornillador retire los pernos de montaje.
- Retire el asiento del inodoro. Conserve para su uso posterior.


NOTA: Los pasos pueden variar según el tipo de asiento e inodoro.

2. Cierre la válvula de suministro de agua y descargue el inodoro.

- Cierre la válvula del agua para detener el flujo.
- Descargue el inodoro y sostenga la manija para vaciar el depósito por completo.
- Desconecte la manguera de suministro de agua del depósito del inodoro. No la desconecte de la válvula de suministro de agua.

NOTAS:

- Quizás desee colocar un contenedor debajo del depósito para captar el agua excedente.
- No continúe sin haber completado los pasos anteriores.
- No hacerlo podría provocar derrames, fugas o daños al asiento Swash.

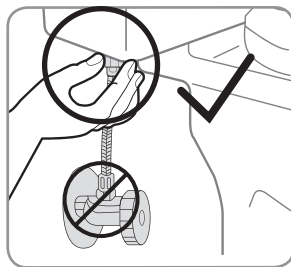


Paso 2c

3. Conecte la parte superior de la válvula T a la conexión de agua entrante en la parte inferior del tanque del inodoro.

NOTAS:

- La válvula en T se conecta a la válvula de llenado directamente debajo del depósito del inodoro. No se conecta en la pared.
- Solo conecte al tubo de suministro de agua fría del inodoro.
- Si el tubo de suministro de agua es rígido, podría necesitar reemplazarlo antes de continuar.

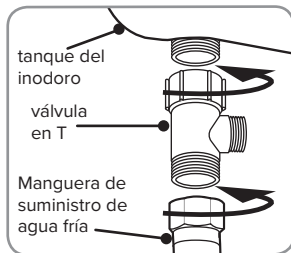

Pasos 3-4

4. Conecte el tubo de suministro de agua que viene de la pared a la parte inferior de la válvula en T.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO (cont.)

INSTALACIÓN DEL ASIENTO SWASH (cont.)


5. Instale la placa de montaje para instalación estándar (consulte paso 6 para obtener instrucciones sobre el uso de los soportes de montaje superior)

a. Coloque la placa de montaje ajustable sobre los agujeros de montaje en el inodoro, con el lado de goma hacia abajo y la flecha apuntando hacia la taza del inodoro.

b. Inserte los pernos de montaje a través de la placa de montaje y los agujeros de montaje del inodoro.

Asegúrese de que la cabeza cuadrada del perno de montaje esté a nivel con los lados de la placa de montaje.

c. Deslice la arandela cónica de goma, la arandela plana y luego la tuerca en los pernos de montaje debajo de la taza del inodoro y apriete la tuerca para mantener fija la placa de montaje.

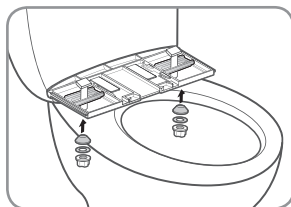


Pasos 5b & 5c

6. Instale la placa de montaje para los asientos de inodoro montados en la parte superior (consulte paso 5 para obtener instrucciones sobre la instalación estándar). Este método utilizará una combinación de los soportes de montaje superior incluidos y los pernos de montaje del asiento del inodoro original.

a. Coloque la placa de montaje ajustable sobre los agujeros de montaje en el inodoro, con el lado de goma hacia abajo y la flecha apuntando hacia la taza del inodoro.

b. Coloque los soportes de montaje superior suministrados con el lado plano hacia abajo en las ranuras del soporte de montaje, sobre los orificios de los pernos.


c. Inserte los pernos de montaje del asiento del inodoro original a través de los soportes de montaje superior y en los orificios roscados del perno del inodoro, usando un destornillador para apretar.

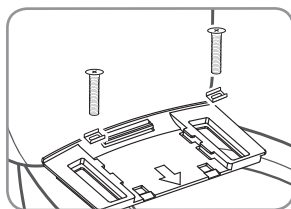

Pasos 6b & 6c

7. Conecte la manguera del bidé al asiento


a. Conecte el lado en codo de la manguera del bidé a la entrada de agua. Apriete con la mano para asegurarla. Tenga cuidado de no torcer la manguera del bidé, no doblarla excesivamente, ni barrer la rosca de plástico al conectar la manguera en el asiento del bidé.

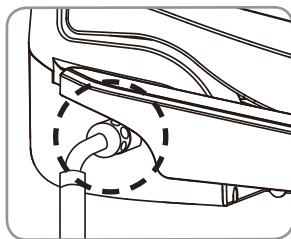

Paso 7a

INSTALACIÓN DEL ASIENTO SWASH (cont.)


8. Fije el asiento Swash a la placa de montaje
 - a. Coloque el asiento Swash sobre la taza del inodoro enfrente de la placa de montaje y deslice el asiento en la placa hasta que esté asegurado.
 - b. Si el asiento queda demasiado corto o demasiado largo para el inodoro, ajuste la placa de montaje según corresponda. Para ajustar la placa de montaje, afloje las tuercas debajo del inodoro y deslice el asiento hacia delante o hacia atrás según se requiera. Una vez que el asiento esté alineado apropiadamente, apriete las tuercas para fijarlo en su lugar.

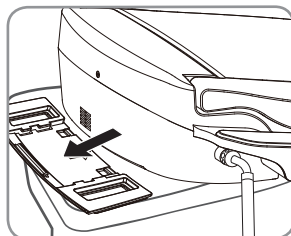

Paso 8b

9. Conecte el extremo abierto de la Manguera del Bidé a la válvula en T.

10. Abra el suministro de agua
 - a. Abra la válvula principal de suministro de agua lentamente y revise si hay fugas.
 - b. Espere 5 minutos, revise de nuevo y si no hay fugas, continúe.

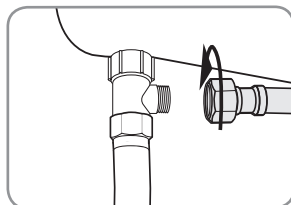

Paso 9

11. Inserte el cable de corriente en el tomacorriente.
 - a. Si el indicador de Encendido no está iluminado, oprima cualquier botón en el panel de control.

NOTAS:

- Asegúrese de usar solamente un tomacorriente tipo GFCI (interruptor de falla a tierra) con conexión a tierra. En caso de cortocircuito, un tomacorriente tipo GFCI con conexión a tierra podría ayudar a evitar una descarga eléctrica o lesiones.
- Si es necesario el uso de un cable de extensión, use solamente los que estén calificados para un mínimo de 15 amperios y que tengan cable de tres alambres y una clavija de tres agujas con conexión a tierra.

12. Oprima el botón "REAR WASH" en el brazo de control para llenar el tanque de agua. El bidet emitirá un pitido continuo mientras se llena y emitirá un pitido largo cuando el tanque de agua esté lleno. Espere 3-5 minutos para que el agua caliente, y entonces el Swash estará listo para usar.
13. Siga las instrucciones de uso del asiento Swash en la página 43.


INSTALACIÓN DEL PRODUCTO (cont.)

INSTALACIÓN DEL FILTRO DE BIDÉ EXTERNO


NOTA:

- Los clientes cuyo suministro es de agua dura, agua de pozo y agua blanda pueden extender la duración de su asiento con bidé con la compra e instalación de un filtro de agua en línea externo que se utilice con el asiento Swash. El filtro del bidé se deberá cambiar cada seis meses.


- Cierre la válvula de suministro de agua y descargue el inodoro.
 - Cierre la válvula del agua para detener el flujo.
 - Descargue el inodoro y sostenga la manija para vaciar el depósito por completo.
- Desconecte la manguera del bidé de la válvula en T.
- Conecte el extremo hembra del filtro del asiento Swash a la conexión abierta de la válvula en T.
- Conecte la manguera del bidé al extremo macho del filtro del asiento Swash.
- Vuelva a abrir la válvula de suministro de agua del inodoro.

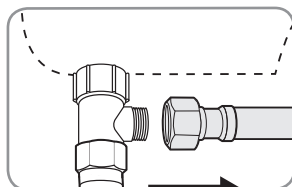

Paso 2

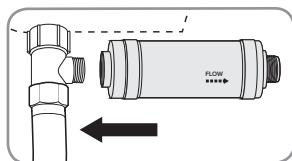


Paso 3

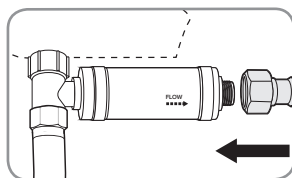

Paso 4

USO DEL ASIENTO SWASH

PANEL DE CONTROL DEL CL510

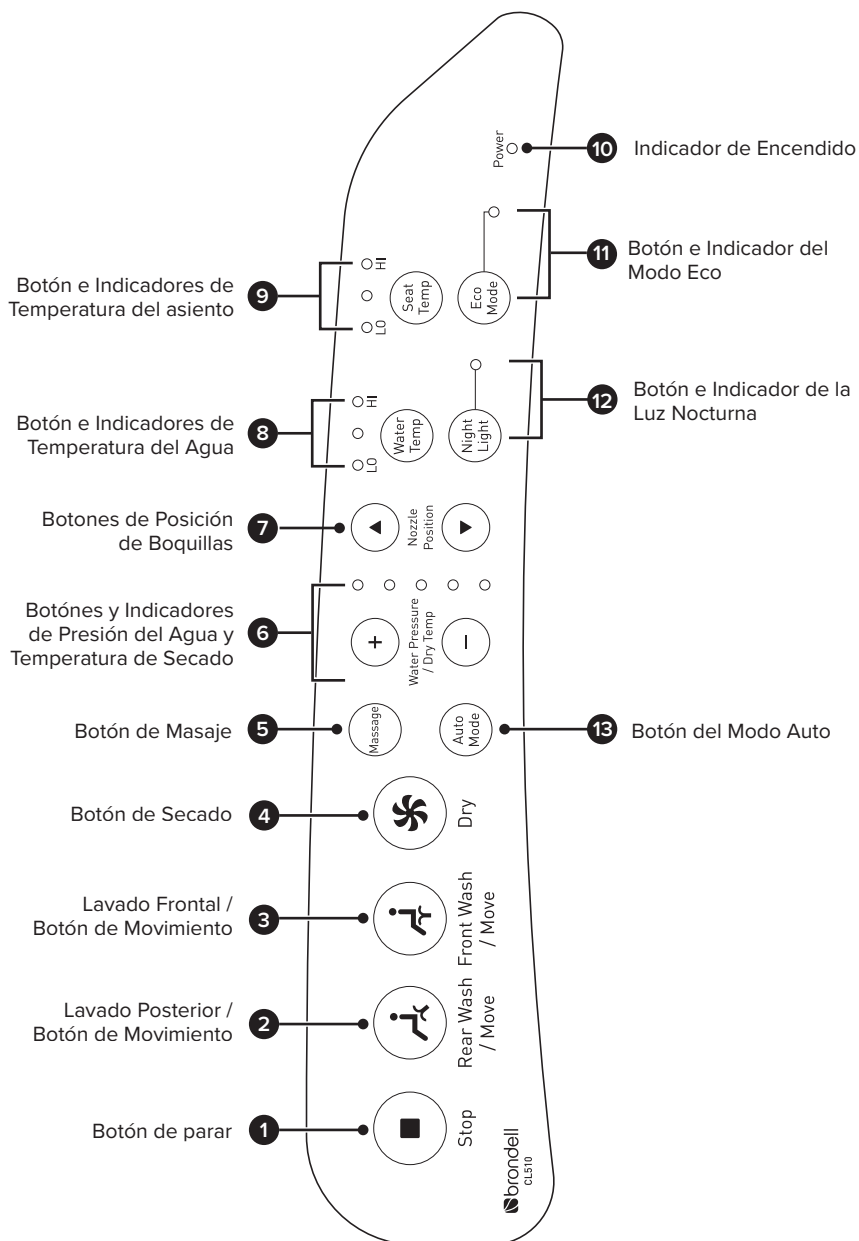

USO DEL ASIENTO SWASH (cont.)

PANEL DE CONTROL DEL CL510 (cont.)

1. Botón de parar

Detiene todas las funciones de lavado y secado que actualmente se estén ejecutando. Oprima y sostenga este botón durante cuatro segundos para apagar el bidé.

2. Lavado Posterior / Botón de Movimiento

Oprima una vez para iniciar el lavado posterior. Oprima una vez más para iniciar la oscilación de la boquilla (movimiento repetitivo de boquilla hacia delante y hacia atrás).

3. Lavado Frontal / Botón de Movimiento

Oprima una vez para iniciar el lavado frontal. Oprima una vez más para iniciar la oscilación de la boquilla (movimiento repetitivo de boquilla hacia delante y hacia atrás).

4. Botón de Secado

Oprima una vez para iniciar un ciclo de dos minutos de Secado con Aire Caliente.

5. Botón de Masaje

Presionando este botón mientras se está ejecutando el ciclo de lavado permite al agua aumentar y disminuir repetidamente la presión en un patrón de pulsaciones. Oprima una vez más para detener el masaje.

6. Botones e Indicadores de Presión del Agua y Temperatura de Secado

Oprima los botones “+” y “-” para aumentar y disminuir la presión del flujo de agua en uno de los cinco ajustes. Presionando estos botones mientras está operando el Secado de Aire Caliente ajustará la temperatura de Secado. Los ajustes se guardarán para el siguiente uso.

7. Botones de Posición de Boquillas

Oprima los botones de flecha arriba y flecha abajo para ajustar la posición de las boquillas hacia delante y hacia atrás durante el ciclo de lavado. Entre cada uso, las boquillas volverán a la posición media.

8. Botón e Indicadores de Temperatura del Agua

Oprima y sostenga el botón “Water Temp” para configurar la temperatura del flujo de agua en uno de los cuatro ajustes (Baja / LO – 34 °C (93,2 F), Media / Med – 37 °C (98,6 F), Alta / HI – 40 °C (104 F) y APAGADO). Los ajustes se guardarán para el siguiente uso.

9. Botón e Indicadores de Temperatura del Asiento

Oprima y sostenga el botón “Seat Temp” para ajustar la temperatura del asiento en uno de cuatro ajustes (Baja / LO – 35 °C (95 F), Media / Med – 38 °C (100,4 F), Alta / HI – 40 °C (104 F) y APAGADO). Los ajustes se guardarán para el siguiente uso.

10. Indicador de Encendido

Este indicador se encenderá cuando el bidé esté encendido y se apagará cuando el bidé esté apagado. Para apagar el bidé oprima y sostenga el botón “STOP” durante al menos cuatro segundos.

11. Botón e Indicador del Modo Eco

Oprima y suelte el botón “Eco Mode” para seleccionar o apagar el Modo Eco. El indicador se encenderá cuando se haya seleccionado el Modo Eco. Consulte la página 44 para más información.

12. Botón e Indicador de Luz Nocturna

Oprima el botón “Luz nocturna” para activar la luz nocturna (el indicador luminoso se iluminará). Oprima nuevamente para desactivar el indicador luminoso nocturno.

13. Botón Modo Auto

Oprima este botón una vez para iniciar un ciclo de lavado posterior de un minuto, seguido de un ciclo de secado de un minuto. Consulte la página 44 para más información.

USO DEL ASIENTO SWASH CL510

NOTA:

- Las funciones de lavado no funcionarán a menos que el sensor en el asiento detecte a alguien sentado (Sensor de conductividad de la piel). Para anular el sensor del asiento, consulte las instrucciones de la página 45.

Preparación para el Lavado

Sentarse en el asiento para asegurar el contacto de la piel con el Sensor del Asiento. Una vez que se hace contacto, el asiento realizará varias funciones de forma automática.

1. El asiento emitirá una señal auditiva para hacerle saber que el sensor del asiento se ha activado.
2. Las luces del indicador de presión de agua se encenderán, mostrando la configuración actual.
3. Si el bidé se ajustó al modo Eco, la temperatura del asiento y del agua aumentará a los ajustes de temperatura establecidos.

Lavado con agua caliente

Cuando esté listo para lavar, oprima una vez el botón de lavado posterior ("Rear") o frontal ("Front") en el panel de control para iniciar el lavado. La boquilla se autolimpiará, se extenderá dentro de la taza del inodoro, rociará durante dos minutos, se apagará automáticamente, se retraerá y se autolimpiará una vez más.

1. Si se oprime el botón "Rear" o "Front" una segunda vez mientras está funcionando el ciclo de lavado, la boquilla oscilará hacia delante y hacia atrás, proporcionando un rango más amplio de lavado. Oprima una vez más para cancelar la función de movimiento.
2. Durante el lavado, los usuarios pueden ajustar la temperatura y presión del agua y la posición de la boquilla, así como iniciar la función de masaje siguiendo las instrucciones en la página 42.
3. Si desea detener el lavado antes de que termine el ciclo de dos minutos, oprima el botón "Stop" para interrumpir el flujo de agua.
4. Después de un uso prolongado la temperatura del agua puede disminuir si tenemos seleccionada la configuración de temperatura BAJA, MEDIA, o ALTA. Para volver a tener agua más caliente, detenga las funciones de lavado durante tres minutos para que el bidé pueda recalentar el agua.

Función de Secador con Aire Caliente

Oprima el botón "Dry" para activar el secador de aire caliente. El secador operará por dos minutos y se apagará automáticamente.

1. Mientras el secador está en funcionamiento, los usuarios pueden ajustar la temperatura del mismo a un nivel cómodo usando los botones de secado "+" y "-". La temperatura de secado se verá reflejada en los cinco indicadores LED.
2. Si desea detener el secador antes de que pasen los tres minutos, oprima Parar.

USO DEL ASIENTO SWASH (cont.)

USO DEL ASIENTO SWASH CL510 (cont.)

Modo Autolimpieza

Al presionar el botón “Modo automático” se iniciará un lavado trasero de un minuto con los siguientes parámetros preestablecidos:

- Temperatura del asiento ajustada a media
- La oscilación de la boquilla está activada
- Presión de agua ajustada al nivel 3
- Temperatura del agua a medio

Una vez finalizado el ciclo de lavado, el modo automático iniciará un ciclo de secado con aire caliente de un minuto en el nivel 2.

Nota: Todos los ajustes de lavado y secado son ajustables mientras se está ejecutando el ciclo de lavado automático, según sus preferencias.

Modo Eco

En este modo la temperatura del asiento y el agua en el depósito se calentará a 30°C (86°F) cuando el bidé no esté en uso. Una vez que una persona se sienta en el bidé, el Swash regresará a la última configuración de temperatura de asiento y agua. Para seleccionar esta opción oprima y suelte el botón “Eco Mode” para iluminar el indicador.

OPERACIONES EN MODO ESPECIAL

NOTA:

- No se siente en el asiento cuando esté en Operaciones en Modo Especial. El proceso no funcionará mientras el asiento está ocupado.

Anulación del Sensor de Asiento

El sensor del asiento se activa de fábrica de forma predeterminada. Completar los siguientes pasos evitará el sensor del cuerpo situado en el asiento y permitirá que las funciones de lavado y las funciones secas funcionen sin que el sensor se active. Tenga cuidado en este modo.

1. Desenchufe el asiento de bidet Swash.
2. Oprima los dos botones de presión de agua / seco (+ y -) y enchufe el asiento mientras sostiene los dos botones hacia abajo.
3. Mantenga presionados los dos botones de presión de agua / temperatura seca durante cinco segundos. Se escuchará un pitido que indicará que se ha anulado el sensor del asiento. Para probar que el procedimiento funcionó, presione el botón Seco. Si la secadora de aire caliente se enciende, sin que nadie se sienta en el asiento, ha anulado exitosamente el sensor de asiento.
4. Puede volver a usar el asiento como si fuera normal.
5. Para reactivar el sensor de asiento, repita los pasos 1-3.

Activar/Desactivar el Modo Silencioso

De forma predeterminada, el Swash emitirá un pitido para confirmar los comandos del panel de control. Siga los pasos a continuación para silenciar los sonidos de los pitidos.

1. Oprima y mantenga presionado el botón de lavado / movimiento trasero y el botón “-” de presión de agua / seco al mismo tiempo durante cuatro segundos.
2. Se escuchará un pitido que indicará que se ha activado el modo silencioso.
3. Para desactivar el modo silencioso, repita los pasos 1-2.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ASIENTO SWASH BRONDELL CON BIDÉ AVANZADO	
Modelo	CL510-EW, CL510-RW
Voltaje eléctrico	120 V, 60 Hz
Consumo eléctrico	660 W
Presión de suministro de agua	14.2 psi – 106.6 psi
Dimensiones	Alargado: 47 cm x 53 cm x 15.5 cm / Redondo: 47 cm x 50 cm x 15.5 cm
Peso	Alargado: 4.4 kg / Redondo: 4.3 kg
Límite de peso asiento/tapa	125kg / 81kg
Temperatura de funcionamiento	3° C – 40° C
Filtro de malla	11mm x 15mm diámetro

DISPOSITIVO DE LAVADO CON AGUA CALIENTE	
Lavado posterior	Máximo 0,95L por minuto, autolimpieza de boquillas automática
Lavado frontal	Máximo 0,95L por minuto, autolimpieza de boquillas automática
Tiempo estándar	Lavado posterior: 2 minutos / Lavado frontal: 2 minutos
Control de presión del agua	5 niveles
Control de temperatura del agua	4 niveles: Apagado - temperatura de agua entrante, Baja - 34 °C, Media – 37 °C, Alta – 40 °C
Consumo eléctrico del calentador	600W
Dispositivos de seguridad	Fusible térmico, termostato, sensor de nivel de agua

ASIENTO CALIENTE	
Control de temperatura del asiento	4 niveles: Apagado - temperatura ambiente Baja - 35 °C, Media - 38 °C, Alta - 40 °C
Consumo eléctrico del calentador	55 W
Dispositivos de seguridad	Termostato

NOTA:

- Las especificaciones indicadas anteriormente están sujetas a cambio sin previo aviso con el fin de mejorar el desempeño del producto.

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DEL ASIENTO



Desconecte el Swash de la fuente de corriente antes de la limpieza o extracción del asiento.

Use un trapo suave húmedo y un limpiador suave (tal como jabón para platos, Simple Green o Windex) para limpiar el asiento. NO talle ni utilice productos ásperos abrasivos para limpiar el asiento Swash. NO use adelgazador, benceno, compuestos químicos ácidos, cloro o detergente con ácido clorhídrico. Esto puede provocar corrosión a las partes metálicas o decoloración/ rayaduras en el cuerpo del bidé.

Para una limpieza más completa, puede retirar el asiento Swash. Para quitar el bidé, tire con fuerza el bidé, alejándolo del depósito del inodoro y sacándolo de la placa de montaje.

NOTA:


- Tenga cuidado de no dejar productos del hogar y de belleza en contacto con el asiento del bidé, lo cual podría provocar decoloración irreversible. La mayoría de las manchas se pueden eliminar con una mezcla 1:1 de alcohol y agua en un trapo suave o toalla. Sin embargo, algunas manchas permanentes resultan de dejar sustancias en el asiento mientras el calentador está activado. Tenga precaución con productos del hogar y de belleza (incluidos entre otros diversos productos para el cabello y aromatizantes en aerosol, lociones, jabón líquido para el cuerpo, bronceadores, cremas corporales y aceites) que entren en contacto con el asiento. Lave cualquier sustancia que entre en contacto con el asiento tan pronto como sea posible. Si es necesario, se pueden comprar partes de repuesto del asiento a través del Servicio al Cliente de Brondell.

LIMPIEZA DE BOQUILLAS

NOTA:

- La función de limpieza de la boquilla no funcionará si el asiento está ocupado o si el sensor del asiento ha sido anulado.

1. Oprima y suelte simultáneamente los botones de lavado posterior y frontal en el panel de control. La boquilla se extenderá en la taza del inodoro.
2. Limpie con cuidado la boquilla con un trapo suave o un cepillo de dientes.
3. Para retraer la boquilla oprima el botón "Parar".

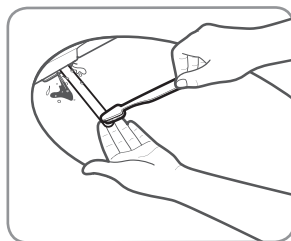


Paso 1

MANTENIMIENTO (cont.)

LIMPIEZA DEL FILTRO DE MALLA

Los intervalos de limpieza variarán dependiendo del uso y la calidad del agua. Se recomienda revisar el filtro al menos una vez al año.

1. Cierre el suministro de agua y sostenga la palanca de descarga del inodoro hasta que se elimine todo el agua del depósito.
2. Desconecte el Swash, retire el bidé del inodoro y desconecte la manguera del bidé. Quizás desee usar una tina para captar el agua que escurra de la manguera del bidé.
3. Retire el filtro de malla de la entrada de agua con unas pinzas o unos alicantes con punta de aguja.
4. Limpie el filtro con un cepillo de dientes bajo un chorro de agua para retirar efectivamente cualquier sustancia o acumulación extraña.
5. Vuelva a colocar el filtro de malla y verifique con cuidado que esté instalado correctamente. Si no está instalado apropiadamente, podría provocar que el producto presente fugas de agua.
6. Reconecte la manguera del bidé y vuelva a colocar el asiento en el inodoro. Conecte el cable de nuevo y restaure el suministro de agua.

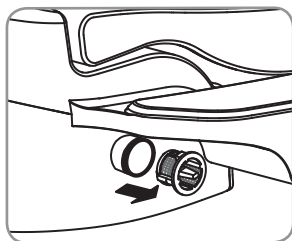

Paso 3


ALMACENAMIENTO Y USO DEL PRODUCTO

Desuso por corto plazo

Si no se usará el producto por varias semanas, puede simplemente desconectarlo. También puede considerar cortar el suministro de agua en la pared para mayor precaución.

Desuso por largo tiempo

Si no se usará el producto por un período de tiempo largo (más de cuatro meses), deberá desconectar la unidad, cortar el suministro de agua en la pared, retirar el Swash del inodoro tirando con fuerza del Swash alojándolo del depósito del inodoro y sacándolo de la placa de montaje. Retire la manguera del bidé y drene el calentador de agua. Para drenar el calentador de agua, retire el tapón de drenaje y la parte posterior del asiento del bidé girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj en 90 grados hacia "ABIERTO" y luego tire de él hacia fuera de modo que el agua residual se drene.

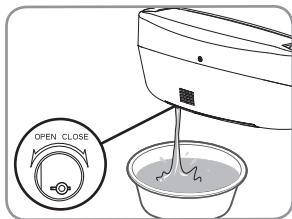

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el bidé parece estar funcionando de forma anormal, por favor revise los consejos para solución de problemas antes de llamar al Centro de Servicio Brondell ya que la mayoría de los problemas se resuelven fácilmente con algunos pasos simples. Si no puede resolver el problema después de revisar los siguientes puntos, llame al Centro de Servicio marcando 888-542-3355, de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 PST (Hora Normal del Pacífico) o envíenos un correo electrónico a support@brondell.com.

Verifique antes de continuar:

- Asegúrese de que el asiento Swash esté conectado a la corriente eléctrica y que el tomacorriente funcione apropiadamente.
- Asegúrese de revisar y probar el botón de reinicio en el tomacorriente tipo GFCI (tomacorriente GFCI estándar de 120 V).
- Asegúrese de que la válvula principal de agua esté abierta.
- Asegúrese de que el asiento no esté en el Modo Eco.
- Confirme que no hay fugas en las mangueras o el suministro de agua.
- Asegúrese de que el filtro de malla esté limpio y no tenga acumulaciones o suciedad (vea la sección de mantenimiento).

Después de revisar los puntos anteriores, consulte la siguiente tabla de solución de problemas para tratar de encontrar soluciones adicionales.

Problema	Causa(s) posible(s)	Solución(es)
El asiento con bidé no funciona.	1. El bidé no está conectado.	1. Asegúrese de que el bidé esté conectado.
	2. No hay corriente eléctrica hacia el asiento Swash.	2. Revise y reinicie el tomacorriente tipo GFCI.
	3. El agua entrante está demasiado caliente.	3. Asegúrese de que el asiento del bidé esté conectado al suministro de agua fría.
	4. No se activa el sensor del asiento.	4a. Ajuste su posición en el asiento para que cubra totalmente el sensor del asiento. 4b. Anular el sensor de asiento
La unidad se apaga durante el uso.	1. El tiempo de lavado excedió el tiempo del ciclo.	1. Los ciclos de lavado funcionan durante dos minutos.
	2. Corte de corriente	2. Revise y reinicie el tomacorriente GFCI.
	3. El suministro de agua está demasiado caliente.	3. Asegúrese de que el asiento Swash esté conectado solamente al suministro de agua fría.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (cont.)

Problema	Causa(s) posible(s)	Solución(es)
Flujo de agua bajo o presión de rociado baja.	1. El filtro está obstruido. 2. La válvula de suministro de agua no está abierta por completo. 3. Las boquillas están sucias. 4. Filtro de bidé externo 5. Niveles de presión y amplitud de rociado	1. Retire, limpie y vuelva a instalar el filtro de malla (vea la sección de mantenimiento). 2. Verifique que la válvula de suministro de agua en la pared esté completamente abierta. 3. Limpie las boquillas (vea la sección de mantenimiento). 4. Si cuenta con un filtro de bidé externo, revíselo y reemplácelo de ser necesario. 5. Ajuste los niveles de presión de agua en el control remoto para aumentarla y ajuste también los niveles de amplitud de rociado en el control remoto.
Las boquillas no funcionan apropiadamente.	1. Las boquillas están sucias. 2. El filtro está obstruido. 3. La presión del agua es demasiado baja. 4. Filtro de bidé externo	1. Limpie las boquillas (vea la sección de mantenimiento). 2. Retire, limpie y vuelva a instalar el filtro de malla (vea la sección de mantenimiento). 3. Revise que la válvula de suministro de agua en la pared esté completamente abierta. 4. Si cuenta con un filtro de bidé externo, revíselo y reemplácelo de ser necesario.
El asiento no está caliente.	1. El control de temperatura del asiento está apagado.	1. Asegúrese de que el control de temperatura del asiento esté encendido.
La función de lavado de bidé no funciona o no rocía.	1. El sensor del cuerpo no detecta que usted está sentado en la unidad Swash.	1a. Ajuste su posición en el asiento para que cubra totalmente el sensor del cuerpo (vea la página 34). 1b. Anule el sensor del cuerpo – consulte la sección de operación en modo especial en la página 45 para desbloquear el sensor del cuerpo en el asiento.
El agua (de rociado) no está caliente.	1. El control de temperatura del agua está apagado. 2. Se quemó el fusible reinicial.	1. Asegúrese de que el control de temperatura del agua esté encendido (Baja- luz azul, Media- luz rosa, Alta - luz roja, Apagado - sin luz). 2. El fusible bimetálico reinicial se puede quemar si la temperatura excede el nivel normal. El bidé no funcionará y mostrará un mensaje de error hasta que el bidé se enfríe. El fusible se reiniciará automáticamente.

Problema	Causa(s) posible(s)	Solución(es)
Fluye agua antes o después del uso.	1. Sale agua de las boquillas.	1a. El agua que sale por entre las boquillas antes o después del ciclo de lavado es del ciclo de autolimpieza. No se debe a un funcionamiento defectuoso. 1b. Es posible que restos de agua se escurran en el inodoro por varios segundos después de un ciclo de lavado o un ciclo de autolimpieza. Esto no se debe a un funcionamiento defectuoso.
Hay fugas de agua de otras áreas además de las boquillas.	1. Hay fugas de agua de la válvula en T. 2. Hay fugas de agua de la conexión de la manguera del bidé. 3. Hay fugas de agua de debajo del asiento. 4. Hay fugas de agua de detrás del asiento.	1. Asegúrese de que el empaque de goma esté insertado correctamente en la válvula en T (el lado plano hacia abajo con el reborde hacia arriba hacia la conexión del depósito del inodoro) y apriete firmemente el conector. 2. Asegúrese de que la manguera del bidé esté conectada correctamente y apretada. Revise las arandelas de goma y no las apriete en exceso. 3. Revise si hay algo entre el filtro de malla y el bidé. Retire, limpie y vuelva a instalar el filtro de malla. Revise si el filtro está dañado (vea la sección de mantenimiento). 4. Revise el tapón del depósito de agua en la parte posterior del asiento (vea la sección de mantenimiento bajo almacenamiento y uso del producto).
La temperatura del agua es baja	1. El agua sale fría 2. El agua sale tibia 3. El agua comienza a salir caliente pero disminuye su temperatura	1. El nivel de temperatura del agua está apagado o configurado en "LO". Ajuste la temperatura en el panel de control. 2. Apagar el Modo Eco. 3. Puede utilizar agua caliente durante unos 40 segundos en la configuración "MED". Detenga todas las funciones de lavado para permitir que calentador pueda calentar el agua.

GARANTÍA

Los productos Brondell están respaldados por algunas de las garantías más completas en la industria. Brondell garantiza que todos los productos (con excepción de los consumibles) estarán libres de defectos en materiales y mano de obra bajo uso y servicio normales.

CL510 Garantía residencial limitada por 1 año

- 100% de cobertura en todas las partes y mano de obra para todo el producto durante el primer año a partir de la fecha original de compra.

CL510 Garantía comercial

- Período de garantía de 1 año desde la fecha de compra original para todos los productos de Brondell. Las garantías pueden no ser aplicables a los productos que se utilizan para fines comerciales pesados, hospital u otras aplicaciones no residenciales de alto uso.

Exclusiones y limitaciones

1. BRONDELL garantiza que sus productos están libres de cualquier tipo de defectos de fabricación, en condiciones de uso y servicio normales. Esta garantía se extiende solo al **COMPRADOR ORIGINAL**.

2. Las obligaciones de BRONDELL, según esta garantía, se limitan a reparaciones o reemplazos, a criterio de BRONDELL, de productos o partes que se encuentren defectuosas, en tanto tales productos hayan sido instalados adecuadamente y utilizados de acuerdo con las instrucciones. BRONDELL se reserva el derecho de realizar tales inspecciones según lo considere necesario, para determinar la causa del defecto. BRONDELL no cobrará por la reparación o reemplazo de partes en relación con reparaciones de garantía durante el primer año, a partir de la fecha de compra de todos los productos, a excepción de aquellos que puedan estar sujetos a limitaciones de uso comercial.

3. BRONDELL no se responsabiliza por los costos de renovación, devolución (envío) o reinstalación de productos. Esta garantía **NO** se aplica en los siguientes casos:

- Daño o extravío durante el envío.
 - Daño o extravío producido por causas naturales o humanas, que exceden a los controles de BRONDELL, incluidos incendios, sismos, inundaciones, etc.
 - Daño o extravío como resultado de sedimentos o material extraño contenido en el sistema de agua.
 - Daño o extravío como resultado de negligencia o instalación inadecuada, incluida la instalación de una unidad en un medioambiente hostil o peligroso.
 - Daño o extravío como resultado de la renovación, reparación inadecuada o modificación del producto, o el mantenimiento inadecuado, incluido el daño causado por el cloro o productos derivados del cloro
 - Daño o extravío como resultado de actos que no son responsabilidad de Brondell para los cuales el producto no está específicamente preparado.
4. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted puede ejercer otros derechos, según el estado donde se encuentre.

ESTA GARANTÍA ESCRITA ES LA ÚNICA EMITIDA POR BRONDELL. LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO, SEGÚN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR ESTA GARANTÍA, CONSTITUYEN LA ÚNICA SOLUCIÓN DISPONIBLE PARA EL COMPRADOR. BRONDELL NO SE RESPONSABILIZA POR EL EXTRAVÍO DE USO DEL PRODUCTO U OTROS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES, RESULTANTES O POR LOS GASTOS INCURRIDOS POR EL COMPRADOR, GASTOS DE TRABAJO, OTROS COSTOS DERIVADOS DE LA INSTALACIÓN O EXTRACCIÓN DEL PRODUCTO, COSTOS DE REPARACIÓN POR PARTE DE TERCEROS O CUALQUIER OTRO TIPO DE GASTOS NO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. A EXCEPCIÓN DEL ALCANCE APLICABLE DE LA LEY, CUALQUIER TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUSO LA DE COMERCIABILIDAD, QUEDA EXPRESAMENTE LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN A SU CASO.

Cómo Obtener Servicio

Para obtener servicio de reparación bajo esta garantía, debe comunicarse con un Centro de Servicios BRONDELL autorizado para obtener un número de RMA (Autorización de devolución de mercadería). La unidad devuelta debe estar acompañada de una copia del comprobante de compra original para que la garantía sea válida. Lleve o envíe la unidad prepaga al Centro de Servicios BRONDELL autorizado más cercano, junto con su número de RMA y el comprobante de compra.

Para obtener su número de RMA y para localizar el Centro de Servicios BRONDELL más cercano, llame al 1-888-542-3355, Lunes – Viernes, 9am-5pm, PST.



CONTACTAR:

Brondell, Inc.
PO Box 470085
San Francisco, CA 94147-0085
Phone: 1-888-542-3355
Email: support@brondell.com
Web: www.brondell.com

Si tiene preguntas, póngase en contacto con Brondell

Servicio al Cliente: 1-888-542-3355 (Lunes – Viernes, 9am-5pm, PST)

FABRICADO POR:

Brondell, Inc.
PO Box 470085
San Francisco, CA 94147-0085

Hecho en Corea

Por favor, guarde los registros de recibos de las reclamaciones de garantía.

