

allen + roth.



ALLEN + ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #6567289/6567283/
6567288/6567280/6567282
MODEL #67955W-6701/67955W-6704/
67955W-677001/67955W-674408/
67955W-679068

**SINGLE-HANDLE
BATH FAUCET**

Español p. 12

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

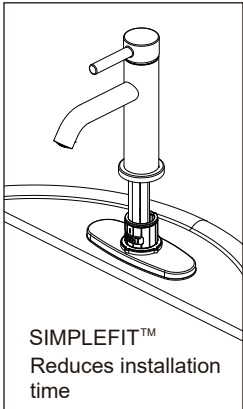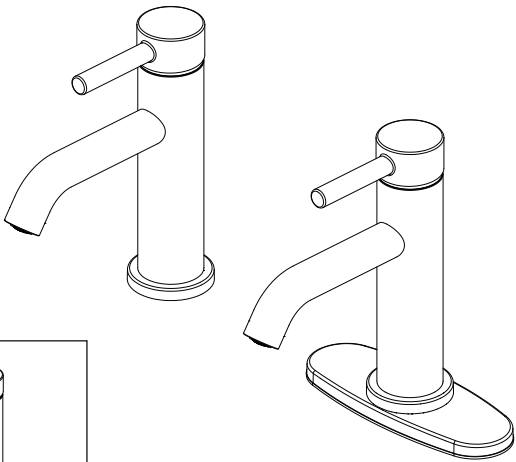

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this ALLEN + ROTH product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents..... 3

Safety Information..... 4

Preparation..... 4

Assembly Instructions..... 4

Operating Instructions..... 8


Care and Maintenance..... 10

Troubleshooting..... 10

Warranty..... 11

Replacement Parts List..... 11

PACKAGE CONTENTS

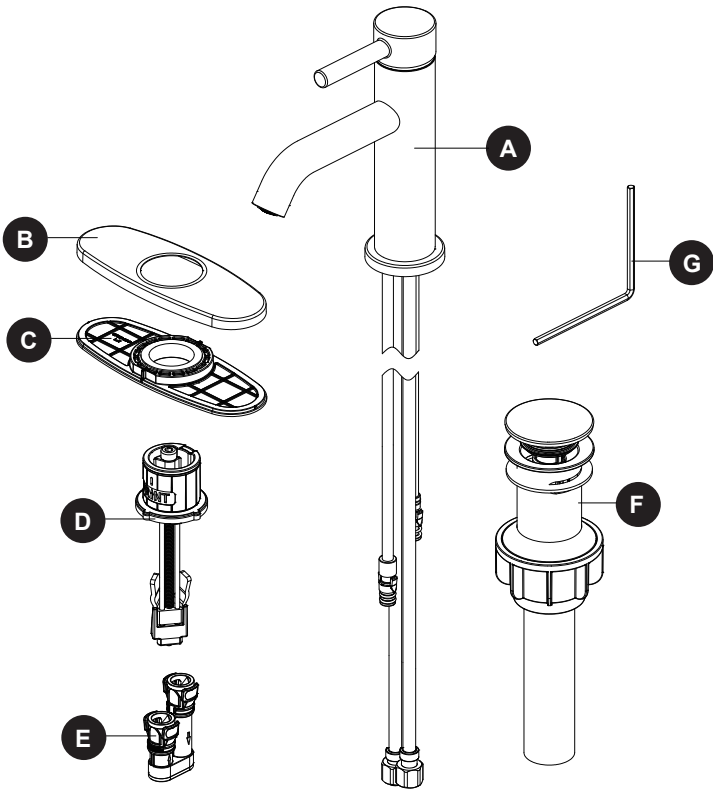

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Faucet	1
B	Deckplate	1
C	Gasket	1
D	Top mount install	1
E	Quick connect assembly	1
F	Pop-up assembly	1
G	4.0 mm hex wrench	1



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.

WARNING

- Follow the installation instructions carefully. Proper installation is the installer's responsibility.
- Failure to follow correct installation procedures can result in the faucet being loose, which can result in serious injury.

CAUTION

- Check local building codes before you begin installation to ensure compliance.

PREPARATION

Before beginning the assembly of this product, make sure all parts are present. Compare parts with the package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 30 minutes (including removal of old faucet)

Tools Required for Assembly (not included): Adjustable Wrench, Gloves


Helpful Tools (not included): Safety Goggles

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1a. Optional No Deckplate Installation:

Shut off the water supply. Remove the old faucet. Clean the mounting surface. Check for the proper thickness of the sink or countertop. Insert the top mount install (D) into the sink or countertop. If your model does have a deckplate, skip to step 1b.


Note: "Front" on the top mount install (D) must face the front of the sink or countertop. The screw stem (b) should be as close as possible to the front of the sink. The two mounting brackets (a) on the top mount install (D) must be loose/movable during the installation of the top mount install (D).

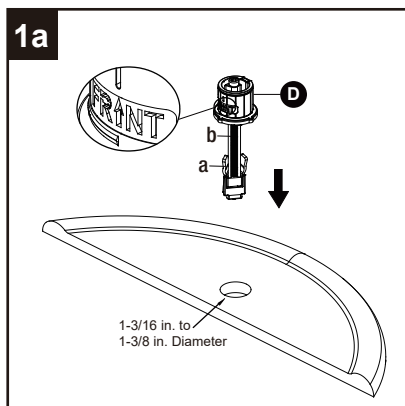

- 1b. Optional Deckplate Installation:**
Place the deckplate (B) and the gasket (C) on the sink or countertop. Insert the top mount install (D) into the deckplate (B).
Note: “Front” on the top mount install (D) must face the front of the sink or countertop. The screw stem (b) should be as close as possible to the front of the sink. The two mounting brackets (a) on the top mount install (D) must be loose/movable during the installation of the top mount install (D).

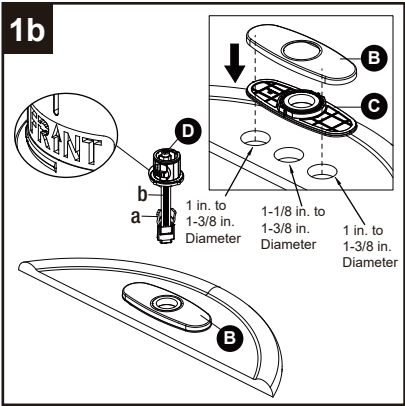


- 2.** Hold the top mount install (D) so that it cannot move, then turn the screw with the provided hex wrench (G, HEX: 4.0 mm) clockwise, as shown in Fig 1, until the mounting brackets (a) are flat against the underside of the sink. Continue to turn the screw with the provided hex wrench (G, HEX: 4.0 mm) clockwise, until the top mount install (D) is completely tightened and secured, as shown in Fig 2. Do not over tighten.

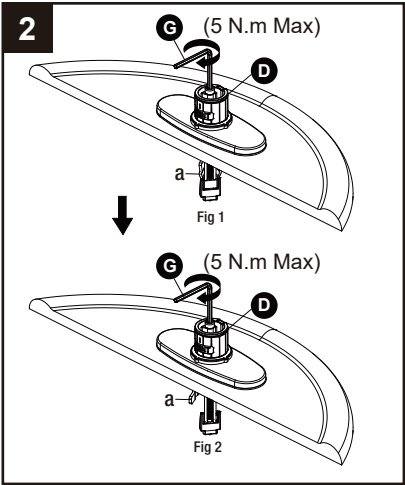

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


3. Insert the hot supply line (1, red indicator ring at the water inlet end), cold supply line (2) and outlet hose (3 and 4) one by one vertical through the hole of the top mount install (D). Carefully insert the hoses into the base. Place the faucet assembly onto the top mount install (D) as shown in the figure.

Note: Make sure the four hoses are not crossed or interlaced before sliding through the top mount install (D). The nuts of the hot and cold supply lines cannot pass through the top mount install (D) together, they must be inserted one at a time. During the installation process, the three concave points at the bottom of the faucet (A) need to be aligned with the three convex points of the top mount install (D). The faucet (A) should be pressed tightly to the deckplate to prevent loosening.

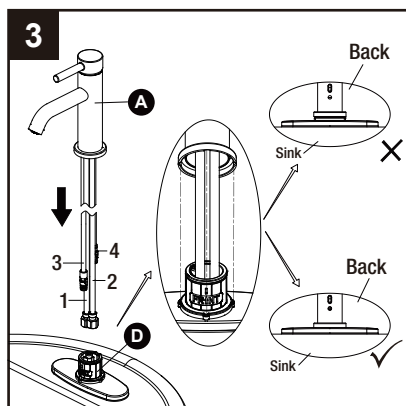


4. Connect the quick connector assembly (E) by pushing it up onto the lines (A and B), it will click into place.

Note: The long connector of the quick connect assembly (E) connects to the shorter faucet line (1), and the short connector of the quick connect assembly (E) connects to the longer faucet line (2).

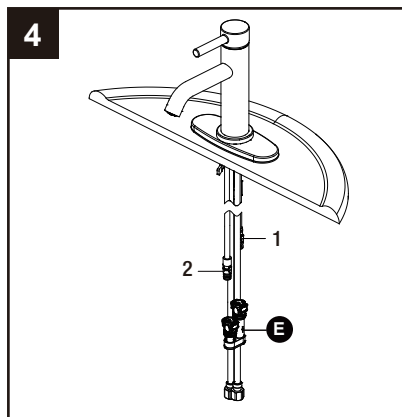


5. Making the water supply connections : Thread the nut (1) on the supply line onto the outlet of the water supply valve (2) and tighten with a wrench. Do not overtighten.

Note: There is a red indicator ring at the hot water inlet end.

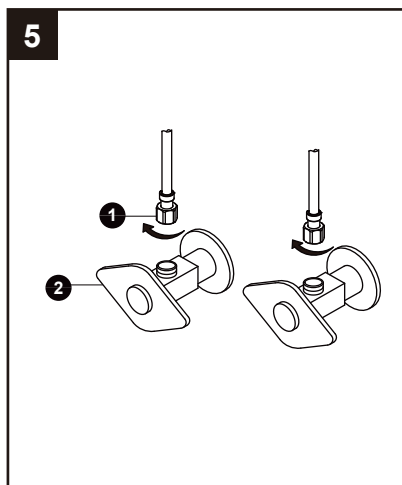


POP-UP DRAIN INSTRUCTIONS


1. Remove the bottom gasket (3) and nut (4) from the top gasket (1) and pop-up body (2).

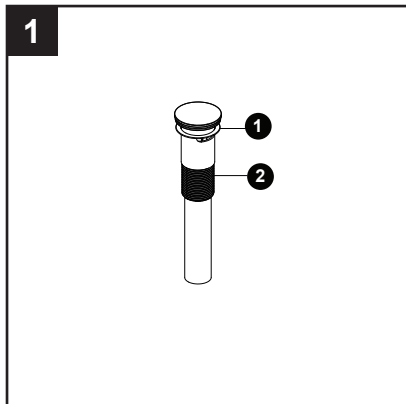

2. Insert the pop-up body (2) into the sink. Ensure that the top gasket (1) rests securely between the top of the sink and the top of the pop-up body (2).

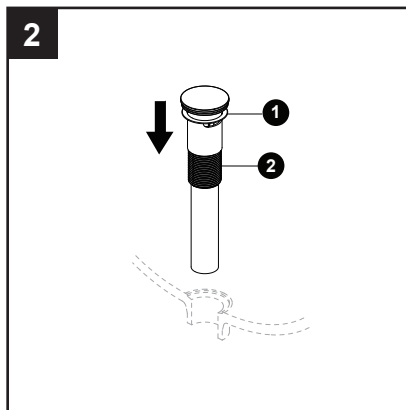


3. From underneath the sink, screw the bottom gasket (3) and nut (4) assembly onto the pop-up body (2) by twisting clockwise until secure.

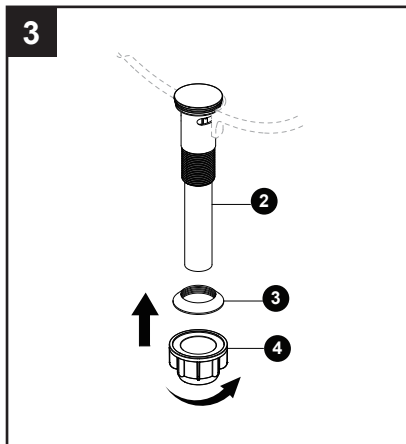


OPERATION INSTRUCTIONS

1. Flushing and checking for leaks:

Important: After installation is complete, remove the aerator (1) from the faucet with a coin (2) to flush the water lines. Turn on the water supply and allow both hot and cold water to run for at least one minute each. This flushes away any debris that could cause damage to internal parts. While the water is running, check for leaks. Turn off the water and replace the aerator.

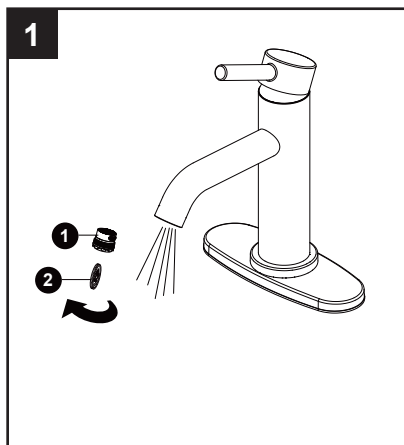


2. If it is necessary to remove the faucet (A). Squeeze the tabs (1 & 2) on the quick connector (E) and then pull down to disconnect. Then gently press the button (3) and lift the faucet (A) vertically upwards.

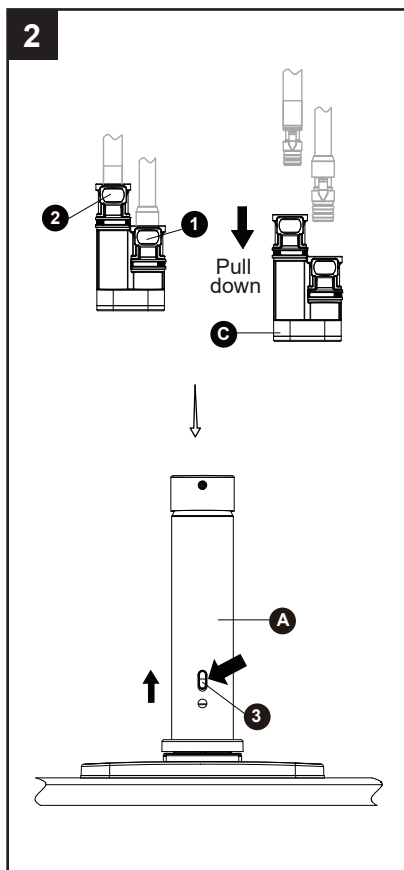

3. To remove the top mount install (D), insert the hex wrench (E, HEX: 0.16 in) into the top mount install (D), and then turn the wrench counterclockwise to loosen the screw stem (b). At this time, the two mounting brackets (a) are rotated to the lowest position, stop turning the hex wrench (to prevent over-turning), remove the hex wrench, and then pull the top mount install (D) upward.

Note: Please wear gloves during the whole process to ensure your safety while remove the top mount install (D).

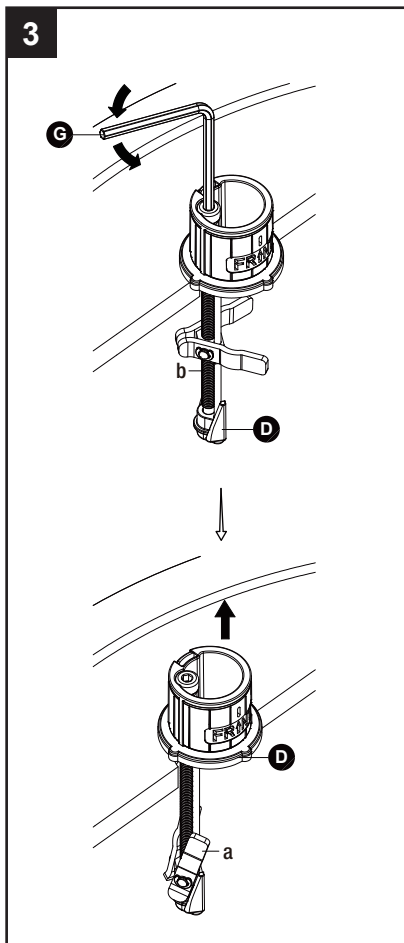

CARE AND MAINTENANCE

- Clean carefully by gently wiping with a grit-free damp cloth.
- Use only mild soap with water.
- Never use acids, harsh chemicals, or abrasive detergents to clean the faucet surface.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
There are leaks underneath the handle.	The bonnet nut has come loose and the O-ring on the cartridge is dirty or damaged.	Tighten the bonnet nut. Clean or replace the O-ring.
The aerator leaks or has an inconsistent water flow pattern.	1. The aerator is dirty or misfitted. 2. The cartridge may be clogged.	1. Remove the aerator and check for debris in the aerator screens. 2. Remove the cartridge and check for debris. 3. Ensure the aerator is properly installed.
There are leaks from the hose underneath the deck.	The hose and discharge tube connection may be loose.	Tighten the connection between the discharge tube and hose.
The water pressure is low.	1. The connector underneath the deck is clogged with debris. 2. The aerator is clogged.	1. Turn off the water supply and disconnect the connector/aerator. 2. Unscrew the connector/aerator and clean under running water. 3. Screw the connector/aerator back. 4. Test water flow. If water pressure is still low then replace the connector/aerator.
There is no hot or cold water.	The water inlet hose was accidentally kinked during installation and is limiting the water flow through.	Reinstall the water inlet hose.


WARRANTY

This faucet has been manufactured under the highest standard of workmanship. All parts of this faucet are warranted to be free from leaks or drips during domestic use for as long as the original purchaser owns this product. **THIS EXCLUDES INDUSTRIAL, COMMERCIAL, OR BUSINESS USE.** The manufacturer will replace **FREE OF CHARGE**, under the warranty conditions the entire unit or any part (at our option) which proves defective in material and/or workmanship under normal installation, use and service. This warranty is limited to defective parts as stated. All costs of removal and installation of the faucet, including the replacement of warranty parts are the responsibility of the purchaser. The manufacturer shall not be liable for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state. Any damage to this faucet as a result of misuse, abuse, neglect, accident, improper installation, or any use violating instructions furnished by us, **WILL VOID THIS WARRANTY.** When requesting warranty service, you will need to present a copy of your sales receipt as proof of purchase. To obtain warranty service, call our customer service department at **866-439-9800**.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **866-439-9800**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You can also contact us at **ascs@lowes.com**.

PART	DESCRIPTION	PART #	COVERED UNDER WARRANTY
1	Handle	RP13869*	YES
2	Cap & O-ring	RP80767*	YES
3	Bonnet nut	RP70924	YES
4	Cartridge	RP20102	YES
5	Aerator	RP30187	YES
6	Block	RP70421	YES
7	O-ring	RP60002	YES
8	Deckplate	RP80527*	YES
9	Gasket	RP80841	YES
10	Sleeve	RP70940*	YES
11	Quick connect assembly	RP70934	YES
12	Pop-up assembly	RP40269*	YES
13	4.0 mm hex wrench	RP70936	YES

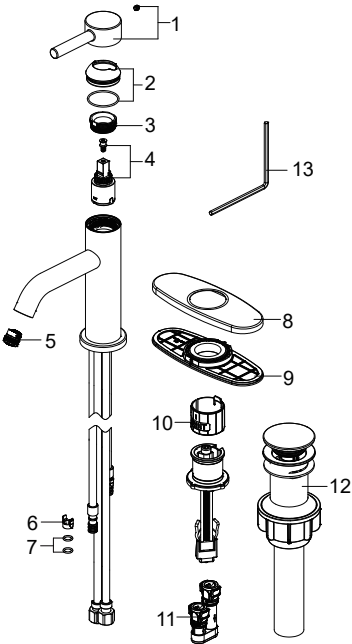

* Available in Polished Chrome Finish, Brushed Nickel Finish, Matte Black Finish, Brushed Gold Finish, Matte Black & Brushed Gold Finish.



allen + roth.

ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #6567289/6567283/
6567288/6567280/6567282
MODELO #67955W-6701/67955W-6704/
67955W-677001/67955W-674408/
67955W-679068

GRIFO PARA BAÑO DE UNA SOLA MANIJA

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

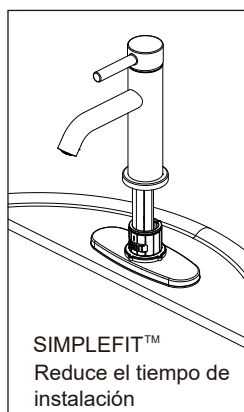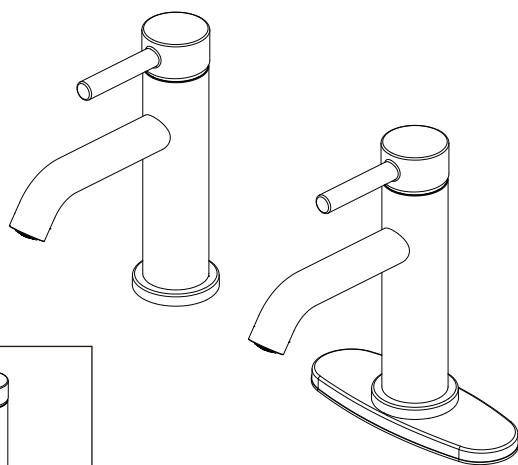

Número de serie _____


Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto ALLEN + ROTH.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
866-439-9800, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,
o escriba a ascs@lowes.com.

ÍNDICE

Contenido del paquete.....	14
Información de seguridad.....	15
Preparación.....	15
Instrucciones de ensamblaje.....	15
Instrucciones de funcionamiento.....	19
Cuidado y mantenimiento.....	21
Solución de problemas.....	21
Garantía.....	22
Lista de piezas de repuesto.....	22

CONTENIDO DEL PAQUETE

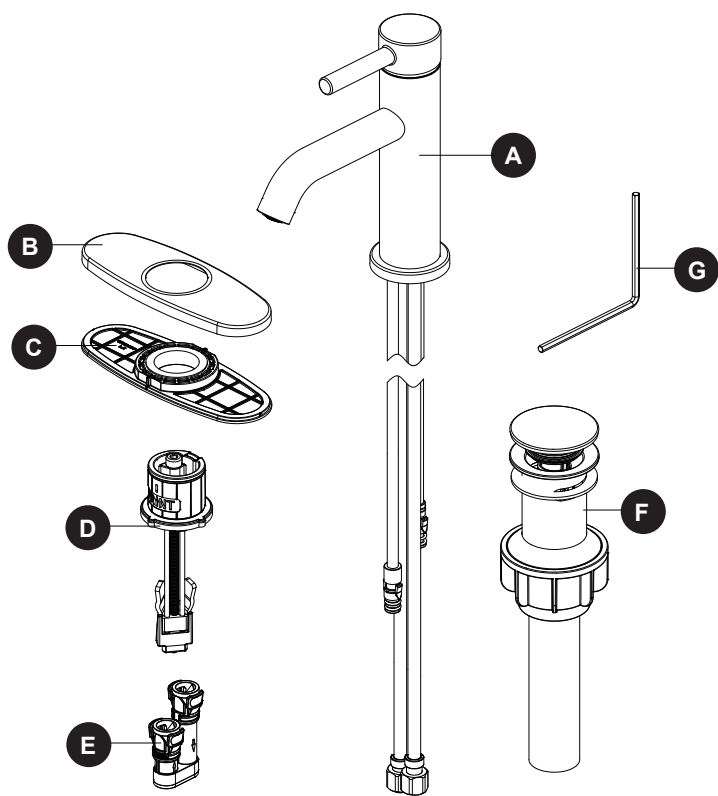

PIEZA		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Grifo		1
B	Placa de cubierta		1
C	Empaque		1
D	Instalación de montaje superior		1
E	Ensamble del conector rápido		1
F	Ensamble emergente		1
G	Llave inglesa hexagonal de 4.0 mm		1



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- Siga atentamente las instrucciones de instalación. El instalador tiene la responsabilidad de realizar una instalación adecuada.
- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación el grifo puede soltarse y provocar lesiones graves.

PRECAUCIÓN

Verifique que cumple con los códigos de construcción locales antes de comenzar la instalación.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar el ensamblaje del producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y el diagrama. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas. Comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener las piezas de repuesto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos (incluida la extracción del grifo antiguo)

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no incluidas): llave ajustable, guantes


Herramientas útiles (no incluidas): gafas de seguridad

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1a. Instalación opcional sin placa de cubierta:

Cierre el suministro de agua. Retire el grifo antiguo. Limpie la superficie de montaje. Compruebe el grosor adecuado del lavamanos o la cubierta prefabricada. Inserte la instalación de montaje superior (D) en el lavamanos o la cubierta prefabricada. Si su modelo tiene una placa de cubierta, continúe con el paso 1b.


Nota: el “frente” en la instalación del soporte superior (D) debe quedar orientado hacia la parte delantera del lavamanos o la cubierta prefabricada. El vástago del tornillo (b) debe estar lo más cerca posible del frente del lavamanos. Los dos soportes de montaje (a) en la instalación de montaje superior (D) deben quedar sueltos o movibles durante la instalación del soporte de montaje superior (D).

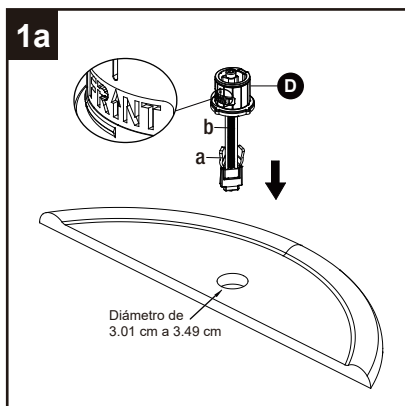


1b. Instalación opcional con placa de cubierta:

Coloque la placa de cubierta (B) y el empaque (C) en el lavamanos o la cubierta prefabricada. Inserte la instalación de montaje superior (D) en la placa de cubierta (B).

Nota: el "frente" en la instalación del soporte superior (D) debe quedar orientado hacia la parte delantera del lavamanos o la cubierta prefabricada. El vástago del tornillo (b) debe estar lo más cerca posible del frente del lavamanos. Los dos soportes de montaje (a) en la instalación de montaje superior (D) deben quedar sueltos o movibles durante la instalación del soporte de montaje superior (D).

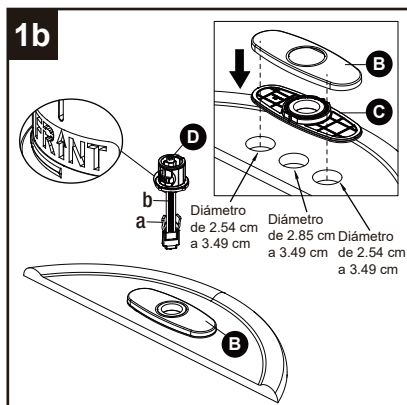


2. Sujete la instalación de montaje superior (D) de modo que no se pueda mover, luego gire el tornillo con la llave inglesa hexagonal provista (G, HEX: 4 mm) en dirección de las manecillas del reloj, como se muestra en la Fig. 1, hasta que los soportes de montaje (a) estén planos contra la parte inferior del lavamanos. Continúe girando el tornillo con la llave hexagonal provista (G, HEX: 4 mm) en dirección de las manecillas del reloj, hasta que la instalación de montaje superior (D) esté completamente apretada y asegurada, como se muestra en la Fig. 2. No apriete demasiado.

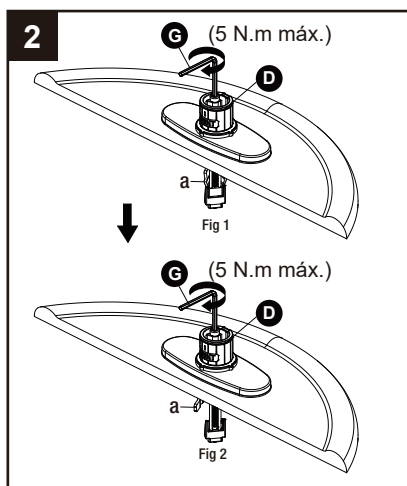

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


3. Inserte la línea de suministro de agua caliente (1, anillo indicador rojo en el extremo de entrada de agua), la línea de suministro de agua fría (2) y la manguera de salida (3 y 4) una a una de forma vertical a través del orificio de la instalación de montaje superior (D). Inserte con cuidado las mangueras en la base. Coloque el ensamble del grifo en la instalación de montaje superior (D), como se muestra en la figura.

Nota: asegúrese de que las cuatro mangueras no estén cruzadas o entrelazadas antes de deslizar a la instalación de montaje superior (D). Las tuercas de las líneas de suministro de agua caliente y fría no pueden pasar a través de la instalación de montaje superior (D) juntas, deben insertarse una a la vez. Durante el proceso de instalación, los tres puntos cóncavos en la parte inferior del grifo (A) deben estar alineados con los tres puntos convexos de la instalación de montaje superior (D). El grifo (A) debe presionarse firmemente contra la placa de cubierta para evitar que se afloje.

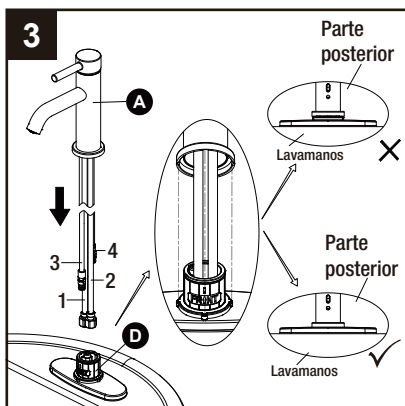


4. Conecte el ensamble del conector rápido (E) al empujándolo hacia arriba sobre las líneas (A y B), se empalmará en su lugar.

Nota: el conector largo del ensamble de conexión rápida (E) se conecta a la línea de grifo más corta (1), y el conector corto del ensamble de conexión rápida (E) se conecta a la línea de grifo más larga (2).

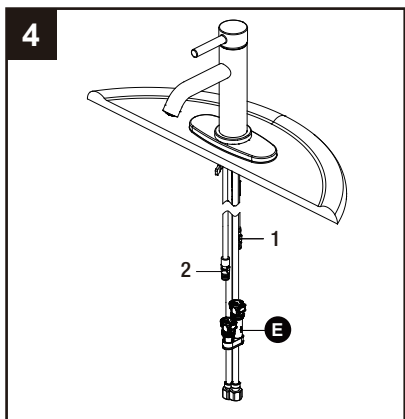


5. Realización de las conexiones al suministro de agua: Enrosque la tuerca (1) de la línea de entrada a la salida de la válvula de suministro de agua (2) y apriétela con una llave inglesa. No apriete demasiado.

Nota: hay un anillo indicador rojo en el extremo de la entrada de agua caliente.

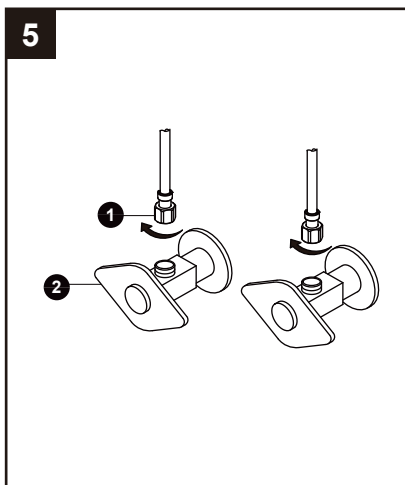


Instalación del desagüe levantizo


1. Retire el empaque inferior (3) y la tuerca (4) del empaque superior (1) y el cuerpo levantizo (2).

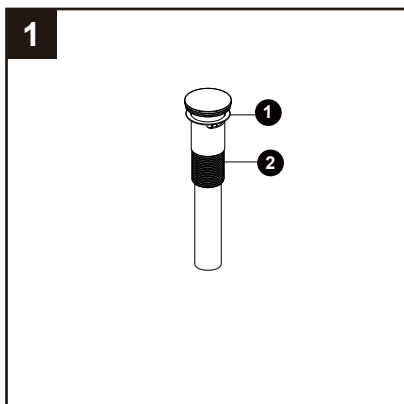

2. Inserte el cuerpo levantizo (2) en el lavamanos. Asegúrese de que el empaque superior (1) se asiente de manera segura entre la parte superior del lavamanos y la parte superior del cuerpo levantizo (2).

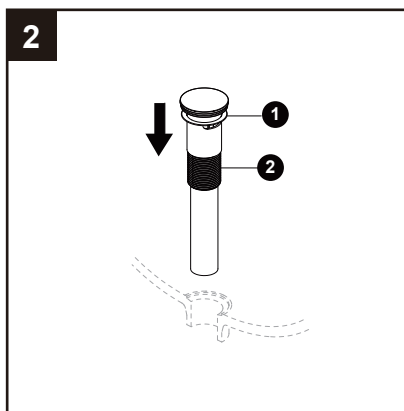


3. Desde debajo del lavamanos, enrosque el empaque inferior (3) y la tuerca (4) en el cuerpo levantizo (2) al girar en dirección de las manecillas del reloj hasta que quede firme.

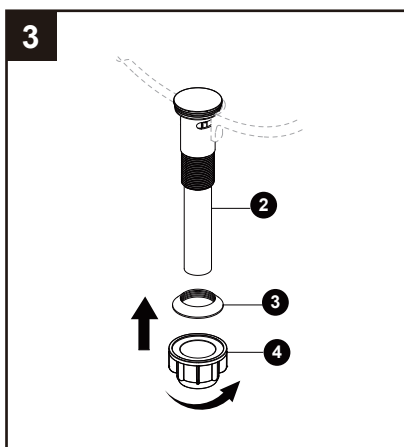


1. Descarga y revisión de fugas:

Importante: una vez que finalice la instalación, retire el aireador (1) con una moneda (2) para descargar las tuberías de agua. Abra el suministro de agua y deje que corra al menos durante un minuto tanto agua caliente como fría. Esto ayuda a que el agua elimine los residuos que pueden dañar las piezas internas. Revise que no haya fugas mientras el agua corre. Cierre el suministro de agua y vuelva a colocar el aireador.

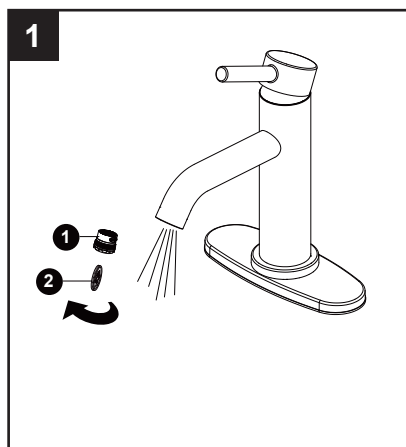


- ### 2. Si es necesario retirar el grifo (A). Apriete las pestañas (1 y 2) en el conector rápido (E) y luego jale hacia abajo para desconectar. Luego, presione suavemente el botón (3) y levante el grifo (A) de forma vertical hacia arriba.

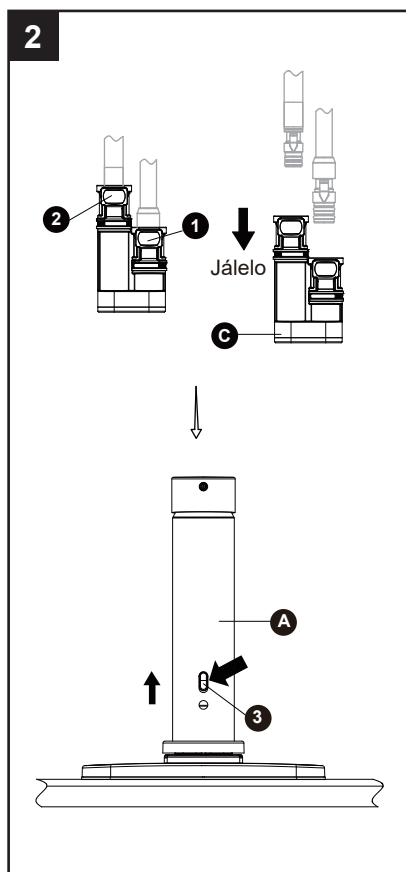

3. Para quitar la instalación de montaje superior (D), inserte la llave inglesa hexagonal (E, HEX: 4 mm) en la instalación de montaje superior (D), y luego gire la llave inglesa en dirección contraria a las manecillas del reloj para aflojar el vástago del tornillo (b). En este momento, los dos soportes de montaje (a) se giran a la posición más baja, deje de girar la llave hexagonal (para evitar un giro excesivo), retire la llave hexagonal y, a continuación, tire del conjunto de instalación de montaje superior (D) hacia arriba.

Nota: use guantes durante todo el proceso para garantizar su seguridad mientras retira la instalación de montaje superior (D).

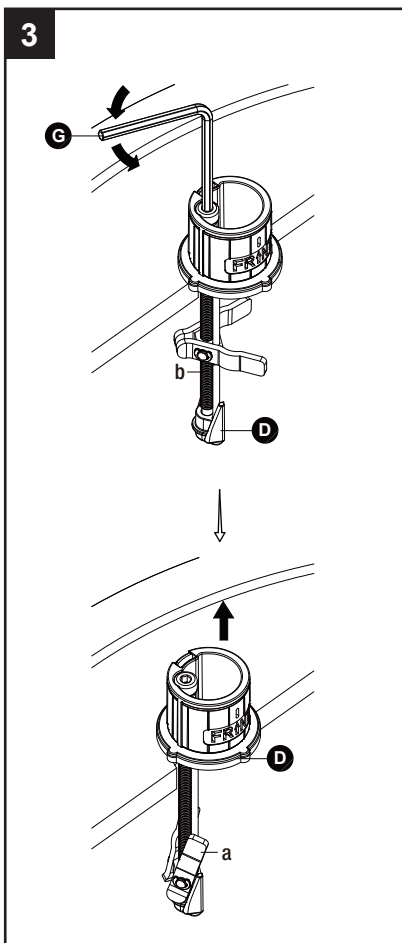

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie cuidadosa y suavemente con un paño limpio.
- Lave solo con agua y jabón suave.
- Nunca limpie la superficie con ácidos, productos químicos fuertes ni detergentes abrasivos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Hay filtraciones debajo de la manija.	La tuerca ciega se aflojó y el aro tórico del cartucho está sucio o dañado.	Apriete la tuerca ciega. Limpie o reemplace el aro tórico.
El aireador tiene filtraciones o el flujo de agua no es constante.	1. El aireador está sucio o mal colocado. 2. El cartucho puede estar obstruido.	1. Quite el aireador y compruebe que no haya suciedad en sus rejillas. 2. Quite el cartucho y compruebe que no haya suciedad. 3. Cerciórese de que el aireador esté bien instalado.
Hay filtraciones provenientes de la manguera debajo de la cubierta.	La conexión entre la manguera y el tubo de descarga puede estar floja.	Apriete la conexión entre el tubo de descarga y la manguera.
La presión de agua es baja.	1. El conector debajo de la cubierta está obstruido con suciedad. 2. El aireador está obstruido.	1. Cierre el suministro de agua y desconecte el conector/aireador. 2. Desenrosque el conector/aireador y limpie debajo del agua corriente. 3. Vuelva a enroscar el conector/aireador en su sitio. 4. Compruebe el flujo de agua. Si la presión de agua todavía es baja, sustituya el conector/aireador.
No hay agua caliente o fría.	La manguera de entrada de agua se torció accidentalmente durante la instalación y está limitando el flujo de agua.	Vuelva a instalar la manguera de entrada de agua.


GARANTÍA

Este grifo ha sido fabricado bajo los estándares de mano de obra más elevados. Todas las piezas de este grifo están garantizadas contra fugas o goteos durante el uso doméstico mientras lo posea el propietario original. ESTO EXCLUYE EL USO INDUSTRIAL, COMERCIAL O EN OFICINA. El fabricante reemplazará SIN COSTO ALGUNO, bajo las condiciones de la garantía, toda la unidad o cualquier pieza (según nuestra decisión) que presente fallas en material o en mano de obra al instalarse o usarse de manera normal. Esta garantía se limita a las piezas defectuosas tal comose estipula. Todos los costos de extracción e instalación del grifo, lo que incluye el reemplazo de las piezas en garantía, son responsabilidad del comprador. El fabricante no será responsable de daños circunstanciales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. Cualquier daño a este grifo producto de un uso inadecuado, abuso, negligencia, accidente, instalación inadecuada o cualquier otro uso que infrinja las instrucciones proporcionadas por nosotros ANULARÁ ESTA GARANTÍA. Cuando pida un servicio cubierto por la garantía, deberá presentar una copia del recibo de venta como prueba de compra. Para obtener el servicio de garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-439-9800**.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-439-9800**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en ascs@lowes.com.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA#	CUBIERTA POR LA GARANTÍA
1	Manija	RP13869*	SÍ
2	Tapa y Junta tórica	RP80767*	SÍ
3	Tuerca del bonete	RP70924	SÍ
4	Cartucho	RP20102	SÍ
5	Aireador	RP30187	SÍ
6	Bloque	RP70421	SÍ
7	Junta tórica	RP60002	SÍ
8	Placa de cubierta	RP80527*	SÍ
9	Empaque	RP80841	SÍ
10	Placa de cubierta	RP70940*	SÍ
11	Ensamble del conector rápido	RP70934	SÍ
12	Ensamble emergente	RP40269*	SÍ
13	Llave inglesa hexagonal de 4,0 mm	RP70936	SÍ

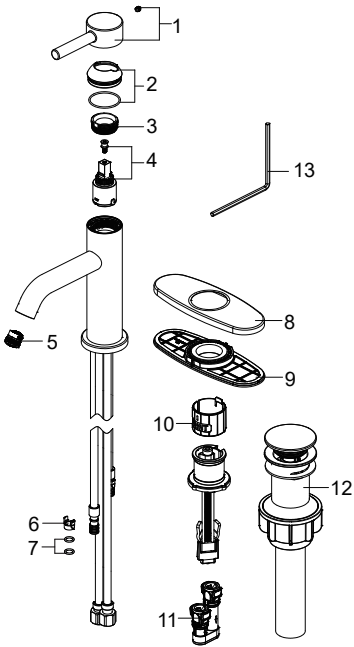

* Disponible en acabado en cromo pulido, acabado en níquel cepillado, acabado en negro mate, acabado en cromo pulido y negro mate, y acabado en dorado cepillado.