




# 60V CORDLESS HEDGE TRIMMER

## HT60L00

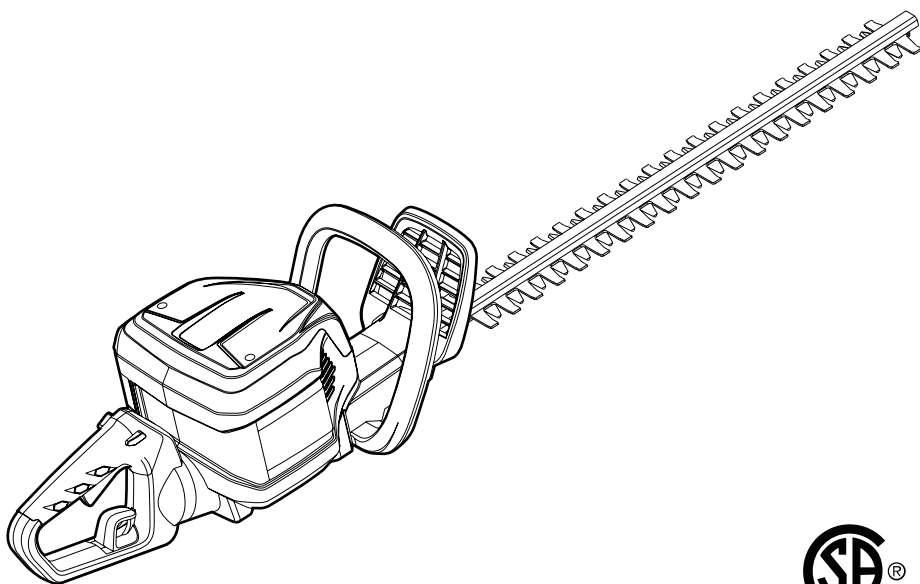

Owner's Manual

**TOLL-FREE HELPLINE: 1-855-345-3934**

[www.GreenWorksTools.com](http://www.GreenWorksTools.com)



---

 Read all safety rules and instructions carefully before operating this tool.

# CONTENTS

---

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Contents .....                              | 2  |
| Specifications .....                        | 2  |
| Important Safety Instructions .....         | 3  |
| Symbols .....                               | 6  |
| Know Your Hedge Trimmer .....               | 8  |
| Assembly .....                              | 9  |
| Operation .....                             | 10 |
| Battery & Charger Maintenance .....         | 13 |
| Maintenance .....                           | 15 |
| Environmentally Safe Battery Disposal ..... | 16 |
| Troubleshooting .....                       | 17 |
| Limited Warranty .....                      | 18 |
| Exploded View .....                         | 19 |
| Parts List .....                            | 20 |

# SPECIFICATIONS

---

## 60V LITHIUM-ION 26” CORDLESS HEDGE TRIMMER

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Type .....                     | Cordless, battery-operated |
| Motor .....                    | 60V Brushless              |
| Blade Length .....             | 26" (66 cm)                |
| Cutting Capacity .....         | 3/4" (19 mm)               |
| Reciprocating Speed .....      | 3400 (±10%) SPM            |
| Weight (Without Battery) ..... | 7.5 lbs. (3.4 kg)          |

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

---

## WARNING

**Read all safety warnings and all instructions.** Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire, and/or serious injuries.

---

**Save all warnings and instructions for future reference.**

The term “power tool” in all of the warnings listed below refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

### 1. WORK AREA SAFETY

**A. Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.

**B. Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.

**C. Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

### 2. ELECTRICAL SAFETY

**A. A battery-operated tool with integral batteries or a separate battery pack must be recharged only with the specified charger for the battery.** A charger that may be suitable for one type of battery may create a risk of fire when used with another battery.

**B. Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

**C. Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

**D. Use a battery-operated tool only with specified battery pack.** Use of any other batteries may create a risk of fire.

**E. If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

### 3. PERSONAL SAFETY

**A. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

**B. Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

**C. Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

**D. Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

**E. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.

---

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

---

**F. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.** Loose clothes, jewelry, or long hair can be caught in moving parts.

**G. If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of these devices can reduce dust-related hazards.

## 4. POWER TOOL USE AND CARE

**A. Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

**B. Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

**C. Disconnect the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

**D. Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

**E. Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tools operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

**F. Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

**G. Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

## 5. BATTERY TOOL USE AND CARE

**A. Ensure the switch is in the off position before inserting battery pack.** Inserting the battery pack into power tools that have the switch on invites accidents.

**B. Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.

**C. Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.

**D. When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

**E. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact.** If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

**F. Use only 60 V Greenworks batteries: LB60A00/LB60A03/LB60A01/LB60A02.**

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

---

## 6. SERVICE

**A. Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

## HEDGE TRIMMER SAFETY WARNINGS

- **Use both hands when operating the hedge trimmer. Using one hand could cause loss of control and result in serious personal injury.**
- **Keep all parts of the body away from the cutter blade. Do not remove cut material or hold material to be cut when blades are moving. Make sure the switch is off when clearing jammed material. Blades coast after turn off.** A moment of inattention while operating the hedge trimmer may result in serious personal injury.
- **Carry the hedge trimmer by the handle with the cutter blade stopped.** Proper handling of the hedge trimmer will reduce possible personal injury from the cutter blades.
- **Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, because the cutter blade may contact hidden wiring.** Cutter blades contacting a “live” wire may make exposed metal parts of the power tool “live” and could give the operator an electric shock.
- **DANGER – Keep hands away from blade.** Contact with blade will result in serious personal injury.
- **Keep cable away from cutting area.** During operation the cable may be hidden in shrubs and can be accidentally cut by the blade.

---

## WARNING

**Only use with handle and guard properly assembled to hedge trimmer. The use of the hedge trimmer without the proper guard or handle provided may result in serious personal injury.**

---

---

## WARNING (PROPOSITION 65)

Using this product will expose you to a chemical known to the State of California to cause cancer. Using this product will expose you to a chemical known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.

Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- Lead from lead-based paints
- Crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
- Arsenic and chromium from chemically treated lumber.

Your risk of exposure to these chemicals varies depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals, work in a well-ventilated area, and work with approved safety equipment, such as dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

---

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

---

# SYMBOLS

Some of the following symbols may be used on this product. Please study them and learn their meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the product better and safer.

| SYMBOL                                                                              | NAME                       | DESIGNATION/EXPLANATION                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V                                                                                   | Volts                      | Voltage                                                                                                      |
| A                                                                                   | Amperes                    | Current                                                                                                      |
| Hz                                                                                  | Hertz                      | Frequency (cycles per second)                                                                                |
| W                                                                                   | Watt                       | Power                                                                                                        |
| min                                                                                 | Minutes                    | Time                                                                                                         |
| ~                                                                                   | Alternating Current        | Type of current                                                                                              |
| ---                                                                                 | Direct Current             | Type or a characteristic of current                                                                          |
|    | Wet Conditions Alert       | Do not expose to rain or use in damp locations.                                                              |
|    | Read The Operator's Manual | To reduce the risk of injury user must read and understand operator's manual before using this product.      |
|    | Safety Alert               | Precautions that involve your safety.                                                                        |
|    | Keep Bystanders Away       | Keep all bystanders at least 50 ft. away.                                                                    |
|   | Eye Protection             | Always wear eye protection with side shields marked to comply with ANSI Z87.1 when operating this equipment. |
|  | Ricochet                   | Thrown objects can ricochet and result in personal injury or property damage.                                |
|  | Sharp Blade                | Keep hands away from sharp, moving blades.                                                                   |
|  | Gloves                     | Wear non-slip, heavy duty gloves.                                                                            |

# SYMBOLS

---


The following signal words and meanings are intended to explain the levels of risk associated with this product.

| SYMBOL                                                                            | SIGNAL         | MEANING                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DANGER</b>  | Indicates an imminently hazardous situation, which, if not avoided, will result in death or serious injury.  |
|  | <b>WARNING</b> | Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury. |
|  | <b>CAUTION</b> | Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.  |
|                                                                                   | <b>CAUTION</b> | (Without Safety Alert Symbol) Indicates a situation that may result in property damage.                      |

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

---

# KNOW YOUR HEDGE TRIMMER

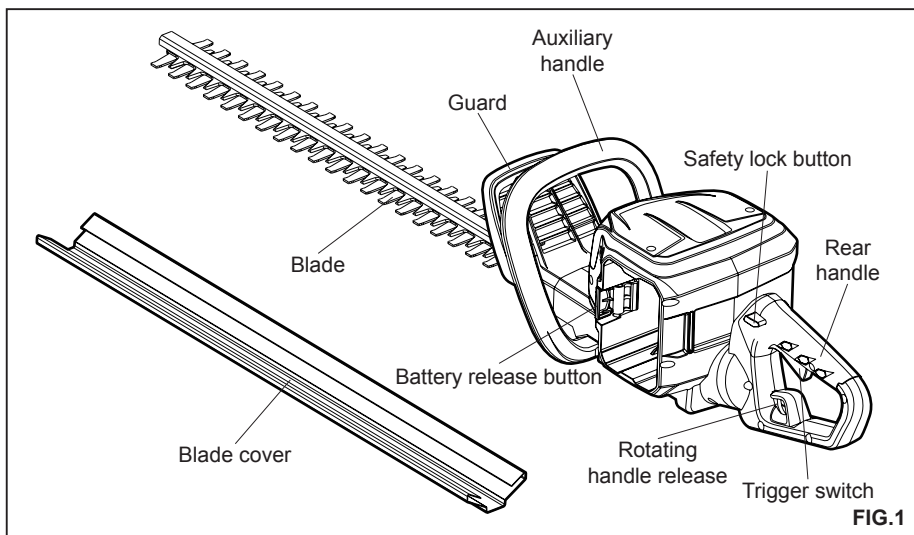

## **KNOW YOUR HEDGE TRIMMER** (See Figure 1.)

The safe use of this product requires an understanding of the information on the product and in this operator's manual as well as a knowledge of the project you are attempting. Before use of this product, familiarize yourself with all operating features and safety rules.

### **GUARD**

The guard helps deflect chips or other debris away from the operator's hands and eyes and prevents operator's hands from accidentally coming in contact with the blade assembly.

### **SAFETY LOCK BUTTON**

The safety lock button must be depressed before the trigger switch is depressed. Once the trigger switch is engaged, the safety lock button can be released. When the trigger switch is released, the safety lock button will automatically return to the locking position.

### **BLADE**

Dual action steel blades for cutting hedges and shrubs.

### **AUXILIARY HANDLE**

For easy control of the tool during cutting.

### **TRIGGER SWITCH**

The trigger switch (located beneath the rear handle) and the safety lock button (located behind the auxiliary handle) must be depressed simultaneously to allow blade rotation.

### **ROTATING HANDLE RELEASE**

The handle of your hedge trimmer rotates 90 degrees to the left or right for controlled and precision trimming.

### **BATTERY RELEASE BUTTON**

Press to release the battery pack from the tool.



# ASSEMBLY

---

## UNPACKING

- This product requires no assembly.
- Carefully remove the product and any accessories from the box. Make sure that all items listed in the packing list are included.
- Inspect the product carefully to make sure no breakage or damage occurred during shipping.
- Do not discard the packing material until you have carefully inspected and satisfactorily operated the product.
- If any parts are damaged or missing, please call **1-855-345-3934** for assistance.

## PACKING LIST
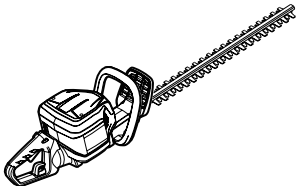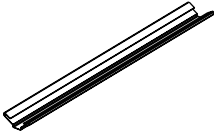
| Part Name              | Figure                                                                             | Qty |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Cordless hedge trimmer |   | 1   |
| Blade cover            |   | 1   |
| Operator's manual      |  | 1   |

---

## **⚠** WARNING

To avoid personal injury:

- Handle the blade with care.
  - Do not place your fingers or hand between the notches in the blade or in any position where they could get pinched or cut.
  - Never service the blade or hedge trimmer unless the battery pack is removed.
  - Do not use if the blade assembly is damaged or bent. Take to a qualified person to straighten, replace, or sharpen.
  - Always keep both hands on the hedge trimmer handles to prevent your hand from touching the blade.
-

# OPERATION

---

## TO INSTALL THE BATTERY (See Figure 2.)


**IMPORTANT!** The battery pack is not charged when it is purchased. Before using the hedger for the first time, place the battery pack on the battery charger and charge. Make sure to read all safety precautions, and follow the instructions in the Battery Charger section.

1. Align the grooves (3) of the battery pack (1) with the cavity in the handle housing.
2. Grasp the rear handle (2) firmly.
3. Push the battery pack (1) into the handle until the latch locks into place.

*NOTE: The battery pack fits snugly into the handle to prevent accidental dislodging. It may require a strong pull to remove.*

## TO REMOVE THE BATTERY (See Figure 2.)

1. Press the battery release button (4) on hedge trimmer. This will cause the battery to eject from the tool.
2. Grasp the rear handle (2) firmly. Pull the battery pack out of the tool.

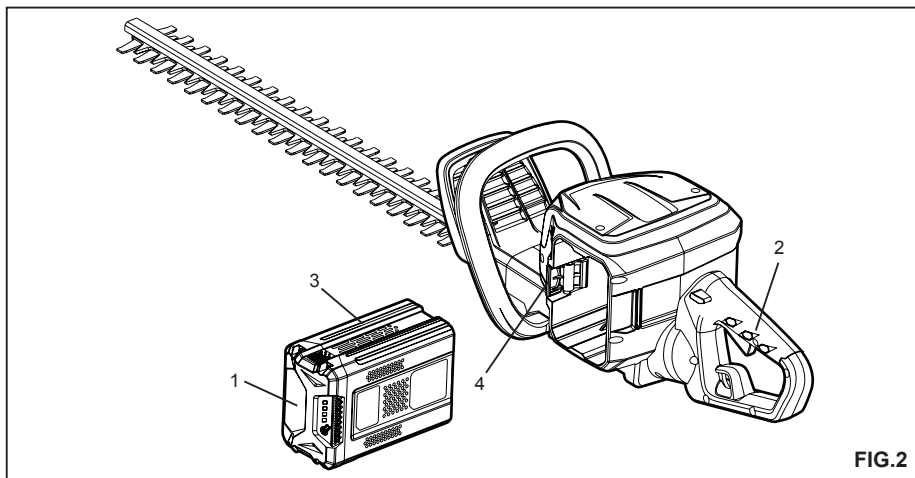

**IMPORTANT!** DO NOT remove the blade assembly unless it needs sharpening, straightening, or replacing. Take it to a person for repair.

## **⚠ WARNING**

Follow these instructions in order to avoid injury and to reduce the risk of electric shock or fire:

- Replace the battery pack or the charger immediately if the battery case or charger cord is damaged.
- Verify that the switch is in the OFF position before inserting or removing the battery pack.
- Verify that the battery pack is removed and the switch is in the OFF position before inspecting, adjusting, or performing maintenance on any part of the hedge trimmer.
- Read, understand, and follow the instructions contained in the section entitled Charging Procedure.


# OPERATION

---

## STARTING AND STOPPING HEDGE TRIMMER (See Figure 3.)

1. Ensure the battery is properly installed in the hedge trimmer.
2. Slide the safety lock button (1) into the handle and hold.
3. Squeeze the trigger switch (2). The hedge trimmer will turn ON.
4. Release the safety lock button. The hedge trimmer will stay on as long as the trigger switch is held.
5. The hedge trimmer will stop if you release the trigger switch.

**IMPORTANT:** If the hedge trimmer is accidentally dropped, the hedge trimmer will turn OFF and the blade will coast to a stop after several seconds. The hedge trimmer will then be locked OFF again.

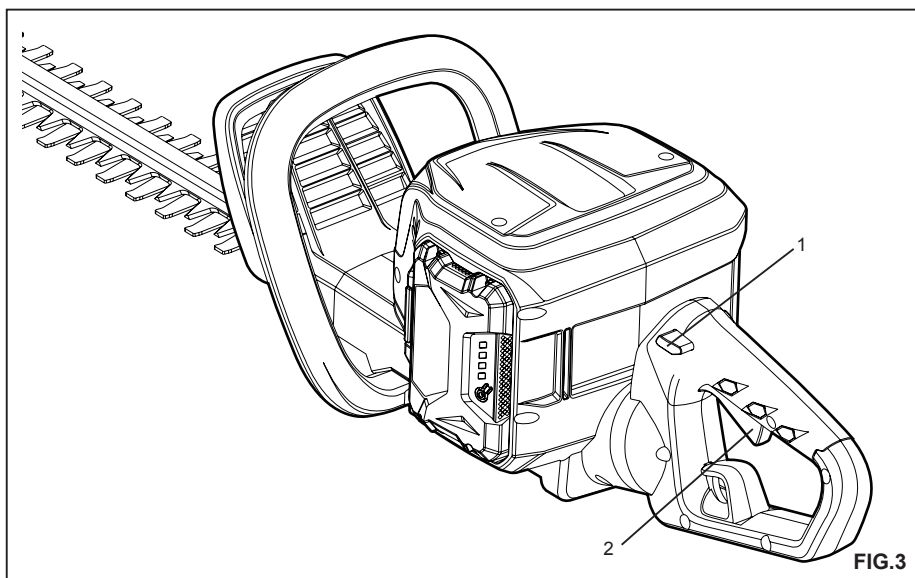


# OPERATION

---

## USING THE ROTATING REAR HANDLE (See Figure 4.)

1. Place the hedge trimmer on a flat and even surface.
2. Make sure that you released the trigger.
3. Pull the rotation lever and begin turning the rear handle. Release the rotation lever and turn the handle 90 degrees to either side until it clicks into place and the lever locks in.
4. To turn the handle back to center, pull the rotation lever again, turn the handle slightly, release the rotation lever and continue turning the handle until it locks into place.

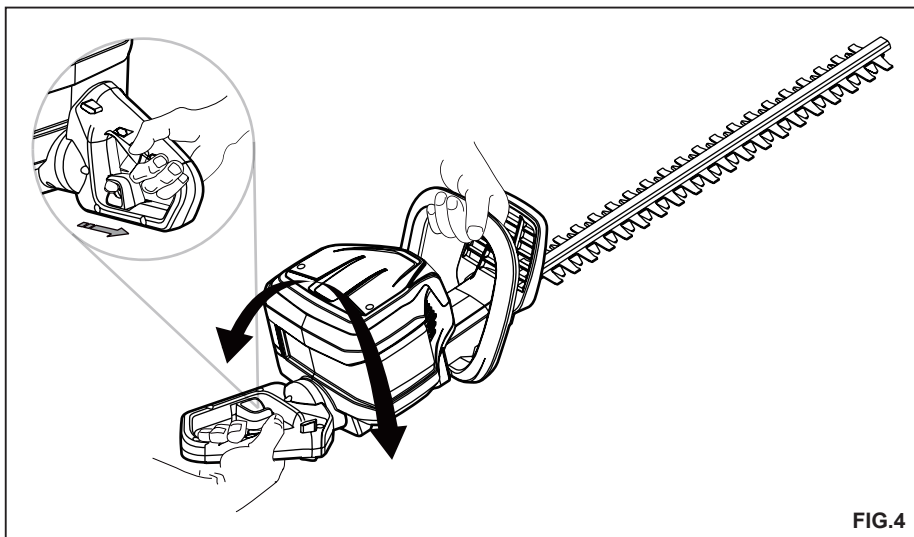

# BATTERY & CHARGER MAINTENANCE

## CHARGING PROCEDURE


**NOTE:** The battery is not shipped fully charged. It is recommended to fully charge before first use to ensure that maximum run time can be achieved. This lithium-ion battery will not develop a memory and may be charged at any time.

### Low voltage charging:

If the battery has been stored with little to no charge for a long period of time, the charger will go into recovery mode, which will take 20 hrs to fully charge the battery. This will enhance the life of the battery. Once it is fully charged, the next charge will return to standard charging.

1. Plug the charger into an AC power outlet.
2. Insert the battery pack into the charger.

This is a diagnostic charger. The Charger LED Lights will illuminate in specific order to communicate the current battery status. They are as follows:

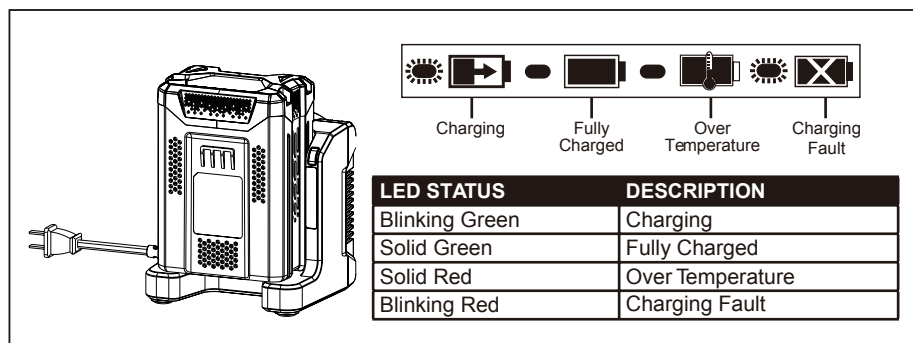

### False defect note:


When the battery is inserted into the charger and the status LED blinks RED, remove the battery from the charger for 1 minute, then reinsert. If the status LED blinks GREEN, then the battery is properly charging. If the status LED is still blinking RED, remove the battery and unplug the charger for 1 minute. After 1 minute, plug in the charger and reinsert the battery. If the status LED blinks GREEN, then the battery is properly charging. If the status LED is still blinking RED, the battery is defective and needs to be replaced.

# BATTERY & CHARGER MAINTENANCE

---

## CHARGER MOUNTING

1. This charger can be installed hanging on a wall using two #8 screws (not included).
2. Locate the placement for the charger to be wall mounted.
3. If fastening to wood studs use 2 wood screws (not included).
4. Drill two holes on center 4.0 in. apart ensuring that they are vertically aligned.
5. If fastening to drywall use wall anchors (not included) and screws to secure the charger to the wall.
6. This power unit is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.

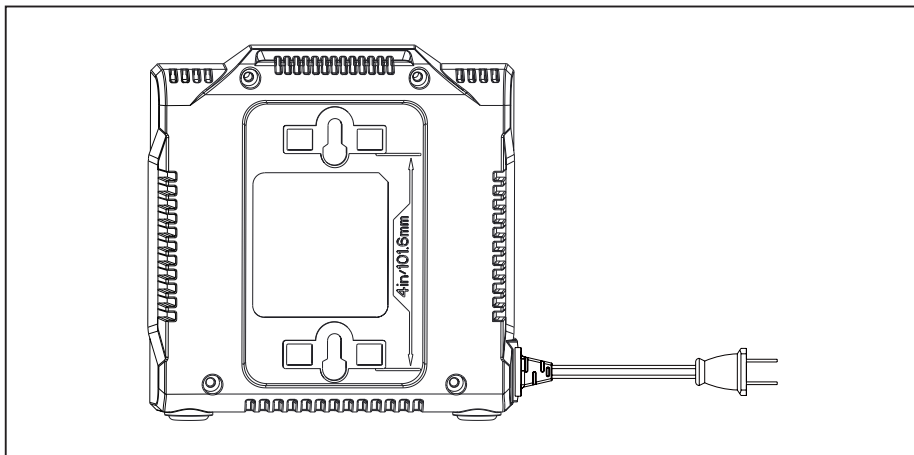

**NOTE:** If the battery and the charger won't be used for a long time, remove the battery from the charger and pull out the AC power plug.

# MAINTENANCE

---

## **WARNING**

To avoid risk of fire, electric shock, or electrocution:

- Do not use a damp cloth or detergent on the battery or battery charger.
  - Always remove the battery pack before cleaning, inspecting, or performing any maintenance on the hedge trimmer.
- 

### **Cleaning**

- Wipe the outside of the hedge trimmer with a dry, soft cloth. Do not hose down or wash with water.
- Scrape the guard to remove dried clippings and mud.
- Brush or blow dust, debris, and grass clippings out of the air vents. Keep them free of obstruction.

### **Battery Pack**

- Store the battery pack fully charged.
- Once the charging light turns green, remove the battery from the charger.
- Do not store the battery pack on the tool.
- After charging, the battery pack may be stored in the charger, as long as the charger is not plugged in.

### **Charger Maintenance**

- Keep the charger clean and clear of debris. Do not allow foreign material to get into the recessed cavity or onto the contacts. Wipe the charger clean with a dry cloth. Do not use solvents or water, and do not place the charger in wet conditions.
- Unplug the charger when there is no battery pack in it.
- Fully charge the batteries before placing them in storage.
- Store the charger at normal room temperature. Do not store it in excessive heat. Do not use the charger in direct sunlight. Recharge at room temperature between 43°F and 104°F (6°C and 40°C). If the battery pack is hot, allow it to cool down before recharging.

# ENVIRONMENTALLY SAFE BATTERY DISPOSAL

---

The following toxic and corrosive materials are in the batteries used in this hedge trimmer battery pack: **Lithium-Ion, a toxic material.**



---

## **⚠ WARNING**

All toxic materials must be disposed of in a specified manner to prevent contamination of the environment. Before disposing of damaged or worn out Lithium-Ion battery packs, contact your local waste disposal agency, or the local Environmental Protection Agency for information and specific instructions. Take the batteries to a local recycling and/or disposal centre, certified for lithium-ion disposal.

---

---

## **⚠ WARNING**

If the battery pack cracks or breaks, with or without leaks, do not recharge it and do not use. Dispose of it and replace with a new battery pack. **DO NOT ATTEMPT TO REPAIR IT!**

To avoid injury and risk of explosion, or electric shock, and to avoid damage to the environment:

- Cover the battery's terminals with heavy-duty adhesive tape.
  - DO NOT attempt to remove or destroy any of the battery pack components.
  - DO NOT attempt to open the battery pack.
  - If a leak develops, the released electrolytes are corrosive and toxic. DO NOT get the solution in the eyes or on skin, and do not swallow it.
  - DO NOT place these batteries in your regular household trash.
  - DO NOT incinerate.
  - DO NOT place them where they will become part of any waste landfill or municipal solid waste stream.
  - Take them to a certified recycling or disposal centre.
-

# TROUBLESHOOTING

---

| PROBLEM                                                | POSSIBLE CAUSE                             | SOLUTION                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor fails to start when switch trigger is depressed. | Battery is not secure.                     | To secure the battery pack, make sure the latches on the top of the battery pack snap into place. |
|                                                        | Battery is not charged.                    | Charge the battery pack according to the instructions included with your model.                   |
| Motor runs, but cutting blades do not move.            | Hedger damaged. Do not use hedge trimmer.  | Call for technical service.                                                                       |
| Hedge trimmer smokes during operation.                 | Hedger damaged. Do not use hedge trimmer.  | Call for technical service.                                                                       |
| Motor hums, blades do not move.                        | Debris or other may be jamming the blades. | Remove battery, clear debris blockage from blades.                                                |

# LIMITED WARRANTY

---



GREENWORKS™ hereby warrants this product, to the original purchaser with **proof of purchase**, for a period of four (4) years against defects in materials, parts or workmanship. GREENWORKS™, at its own discretion will repair or replace any and all parts found to be defective, through normal use, free of charge to the customer. This warranty is valid only for units which have been used for personal use that have not been hired or rented for industrial/commercial use, and that have been maintained in accordance with the instructions in the owners' manual supplied with the product from new.

## ITEMS NOT COVERED BY WARRANTY:

1. Any part that has become inoperative due to misuse, commercial use, abuse, neglect, accident, improper maintenance, or alteration; or
2. The unit, if it has not been operated and/or maintained in accordance with the owner's manual; or
3. Normal wear, except as noted below;
4. Routine maintenance items such as lubricants, blade sharpening;
5. Normal deterioration of the exterior finish due to use or exposure.

## GREENWORKS HELPLINE (1-855-345-3934):


Warranty service is available by calling our toll-free helpline, at **1-855-345-3934**.

## TRANSPORTATION CHARGES:

Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. It is the purchaser's responsibility to pay transportation charges for any part submitted for replacement under this warranty unless such return is requested in writing by **GREENWORKS**.

# EXPLODED VIEW

---

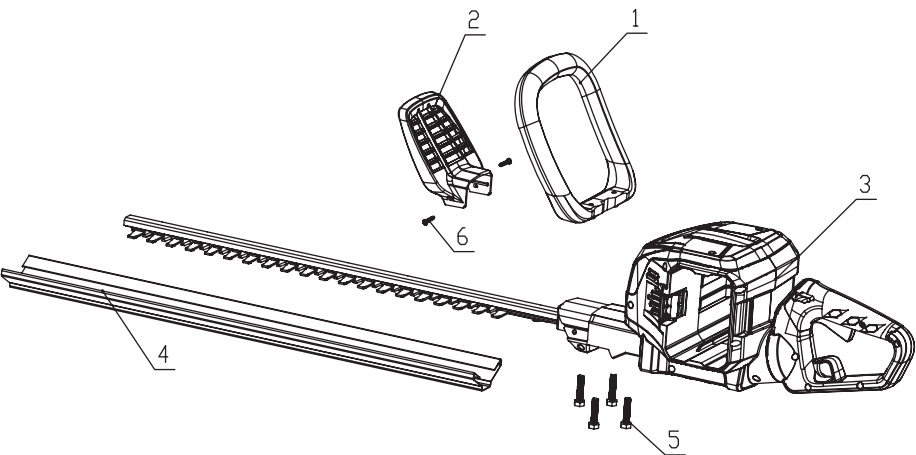

## PARTS LIST

---

| ITEM NO. | PART NO.  | DESCRIPTION               | QTY |
|----------|-----------|---------------------------|-----|
| 1        | 341141915 | Auxiliary handle assembly | 1   |
| 2        | 341151915 | Guard                     | 1   |
| 3        | 310201915 | Bare tool assembly        | 1   |
| 4        | 341061658 | Blade cover               | 1   |
| 5        | 32201659  | Screw                     | 4   |
| 6        | 32202517  | Screw                     | 2   |



**Greenworks Tools  
PO Box 1238  
Mooresville, NC 28115**

**TOLL-FREE HELPLINE: 1-855-345-3934**

Rev: 00 (02-08-17)




Printed in China on 100% Recycled Paper



# CORTASETOS INALÁMBRICO DE 60V

## HT60L00

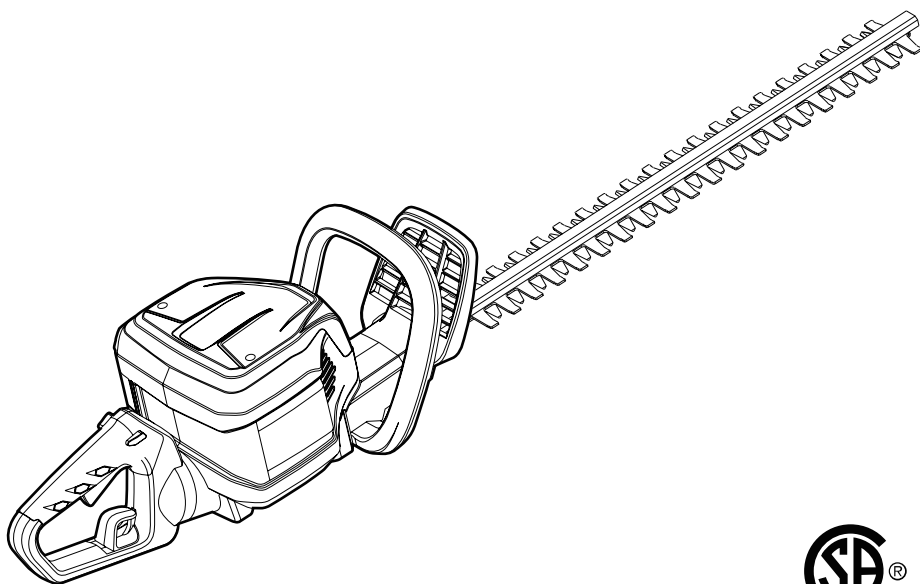

US

218549

Manual Del Propietario

**LÍNEA GRATUITA LÍNEA DE AYUDA: 1-855-345-3934**

[www.GreenWorksTools.com](http://www.GreenWorksTools.com)



Leer todas las normas de seguridad y las instrucciones cuidadosamente antes de utilizar esta herramienta.

# CONTENIDOS

---

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Contenidos.....                                        | 2  |
| Especificaciones.....                                  | 2  |
| Información de seguridad .....                         | 3  |
| Símbolos.....                                          | 7  |
| Conozca su cortasetos .....                            | 9  |
| Ensamblado.....                                        | 10 |
| Funcionamiento .....                                   | 11 |
| Mantenimiento de la batería y el cargador.....         | 14 |
| Mantenimiento .....                                    | 16 |
| Eliminación de baterías sin daño para el ambiente..... | 17 |
| Solución de problemas .....                            | 18 |
| Garantía limitada .....                                | 19 |
| Plano de despiece .....                                | 20 |
| Lista de piezas.....                                   | 21 |

## ESPECIFICACIONES

---

### **CORTASETOS INALÁMBRICO LITIO-IÓN 60V DE 26"**

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Tipo.....                                 | Cuchilla operada por batería inalámbrica |
| Motor .....                               | 60V sin escobillas                       |
| Longitud.....                             | 26" (66 cm)                              |
| Capacidad.....                            | 3/4" (19 mm)                             |
| Velocidad de movimiento alternativo ..... | 3400 (±10%) SPM                          |
| Peso (sin batería).....                   | 7.5 lbs. (3.4 kg)                        |

# INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

---

## ADVERTENCIA

**Lea todas las advertencias de seguridad y todas instrucciones.** El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede ocasionar descarga eléctrica, fuego o lesiones graves.

---

**Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.**

El término “herramienta eléctrica” empleado en todos los avisos de advertencia enumerados abajo se refiere a las herramientas eléctricas de cordón (alámbricas) y de baterías (inalámbricas).

### 1. SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO

**A. Mantenga limpia y bien iluminada el área de trabajo.** Un área de trabajo mal despejada o mal iluminada propicia accidentes.

**B. No utilice herramientas motorizadas en atmósferas explosivas, como las existentes alrededor de líquidos, gases y polvos inflamables.** Las herramientas eléctricas generan chispas que pueden encender el polvo y los vapores inflamables.

**C. Mantenga alejados a los niños y circunstantes al maniobrar una herramienta eléctrica.** Toda distracción puede causar pérdida del control de la herramienta.

### 2. SEGURIDAD ELÉCTRICA

**A. Una herramienta que funciona con batería, con baterías integradas o un paquete de batería herramienta eléctrica. No utilice una herramienta cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.** En un momento de descuido, mientras utiliza herramientas En un momento de descuido, mientras utiliza herramientas.

**B. Evite el contacto del cuerpo con las superficies de objetos que estén haciendo tierra o estén conectados a ésta, como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores.** Existe un mayor riesgo de descargas eléctricas si el cuerpo está haciendo tierra.

**C. No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones de humedad.** La introducción de agua en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de descargas eléctricas.

**D. Utilice una herramienta de baterías sólo con la batería especificada.** Utilizar cualquier otro tipo de baterías puede causar un riesgo de incendio.

**E. Si es inevitable utilizar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilice un dispositivo de corriente residual (RCD) como protección.** El uso de un RCD reduce el riesgo de descargas eléctricas.

### 3. SEGURIDAD PERSONAL

**A. Permanezca alerta, preste atención a lo que esté haciendo y aplique el sentido común al utilizar herramientas eléctricas. No utilice la herramienta eléctrica si está cansado o se encuentra bajo los efectos de alguna droga, alcohol o medicamento.** Un momento de inatención al utilizar una herramienta eléctrica puede causar lesiones corporales serias.

**B. Use equipo de seguridad. Siempre póngase protección ocular.** El uso de equipo de seguridad como mascarilla para el polvo, calzado de seguridad, casco y protección para los oídos en las circunstancias donde corresponda disminuye el riesgo de lesiones.

**C. Evite un arranque accidental de la unidad. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar la herramienta.** Portar las herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor, o conectarlas con el interruptor puesto, propicia accidentes.

# INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

---

**D. Retire toda llave o herramienta de ajuste antes de encender la herramienta eléctrica.** Toda llave o herramienta de ajuste dejada en una pieza giratoria de la herramienta eléctrica puede causar lesiones.

**E. No estire el cuerpo para alcanzar mayor distancia. Mantenga una postura firme y buen equilibrio en todo momento.** De esta manera se logra un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

**F. Vístase adecuadamente. No vista ropas holgadas ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles.** Las ropas holgadas, las joyas y el cabello largo pueden engancharse en las piezas móviles.

**G. Si se suministran dispositivos para conectar mangueras de extracción y captación de polvo, asegúrese de que éstas estén bien conectadas y se usen correctamente.** La utilización de captador de polvo puede disminuir los peligros relacionados con el polvo.

## 4. EMPLEO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA ELÉCTRICA

**A. No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para cada trabajo.** La herramienta eléctrica adecuada efectúa mejor y de manera más segura el trabajo, si además se maneja a la velocidad para la que está diseñada.

**B. No utilice la herramienta si el interruptor no enciende o no apaga.** Cualquier herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe repararse.

**C. Desconecte la clavija del suministro de corriente o retire el paquete de baterías de la herramienta eléctrica, según sea el caso, antes de efectuarle cualquier ajuste, cambiarle accesorios o guardarla.** Tales medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de poner en marcha accidentalmente la herramienta.

**D. Guarde las herramientas eléctricas desocupadas fuera del alcance de los niños y no permita que las utilicen personas no familiarizadas con las mismas o con estas instrucciones.** Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de personas no capacitadas en el uso de las mismas.

**E. Preste servicio a las herramientas eléctricas. Revise para ver si hay desalineación o atoramiento de piezas móviles, ruptura de piezas o cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta. Si está dañada la herramienta eléctrica, permita que la reparen antes de usarla.** Numerosos accidentes son causados por herramientas eléctricas mal cuidadas.

**F. Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.** Las herramientas de corte bien cuidadas y con bordes bien afilados, tienen menos probabilidad de atascarse en la pieza de trabajo y son más fáciles de controlar.

**G. Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y brocas, hojas y cuchillas de corte, ruedas de esmeril, etc. de conformidad con estas instrucciones, tomando en cuenta las condiciones de trabajo y la tarea por realizar.** Si se utiliza la herramienta eléctrica para operaciones diferentes de las indicadas podría originar una situación peligrosa.

## 5. EMPLEO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA DE BATERÍAS

**A. Asegúrese de que el interruptor está en posición de apagado antes de insertar la batería.** Insertar la batería en herramientas encendidas puede provocar accidentes.

**B. Sólo cargue el paquete de baterías con el cargador especificado por el fabricante.** Un cargador adecuado para un tipo paquete de baterías puede significar un riesgo de incendio si se emplea con un paquete de baterías diferente.

# INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

---

**C. Utilice las herramientas eléctricas sólo con los paquetes de baterías específicamente indicados.** El empleo de paquetes de baterías diferentes puede presentar un riesgo de incendio.

**D. Cuando no esté utilizándose el paquete de baterías, manténgalo lejos de otros objetos metálicos, como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos o otros objetos metálicos, pequeños que puedan establecer conexión entre ambas terminales.** Establecer una conexión directa entre las dos terminales de las baterías puede causar quemaduras o incendios.

**E. Si se maltratan las baterías, puede derramarse líquido de las mismas; evite todo contacto con éste.** En caso de contacto, lávese con agua. Si el líquido llega a tocar los ojos, además busque atención médica. El líquido de las baterías puede causar irritación y quemaduras.

**F. Use solo baterías Greenworks de 60 voltios: LB60A00/LB60A03/LB60A01/LB60A02.**

## 6. SERVICIO

**A. Permita que un técnico de reparación calificado preste servicio a la herramienta eléctrica, y sólo con piezas de repuesto idénticas.** De esta manera se mantiene la seguridad de la herramienta eléctrica.

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PODADORA DE SETOS

- **Utilice ambas manos para trabajar con la podadora de setos. Si utiliza una sola mano puede perder el control y terminar en lesiones corporales serias.**
- **Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas de la hoja de corte. No retire material cortado ni sujete material por cortar mientras estén moviéndose las hojas. Asegúrese de apagar la máquina cuando retire el material atascado. La hoja de corte continúa girando por inercia después de apagarse la unidad.** Un momento de inatención al utilizar una podadora de setos puede causar lesiones corporales serias.
- **Transporte la podadora de setos del mango con la hoja de corte apagada.** Un manejo apropiado de la podadora de setos reduce la posibilidad de que haya lesiones producidas por las hojas de corte.
- **Coloque la máquina encendida en superficies firmes y aisladas únicamente, porque la hoja de corte puede entrar en contacto con cables ocultos o con el cable propio.** Las hojas de corte que entren en contacto con un cable "con carga" puede hacer que la electricidad se transmita a las piezas metálicas expuestas de la herramienta eléctrica y puede provocar una descarga eléctrica en el operador.
- **PELIGRO – Mantenga las manos alejadas de la hoja.** Entrar en contacto con la hoja puede provocar lesiones corporales serias.
- **Mantenga la cable alejadas de las hojas.** Durante el funcionamiento el cable puede ser ocultado en arbustos y puede ser cortado accidentalmente por la hoja.

# INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

---

## **⚠ ADVERTENCIA**

Sólo uso con mango y protección ensamblado apropiadamente podadora de setos. El uso del podadora de setos sin el protección o el mango apropiados proporcionados puede tener como resultado herida personal grave.

---

## **⚠ ADVERTENCIA (PROPUESTA 65)**

El uso de este producto le expone a una sustancia química conocida en el Estado de California como causante de cáncer.

El uso de este producto le expone a una sustancia química conocida en el Estado de California como causante de daños reproductivos o en el feto durante el embarazo.

El polvo creado al lijar, cortar, moler, perforar y otras actividades de construcción contiene sustancias químicas que causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Algunos ejemplos de estos productos químicos son:

- El plomo de las pinturas a base de plomo
- La sílice cristalina de ladrillos y cemento y otros productos de albañilería, y
- El arsénico y el cromo de la madera tratada químicamente.

El riesgo de exposición a estos químicos varía en función de la frecuencia con que realiza este tipo de trabajo. Para reducir su exposición a estas sustancias químicas, trabaje en un área bien ventilada y con equipos de seguridad aprobados, como mascarillas contra el polvo especialmente diseñadas para filtrar partículas microscópicas.

---

**GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES**

---

# SÍMBOLOS

Es posible que se empleen en este producto algunos de los siguientes símbolos. Le suplicamos estudiarlos y aprender su significado. Una correcta interpretación de estos símbolos le permitirá utilizar mejor y de manera más segura el producto.

| SÍMBOLO                                                                             | NOMBRE                                     | DENOMINACIÓN/EXPLICACIÓN                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V                                                                                   | Volts                                      | Voltaje                                                                                                                                                            |
| A                                                                                   | Amperios                                   | Corriente                                                                                                                                                          |
| Hz                                                                                  | Hertz                                      | Frecuencia (ciclos por segundo)                                                                                                                                    |
| W                                                                                   | Watt                                       | Potencia                                                                                                                                                           |
| min                                                                                 | Minutos                                    | Tiempo                                                                                                                                                             |
| ~                                                                                   | Corriente alterna                          | Tipo de corriente                                                                                                                                                  |
| ---                                                                                 | Corriente continua                         | Tipo o característica de corriente                                                                                                                                 |
|    | Alerta de condiciones húmedas              | No exponga la unidad a la lluvia ni la use en lugares húmedos.                                                                                                     |
|    | Lea el manual del operador                 | Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de usar este producto.                                          |
|    | Alerta de seguridad                        | Precauciones para su seguridad.                                                                                                                                    |
|    | Mantenga alejadas a las personas presentes | Mantenga a los circunstantes a una distancia mínima de 15 m (50 pies).                                                                                             |
|   | Protección ocular                          | Al utilizar este producto, póngase siempre gafas de seguridad con protección lateral, y en la medida en que sea necesario, utilice un protector para toda la cara. |
|  | Rebote                                     | Cualquier objeto lanzado puede rebotar y producir lesiones personales o daños físicos.                                                                             |
|  | Cuchillas con filo                         | Mantenga las manos alejadas de las hojas afiladas móviles.                                                                                                         |
|  | Guantes                                    | Lleve guantes de trabajo gruesos y antideslizantes.                                                                                                                |

# SÍMBOLOS

---

Las siguientes palabras de señalización y sus significados tienen el objeto de explicar los niveles de riesgo relacionados con este producto.

| SÍMBOLO                                                                           | SEÑAL              | SIGNIFICADO                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>PELIGRO</b>     | Indica una situación peligrosa inminente, la cual, si no se evita, causará la muerte o lesiones serias.     |
|  | <b>ADVERTENCIA</b> | Indica una situación peligrosa posible, la cual, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones serias. |
|  | <b>PRECAUCIÓN</b>  | Indica una situación peligrosa posible, la cual, si no se evita, podría causar lesiones menores o leves.    |
|                                                                                   | <b>PRECAUCIÓN</b>  | (Sin el símbolo de alerta de seguridad) Indica una situación que puede producir daños materiales.           |

---

**GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES**

# CONOZCA SU CORTASETOS

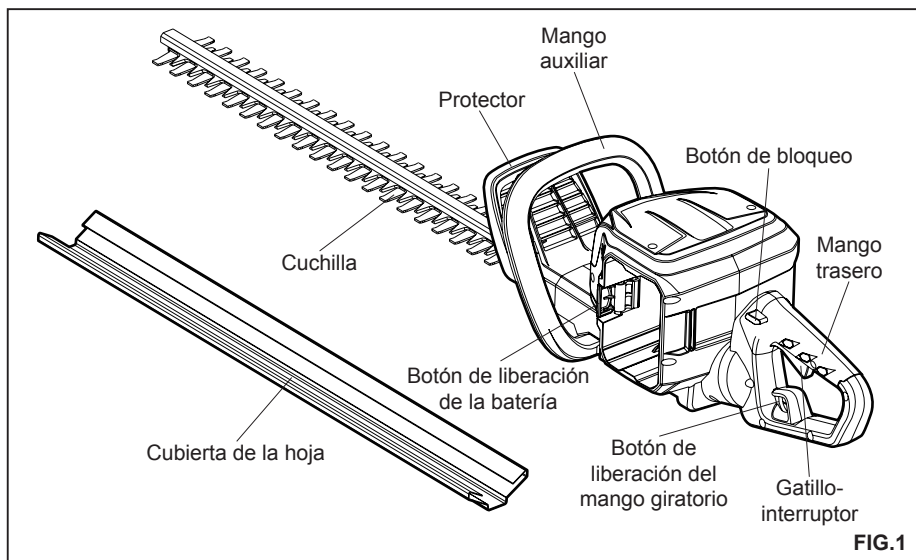


FIG.1

## CONOZCA SU CORTASETOS (Consultar figura 1.)

El uso seguro de este producto requiere la comprensión de la información del producto y del manual de usuario, así como el conocimiento de la tarea que intenta realizar. Antes de utilizar este producto, familiarícese con las características de funcionamiento y normas de seguridad.

### PROTECTOR

El protector ayuda a desviar las astillas u otros residuos lejos de las manos del y los ojos del operario y evita que las manos del operario entren en contacto con el conjunto de láminas.

### BOTÓN DE BLOQUEO

El bloqueo de seguridad debe estar presionado antes de apretar el gatillo-interruptor. Una vez que el interruptor de disparo esté activado, el bloqueo de seguridad puede liberarse. Al soltar el interruptor del gatillo, el bloqueo de seguridad a cabo volverá automáticamente a la posición de bloqueo.

### CUCHILLA

Cuchillas de acero para cortar setos y arbustos.

### MANGO AUXILIAR

Para controlar fácilmente la herramienta durante las tareas de corte.

### GATILLO-INTERRUPTOR

El gatillo (que se encuentra debajo de la empuñadura trasera) y el botón de bloqueo (que se encuentra detrás de la empuñadura adicional) deben presionarse al mismo tiempo para permitir la rotación de la hoja.

### BOTÓN DE LIBERACIÓN DEL MANGO GIRATORIO

La manija de su cortadora de orillas gira 90 grados hacia la izquierda o la derecha lo que permite un control excelente y un recorte preciso.

### BOTÓN DE LIBERACIÓN DE LA BATERÍA



Pulse para retirar la batería de la herramienta.

# ENSAMBLADO

## DESEMBALAJE

- Es necesario montar este producto.
- Retire con cuidado el producto y los accesorios de la caja. Asegúrese de que están incluidos todos los elementos que figuran en la lista del paquete de embalaje.
- Revise el producto con atención para asegurarse de que no se produjeron daños o roturas durante el transporte.
- No tire el material de embalaje hasta que haya revisado con atención y haya utilizado el producto de manera satisfactoria.
- Si falta alguna parte dañada o se encuentra dañada, llame al **1-855-345-3934** para que le proporcionen asistencia.

## LISTA DE PIEZAS
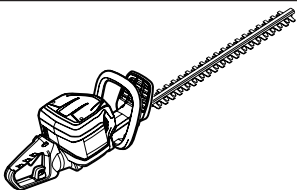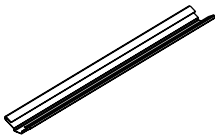
| Nombre de las piezas    | Figura                                                                             | Qty |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Cortasetos inalámbrico  |   | 1   |
| Cubierta de la hoja     |   | 1   |
| Manual de instrucciones |  | 1   |

## ⚠ ADVERTENCIA

Para evitar lesiones personales:

- Maneje la cuchilla con cuidado.
- No coloque la mano o los dedos entre las muescas en la cuchilla o en cualquier posición en la que pueda cortarse o pincharse.
- No realice tareas de mantenimiento de la cuchilla o el cortasetos a menos que haya retirado la batería.
- No utilice el cortasetos si las hojas están dañadas o dobladas. Diríjase a una persona cualificada para ajustarla, reemplazarla o afilarla.
- Mantenga siempre ambas manos en las empuñaduras del cortasetos para evitar que su mano toque la hoja.

# FUNCIONAMIENTO

## PARA RETIRAR LA BATERÍA (Consultar figura 2.)

**IMPORTANTE!** La batería no está cargada cuando se compra. Antes de utilizar el cortasetos por primera vez, coloque la batería en el cargador de la batería y cárguela. Asegúrese de leer todas las precauciones de seguridad y siga las instrucciones de la sección Cargador de batería.

1. Alinee la lengua (3) de la batería (1) con la cavidad de la cubierta de la empuñadura.
2. Sujete la palanca del gatillo (2) con firmeza.
3. Introduzca la batería (1) en la empuñadura hasta que el pestillo encaje en su lugar.

*NOTA: La batería encaja perfectamente en la empuñadura para evitar desplazamientos accidentales. Puede ser necesario un tirón fuerte para retirarla.*

## PARA EXTRAER LA BATERÍA (Consultar figura 2.)

1. Pulse el botón de liberación de la batería (4) en el cortasetos. Esto hará que la batería salga de la herramienta.
2. Sujete la palanca trasera (2) con firmeza. Retire la batería de la herramienta.

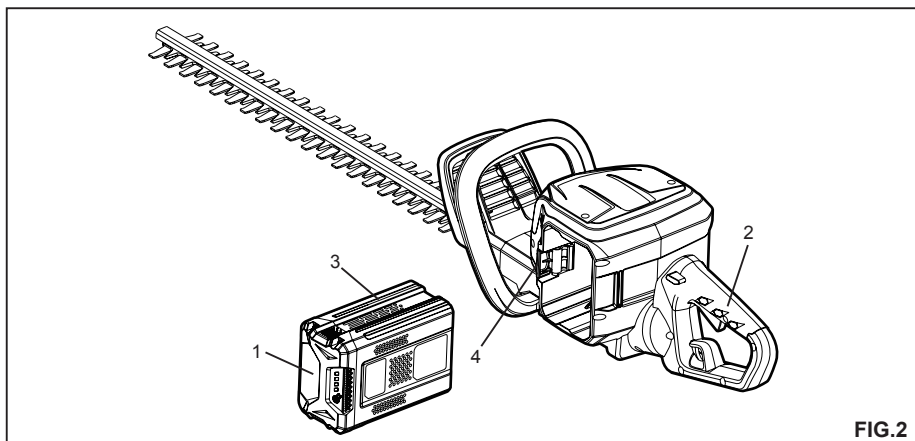


FIG.2

**IMPORTANTE!** NO retire la hoja a menos que necesite afilarla, ajustarla o reemplazarla. Llévela a una persona calificada para su reparación.

## ⚠ ADVERTENCIA

Siga estas instrucciones con el fin de evitar lesiones y reducir el riesgo de descarga eléctrica o incendio:

- Vuelva a colocar la batería o el cargador de inmediato si la caja de la batería o el cable del cargador están estropeados.
- Compruebe que el interruptor está en posición de APAGADO antes de introducir o retirar la batería.
- Compruebe que la batería está retirada y el interruptor está en la posición de APAGADO antes de inspeccionar, ajustar o realizar el mantenimiento de cualquier parte del cortasetos.
- Lea, comprenda y siga las instrucciones contenidas en la sección titulada Procedimiento de carga.


# FUNCIONAMIENTO

---

## ARRANCAR Y PARAR EL CORTASETOS *(Consultar figura 3.)*

1. Asegúrese de haber instalado adecuadamente la batería en el cortasetos.
2. Deslice el botón de bloqueo (1) en el mango y manténgalo así.
3. Apriete el interruptor del gatillo (2). El cortasetos se encenderá.
4. Suelte el botón de bloqueo. La bordeadora permanecerá encendida mientras se aprieta el gatillo.
5. El cortasetos se detendrá si suelta la empuñadura del gatillo.

**IMPORTANTE:** Si el cortasetos se cae accidentalmente, se apagará y la hoja se detendrá después de varios segundos. En ese momento, el cortasetos volverá a bloquearse.

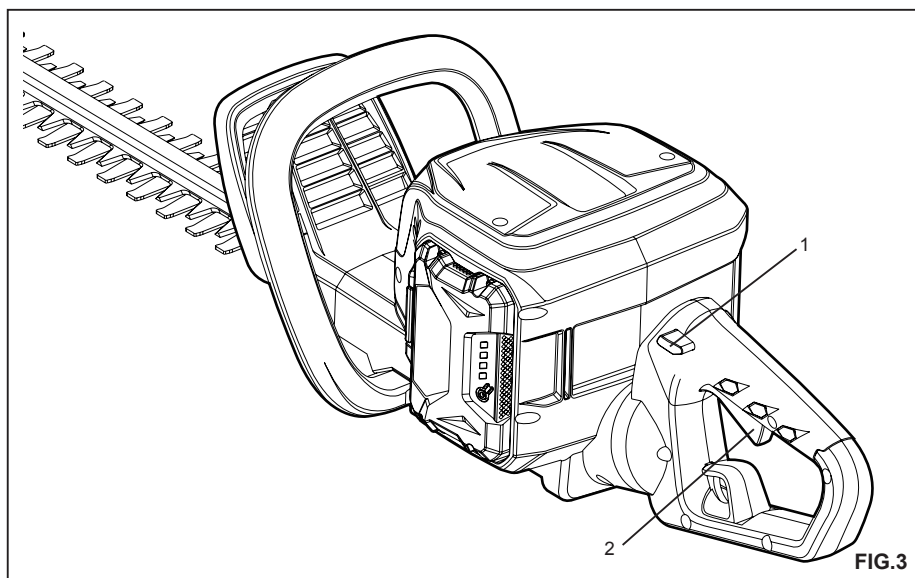


# FUNCIONAMIENTO

---

## USO DEL ASA TRASERA GIRATORIA (Consultar figura 4.)

1. Coloque el cortasetos en una superficie plana y uniforme.
2. Asegúrese de que ha soltado el gatillo-interruptor.
3. Pulse la palanca de rotación y empiece a girar la empuñadura trasera. Suelte la palanca de rotación y gire la empuñadura 90 grados a cada lado hasta que encaje en su lugar y la palanca se bloquea.
4. Para girar la empuñadura de nuevo al centro, vuelva a presionar la palanca de rotación, gire la empuñadura ligeramente, suelte la palanca de rotación y continúe girando la empuñadura hasta que encaje en su lugar.

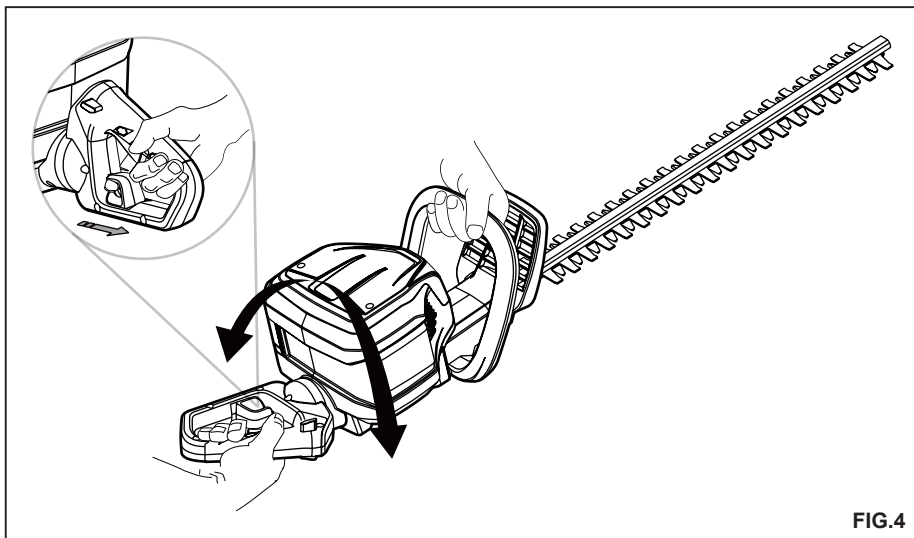

# MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA Y EL CARGADOR

## PROCEDIMIENTO DE CARGA


**NOTA:** La batería no se envía completamente cargada. Se recomienda cargarla completamente antes de usarla por primera vez para garantizar que se pueda obtener el máximo tiempo de funcionamiento. Esta batería de ión de litio no desarrolla memoria y se le puede cargar en cualquier momento.


### Carga a baja tensión:

Si la batería ha estado guardada con muy poca o ninguna carga durante un período largo de tiempo, el cargador se pondrá en modo de recuperación, lo que significa que le llevará 20 horas cargar completamente la batería. Esto mejorará la vida útil de la batería. Una vez que se ha cargado completamente, en la siguiente carga, volverá al modo de carga estándar.

1. Enchufe el cargador en un tomacorriente de CA.
2. Coloque el paquete de baterías en el cargador.

Este es un cargador con diagnóstico. Las lámparas LED del cargador se iluminan de acuerdo a un orden específico para indicar el estado actual de la batería. Ellos son los siguientes:

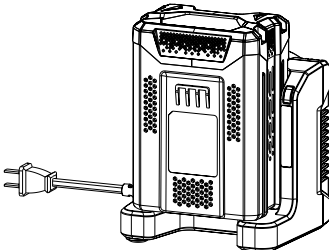

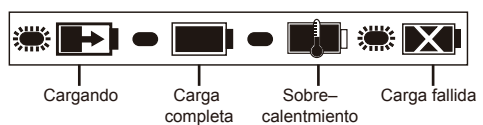

Cargando      Carga completa      Sobre-calentamiento      Carga fallida

| LUZ DE LED         | DESCRIPCIÓN        |
|--------------------|--------------------|
| Verde intermitente | Cargando           |
| Verde              | Carga completa     |
| Roja               | Sobrecalentamiento |
| Roja intermitente  | Carga fallida      |

### Nota de defecto falso:


Cuando la batería es insertada en el cargador y la luz LED enciende intermitentemente en ROJO, quite la batería por 1 minuto y luego vuelva a insertarla. Si la luz LED enciende intermitentemente en VERDE, la batería está cargando de manera adecuada. Si la luz LED todavía enciende intermitentemente en ROJO, quite la batería y desconecte el cargador por 1 minuto. Después de 1 minuto, conecte el cargador y vuelva a insertar la batería. Si la luz LED enciende intermitentemente en VERDE, la batería está cargando de manera adecuada. Si la luz LED todavía enciende intermitentemente en ROJO, la batería tiene un defecto y debe ser reemplazada.

# MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA Y EL CARGADOR

---

## MONTAJE DEL CARGADOR

1. Este cargador se puede instalar en una pared atornillándolo con dos #8 tornillos (no incluidos).
2. Localice el lugar en el que quiere colgar el cargador.
3. Si la pared es de madera, utilice dos tornillos especiales para madera (no incluidos).
4. Taladre dos hoyos en el centro, a una distancia de 10.16 cm, y asegúrese de que estén alineados verticalmente.
5. Si la pared es de yeso, utilice anclajes (no incluidos) y tornillos especiales para colgarlo.
6. Este cargador de potencia está diseñado para colocarse en posición vertical o sobre el suelo.

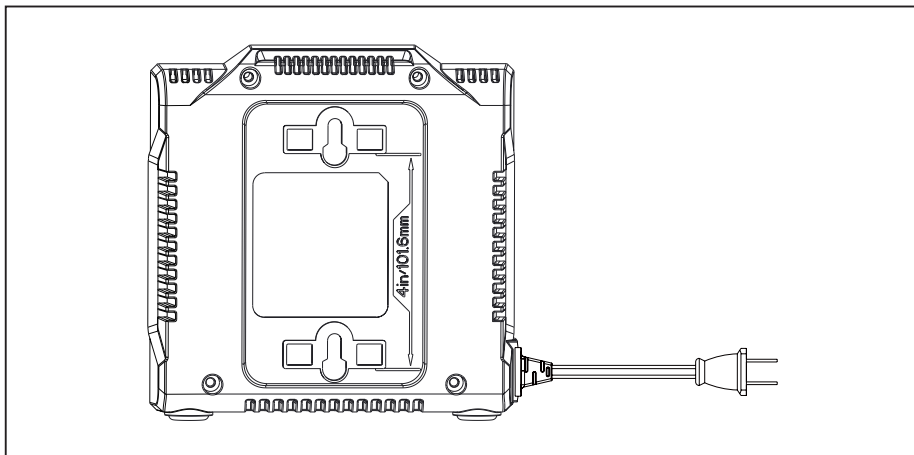

**NOTA:** Si no va a utilizar la batería y el cargador durante un periodo largo de tiempo, retire la batería del cargador y desenchufe el cable de alimentación de CA.

# MANTENIMIENTO

---

## A D V E R T E N C I A

Para evitar riesgos de incendio, shock eléctrico o electrocución:

- No utilice tejidos húmedos ni detergentes que puedan entrar en contacto con la batería o con el cargador.
  - Retire siempre la batería antes de limpiar, inspeccionar o efectuar cualquier operación de mantenimiento en el cortasetos.
- 

### **Limpieza**

- Limpie el exterior del cortasetos con un paño fino y húmedo. No lo limpie con agua ni utilice mangueras.
- Frote la cubierta para retirar los residuos y el barro.
- Cepille o sacuda el polvo, los residuos y los restos de hierba lejos de las ventilaciones. Manténgalas libres de obstrucciones.

### **Batería**

- Guarde la batería recargada por completo.
- Cuando las luces de recarga se pongan verdes, retire la batería del cargador y desconecte el cargador de la toma.
- No guarde la batería en el aparato ni en el cargador.
- Después de la carga, se puede guardar la batería en el cargador, siempre que el cargador no esté enchufado.

### **Mantenimiento del cargador**

- Mantenga el cargador limpio y libre de residuos. No permita que entren elementos extraños en la parte interna ni en los contactos. Limpie el cargador con un paño húmedo. No utilice disolventes ni agua y no limpie el aparato en condiciones de humedad.
- Desenchufe el cargador cuando no tenga ninguna batería.
- Recargue por completo las baterías antes de guardarlas. No recargue una batería cargada por completo.
- Guarde el cargador en una habitación con temperatura normal. No lo almacene con temperaturas demasiado elevadas. No utilice el cargador con luz directa del sol. Recárguelo con una temperatura ambiental de entre 43°F y 104°F (6°C y 40°C). Si la batería está caliente, deje que se enfríe antes de recargarla.

# ELIMINACIÓN DE BATERÍAS SIN DAÑO PARA EL AMBIENTE

---

Las baterías utilizadas en este cortasetos contienen los siguientes materiales tóxicos y corrosivos:  
**Litio-ión, un material tóxico.**



---

## ⚠ ADVERTENCIA

Todos los materiales tóxicos deben ser desechados de forma específica para evitar contaminar el medio ambiente. Antes de desechar una batería de litio-ión estropeada o gastada, póngase en contacto con el organismo encargado del tratamiento de residuos más próximo o con su agencia de protección medioambiental para informarse y solicitar instrucciones específicas. Recicle las baterías en un centro o dispositivo adecuado, autorizado para el tratamiento del Litio-ión.

---

---

## ⚠ ADVERTENCIA

Si la batería se agrieta o se rompe, con o sin escapes, no la recargue ni la utilice. Deséchela y sustitúyala por una batería nueva. ¡NO INTENTE REPARARLA!

Para evitar lesiones y riesgos de incendio, explosión o shock eléctrico, así como dañar el medio ambiente:

- Cubra los terminales de la cubierta de la batería con cinta adhesiva resistente.
  - NO intente retirar ni destruir componentes de la batería.
  - NO intente abrir la batería.
  - Si aparece una grieta, los electrolitos que se liberan son corrosivos y tóxicos. NO permita que la solución entre en contacto con los ojos o la piel y no la ingiera.
  - NO tire estas baterías a la basura.
  - NO las incinere.
  - NO las ponga donde puedan acabar en el basurero o en una línea de tratamiento de residuos municipal.
  - Llévelas a un centro oficial de reciclaje o recogida de desechos.
-

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

---

| PROBLEMA                                                        | CAUSA POSIBLE                                  | SOLUCIÓN                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El motor no arranca cuando está pulsado el gatillo-interruptor. | La batería no está segura.                     | Para asegurar la batería, asegúrese de que los pestillos superiores del pack de la batería encajan en su lugar. |
|                                                                 | La batería no está cargada.                    | Cargue la batería según las instrucciones incluidas con su modelo.                                              |
| El motor funciona pero las hojas no se mueven.                  | Cortasetos averiado. No utilice el cortasetos. | Llame al servicio técnico.                                                                                      |
| Sale humo del cortasetos durante su utilización.                | Cortasetos averiado. No utilice el cortasetos. | Llame al servicio técnico.                                                                                      |
| Zumbido del motor, cuchillas no mueven.                         | Desechos y otros pueden atascar las cuchillas. | Retire la batería, limpie los residuos que bloqueen las hojas.                                                  |

# GARANTÍA LIMITADA

---



Por este medio y por un período de cuatro años GREENWORKS™ garantiza este producto contra defectos en materiales, piezas o mano de obra al comprador original que cuente con una prueba de compra. GREENWORKS™, a su sola discreción reparará o reemplazará, sin costo alguno para el cliente, cualquier pieza defectuosa, siempre y cuando se haya hecho uso normal de ella. Esta garantía es válida solamente para unidades utilizadas de manera personal y que no hayan sido utilizadas o alquiladas para uso industrial o comercial, y que hayan recibido mantenimiento de acuerdo a las instrucciones que aparecen en el manual del propietario que se suministró con el producto nuevo.

## ARTÍCULOS QUE NO CUBRE LA GARANTÍA:

1. Cualquier pieza que se haya vuelto inoperante debido a mal uso, uso comercial, abuso, descuido, accidente, mantenimiento inapropiado o alteración; o
2. La unidad, si no ha sido operada o si no se le ha dado mantenimiento de acuerdo al manual del propietario; o
3. Desgaste normal, excepto según se indica a continuación;
4. Artículos de mantenimiento rutinario tales como lubricantes, afilado de cuchillas;
5. Deterioro normal del acabado exterior debido al uso y la exposición al entorno.

## LÍNEA TELEFÓNICA PARA AYUDA DE GREENWORKS (1-855-345-3934):


Se puede obtener servicio relacionado con la garantía llamando de lunes a viernes el **1-855-345-3934**.

## CARGOS DE TRANSPORTE:

Los cargos de transporte por el traslado de cualquier unidad de equipo o accesorio eléctrico son responsabilidad del comprador. El comprador es responsable de pagar los cargos de transporte de cualquier pieza presentada para reemplazo de acuerdo a esta garantía a menos que **GREENWORKS** solicite por escrito tal retorno.

## PLANO DE DESPIECE

---

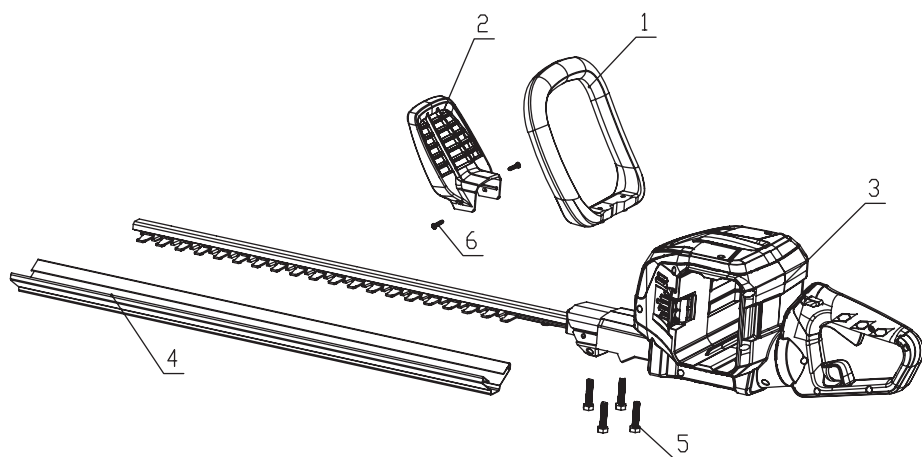

## LISTA DE PIEZAS

---

| ELEMENTO N° | PIEZA N°  | DESCRIPCIÓN                   | QTD |
|-------------|-----------|-------------------------------|-----|
| 1           | 341141915 | Ensamblaje del mango auxiliar | 1   |
| 2           | 341151915 | Protector                     | 1   |
| 3           | 310201915 | Herramienta sin accesorios    | 1   |
| 4           | 341061658 | Cubierta de la cuchilla       | 1   |
| 5           | 32201659  | Tornillo                      | 4   |
| 6           | 32202517  | Tornillo                      | 2   |



**Greenworks Tools  
PO Box 1238  
Mooresville, NC 28115**

**LÍNEA GRATUITA LÍNEA DE AYUDA: 1-855-345-3934**

Rev: 00 (02-08-17)



Impreso en China en el 100% de papel reciclado