

KICHLER®

52" BASICS PRO PATIO

Product images may vary slightly from actual product.



INSTRUCTION MANUAL

ETL Model # 330015

REV 13-Sep-2021

Net Weight: 6.92 kgs (15.26 lbs)
Gross weight: 7.78kgs (17.15 lbs)

TABLE OF CONTENTS

SAFETY RULES	4	FINISHING THE INSTALLATION.....	12
TOOLS AND MATERIALS REQUIRED	5	ATTACHING THE FAN BLADES	13
PACKAGE CONTENTS	5	INSTALLING THE SWITCH HOUSING.....	13
MOUNTING OPTIONS	6	OPERATING INSTRUCTIONS	14
HANGING THE FAN.....	7	TROUBLESHOOTING	15
INSTALLATION OF SAFETY SUPPORT	10	SPECIFICATIONS.....	16
ELECTRICAL CONNECTIONS	11		

SAFETY RULES

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING: FOR CANADA, THIS FAN MUST BE SECURED DIRECTLY TO THE BUILDING STRUCTURE / CEILING JOIST. DON'T SECURE THIS FAN TO AN OUTLET BOX.

1. **CAUTION - RISK OF SHOCK-**
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.
2. **WARNING:** This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.
3. **WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury mount to an outlet box marked "Acceptable For Fan Support of up to 15.9 kg (35 lbs)". For outlet box mounting, use mounting screws (and lock washers) provided with the outlet box. Most outlet boxes commonly used for the support of light fixtures are not acceptable for fan support and may need to be replaced. Due to the complexity of the installation of this fan, a qualified licensed electrician is strongly recommended.
4. All wiring must be in accordance with the National Electrical Code ANSI/NFPA 70 and local electrical codes. Electrical installation should be performed by a qualified licensed electrician.
5. The outlet box and support structure must be securely mounted and capable of reliably supporting a minimum of 35 pounds. Use only cULus Listed outlet boxes marked "FOR FAN SUPPORT".

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR PERSONAL INJURY, MOUNT FAN TO OUTLET BOX MARKED "ACCEPTABLE FOR FAN SUPPORT".

6. **CAUTION:** The fan must be mounted with a minimum of 2.1 m (7 feet) clearance from the trailing edge of the blades to the floor.
7. **WARNING:** Do not operate reversing switch while fan blades are in motion. Fan must be turned off and blades stopped before reversing blade direction.
8. Avoid placing objects in the path of the blades.
9. To avoid personal injury or damage to the fan and other items, be cautious when working around or cleaning the fan.
10. **WARNING:** Make sure the power is disconnected before cleaning the fan.
11. Do not use water or detergents when cleaning the fan or fan blades. A dry dust cloth or lightly dampened cloth will be suitable for most cleaning.
12. After marking electrical connections, spliced conductors should be turned upward and pushed carefully up into outlet box. The wires should be spread apart with the grounded conductor and the equipment-grounding conductor on one side of the outlet box.
13. Electrical diagrams are reference only. Light Kits that are not packed with the fan must be cULus Listed and marked suitable for use with the model fan you are installing. Switches must be cULus General Use Switches. Refer to the Instructions packaged with the light kits and switches for proper assembly.
14. All set screws must be checked, and retightened where necessary, before installation.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL INJURY, DO NOT BEND THE BLADE BRACKETS (ALSO REFERRED TO AS FLANGES) DURING ASSEMBLY OR AFTER INSTALLATION. DO NOT INSERT OBJECTS IN THE PATH OF BLADES.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT USE THIS FAN WITH ANY SOLID-STATE SPEED CONTROL DEVICE.

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED


Phillips screwdriver

Blade screwdriver

11mm wrench

Step ladder

Wire cutters

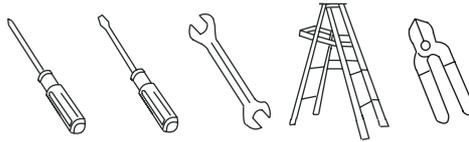


PACKAGE CONTENTS

Unpack your fan and check the contents . You should have the following items:

- A. Fan blades (5)
- B. Ceiling mounting bracket
- C. Canopy
- D. Ball/downrod assembly
- E. Switch housing
- F. Fan motor assembly
- G. Set of 5 blade brackets and
Pre-installed mounting screws

- H. Package hardware
 - 1) Safety cable hardware:
wood screw (1), flat washer (1)
 - 2) Blade attachment hardware: screws (17),
washers (17)
 - 3) Blade bracket attachment hardware: screws (2)
 - 4) Gasket
 - 5) Pull chains and fobs (1)
 - 6) Balance kit
 - 7) Mounting hardware: wood screws(2), flat washers(2),
star washers(2), wire nuts(3) screws(2)
- I. Canopy cover

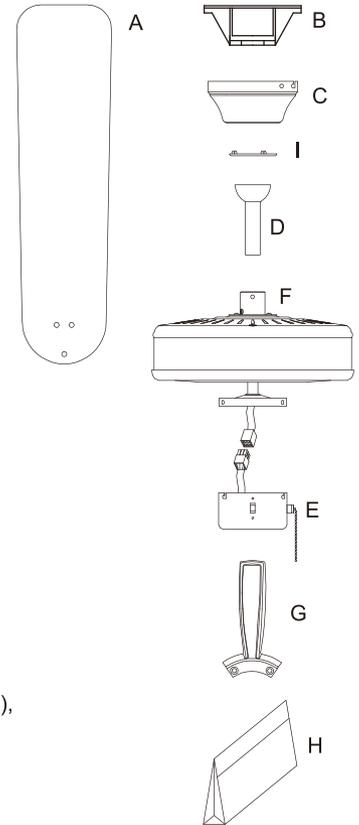

MOUNTING OPTIONS

If there isn't an existing UL (cUL for Canadian Installation) listed mounting box, then read the following instructions. Disconnect the power by removing fuses or turning off circuit breakers.

Secure the outlet box directly to the building structure. Use appropriate fasteners and building materials. The outlet box and its support must be able to fully support the full weight of the fan (up to 15.9kg(35 pounds)). Do not use plastic outlet boxes.

Figures 1, 2 and 3 are examples of different ways to mount the outlet box.

NOTE: If you are installing the ceiling fan on a sloped (vaulted) ceiling, you may need a longer downrod to maintain proper clearance between the tip of the blade and the ceiling. A minimum clearance of 12" is suggested for optimal operation.

NOTE: Depending on the location you have selected for installation, you may need to purchase and install a "Joist Hanger" for the support of the outlet box. Make sure the joist hanger you purchase has been designed for use with ceiling fans. (Fig. 4)

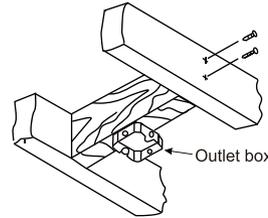


Fig. 1

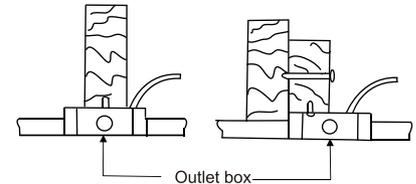


Fig. 2

ANGLED CEILING
MAXIMUM 22° ANGLE

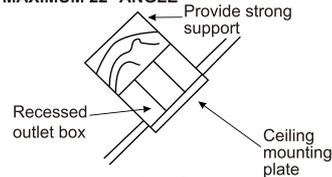


Fig. 3

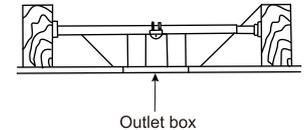


Fig. 4

HANGING THE FAN

REMEMBER to turn off the power. Follow the steps below to hang your fan properly.

NOTE: This ceiling fan is supplied with two types of hanging assemblies; the standard ceiling installation using the downrod with ball and socket mounting and the "close-to-ceiling" installation. The "close-to-ceiling" installation is recommended in rooms with less than 8-foot ceilings or in areas where additional space is desired from the floor to the fan blades.

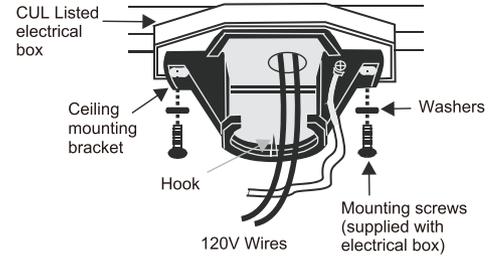


Fig. 5

HANGING THE FAN

Standard Ceiling Installation

Step 1. Pass the 120-volt supply wires through the center hole in the ceiling hanger bracket as shown in **Fig. 5**.

Step 2. Secure the hanger bracket to the ceiling outlet box with the screws and washers provided with your outlet box.

Step 3. Remove the hitch pin, lock pin and set screws from the top of the motor assembly.

Step 4. Route wires exiting from the top of the fan motor through the coupling cover, canopy and then through the ball/downrod (**Fig. 6**)

Step 5. Align the holes at the bottom of the downrod with the holes in the collar on top of the motor housing (**Fig. 6**). Carefully insert the hitch pin through the holes in the collar and downrod. Be careful not to jam the pin against the wiring inside the downrod. Insert the locking pin through the hole near the end of the hitch pin until it snaps into its locked position, as noted in the circle inset of **Fig. 6**.

Step 6. Tighten two set screws on top of the fan motor firmly (**Fig. 6**).

Step 7. Place downrod ball into the hanger bracket socket (**Fig 7**). Rotate the entire assembly until the "Check Tab" has dropped into the "Registration Slot" and seats firmly. (**Fig. 7**)

The entire motor assembly should not rotate (left or right) when seated properly.

WARNING: Failure to reattach the cross pin and seat the "Check Tab" can cause the fan to fall from the ceiling during operation. Take special care to make sure this pin is reattached.

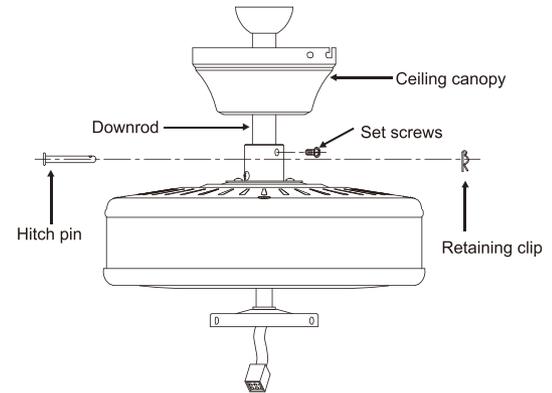


Fig. 6

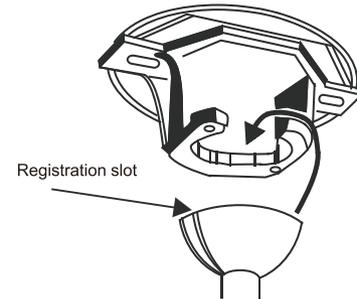


Fig. 7

HANGING THE FAN

Close-To-Ceiling Installation

Step 1. Pass the 120-volt supply wires through the center hole in the ceiling hanger bracket as shown in **Fig. 5**.

Step 2. Remove the decorative canopy cover from the canopy by pushing out (**Fig. 8A**).

Step 3. Secure the hanger bracket to the ceiling outlet box with the screws and washers provided with your outlet box.




Step 4. Remove three of the six screws and lock washers (every other one) from the collar of top motor (**Fig. 8B**)

Step 5. Place the ceiling canopy and the gasket over the collar at the top of the motor. Align the mounting holes with the holes in the motor and fasten using the screws and lock washers provided (**Fig. 8B**).

Step 6. Tighten the mounting screws securely (**Fig. 8B**).

WARNING: Failure to completely tighten the three screws in step 5 could result in fan loosening and possibly falling.

Step 7. Hang the fan on the hook of the hanger bracket. Be certain that the canopy is fully locked into hook as shown in **Fig. 9**. This will allow you to make the electrical connections.

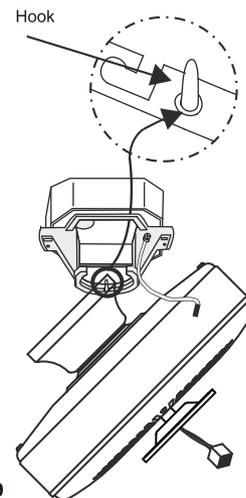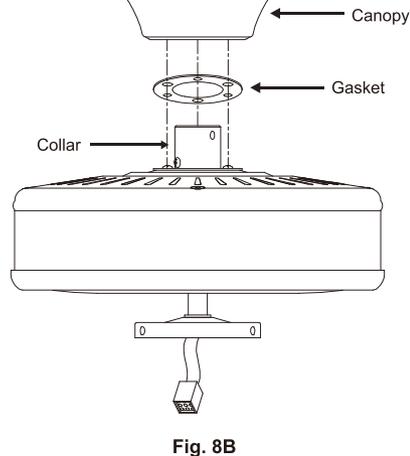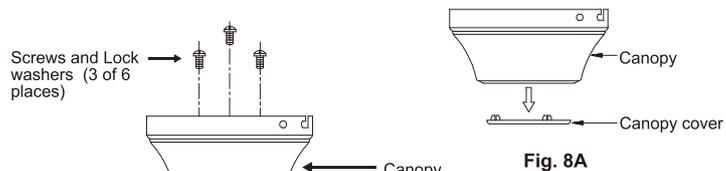

INSTALLATION OF SAFETY SUPPORT

(Required for Canadian installation ONLY)

A safety support cable is provided to help prevent the ceiling fan from falling. Please install it as follows:

Step 1. Attach the provided wood screw and washers to the ceiling joist next to the mounting bracket but do not tighten. (Fig. 10)

Step 2. Adjust the length of the safety cable to reach the screw and washers by pulling the extra cable through the cable clamp until the overall length is correct. Put the end of the cable back through the cable clamp, forming a loop at the end of the cable. Tighten the cable clamp securely. Put the loop in the end of the safety cable over the wood screw and under the washer. Tighten the wood screw securely.

NOTE: Although the safety support cable is required for Canadian installations only, it's a good idea to make the attachment with any installation.

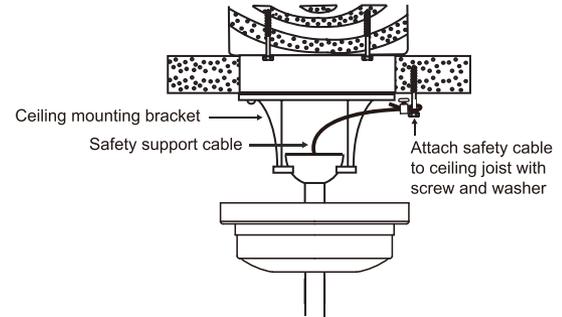


Fig. 10

ELECTRIC CONNECTIONS

WARNING: To avoid possible electrical shock, be sure you have turned off the power at the main circuit panel.

Follow the steps below to connect the fan to your household wiring. Use the wire connecting nuts supplied with your fan. Secure the connector with electrical tape. Make sure there are no loose wire stands or connections.

Step 1. Connect the fan supply (black) wire and light supply (blue) wire to the black household supply wire as shown in **Figure 11**.

Step 2. Connect the neutral fan (white) wire to the neutral household (white) wire.

Step 3. Connect the fan ground wire (green) to the household ground wire.

Step 4. After connecting the wires, spread them apart so that the green and white wires are on one side of the outlet box and black wires are on the other side.

Step 5. Turn the connecting nuts upward and push the wiring into the outlet box.

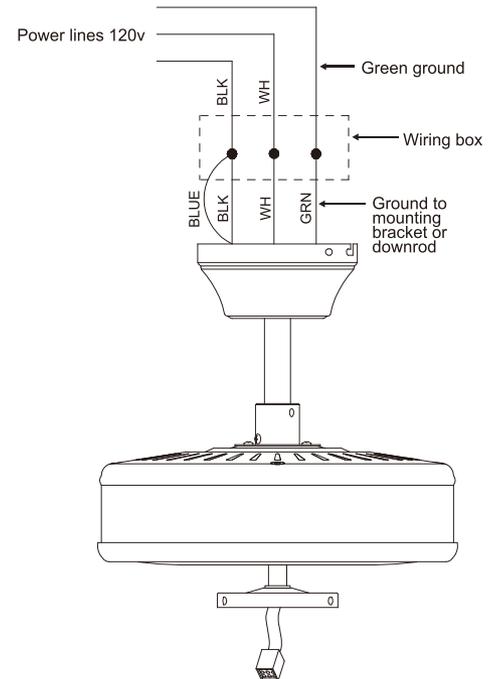


Fig. 11

FINISHING THE INSTALLATION

Standard Ceiling Installation

Step 1. Tuck all the connections neatly into the ceiling outlet box.

Step 2. Slide the canopy up to ceiling and attach the canopy to the ceiling mounting bracket using 4 screws at the top edge of the mounting bracket. Insert each screw through the canopy mounting hole and into the mounting bracket. Tighten all screws securely. (Fig. 12)

Close-To-Ceiling Installation

Step 1. Tuck all the wire connections neatly above the receiver and into the ceiling outlet box.

Step 2. Remove the fan from the hook on the ceiling mounting bracket. Attach the fan assembly to the ceiling mounting bracket using 4 screws at the top edge of the mounting bracket.

Align the keyhole slots on the canopy with the mounting screw heads on the sides of the mounting bracket. Lift up and turn the fan assembly until the heads of the mounting screws are in the narrow end of the keyhole slots.

Step 3. Make sure all four mounting screws are tight. (Fig. 13)

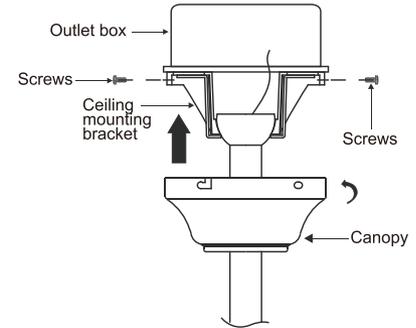


Fig. 12

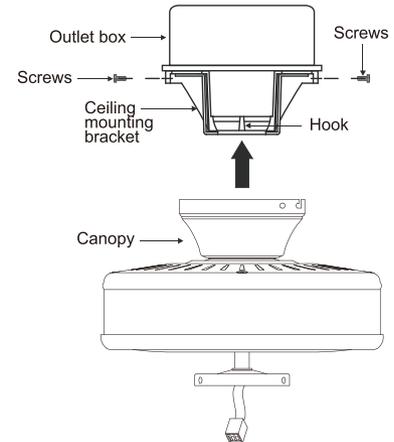


Fig. 13


ATTACHING THE FAN BLADES

CAUTION: Remove the rubber shipping blocks attached to the face of the motor. These blocks keep the motor from shifting during shipping and **MUST** be removed during installation.

Step 1. Attach the blade to the blade bracket using the screws and washers as shown in **Figure 14**. Start screw into bracket. Repeat for the two remaining screws.

Step 2. Make sure the blade is straight and tighten each screw.

Step 3. Fasten blade assembly to motor using “Pre-Installed” mounting screws in the blade bracket.

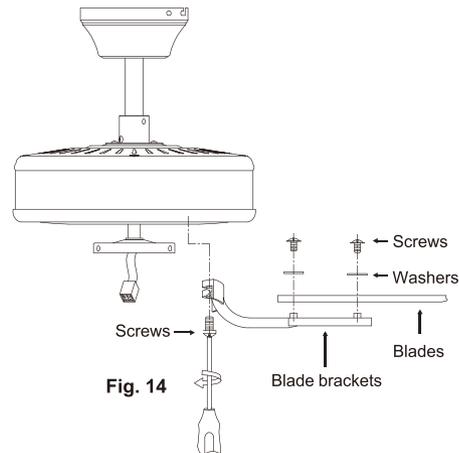


INSTALLING THE SWITCH HOUSING

NOTE: Before continuing installation, confirm that the power is still turned off at the main circuit breaker or by removing the correct fuse. Turning the power off using a wall switch is not sufficient to prevent electrical shock.

Step 1. While holding the switch housing under your ceiling fan, push the square wire connectors together. One from the fan and one from the switch housing (**Fig. 15**).

NOTE: These connectors are color coded and will **ONLY** engage when the colored strips are matched (aligned).

Step 2. Carefully push all the wires into the switch housing. Attach the switch housing to the mounting ring with the screws provided. Make sure each screw is tight (**Fig. 15**).

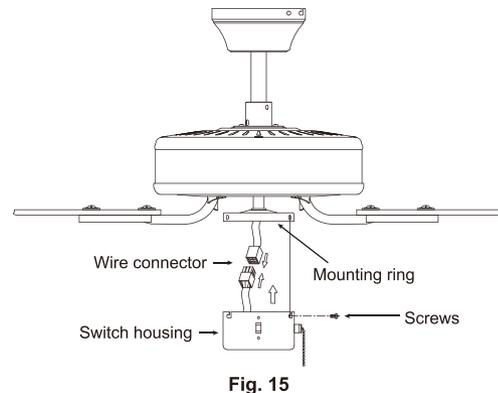

OPERATING INSTRUCTIONS

Turn the power on and check the operation of your ceiling fan. The pull chain controls the fan speed as follows:

Step 1. 3-speed pull chain controls the fan speed as follows: 1 pull = High, 2 pulls = Medium, 3 pulls = Low, and 4 pulls = off.

NOTE: To set the fan blades in reverse, the reverse slide switch is located on the side of the switch housing.

WARNING: Do not operate reversing switch while fan blades are in motion. Fan must be turned off and blades stopped before reversing blade direction.

Warm weather - Forward (counter clockwise) A downward airflow creates a cooling effect as shown in **Fig. 16**. This allows you to set your air conditioner on a warmer setting without affecting your comfort.

Cool weather - Reverse (clockwise) An upward airflow moves warm air off the ceiling area as shown in **Fig. 17**. This allows you to set your heating unit on a cooler setting without affecting your comfort.

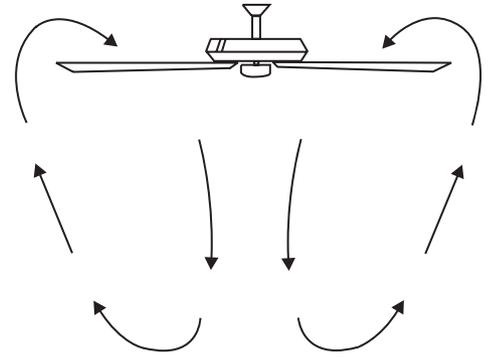


Fig. 16

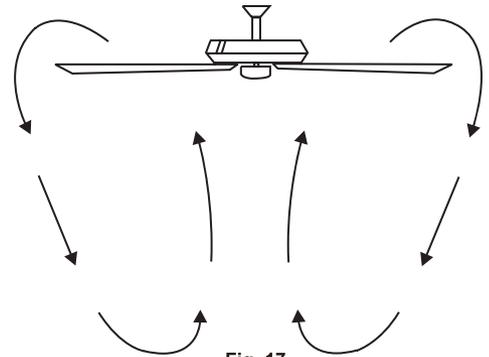


Fig. 17

TROUBLESHOOTING

Problem

Solution

Fan will not start.

1. Check circuit fuses or breakers.
2. Check all electrical connections to ensure proper contact. **CAUTION:** Make sure the main power is OFF when checking any electrical connection.

Fan sounds noisy.

1. Make sure all motor housing screws are snug.
2. Make sure the screws that attach the fan blade brackets to the motor are tight.
3. Make sure wire nut connections are not rubbing against each other or the interior wall of the switch housing.
CAUTION: Make sure main power is off.
4. Allow a 24-hour "breaking-in" period. Most noise associated with a new fan disappear during this time.
5. If using an optional light kit, make sure the screws securing the glassware are tight. Make sure the light bulbs are not touching any other component.
6. Some fan motors are sensitive to signals from solid-state variable speed controls. If you have installed this type of control, choose and install another type of control.
7. Make sure the upper canopy is a short distance from the ceiling. It should not touch the ceiling.

Fan wobble.

1. Check that all blade and blade arm screws are secure.
2. Most fan wobbling problems are caused when blade levels are unequal. Check this level by selecting a point on the ceiling above the tip of one of the blades. Measure this distance. Rotate the fan until the next blade is positioned for measurement. Repeat for each blade. The distance deviation should be equal within 1/8".
3. Use the enclosed Blade Balancing Kit if the blade wobble is still noticeable.
4. If the blade wobble is still noticeable, interchanging two adjacent (side by side) blades can redistribute the weight and possibly result in smoother operation.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL INJURY AND TO ENSURE THE PROPER OPERATION OF YOUR CEILING FAN, NEVER ATTACH THE BLADE ASSEMBLIES UNTIL THE CEILING FAN HAS BEEN MOUNTED ON THE CEILING. DO NOT BEND THE BLADE ARMS WHILE INSTALLING, BALANCING OR CLEANING THE FAN. DO NOT INSERT FOREIGN OBJECTS BETWEEN ROTATING FAN BLADES.

KICHLER®

www.kichler.com

KICHLER® LIGHTING

7711 EAST PLEASANT VALLEY ROAD

CLEVELAND, OHIO 44131-8010

CUSTOMER SERVICE 866.558.5706

8:00 AM TO 5:00 PM EST, MONDAY - FRIDAY

KICHLER®

VENTILATEUR BASICS PRO PATIO 52 po

Le produit peut différer légèrement des illustrations.



MANUEL D'INSTRUCTIONS

ETL Maquette # 330015
REV 13-Sep-2021

Poids net: 6.92 kgs (15.26 lbs)
Poids brut: 7.78 kgs (17.15 lbs)

TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ	4	FINITION DE L'INSTALLATION.....	12
OUTILLAGE ET MATERIAUX REQUIS	5	FIXER LES PALES DU VENTILATEUR	13
CONTENU DE L'EMBALLAGE	5	INSTALLATION DE LE BOÎTIER DE COMMUTATEUR ...	13
OPTIONS DE MONTAGE	6	INSTRUCTIONS D'UTILISATION	14
SUSPENDRE LE VENTILATEUR	7	DÉPANNAGE	15
INSTALLATION DU SUPPORT DE SÉCURITÉ	10		
CONNEXIONS ÉLECTRIQUES	11		

LES RÈGLES DE SÉCURITÉ

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT : POUR LE CANADA, CE VENTILATEUR DOIT ÊTRE FIXÉ DIRECTEMENT À LA STRUCTURE DU BÂTIMENT/LA SOLIVE DU PLAFOND. NE FIXEZ PAS CE VENTILATEUR À UNE BOÎTE DE SORTIE.

1. **ATTENTION-RISQUE DE CHOC**
Débranchez l'alimentation au panneau de disjoncteurs principal ou à la boîte à fusibles principale avant de commencer et pendant l'installation.
2. **AVERTISSEMENT:** Ce luminaire est destiné à être installé conformément au National Electrical Code (NEC) et à toutes les spécifications des codes locaux. Si vous n'êtes pas familier avec les exigences du code, l'installation par un électricien certifié est recommandée.
3. **AVERTISSEMENT:** Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure, montez sur une boîte de sortie marquée (Acceptable POUR LE SUPPORT DE VENTILATEUR JUSQU'À 15,9 kg (35 lbs)). Pour le montage de la boîte de sortie, utilisez les vis de montage (et les rondelles de blocage) fournies avec la boîte de sortie. La plupart des boîtes de sortie couramment utilisées pour le support des luminaires ne sont pas acceptables pour le support des ventilateurs et peuvent devoir être remplacées. En raison de la complexité de l'installation de ce ventilateur, un électricien qualifié et agréé est fortement recommandé.
4. Tout le câblage doit être conforme au National Electrical Code ANSI / NFPA 70 et aux codes électriques locaux. L'installation électrique doit être effectuée par un électricien qualifié et agréé.
5. La boîte de sortie et la structure de support doivent être solidement fixées et capables de supporter de manière fiable un minimum de 35 livres. N'utilisez que des boîtes de sortie répertoriées cULus portant la mention « POUR LE SUPPORT DES VENTILATEURS ».

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURE CORPORELLE, INSTALLEZ LE VENTILATEUR SUR LA BOÎTE DE SORTIE MARCHÉ "ACCEPTABLE POUR LE SUPPORT DE VENTILATEUR".

6. **ATTENTION :** Le ventilateur doit être monté avec un minimum de 2,1 m (7 pieds) d'espace entre le bord de fuite des pales et le sol.

7. **AVERTISSEMENT:** Ne pas actionner l'inverseur lorsque les pales du ventilateur sont en mouvement. Le ventilateur doit être éteint et les pales arrêtées avant d'inverser le sens de rotation des pales.
8. Éviter de placer des objets dans la trajectoire des pales.
9. Pour éviter des blessures ou des dommages au ventilateur et autres objets, prendre toutes les précautions nécessaires lors de travaux effectués près du ventilateur ou lors du nettoyage du ventilateur.
10. **AVERTISSEMENT:** Assurez-vous que l'alimentation est débranchée avant de nettoyer le ventilateur.
11. N'utilisez pas d'eau ou de détergents pour nettoyer le ventilateur ou les pales du ventilateur. Un chiffon sec ou un chiffon légèrement humidifié conviendra pour la plupart des nettoyages.
12. Après avoir effectué les connexions électriques, les conducteurs épissés doivent être tournés vers le haut et soigneusement rentrés dans la boîte à prises. Les fils doivent être écartés avec le conducteur de la mise à la terre et le conducteur de mise à la terre de l'équipement se trouvant sur un côté de la boîte à prises.
13. Les schémas électriques sont à titre indicatif uniquement. Les kits d'éclairage qui ne sont pas emballés avec le ventilateur doivent être répertoriés cULus et arqués adaptés à une utilisation avec le modèle de ventilateur que vous installez. Les interrupteurs doivent être des interrupteurs à usage général cULus. Reportez-vous aux instructions fournies avec les kits d'éclairage et les interrupteurs pour un assemblage correct.
14. Toutes les vis de réglage doivent être vérifiées et resserrées si nécessaire, avant l'installation.

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE CORPORELLE, NE PAS PLIEZ LES SUPPORTS DE LA LAME (ÉGALEMENT DÉSIGNÉS BRIDES) PENDANT L'ASSEMBLAGE OU APRÈS L'INSTALLATION. NE PAS INSÉRER D'OBJETS DANS LE CHEMIN DES LAMES.

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'UTILISEZ PAS CE VENTILATEUR AVEC UN DISPOSITIF DE CONTRÔLE DE VITESSE À STATIQUE SOLIDE.

OUTILLAGE ET MATERIAUX REQUIS


Tournevis Philips

Tournevis standard

Clé de 11 mm

Marche-pieds


Pincès coupantes

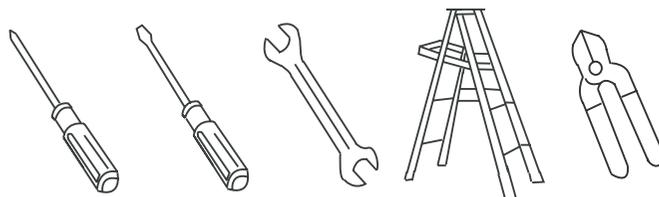

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Déballer votre ventilateur et vérifier le contenu. Vous devriez disposer des éléments suivants :

- A. Pales de ventilateur (5)
- B. Support de montage au plafond
- C. Monture / Cache
- D. Ensemble boule/tige de suspension
- E. Boîtier de commutateur
- F. Groupe moteur ventilateur
- G. Ensemble de 5 supports de pale et vis de montage pré-installés
- H. Contenu du sac de pièces
 - 1) Matériel pour câble de sécurité : vis à bois (1), rondelle plate (1)
 - 2) Matériel de montage des pales : vis (17), rondelles (17)
 - 3) Matériel de montage pour support des pales : vis (2)
 - 4) Joint
 - 5) Chaînes de tirage et breloque (1)
 - 6) Kit d'équilibrage
 - 7) Matériel de montage : vis à bois (2), rondelles plates (2), rondelles éventail (2), serre-fils (3), vis (2)
- I. Couvercle de cache

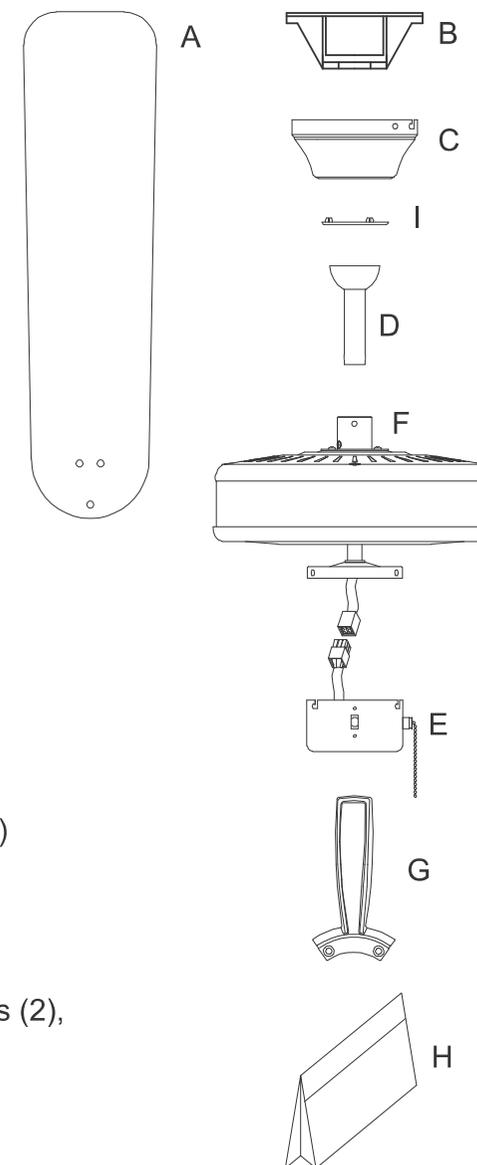

OPTIONS DE MONTAGE

En l'absence d'une boîte de montage homologuée cUL (UL pour les États-Unis), prendre connaissance des instructions suivantes. Couper le courant en retirant les fusibles ou en déclenchant le disjoncteur.

Fixez le boîtier de sortie directement à la structure du bâtiment. Utilisez des fixations et des matériaux de construction appropriés. Le boîtier de sortie et son support doivent pouvoir supporter entièrement le poids total du ventilateur (jusqu'à 15,9 kg (35 lb)). N'utilisez pas de boîtiers de sortie en plastique.

Les figures 1, 2 et 3 sont des exemples de différentes façons de monter boîte à prises.

REMARQUE : Si vous installez le ventilateur de plafond sur un plafond voûté, vous pouvez avoir besoin d'une tige de suspension plus longue pour maintenir un dégagement approprié entre la pointe de la pale et le plafond. Il est recommandé de laisser un espace de 30 cm minimum pour un fonctionnement optimal.

REMARQUE : Selon l'emplacement sélectionné pour l'installation, il peut s'avérer nécessaire d'acheter et d'installer un étrier à solive pour soutenir la boîte à prises. S'assurer que l'étrier à solive a été conçu pour une utilisation avec des ventilateurs de plafond. (Fig. 4)

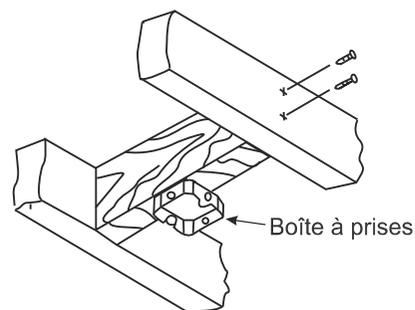


Fig. 1

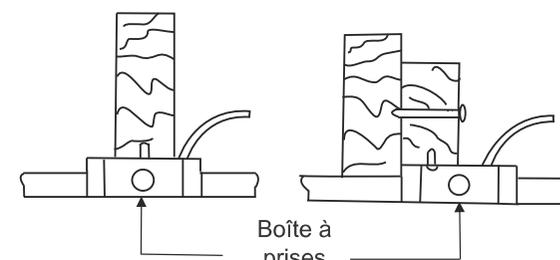


Fig. 2

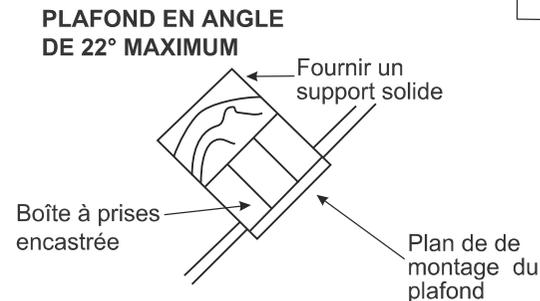


Fig. 3

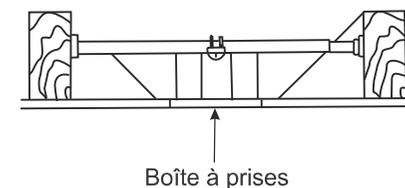


Fig. 4

SUSPENDRE LE VENTILATEUR

TOUJOURS couper le courant. Suivez les étapes ci-dessous pour suspendre votre ventilateur correctement.

REMARQUE : Ce ventilateur de plafond est fourni avec deux types d'assemblages suspendus ; l'installation standard au plafond à l'aide de la tige de suspension avec montage à rotule et douille et l'installation "près du plafond".

L'installation

"près du plafond" est recommandée dans les pièces avec des plafonds de moins de 2,5 m ou dans les zones où l'on souhaite plus d'espace entre le sol et les pales du ventilateur.

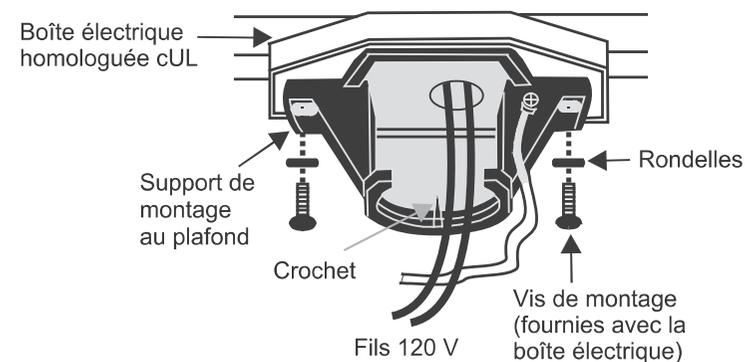


Fig. 5

SUSPENDRE LE VENTILATEUR

Installation Standard au Plafond

Étape 1. Faites passer les câbles d'alimentation de 120 V par le trou central du support de fixation au plafond (voir la **Fig. 5**).

Étape 2. Fixez le support de montage sur la boîte de sortie au plafond avec les vis et les rondelles fournies avec votre boîte de sortie.

Étape 3. Retirez la goupille de sûreté, la goupille de verrouillage et les vis de réglage situées en haut du moteur.

Étape 4. Acheminez les fils sortant du haut du moteur du ventilateur à travers le couvercle d'accouplement, le cache, puis à travers la rotule/tige de suspension (**Fig. 6**)

Étape 5. Alignez les trous au bas de la tige de suspension avec les trous du collier en haut du carter du moteur (**Fig. 6**). Insérez soigneusement la goupille de sûreté dans les trous du collier et de la tige de suspension. Veillez à ne pas coincer la goupille contre le câblage à l'intérieur de la tige de suspension. Insérez la goupille de verrouillage dans le trou situé près de l'extrémité de la goupille de sûreté jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans sa position verrouillée (voir l'encadré circulaire de la **Fig. 6**).

Étape 6. Serrez fermement les deux vis de réglage situées sur le dessus du moteur du ventilateur (**Fig. 6**).

Étape 7. Placez la rotule de la tige de suspension dans la prise du support de suspension (**Fig 7**).

Tournez l'ensemble jusqu'à ce que Check Tab (languette de contrôle) se trouve dans Registration Slot (Fente d'installation) et qu'il soit fermement logé (**Fig. 7**).

Le moteur entier ne doit pas tourner (à gauche ou à droite) lorsque l'installation est bien logée.

AVERTISSEMENT : Toujours fixer à nouveau la goupille et placer le Check Tab correctement sous risque de faire tomber le ventilateur du plafond pendant le fonctionnement. Prendre toutes les précautions nécessaires pour s'assurer que cette broche est remise en place.

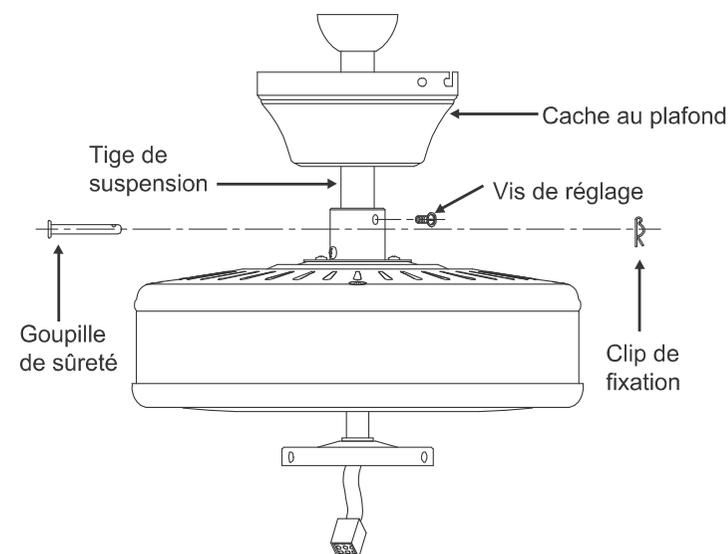


Fig. 6

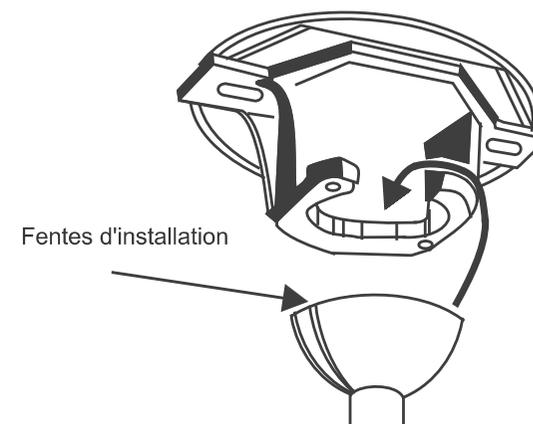


Fig. 7

SUSPENDRE LE VENTILATEUR

Installation Près du Plafond

Étape 1. Faites passer les câbles d'alimentation de 120 V par le trou central du support de fixation au plafond (voir la **Fig. 5**).

Étape 2. Retirez le couvercle décoratif du cache en le poussant (**Fig. 8A**).

Étape 3. Fixez le support de suspension sur la boîte de sortie au plafond avec les vis et les rondelles fournies avec votre boîte de sortie.



Étape 4. Retirez trois des six vis et rondelles de blocage (une vis/rondelle sur deux) du collier situé sur le dessus du moteur (**Fig. 8B**)

Étape 5. Placez le cache du plafond et le joint sur le collier en haut du moteur. Alignez les trous de montage avec les trous du moteur et fixez-les à l'aide des vis et des rondelles de blocage fournies (**Fig. 8B**).

Étape 6. Serrez fermement les vis de fixation (**Fig. 8B**).

AVERTISSEMENT : Si les trois vis de fixation de l'étape 5 ne sont pas bien serrées, le ventilateur se dévissera avec le risque qu'il se décroche du plafond.

Étape 7. Suspendez le ventilateur sur le crochet du support de suspension. Assurez-vous que le cache est bien verrouillé dans le crochet (**voir la Fig. 9**). Vous pourrez ensuite effectuer les connexions électriques.

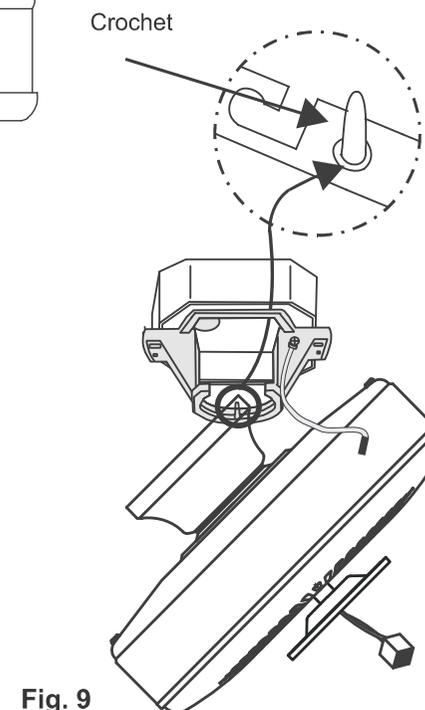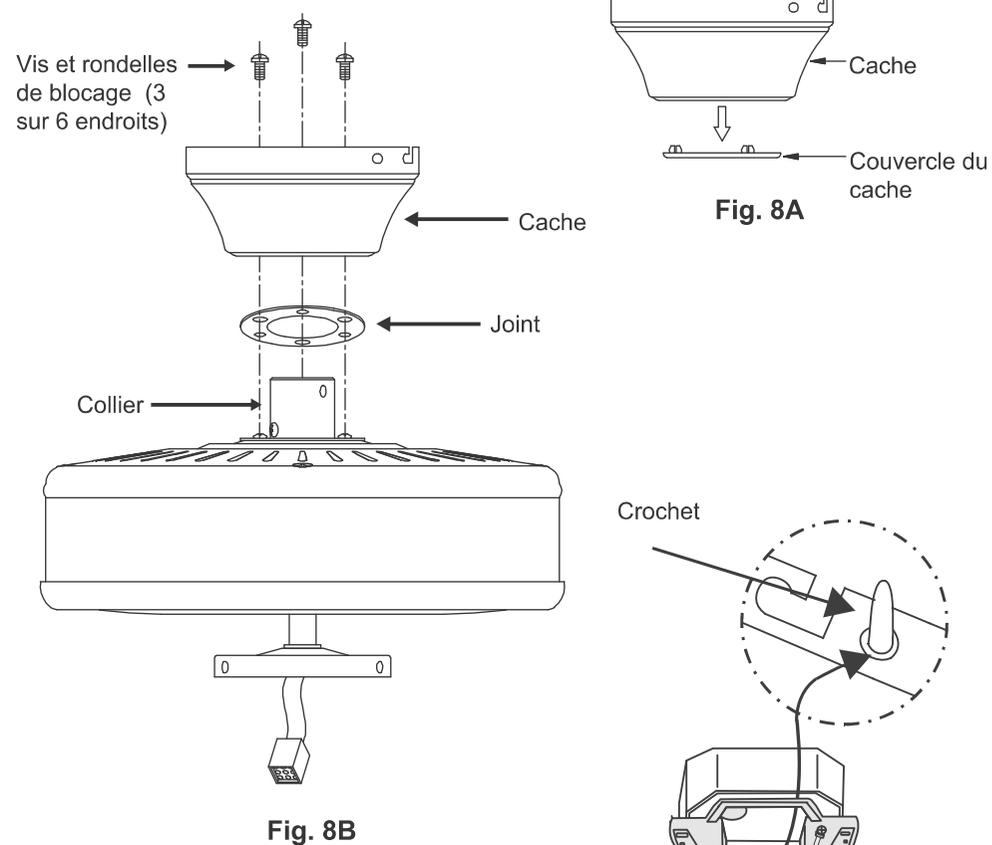

INSTALLATION DU SUPPORT DE SÉCURITÉ

(Requis **UNIQUEMENT** dans le cas d'une installation canadienne)

Le câble de support de sécurité est fourni pour empêcher que le ventilateur de plafond ne tombe; pour ce faire, il doit être installé comme suit :

Étape 1. Fixez la vis à bois et les rondelles fournies à la solive du plafond à côté du support de montage sans serrer. (**Fig. 10**)

Étape 2. Ajustez la longueur du câble de sécurité pour atteindre la vis et les rondelles en tirant l'excès de câble à travers le serre-câble jusqu'à ce que la longueur totale soit correcte. Placez l'embout du câble à travers le serre-câble en formant une boucle à l'extrémité du câble. Bien serrer le serre-câble. Mettre maintenant la boucle à l'extrémité du câble de sécurité au-dessus de la vis à bois et sous la rondelle. Bien serrer la vis à bois.

REMARQUE : Bien que le câble de support de sécurité ne soit requis que pour les installations canadiennes, il est recommandé d'effectuer la fixation à toute installation.

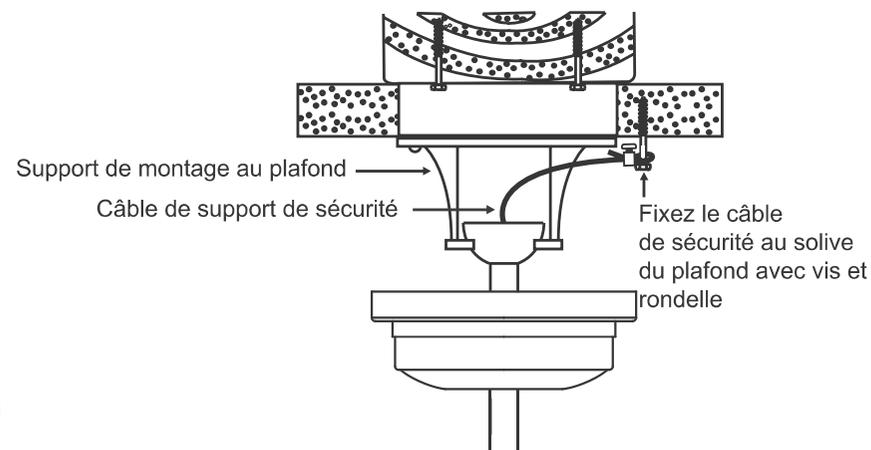


Fig. 10

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'électrocution, s'assurer que l'alimentation est coupée au niveau du panneau de circuit principal.

Procédez comme suit pour raccorder le ventilateur au câblage du domicile. Utilisez les raccords de connexion des fils fournis avec le ventilateur. Fixez les connecteurs avec du ruban électrique. Assurez-vous qu'il n'y a pas de brins de fil ni de connexions desserrés.

Étape 1. Connecter le fil alimentation du ventilateur (noir) et le fil pour l'éclairage (bleu) au fil d'alimentation noir du domicile (**voir la figure 11**).

Étape 2. Connecter le fil neutre ventilateur (blanc) au fil neutre (blanc) du domicile.

Étape 3. Connecter le fil de terre du ventilateur (vert) au fil de terre du domicile.

Étape 4. Après avoir connecté les fils, les séparer de sorte que les fils verts et blancs se trouvent sur un côté de la boîte à prises et les fils noirs de l'autre côté.

Étape 5. Tourner les écrous de raccordement vers le haut et mettez le câblage dans la boîte à prises.

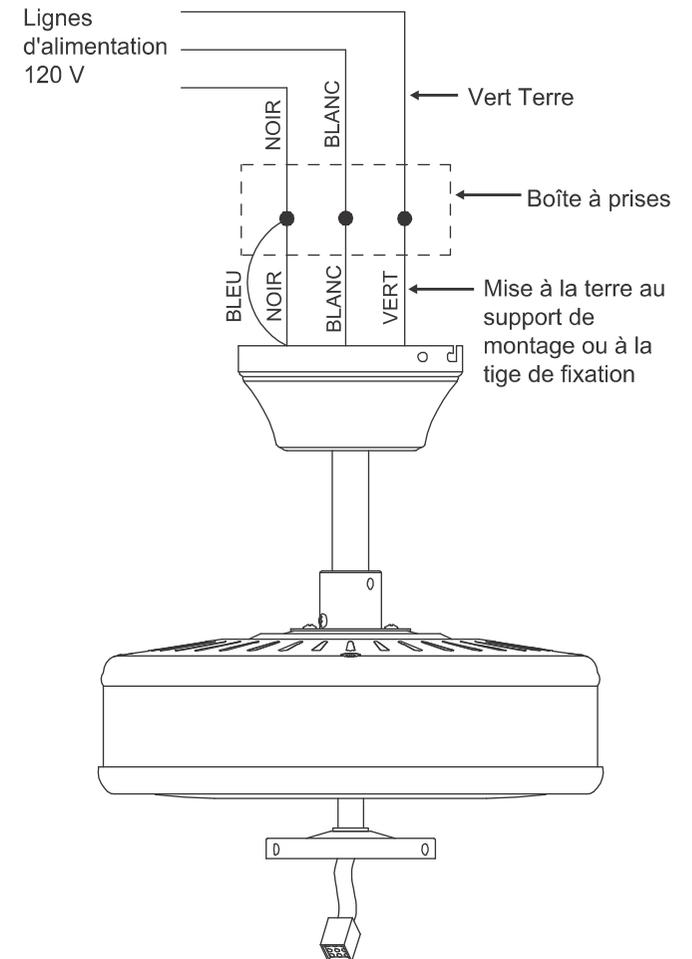


Fig. 11

DERNIÈRES ÉTAPES DE L'INSTALLATION

Installation Standard au Plafond

Étape 1. Placez toutes les connexions soigneusement dans la boîte à prises du plafond.

Étape 2. Glisser le cache jusqu'au plafond et le fixer au support de montage au plafond avec quatre (4) vis sur le bord supérieur du support de montage. Insérer chaque vis dans le trou de montage du cache et dans le support de montage. Serrer solidement toutes les vis. (Fig. 12)

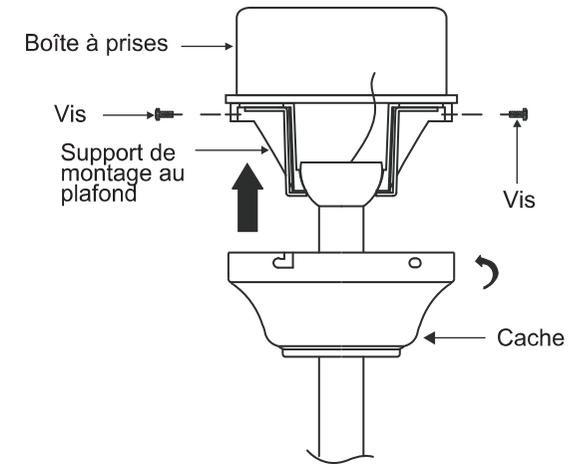


Fig. 12

Installation Près du Plafond

Étape 1. Placer toutes les connexions soigneusement au-dessus du récepteur et dans la boîte à prises du plafond.

Étape 2. Retirer le ventilateur du crochet sur le support de montage au plafond. Fixer le ventilateur au support de montage au plafond avec quatre (4) vis sur le bord supérieur du support de montage.

Aligner les fentes en forme de trou de serrure sur le cache avec les têtes de vis de montage sur les côtés du support de montage. Soulever et tourner le ventilateur jusqu'à ce que les têtes des vis de montage se trouvent dans l'extrémité étroite des fentes en forme de trou de serrure.

Étape 3. S'assurer que les quatre vis de fixation sont bien serrées. (Fig. 13)

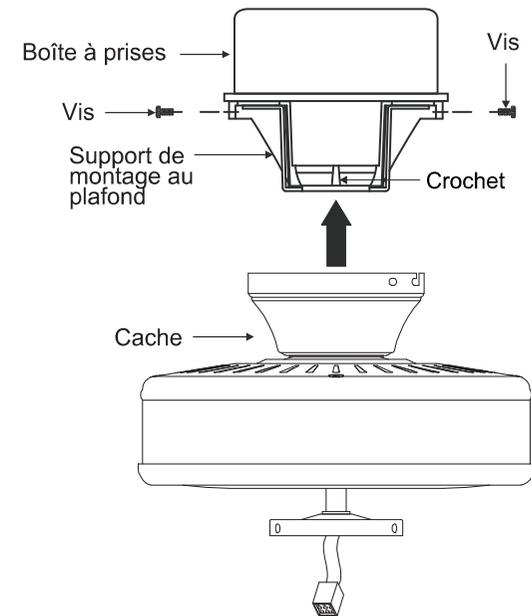


Fig. 13


FIXER LES PALES DU VENTILATEUR

MISE EN GARDE : Retirer les blocs d'expédition en caoutchouc attachés au côté frontal du moteur. Ces blocs empêchent le moteur de se déplacer pendant l'expédition et DOIVENT être enlevés pour l'installation.

Étape 1. Fixez une pale au support de pale avec les vis et les rondelles fournies (voir la Fig. 14). Commencez à serrer la vis dans le support. Répétez l'opération pour les deux vis restantes.

Étape 2. Assurez-vous que la pale est droite et serrez toutes les vis.

Étape 3. Fixez chaque ensemble de pale au moteur à l'aide des vis de montage « pré-installées » dans le support de pale.

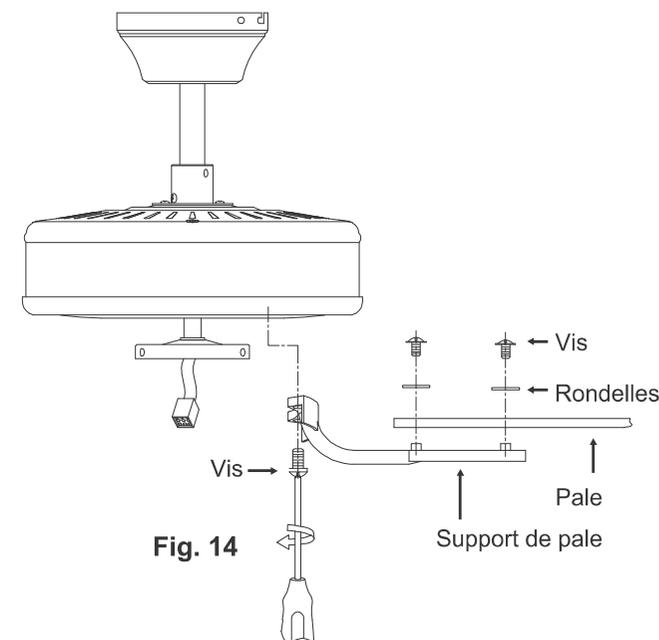


INSTALLATION DU BOÎTIER DE COMMUTATEUR

REMARQUE : Avant de poursuivre l'installation, vérifiez que l'alimentation est coupée au disjoncteur principal ou que le fusible approprié a été retiré. La mise hors tension à l'aide d'un interrupteur mural n'est pas suffisante pour empêcher les chocs électriques.

Étape 1. Tout en maintenant le boîtier de commutateur sous votre ventilateur de plafond, rapprochez les connecteurs de fil carrés. Un du ventilateur et un du boîtier de commutateur (Fig. 15).

REMARQUE : Ces connecteurs sont codés par couleur et se verrouillent UNIQUEMENT lorsque les bandes colorées sont alignées.

Étape 2. Poussez soigneusement tous les fils dans le boîtier de commutateur. Fixez le boîtier de commutateur sur la bague de montage avec les vis (fournies). Assurez-vous que les vis sont serrées fermement (Fig. 15).

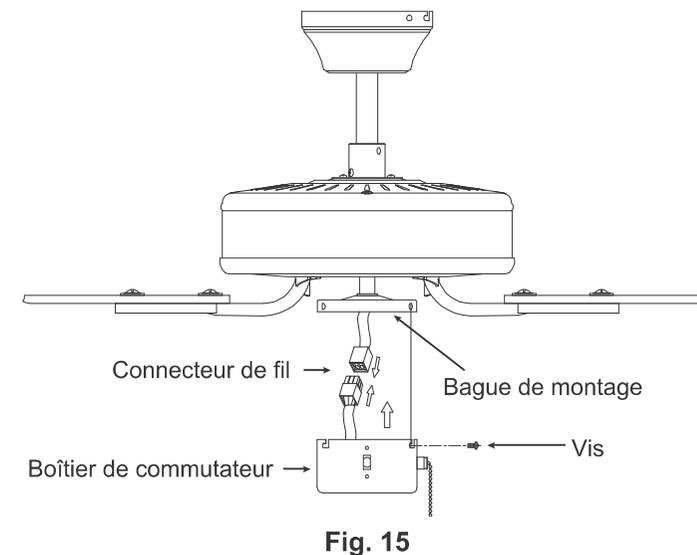

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Remettre sous tension et vérifier le fonctionnement du ventilateur de plafond. La chaîne de traction contrôle les trois (3) vitesses du ventilateur de plafond.

Étape 1. La chaîne de tirage pur 3 vitesses contrôle la vitesse du ventilateur comme suit : Tirer 1 fois = Vitesse élevée, Tirer 2 fois = Vitesse moyenne, Tirer 3 fois = Vitesse faible et Tirer 4 fois = Arrêt.

REMARQUE : Pour régler les pales du ventilateur en marche arrière, utilisez l'interrupteur d'inversion à glissière qui est situé sur le côté du boîtier de commutateur.

AVERTISSEMENT: N'activez pas le sélecteur d'inversion lorsque les pales du ventilateur sont en mouvement. Le ventilateur doit être éteint et les pales immobiles avant d'inverser le sens de rotation des pales.

Par temps chaud : Avant (sens antihoraire) Un flux d'air vers le bas crée un effet de refroidissement (**voir la figure 16**). Cela vous permet de régler votre climatiseur sur un réglage plus chaud sans affecter votre confort général.

Par temps froid : Arrière (sens horaire). Un flux d'air vers le haut déplace l'air chaud du plafond (**voir la figure 17**). Cela vous permet de régler votre unité de chauffage sur un réglage plus froid sans affecter votre confort général.

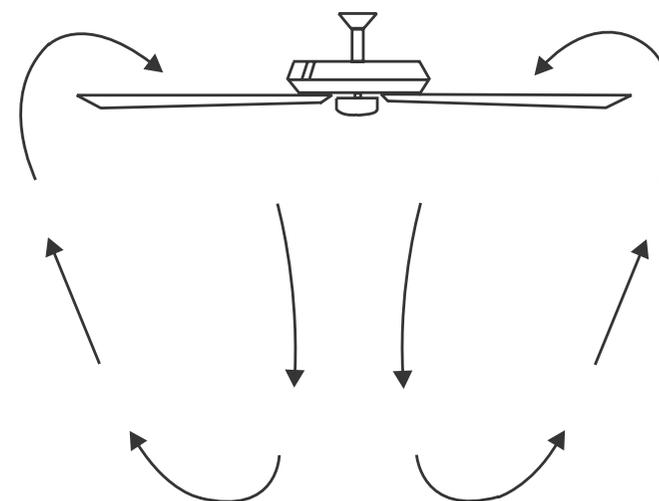


Fig. 16

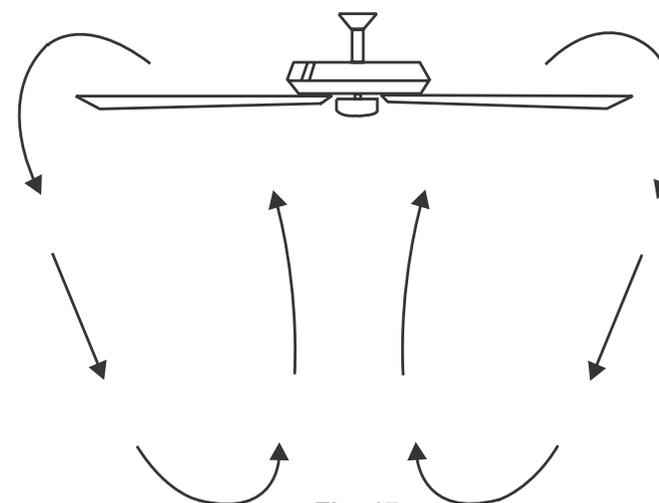


Fig. 17

DÉPANNAGE

Problème	Solution
Impossible de mettre le ventilateur en marche.	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez les fusibles ou disjoncteurs de circuit.2. Vérifiez tous les raccordements électriques pour garantir un bon contact. MISES EN GARDE : Assurez-vous que l'alimentation principale est COUPÉE lors de la vérification des raccordements électriques.
Le ventilateur est bruyant.	<ol style="list-style-type: none">1. Assurez-vous que toutes les vis du boîtier du moteur sont bien ajustées.2. Assurez-vous que les vis qui fixent les supports des pales du ventilateur au moteur sont bien serrées.3. Assurez-vous que les connexions des raccords filaires ne frottent pas les uns contre les autres ou contre la paroi intérieure du boîtier du commutateur. MISES EN GARDE : Assurez-vous que l'alimentation est coupée.4. Accordez une période de 24 heures pour le rodage. La majorité des bruits associés à un nouveau ventilateur disparaissent pendant la période de rodage.5. Si vous utilisez un kit d'éclairage en option, assurez-vous que les vis de fixation de pièces en verre sont bien serrées. Assurez-vous que les ampoules ne touchent aucun autre élément.6. Certains moteurs de ventilateurs sont sensibles aux signaux des commandes à vitesse variable à semi-conducteurs. Si vous avez installé ce type de contrôle, choisir et installer un autre type de contrôle.7. Assurez-vous que la monture supérieure est à une courte distance du plafond. Il ne doit pas toucher le plafond.
Le ventilateur vacille.	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez que toutes les vis des pales et des bras de pales sont sécurisées.2. La plupart des problèmes d'oscillation du ventilateur surviennent lorsque les niveaux des pales sont inégaux. Vérifiez ce niveau en sélectionnant un point sur le plafond au-dessus de l'extrémité de l'une des pales. Mesurez cette distance. Faites tourner le ventilateur jusqu'à ce que la prochaine pale soit positionnée pour la mesure. Répétez pour chaque pale. L'écart de distance doit se trouver dans les 1/8 po.3. Utilisez le kit d'équilibrage des pales si le vacillement des pales est toujours perceptible.4. Si le vacillement des pales est toujours perceptible, échangez deux pales adjacentes (côte à côte) pour redistribuer le poids et éventuellement permettre un fonctionnement plus équilibré. <p>AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE CORPORELLE ET GARANTIR LE BON FONCTIONNEMENT DU VENTILATEUR DE PLAFOND. NE JAMAIS FIXER LES PALES AVANT QUE LE VENTILATEUR DE PLAFOND N'AIT ÉTÉ FIXÉ AU PLAFOND. NE PAS PLIER LES BRAS DES PALES PENDANT L'INSTALLATION, L'ÉQUILIBRAGE OU LE NETTOYAGE DU VENTILATEUR. NE PAS INSÉRER D'OBJETS ÉTRANGERS ENTRE LES PLAES ROTATIVES DU VENTILATEUR.</p>

KICHLER®

www.kichler.com

KICHLER® LIGHTING

7711 EAST PLEASANT VALLEY ROAD

CLEVELAND, OHIO 44131-8010

SERVICE À LA CLIENTÈLE 866.558.5706

De 08h à 17h (heure normale de l'Est), du lundi au vendredi

KICHLER®

VENTILADOR DE 52" BASICS PRO PATIO

Las imágenes del producto pueden variar levemente respecto del producto real.



MANUAL DE INSTRUCCIONES

ETL Modelo # 330015
REV 13-Sep-2021

Peso neto: 6.92 kgs (15.26 lbs)
Peso bruto: 7.78 kgs (17.15 lbs)

ÍNDICE

NORMAS DE SEGURIDAD.....	4	FINALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN.....	12
HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS	5	COLOCACIÓN DE LAS ASPAS DEL VENTILADOR.....	13
CONTENIDO DE LA CAJA	5	INSTALACIÓN DE LA CAJA DE INTERRUPTORES	13
OPCIONES DE MONTAJE	6	INSTRUCCIONES DE USO	14
INSTALACIÓN DEL VENTILADOR	7	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	15
INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE SEGURIDAD	10		
CONEXIONES ELÉCTRICAS	11		

NORMAS DE SEGURIDAD

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA: PARA CANADÁ, ESTE VENTILADOR DEBE ASEGURARSE DIRECTAMENTE A LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO / VIGA DEL TECHO. NO ASEGURE ESTE VENTILADOR A UNA CAJA DE TOMAS.

1. **PRECAUCIÓN: RIESGO DE CHOQUE.**
Desconecte la energía en el panel del disyuntor principal o en la caja de fusibles principal antes de comenzar y durante la instalación.
2. **ADVERTENCIA:** Todos los cableados deben cumplir con el Código nacional de Electricidad (NEC) y con los códigos de electricidad locales. Las instalaciones eléctricas deben ser realizadas por electricistas calificados con licencia.
3. **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, móntelo en una caja de salida marcada como "Aceptable para soporte de ventilador de hasta 15,9 kg (35 libras)". Para el montaje de la caja de salida, use los tornillos de montaje (y arandelas de seguridad) que se proporcionan con la caja de salida. La mayoría de las cajas de distribución que se utilizan comúnmente para el soporte de artefactos de iluminación no son aceptables para el soporte de ventiladores y es posible que deban reemplazarse. Debido a la complejidad de la instalación de este ventilador, se recomienda encarecidamente a un electricista autorizado.
4. Todo el cableado debe estar de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional ANSI / NFPA 70 y los códigos eléctricos locales. La instalación eléctrica debe ser realizada por un electricista calificado.
5. La estructura del tomacorriente y el soporte deben estar montados de manera segura y ser capaces de soportar un mínimo de 35 libras de manera confiable. Use solo tomacorrientes certificados CUL "PARA SOPORTE DE VENTILADORES".

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES PERSONALES, MONTE EL VENTILADOR EN LA CAJA DE TOMAS MARCADO "ACEPTABLE PARA SOPORTE DEL VENTILADOR".

6. **PRECAUCIÓN:** El ventilador debe montarse a una distancia mínima de 7 pies entre la cola de las aspas y el piso.

7. **ADVERTENCIA:** No accione el comando para revertir el sentido de las aspas mientras el ventilador está en movimiento. El ventilador debe estar apagado y las aspas quietas antes de revertir la dirección de las aspas.
8. Evite colocar objetos en el camino de las palas.
9. Para evitar lesiones o daños al ventilador u otros objetos, sea cuidadoso al trabajar cerca del ventilador o limpiarlo.
10. **ADVERTENCIA:** Asegúrese de que la energía esté desconectada antes de limpiar el ventilador.
11. No usar agua o detergentes para limpiar el ventilador o las aspas. Usar un paño seco o levemente húmedo para limpiarlo.
12. Después de realizar las conexiones eléctricas, los conductores de empalme deben girarse hacia arriba e insertarse con cuidado dentro del tomacorriente. Los cables deben estar separados con el conductor de cable a tierra y cable a tierra del equipo de un lado del tomacorriente.
13. Los diagramas eléctricos son solo para referencia. Los kits de luz que no vengan incluidos con el ventilador deben estar certificados como aptos para usarse con el modelo de ventilador que usted está instalando. Los interruptores deben ser de Uso General. Lea las instrucciones incluidas con el kit de luces e interruptores para su correcto ensamblaje.
14. Todos los tornillos de fijación deben revisarse y volverse a apretar cuando sea necesario, antes de la instalación.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES PERSONALES, NO DOBLE LOS SOPORTES DE LAS HOJAS (TAMBIÉN REFERIDOS COMO BRIDAS) DURANTE EL MONTAJE O DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN. NO INTRODUZCA OBJETOS EN EL CAMINO DE LAS CUCHILLAS.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO USE ESTE VENTILADOR CON NINGÚN DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD DE ESTADO SÓLIDO.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS


Destornillador Philips

Destornillador plano

Llave de 11 mm

Escalera

Cortacables

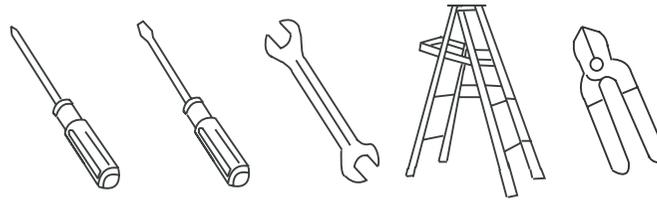

CONTENIDO DE LA CAJA

Abra la caja y verifique su contenido. Debe tener los siguientes ítems:

A. Aspas del ventilador (5)

B. Soporte para montaje de techo

C. Cobertor / Escudete

D. Esfera/Vara descendente de ensamblaje

E. Caja de interruptores

F. Ensamblaje del motor del ventilador

G. Juego de 5 soportes para aspas y tornillos de montaje preinstalados

H. Contenido de la bolsa de piezas

1) Piezas metálicas del cable de seguridad: tirafondo (1), arandela plana (1)

2) Piezas metálicas para acoplamiento de las aspas: tornillos (17), arandelas (17)

3) Fijación del soporte del aspa: tornillos (2)


4) Arandela

5) Cadena de tracción y colgante (1)

6) Kit balanceador

7) Piezas metálicas de montaje: tirafondos (2), arandelas planas (2), arandelas de estrella (2), tuercas para cable (3), tornillos (2)

I. Cubierta del escudete

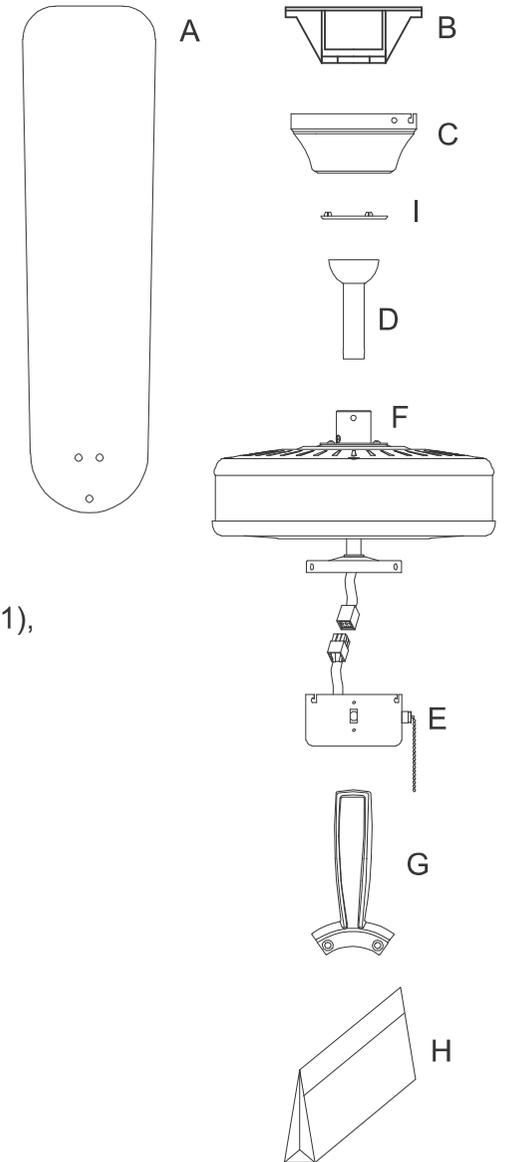

OPCIONES DE MONTAJE

Si no tiene una caja para montaje certificada por UL (cUL para Canadá) ya instalada, entonces lea las siguientes instrucciones. Desconectar la electricidad sacando los fusibles o bajando las llaves de circuitos.

Fije la caja de distribución directamente a la estructura del edificio. Utilice sujetadores y materiales de construcción adecuados. La caja de salida y su soporte deben poder soportar completamente el peso total del ventilador (hasta 15.9 kg [35 libras]). No utilice cajas de salida de plástico.

Las **figuras 1, 2 y 3** son diferentes ejemplos de cómo montar la caja tomacorriente.

NOTA: Si usted está instalando el ventilador sobre un techo inclinado (en declive), puede necesitar una vara descendente más larga para mantener la distancia adecuada entre la punta de las aspas y el techo. La distancia mínima sugerida para el funcionamiento óptimo es de 12”.

NOTA: Según la ubicación escogida para la instalación, quizás deba comprar e instalar un “colgante para viga” para colocar la caja tomacorriente. Asegúrese de que el colgante para viga que compre esté diseñado para usarse con ventiladores de techo (**Fig. 4**).

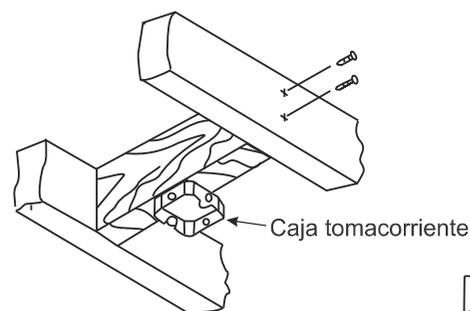


Fig. 1

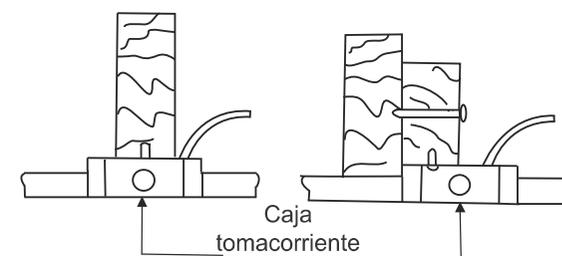


Fig. 2

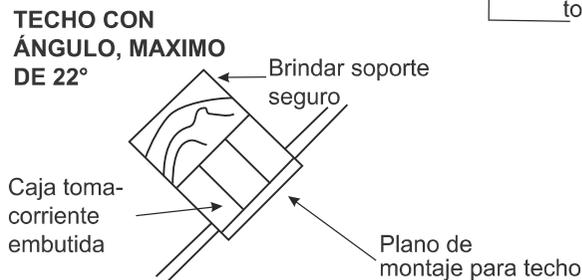


Fig. 3

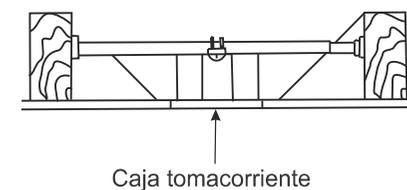


Fig. 4

INSTALACIÓN DEL VENTILADOR

RECUERDE desconectar el suministro de energía eléctrica. Para instalar su ventilador de techo de manera adecuada, siga los pasos detallados a continuación.

NOTA: Este ventilador incluye dos tipos de ensamblajes colgantes; la instalación estándar de cielorraso utilizando un vástago de extensión con un montaje de bola y casquillo y la instalación "cerca del cielorraso". Se recomienda la instalación "cerca del cielorraso" en habitaciones con techos de menos de 8 pies de altura o en zonas donde se desea obtener espacio adicional entre el piso y las aspas del ventilador.

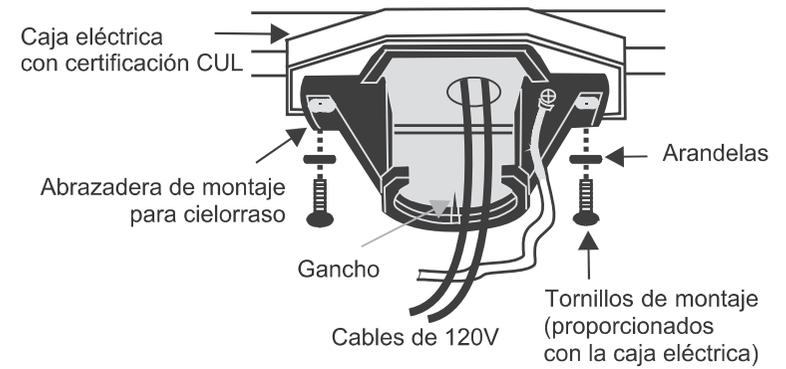


Fig. 5

INSTALACIÓN DEL VENTILADOR

Instalación de Techo Estándar

Paso 1. Pase los cables de alimentación de 120 voltios a través del orificio central del soporte de montaje tal como se muestra en la **Fig. 5**.

Paso 2. Acople el soporte de montaje a la caja de distribución eléctrica para cielorraso utilizando los tornillos y las arandelas incluidas con la caja de distribución.

Paso 3. Retire el pasador de enganche, el pasador de seguridad y los tornillos embutidos de la parte superior del cuerpo del motor.

Paso 4. Enrute los cables que salen de la parte superior del motor del ventilador a través de la tapa de acoplamiento, el escudete y luego a través de la bola/vástago de extensión (**Fig. 6**)

Paso 5. Alinee los orificios en la parte inferior del vástago de extensión con los orificios de la virola en la parte superior de la caja del motor (**Fig. 6**). Inserte con cuidado el pasador de enganche a través de los orificios de la virola y el vástago de extensión. Es importante no forzar el pasador contra el cableado ubicado dentro del vástago de extensión. Inserte el pasador de seguridad a través del orificio cerca del extremo del pasador de enganche hasta que quede trabado en posición cerrada, tal como se indica en el círculo insertado de la **Fig. 6**.

Paso 6. Ajuste firmemente los dos tornillos embutidos del motor del ventilador (**Fig. 6**).

Paso 7. Coloque la bola del vástago de extensión en el casquillo del montaje colgante (**Fig 7**).

Gire el ensamblaje completo hasta que la “pestaña de verificación” haya caído en la “ranura de registro” y se haya asentado con firmeza. (**Fig. 7**)

El cuerpo completo del motor no girará (hacia la derecha o hacia la izquierda) si esto se hace correctamente.

ADVERTENCIA: no se vuelve a acoplar el pasador transversal y asentar la “pestaña de verificación” el ventilador podría caer durante su funcionamiento. Tome todos los recaudos necesarios para asegurarse de que el pasador vuelva a posicionarse en su lugar.

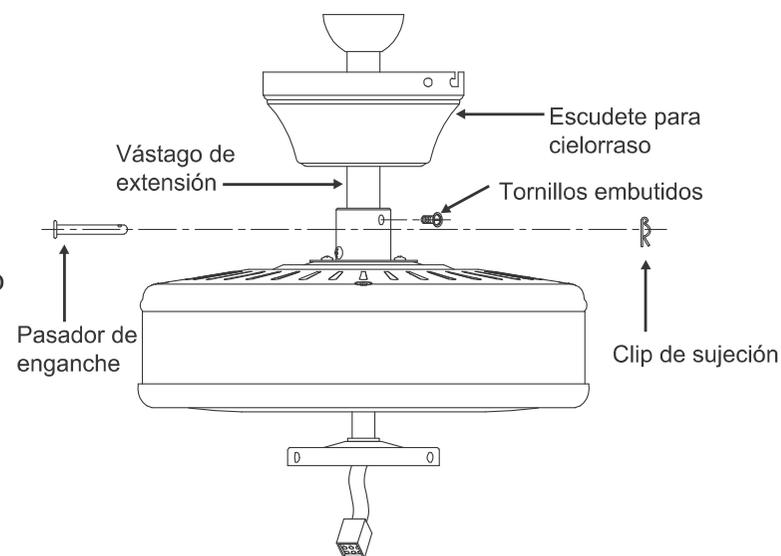


Fig. 6

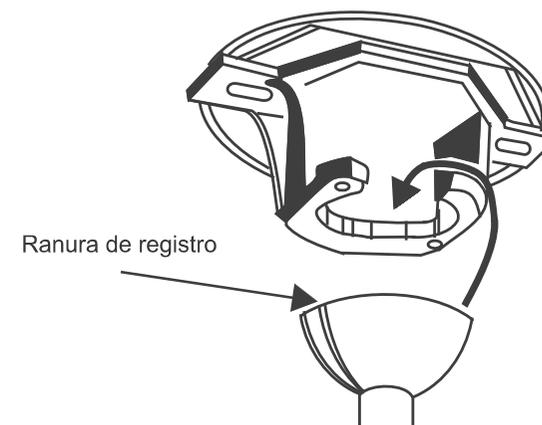


Fig. 7

INSTALACIÓN DEL VENTILADOR

Instalación Cerca del Techo

Paso 1. Pase los cables de alimentación de 120 voltios a través del orificio central del soporte de montaje tal como se muestra en la **Fig. 5**.

Paso 2. Retire la cubierta decorativa del escudete presionándola hacia afuera (**Fig. 8A**).

Paso 3. Acople el soporte de montaje a la caja de distribución eléctrica para cielorraso utilizando los tornillos y las arandelas incluidas con la caja de distribución.



Paso 4. Retire tres de los seis tornillos y arandelas de seguridad (de cada uno) de la virola del motor superior (**Fig. 8B**).

Paso 5. Coloque el escudete para cielorraso y la junta sobre la virola en la parte superior del motor. Alinee los orificios de montaje con los orificios del motor y ajuste utilizando los tornillos y las arandelas de seguridad proporcionados (**Fig. 8B**).

Paso 6. Ajuste bien los tornillos de montaje (**Fig. 8B**).

ADVERTENCIA: Si los tres tornillos del paso 5 no se ajustan por completo, el ventilador podría soltarse y posiblemente caer.

Paso 7. Cuelgue el ventilador del gancho del soporte colgante. Asegúrese de que el escudete esté trabado en el gancho tal como se muestra en la **Fig. 9**. Esto le permitirá hacer las conexiones eléctricas.

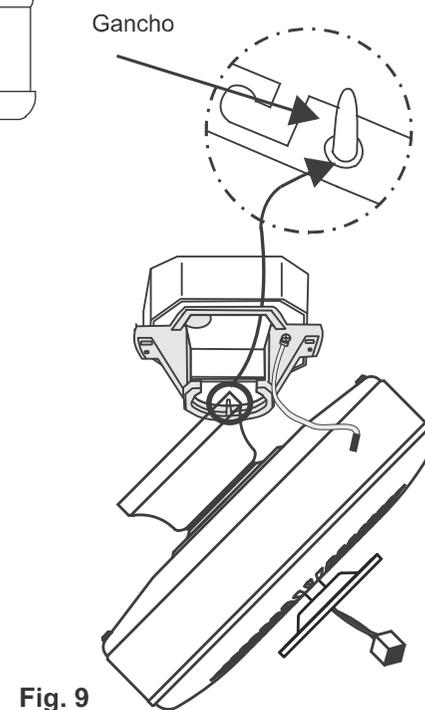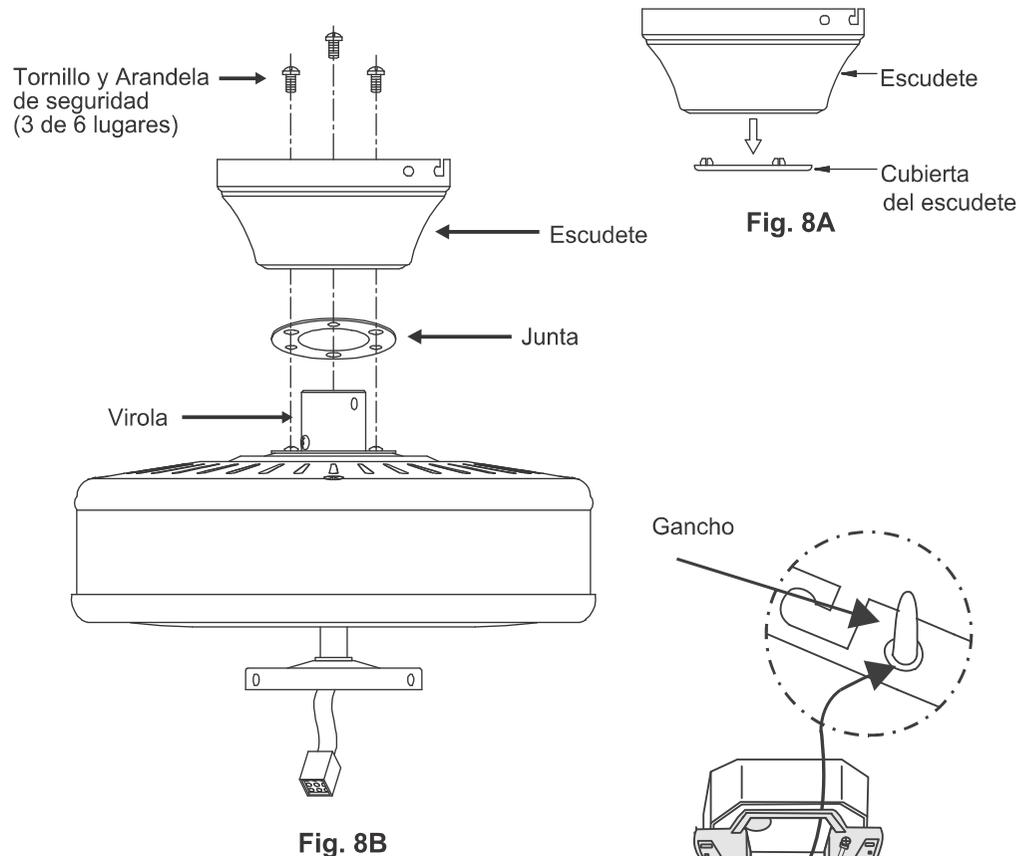

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE SEGURIDAD

(Requisito sólo para instalación en Canadá)

Se incluye un cable de soporte de seguridad para evitar la caída del ventilador de techo. Por favor instale de la siguiente manera:

Paso 1. Coloque el tornillo para madera y las arandelas en la viga del techo junto con el soporte de montaje, pero no lo ajuste. (**Fig. 10**)

Paso 2. Ajuste el largo del cable de seguridad para alcanzar el tornillo y las arandelas tirando el excedente de cable a través de la abrazadera hasta que el largo sea el correcto, pase la punta del cable de nuevo por la abrazadera, formando un nudo al final del cable. Ajuste la abrazadera firmemente. Luego, pase el nudo al final del cable de seguridad sobre el tornillo para madera y debajo de la arandela. Ajuste el tornillo para madera firmemente.

NOTA: A pesar de que el cable de soporte de seguridad es de uso obligatorio solo en Canadá, siempre es buena idea incluirlo en cualquier instalación.

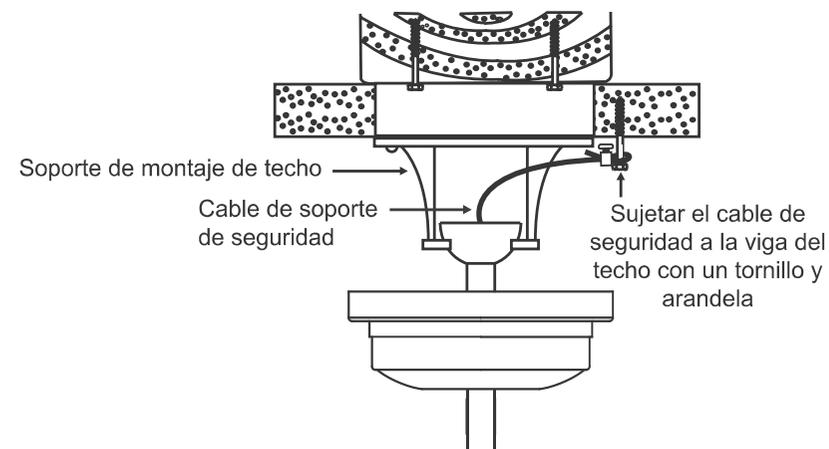


Fig. 10

CONEXIONES ELÉCTRICAS

ADVERTENCIA: Para evitar posibles descargas eléctricas, asegúrese de haber desconectado el suministro de energía eléctrica desde el panel de circuito principal.

Siga los pasos a continuación para conectar el ventilador al cableado de su hogar. Utilice las tuercas para cable proporcionadas con el ventilador. Asegure los conectores con cinta aislante. Asegúrese de que no haya conexiones o terminaciones de cables sueltas.

Paso 1. Conecte los cables positivos (negro y azul) del ventilador al cable negro de la instalación eléctrica de su casa como lo indica la **Figura 11**.

Paso 2. Conecte el cable negativo (blanco) del ventilador al cable negativo de la instalación eléctrica de su casa (blanco).

Paso 3. Conecte el cable a tierra del ventilador (verde) al cable a tierra de su casa.

Paso 4. Una vez conectados los cables, sepárelos de manera que los cables verde y blanco estén de un lado de la caja tomacorriente y los cables negros del otro.

Paso 5. Enrosque las tuercas de conexión y empuje el cableado dentro de la caja tomacorriente.

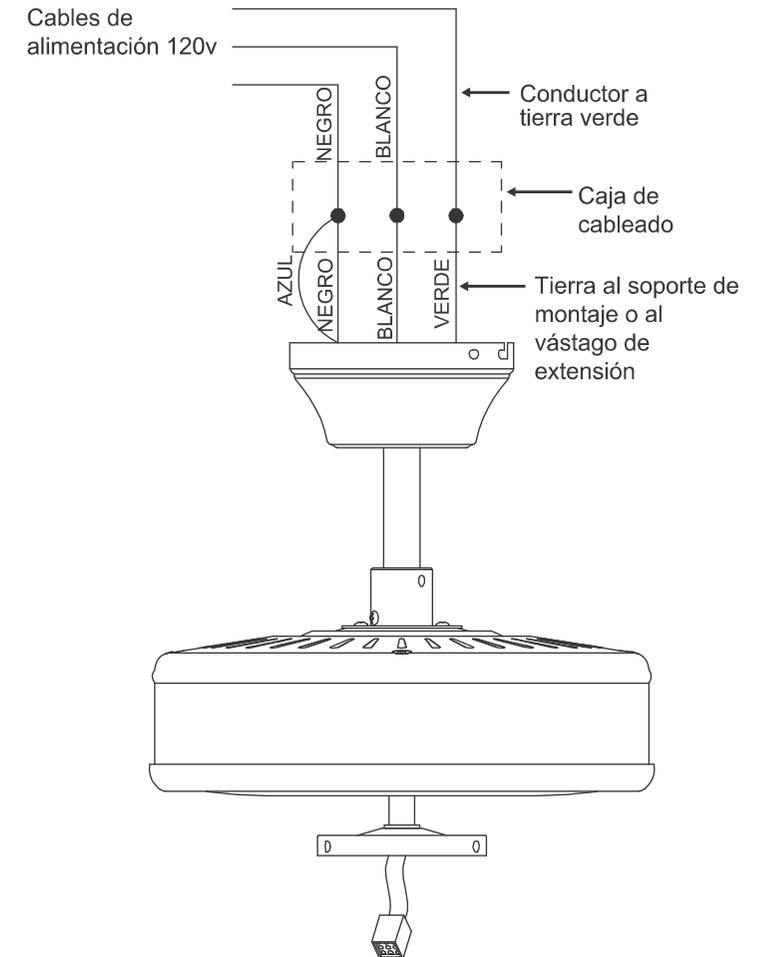


Fig. 11

FINALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Instalación de Techo Estándar

Paso 1. Meta todas las conexiones de manera prolija dentro de la caja tomacorriente del techo.

Paso 2. Deslice el cobertor hacia arriba hasta el techo y ajústelo al soporte de montaje de techo utilizando 4 tornillos en el borde superior del soporte de montaje. Inserte cada tornillo en el orificio de montaje del cobertor y en el soporte de montaje. Ajuste bien todos los tornillos. (Fig. 12)

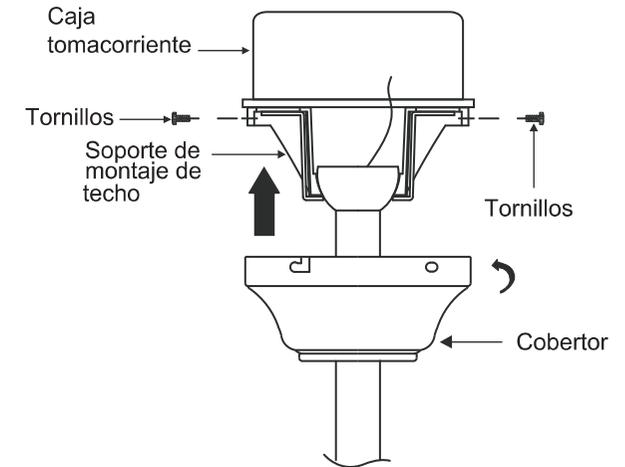


Fig. 12

Instalación Cerca del Techo

Paso 1. Inserte todas las conexiones de manera prolija en la caja tomacorriente de techo.

Paso 2. Retire el ventilador del gancho del soporte de montaje de techo. Sujete el ensamblaje del ventilador al soporte de montaje de techo utilizando 4 tornillos en el borde superior del soporte de montaje.

Alinee las ranuras de bocallave del cobertor con las cabezas de los tornillos de montaje sobre los costados del soporte de montaje. Levante y gire el ensamblaje del ventilador hasta que las cabezas de los tornillos de montaje se ubiquen en el extremo angosto de las ranuras de bocallave.

Paso 3. Asegúrese de que los cuatro tornillos de montaje estén bien ajustados. (Fig. 13)

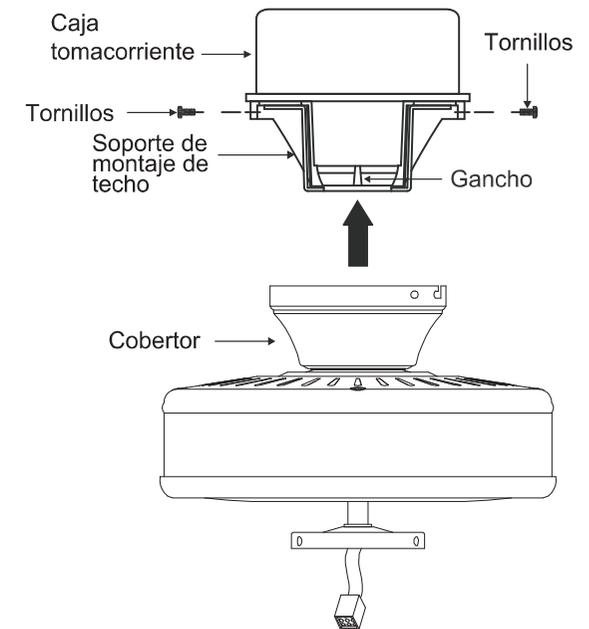


Fig. 13


COLOCACIÓN DE LAS ASPAS

PRECAUCIÓN: Retire los bloques de goma del envío acoplados a la cara del motor. Estos bloques evitan el desplazamiento del motor durante el envío y DEBEN retirarse durante la instalación.

Paso 1. Acople el asa al soporte para asa utilizando los tornillos y arandelas tal como se muestra en la **Figura 14**. Inserte el tornillo en el soporte. Repita con los dos tornillos restantes.

Paso 2. Asegúrese de que el asa esté derecha y ajuste cada tornillo.

Paso 3. Ajuste el montaje de las aspas al motor utilizando tornillos de montaje "preinstalados" en el soporte del asa.

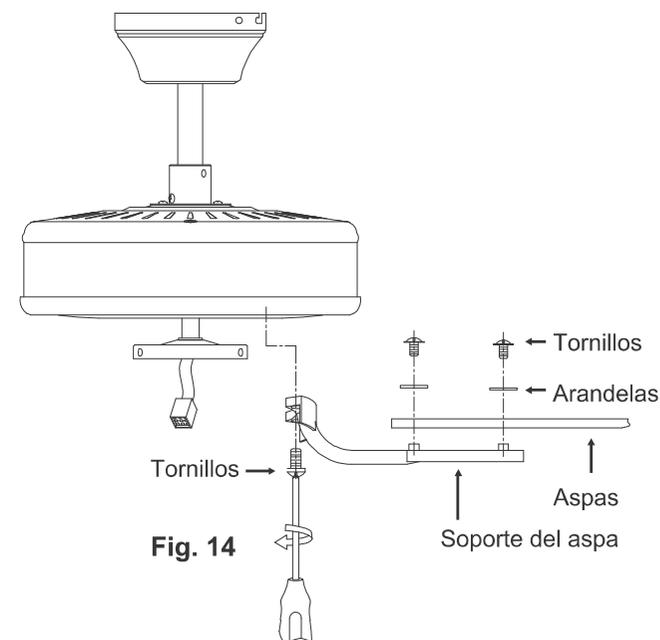


INSTALACIÓN DE LA CAJA DE INTERRUPTORES

NOTA: Antes de continuar con la instalación, verifique que el suministro de energía eléctrica continúe desconectado en el interruptor principal o retire el fusible correcto. Apagar la energía eléctrica desde el interruptor de pared no es suficiente para prevenir descargas eléctricas.

Paso 1. Mientras sostiene la caja de interruptores por debajo del ventilador de techo, acople los conectores cuadrados entre sí. Uno del ventilador y otro de la caja de interruptores (**Fig. 15**).

NOTA: Estos conectores están codificados por color y ÚNICAMENTE podrán conectarse cuando haya una correspondencia con las bandas de color (alineadas).

Paso 2. Empuje con cuidado todos los cables al interior de la caja de interruptores. Acople la caja de interruptores al anillo de montaje con los tornillos proporcionados. Asegúrese de ajustar bien cada tornillo (**Fig. 15**).

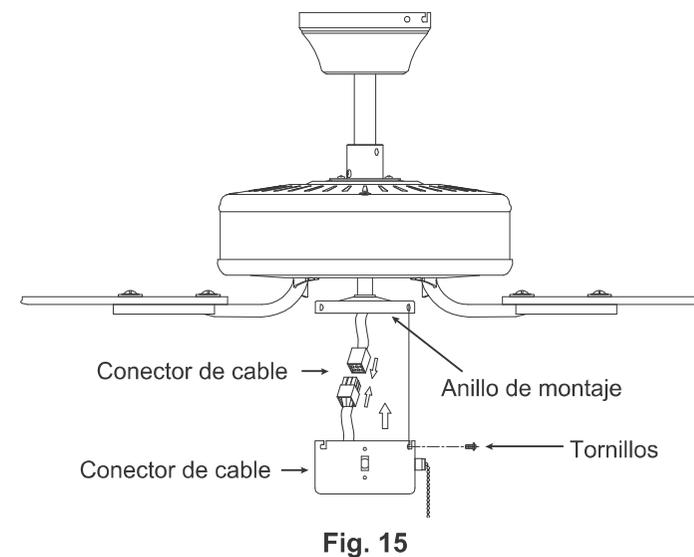

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Conecte la electricidad y verifique el funcionamiento de su ventilador de techo. La cadena de control la velocidad del ventilador de la siguiente manera:

Paso 1. Cadenilla de control de 3 velocidades: controla la velocidad del ventilador de la siguiente manera: Jalar 1 vez = Máximo, jalar 2 veces = Medio, jalar 3 veces = Bajo y jalar cuatro veces apaga el motor.

NOTA: Para poner las aspas de los ventiladores en reversa, el interruptor corredizo de reversa se encuentra en el lado de la cubierta del interruptor.

ADVERTENCIA: No operar el interruptor de reversa mientras las aspas del ventilador estén en movimiento. El ventilador tiene que estar apagado y las aspas detenidas antes de invertir el sentido del movimiento.

Clima cálido - Avance (sentido anti horario) Un flujo de aire descendente crea un efecto de enfriamiento tal como se muestra en la **Fig. 16**. Esto permite configurar su acondicionador de aire en casos de clima más cálido sin afectar su comodidad.

Clima frío - Sentido inverso (sentido horario) Un flujo de aire ascendente desplaza el aire caliente del área del cielorraso tal como se muestra en la **Fig. 17**. Esto permite configurar la calefacción en casos de clima más fresco sin afectar su comodidad.

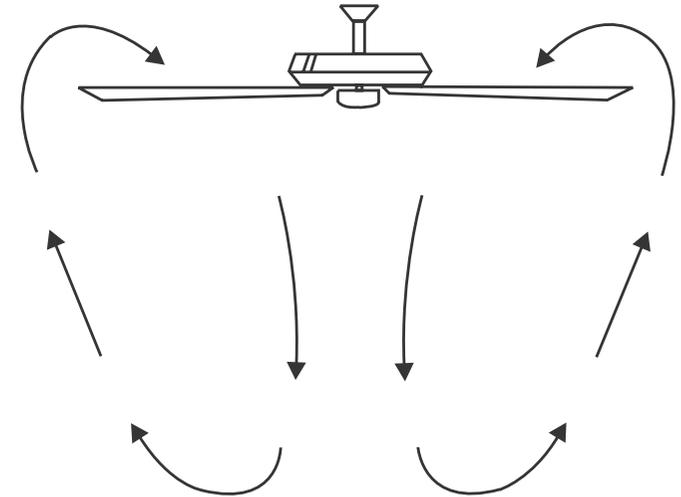


Fig. 16

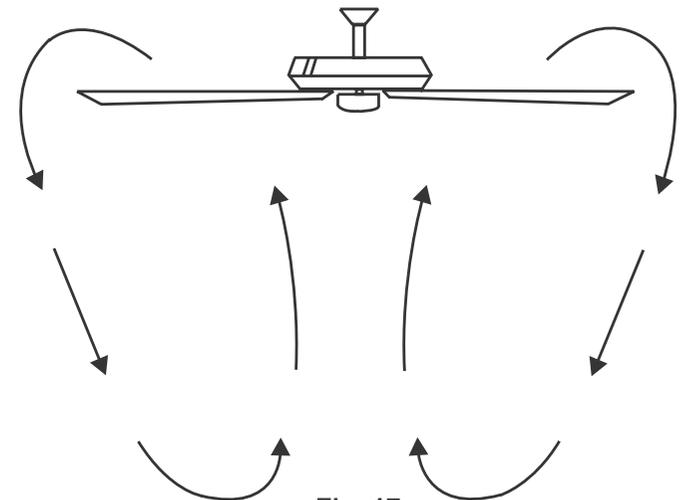


Fig. 17

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema

Solución

El ventilador no enciende.

1. Verifique la caja de fusibles e interruptores.
2. Verifique todas las conexiones eléctricas para asegurarse de que estén haciendo contacto correctamente.
PRECAUCIÓN: Asegúrese de que la electricidad esté CORTADA antes de revisar cualquier conexión eléctrica.

El ventilador es ruidoso.

1. Asegúrese de que todos los tornillos del armazón del motor estén bien ajustados.
2. Asegúrese de que todos los tornillos que sujetan los soportes de las aspas al motor estén bien ajustados.
3. Asegúrese de que las conexiones de las tuercas para cables no estén rozando las unas con las otras o con la pared interna de la toma de interruptores. **PRECAUCIÓN:** Asegúrese de que la electricidad esté cortada.
4. Espere 24 horas hasta que las partes “se acomoden”. La mayoría de los ruidos de un ventilador nuevo desaparecen después de este periodo
5. Si está usando un kit de iluminación alternativo, asegúrese de que los tornillos que sujetan el vidrio estén bien ajustados. Asegúrese de que las lámparas no estén rozando con otras partes.
6. Algunos motores de ventiladores pueden ser sensibles a las señales de los controles de velocidad variable de estado sólido. Si usted instaló este tipo de control, intente instalar otro tipo diferente.
7. Asegúrese de que el cobertor superior esté apenas distanciado del techo. No debe tocar el techo.

El ventilador se balancea.

1. Verifique que todos los tornillos de las aspas y del soporte estén ajustados.
2. La mayoría de los problemas de balanceo de los ventiladores se deben a que las aspas no están bien niveladas. Verifique este nivel seleccionando un punto en el techo arriba de la punta de una de las aspas. Mida esa distancia. Gire el ventilador hasta que la siguiente aspa esté posicionada para medir la distancia. Repetir con cada aspa. La desviación de la distancia no debe ser mayor a 1/8”.
3. Use el Kit Balanceador de Aspas incluido si continúa notando balanceo de las aspas.
4. Si continúa notando balanceo de las aspas, puede intercambiar dos aspas adyacentes (una al lado de la otra) para redistribuir el peso y así lograr un funcionamiento más regular.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES Y PARA ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE SU VENTILADOR DE TECHO, NUNCA COLOQUE LAS ASPAS DEL VENTILADOR HASTA QUE EL VENTILADOR HAYA SIDO MONTADO EN EL TECHO. NO DOBLE LAS ASPAS AL INSTALARLAS, BALANCEARLAS O LIMPIAR EL VENTILADOR. NO INSERTE OBJETOS EXTRAÑOS ENTRE LAS ASPAS DEL VENTILADOR MIENTRAS ESTÉN GIRANDO.

KICHLER®

www.kichler.com

KICHLER® LIGHTING

7711 EAST PLEASANT VALLEY ROAD

CLEVELAND, OHIO 44131-8010

ATENCIÓN AL CLIENTE 866.558.5706

8:00 AM A 5:00 PM EST, LUNES A VIERNES