



Portfolio® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.


ITEM #0442227

SEMI-FLUSHMOUNT CEILING FIXTURE

MODEL #38170

Français p. 10

Español p. 19

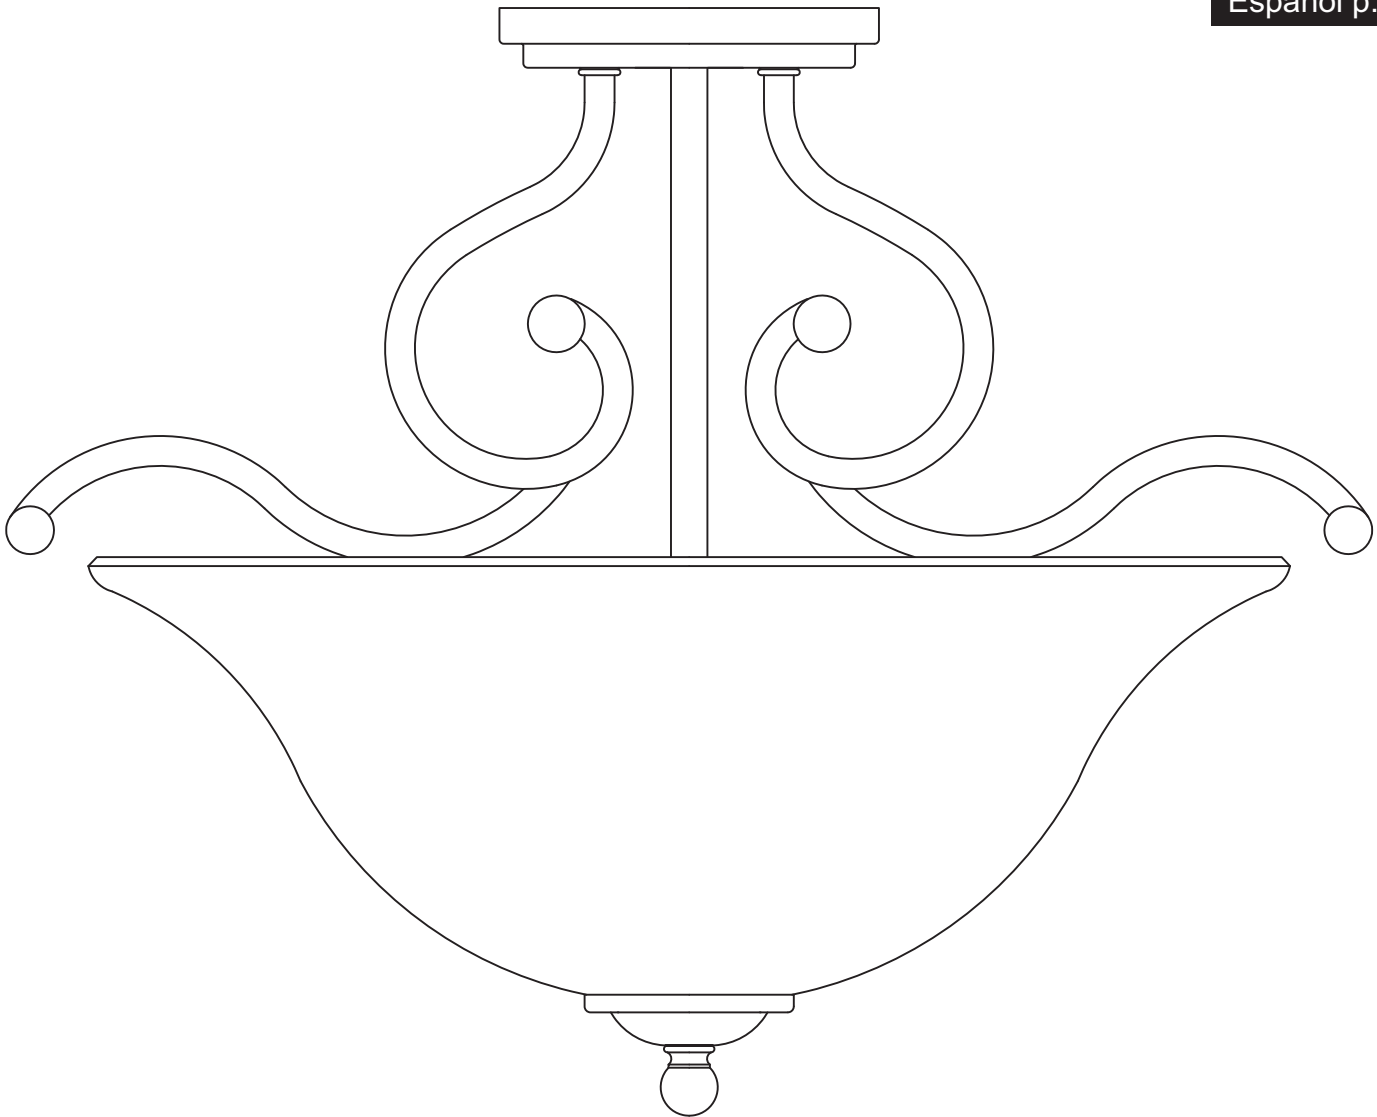


ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____






Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at **1-800-643-0067**, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PACKAGE CONTENTS

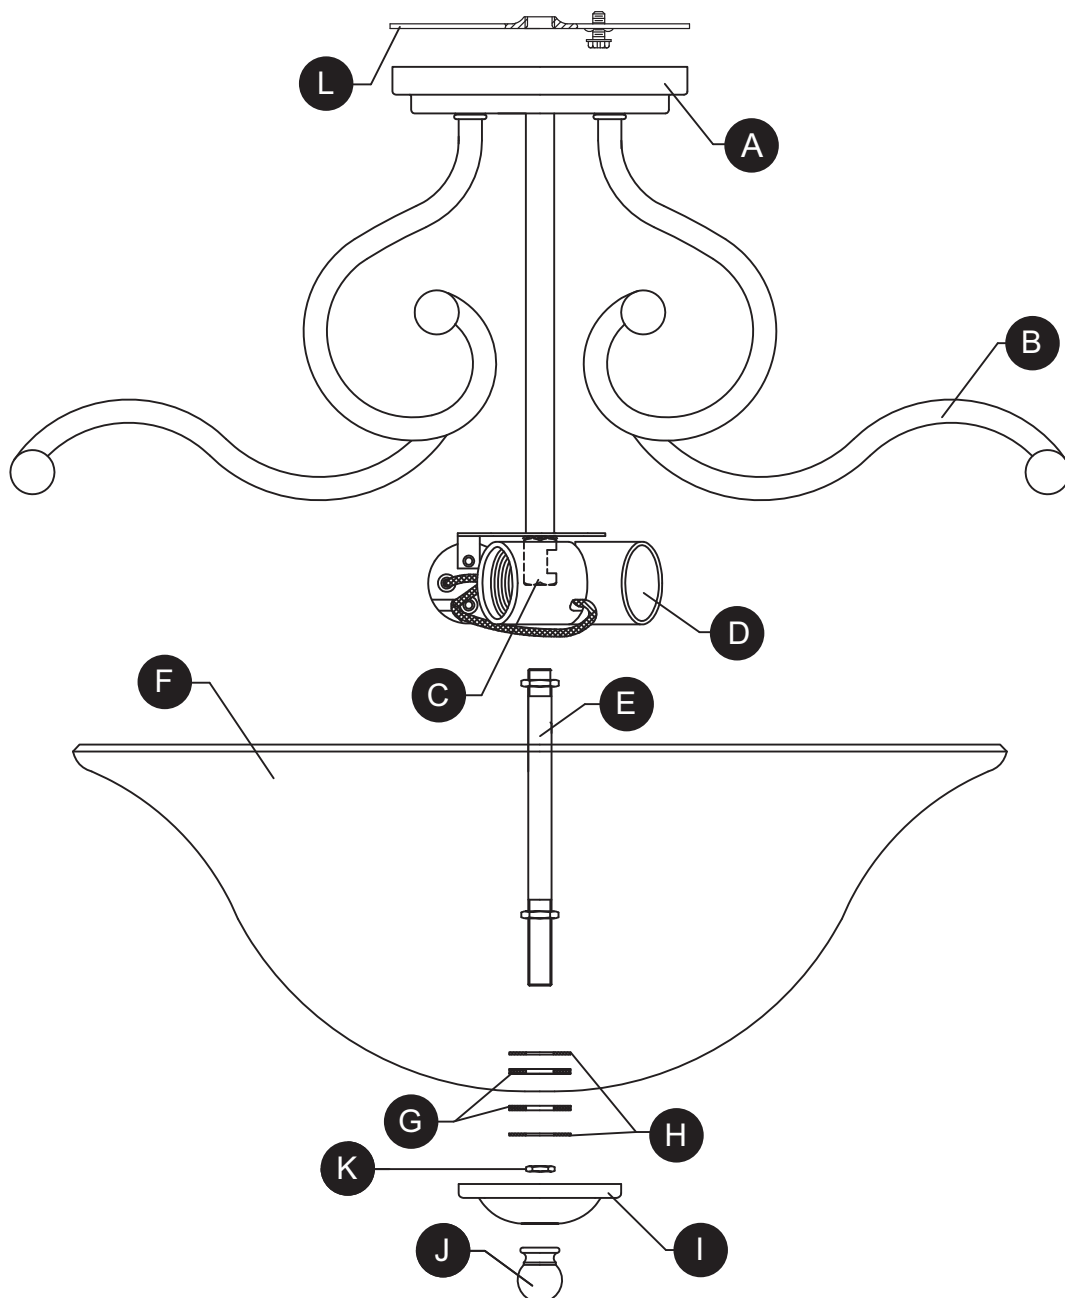

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Canopy	1
B	Arm (Preassembled to canopy (A))	3
C	Coupling (Preassembled to socket assembly (D))	1
D	Socket Assembly	1
E	Threaded Pipe	1
F	Glass Shade	1
G	Nylon Washer (Preassembled to threaded pipe (E))	2
H	Metal Washer (Preassembled to threaded pipe (E))	2
I	Decorative Cap (Preassembled to threaded pipe (E))	1
J	Finial (Preassembled to threaded pipe (E))	1
K	Hex Nut (Preassembled to threaded pipe (E))	1
L	Mounting Bracket	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

AA	BB	CC	DD
			
Wire Connector	Short Machine Screw	Long Machine Screw	Threaded Knob
Qty: 3	Qty: 2	Qty: 2	Qty: 2

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- **IMPORTANT:** NEVER attempt any work without shutting off the electricity.
- Go to the main fuse box, or circuit breaker, in your home. Place the main power switch in the "OFF" position and unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(es), that control the power to the fixture or room that you are working on.
- Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place it in the "OFF" position.
- Do not use bulbs with wattage greater than specified on this fixture.
- **WARNING:** California Prop. 65: This lighting fixture contains chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects, and/or other reproductive harm. Wash hands after use.

CAUTION

- Read and understand all instructions and illustrations completely before proceeding with assembly and installation of this fixture.
- If you have any doubts about how to install this lighting fixture, or if the fixture fails to operate completely, please contact a licensed electrical contractor.
- All parts must be used as indicated in these instructions. Do not substitute any parts, leave parts out, or use any parts that are worn out or broken. Failure to obey this instruction could invalidate the ETL listing and/or C.S.A. certification of this fixture.


PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: **30 minutes to 1 hour.**

Tools Required for Assembly (not included): Phillips screwdriver, flathead screwdriver, wire strippers, electrical tape.


- 1a. Attach long machine screws (CC) to the threaded holes in mounting bracket (L) that align with the mounting holes in the canopy of fixture (A). Do not install the canopy at this time.
- 1b. NOTE: Long machine screws (CC) are purposely longer than needed for most installations. The position of the junction box attachment point and thickness of the drywall will vary from home to home. When the threaded knobs (DD) are tightened the screw heads will self-adjust and back out of the mounting bracket (L).

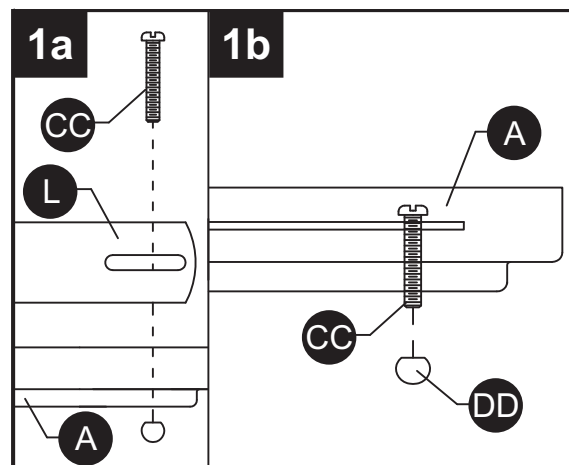

Hardware Used



2. Insert long machine screws (CC) into the mounting bracket (L) before connecting to the outlet box. The long machine screws (CC) should protrude through mounting bracket (L) for securing canopy (A) in later steps. Connect the mounting bracket (L) to the outlet box with short machine screws (BB). The mounting bracket (L) must be positioned with the extruded face, which protrudes out the back of the mounting bracket (L), going into the outlet box.

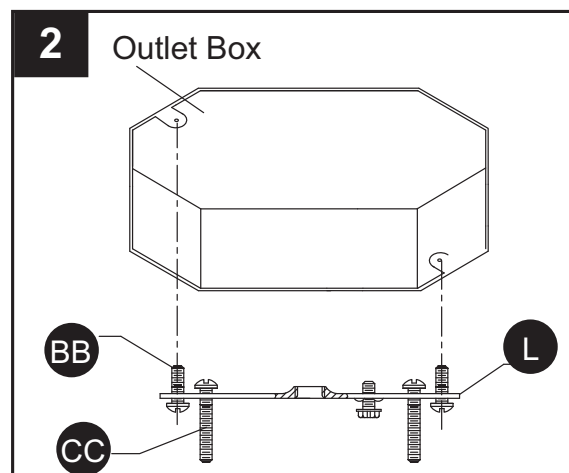


Hardware Used



3. Wire connection guide:

Ground wire:

- For installation in the United States:
Wrap ground wire from outlet box (not included) around ground screw, preassembled to mounting bracket (L), no less than 2 in. from wire end. Tighten ground screw. If fixture is supplied with a ground wire, connect to outlet ground wire with a wire connector (AA).
- For installation in Canada:
If fixture is supplied with ground wire, wrap ground wire around ground screw on mounting bracket (L). Tighten ground screw.

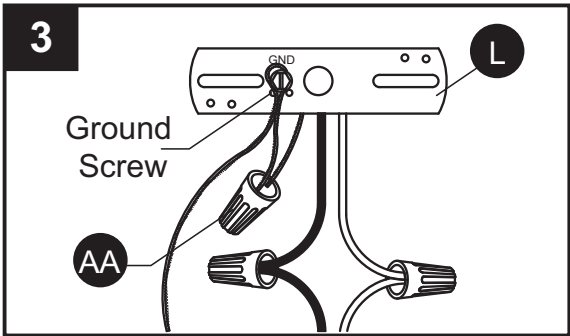

Hardware Used

AA Wire Connector




x 1

4. Supply wire connection guide: Make wire connections, securing with wire connectors (AA), following the reference chart listed below.

CONNECT, HOT, BLACK OR RED OUTLET SUPPLY WIRE TO:	CONNECT, NEUTRAL, WHITE OUTLET SUPPLY WIRE TO:
Black	White
* Parallel Cord (round & smooth)	* Parallel Cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer (colored stripes)	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer (colored stripes)
Insulated Wire (not green) with copper metal conductor	Insulated Wire (not green) with Silver metal conductor

***NOTE:**
When parallel wire (SPT I & SPT II) is used, the neutral wire is square shaped and ridged and the hot wire will be round in shape and smooth.

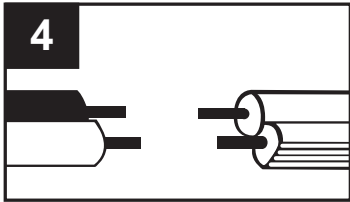

Hardware Used

AA Wire Connector



x 2

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


5. Pass canopy (A) over the long machine screws (CC) protruding from the mounting bracket (L) and secure in place with threaded knobs (DD).

Hardware Used


DD Threaded Knob




x 2

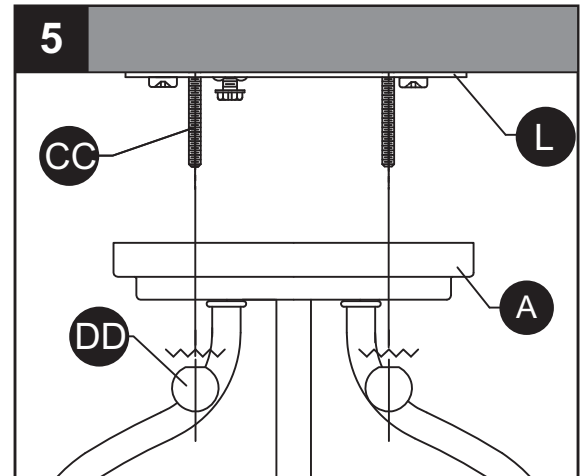

6. Remove nylon washers (G), metal washers (H), decorative cap (I), finial (J) and hex nut (K) from threaded pipe (E). Screw threaded pipe (E) into coupling (C).

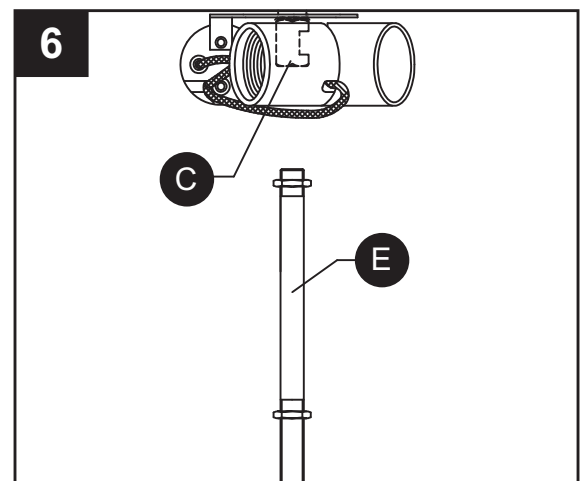


7. Screw 100-watt max. medium-base bulb (not included) into socket assembly (D).

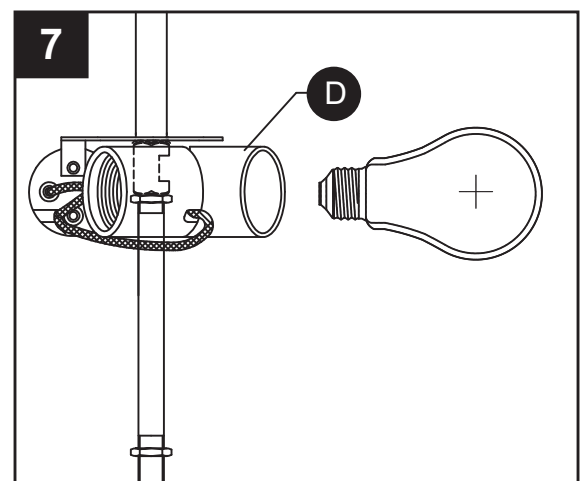

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

8. Raise metal washer (H), nylon washer (G) and glass shade (F) over threaded pipe (E). Raise remaining nylon washer (G) and metal washer (H) over threaded pipe (E) and secure with hex nut (K). Raise decorative cap (I) over threaded pipe (E) and secure with finial (J).

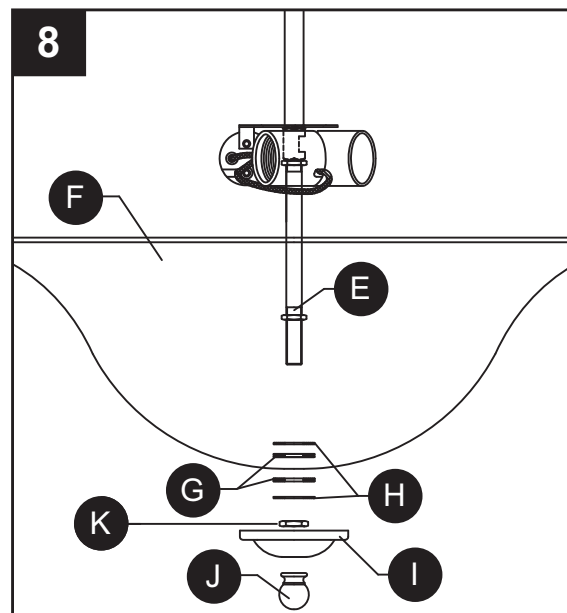

CARE AND MAINTENANCE

- Always be certain electric current is turned off before cleaning this item.
- Use a soft, moist cloth with mild non-abrasive soap to clean fixture. Never use glass cleaner on fixture, as it will damage the metal finish.
- All glass shades may be washed in a towel-lined sink with warm water and mild soap. Do not wash shades in an automatic dishwasher.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Fixture does not light.	1. Fixture may be wired incorrectly. 2. Worn or broken bulb.	1. Check wiring. 2. Replace bulb.


WARRANTY

Distributor warrants products manufactured by it will be free from defects in material and workmanship for one (1) year following the date of shipment. This warranty does not cover bulbs or finish on outdoor product. If any of the warranted products are found by Distributor to be defective, such products will, at Distributor's option, be replaced or repaired at Distributor's cost. The parties hereto expressly agree that Buyer's sole and exclusive remedy against the Distributor shall be for the repair or replacement of defective products as provided herein, or, at the Distributor's sole option, Distributor may refund the purchase price of the products. THE FOREGOING WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR INFRINGEMENT. No affirmation of Distributor, by words or action, other than set forth in this paragraph shall constitute a warranty. Goods which may be sold by Distributor but which are not manufactured by Distributor are not warranted by Distributor, but are sold only with the warranties, if any, of the manufacturer thereof. This warranty does not cover labor or other costs or expenses to remove or install any defective, repaired or replaced product. Distributor's warranty does not apply to any products that have been subjected to misuse, mishandling, misapplication, neglect (including, but not limited to improper maintenance), accident, improper installation, modification (including, but not limited to use of unauthorized parts or attachments), or adjustment or repair.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
E	Threaded Pipe	TP38170
F	Glass Shade	GS38170
G	Nylon Washer	NW38170
H	Metal Washer	MW38170
I	Decorative Cap	DC38170
J	Finial	FINIAL02-IS
K	Hex Nut	NUT18
L	Mounting Bracket	XBAR01
AA	Wire Connector	WC001
BB	Short Machine Screw	SCR832X050
CC	Long Machine Screw	SCR832X100
DD	Threaded Knob	TK38170

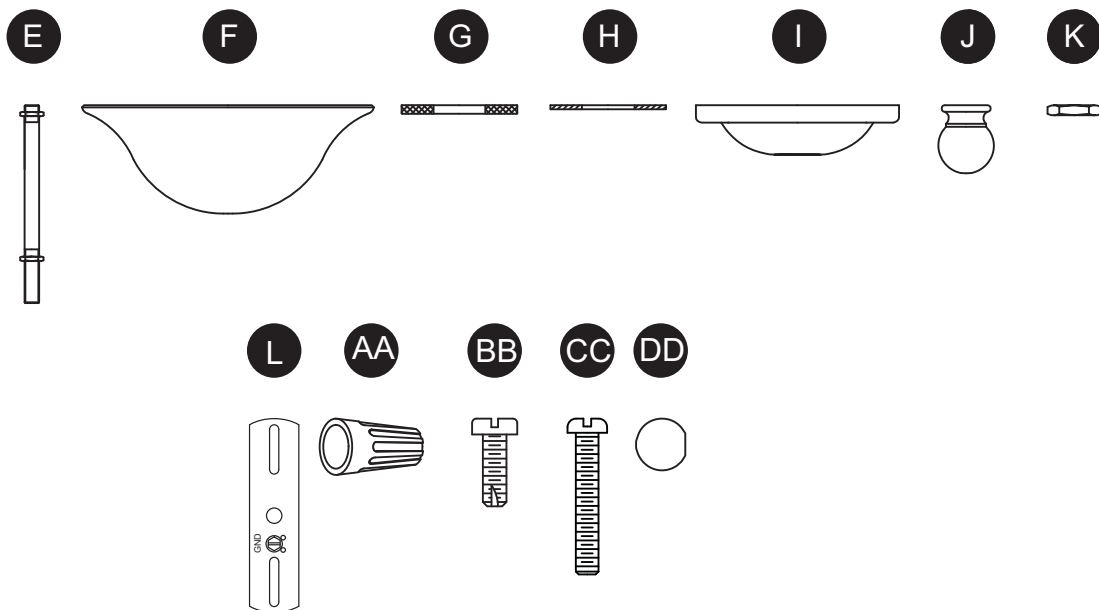


Printed in China

Portfolio® is a registered trademark of LF, LLC. All rights reserved.

PLAFONNIER SEMI-ENCASTRÉ

MODÈLE #38170

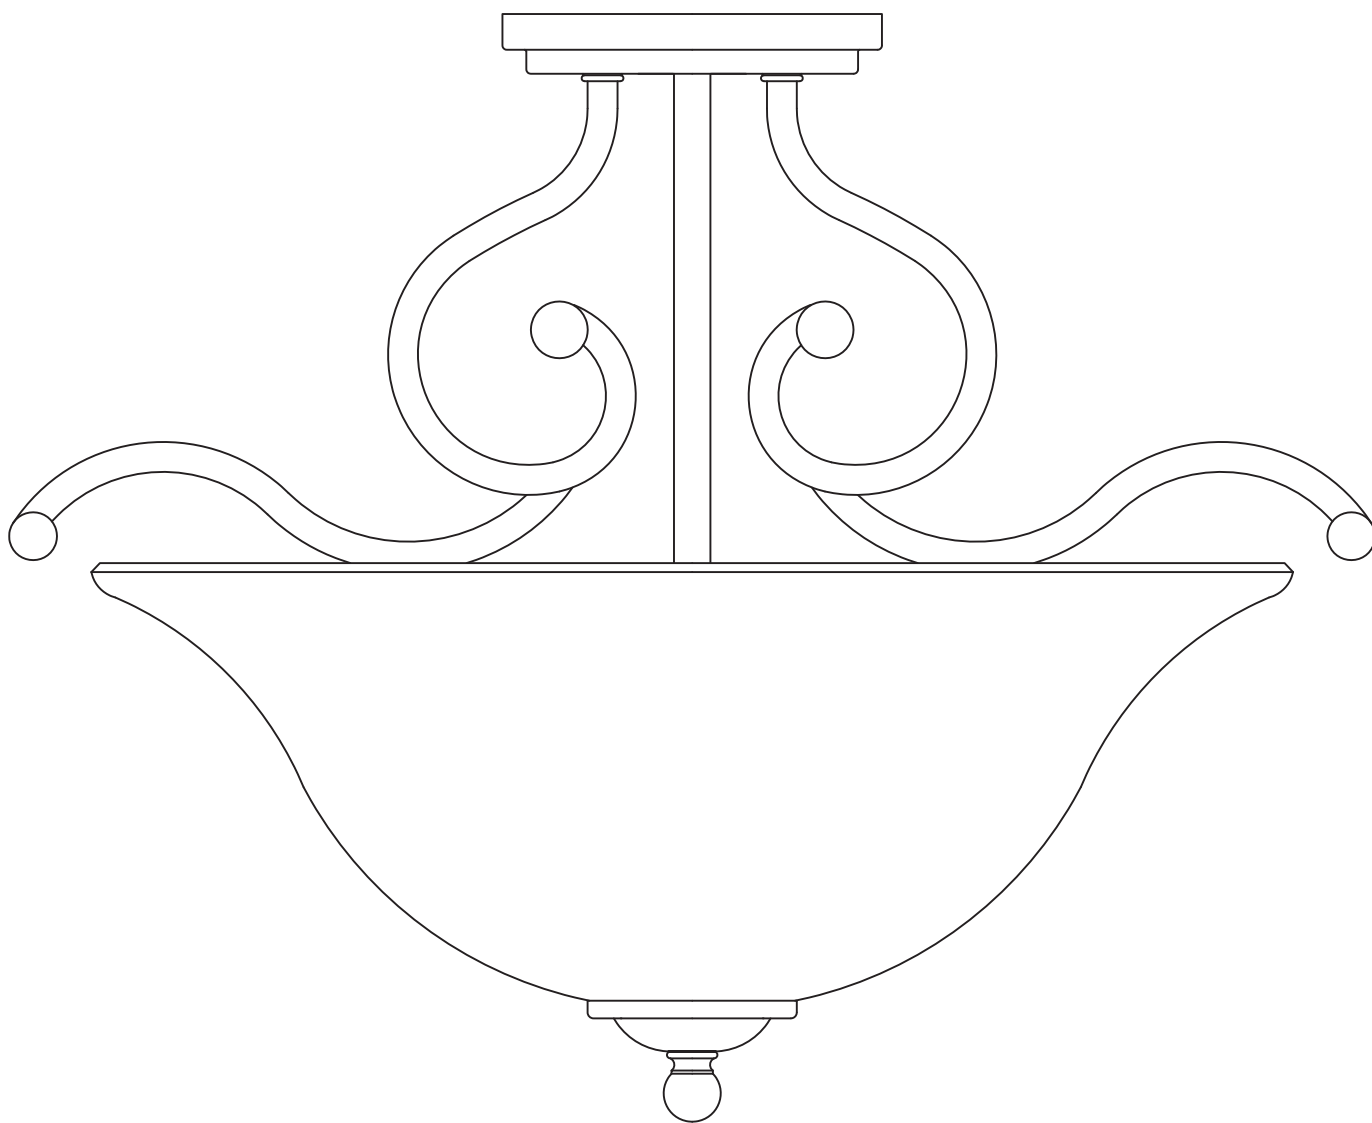


JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____




Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au **1 800 643-0067**, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

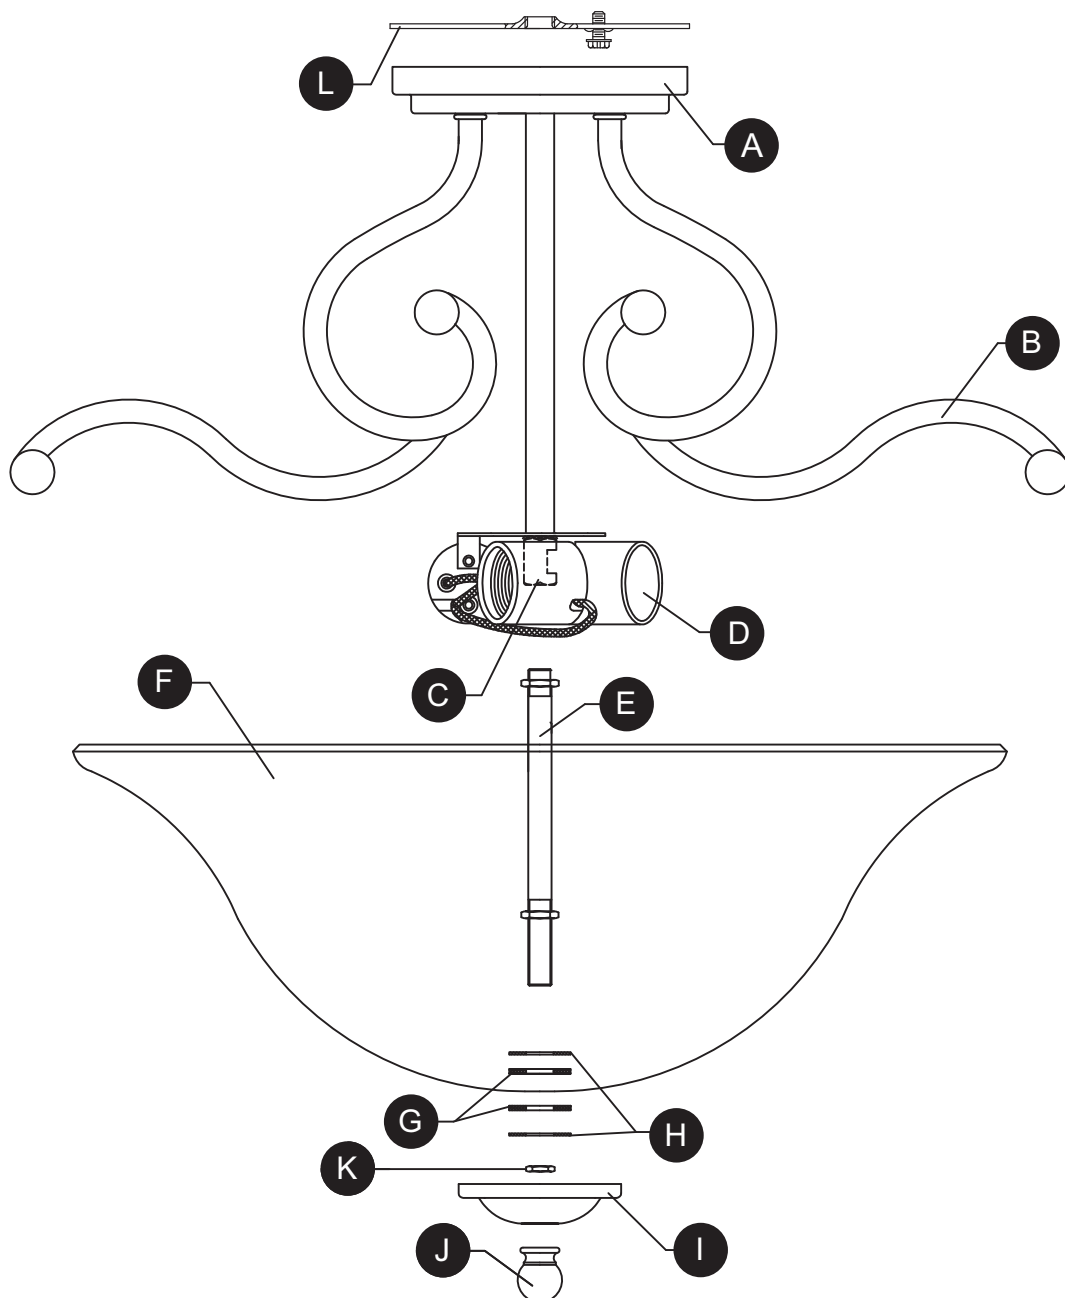


PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Couvercle	1
B	Bras (préassemblé au couvercle [A])	3
C	Raccord (préassemblé à l'ensemble de douille [D])	1
D	Ensemble de douille	1
E	Tuyau fileté	1
F	Abat-jour en verre	1
G	Rondelle en nylon (préassemblée au tuyau fileté [E])	2
H	Rondelle en métal (préassemblée au tuyau fileté [E])	2
I	Capuchon décoratif (préassemblé au tuyau fileté [E])	1
J	Embout (préassemblé au tuyau fileté [E])	1
K	Écrou hexagonal (préassemblé au tuyau fileté [E])	1
L	Support de fixation	1

AA




Capuchon
de connexion
Qté : 3

BB



Vis à métaux
courte
Qté : 2

CC



Vis à métaux
longue
Qté : 2

DD



Bouton
fileté

Qté : 2



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veillez vous assurer de lire et de comprendre l'intégralité du présent guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit.



AVERTISSEMENT

- **IMPORTANT** : Coupez l'électricité avant TOUTE manipulation.
- Accédez au panneau central de disjoncteurs ou de fusibles de votre demeure et placez l'interrupteur principal en position d'arrêt (« OFF »).
- Placez l'interrupteur mural en position d'arrêt (« OFF »). Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur à bouton ou à chaîne, placez-le en position d'arrêt (« OFF »).
- N'utilisez pas d'ampoules dont la puissance dépasse la puissance nominale indiquée sur ce luminaire.
- **AVERTISSEMENT EN VERTU DE LA PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE** : Ce luminaire contient des produits chimiques reconnus par l'État de la Californie comme étant la cause de cancers, d'anomalies congénitales et d'autres problèmes liés aux fonctions reproductrices. Lavez-vous les mains après l'avoir manipulé.

MISE EN GARDE

- Prenez soin de lire et de comprendre toutes les instructions avant de commencer l'assemblage et l'installation du luminaire.
- Si vous avez des doutes à propos de l'installation, ou si le luminaire ne fonctionne pas correctement, veuillez communiquer avec un électricien qualifié.
- Toutes les pièces doivent être utilisées tel qu'il est indiqué dans ces instructions. Ne remplacez pas les pièces, n'en laissez pas de côté et ne les utilisez pas si elles sont usées ou brisées. Le non-respect de ces instructions peut annuler l'homologation UL ou CSA du luminaire.


PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces dans l'emballage avec la liste et le tableau. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.

Temps d'assemblage approximatif : de 30 à 60 minutes.

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis cruciforme, tournevis à tête plate, pinces à dénuder et ruban isolant.


- 1a. Fixez les vis à métaux longues (CC) aux trous filetés du support de fixation (L) qui sont alignés aux trous de fixation du couvercle du corps du luminaire (A). N'installez pas le couvercle pour l'instant.
- 1b. **REMARQUE :** Les vis à métaux longues (CC) sont délibérément plus longues que nécessaire pour la plupart des installations. L'emplacement du point stable de la boîte de jonction et l'épaisseur de la cloison sèche varient d'une maison à l'autre. Lorsque les boutons filetés (DD) sont serrés, les têtes de vis s'ajusteront d'elles-mêmes et ressortiront du support de fixation (L).

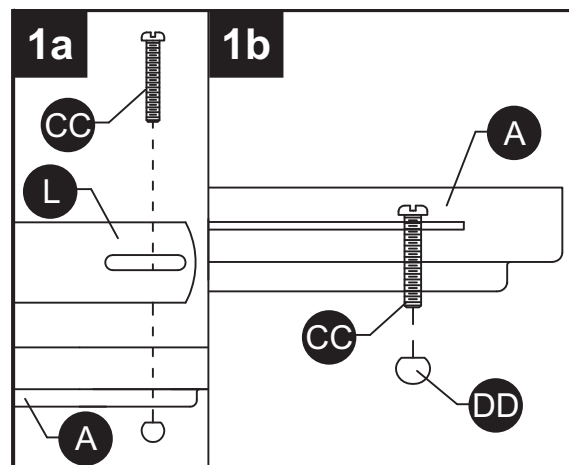

Quincaillerie utilisée



2. Insérez les vis à métaux longues (CC) dans le support de fixation (L) avant d'effectuer le branchement à la boîte de sortie. Les vis à métaux longues (CC) devraient ressortir du support de fixation (L), ce qui permettra de fixer le couvercle (A) de la manière indiquée dans les étapes suivantes. Fixez le support de fixation (L) à la boîte de sortie à l'aide des vis à métaux courtes (BB). Le côté extrudé qui dépasse de l'arrière du support de fixation (L) doit être orienté en direction de la boîte de sortie.

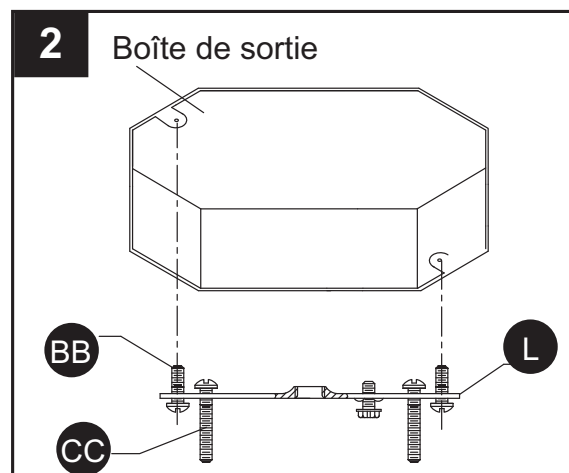


Quincaillerie utilisée



3. Guide pour la connexion des fils :

Fil de mise à la terre :

- Installation aux États-Unis : Enroulez le fil de mise à la terre de la boîte de sortie (non incluse) autour de la vis de mise à la terre préassemblée au support de fixation (L), à au moins 5 cm de l'extrémité du fil. Serrez la vis de mise à la terre. Si le luminaire est muni d'un fil de mise à la terre, raccordez-le au fil de mise à la terre de la boîte de sortie à l'aide d'un capuchon de connexion (AA).
- Installation au Canada : Si le luminaire est muni d'un fil de mise à la terre, enroulez-le autour de la vis de mise à la terre du support de fixation (L). Serrez la vis de mise à la terre.

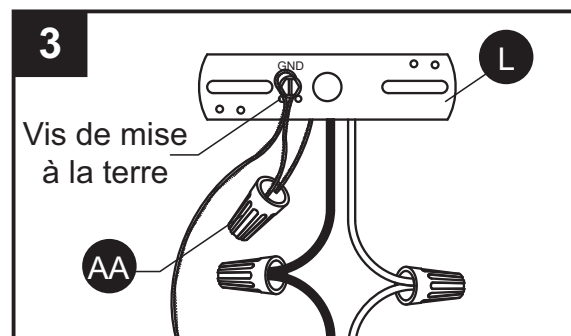

Quincaillerie utilisée


AA Capuchon de connexion x 1

4. Guide pour la connexion des fils du cordon d'alimentation : Effectuez le raccordement des fils à l'aide des capuchons de connexion (AA), en respectant le tableau de référence ci-dessous.

RACCORDEZ LE FIL D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE CHARGÉ DE COULEUR NOIR OU ROUGE DE LA BOÎTE DE SORTIE AU FIL SUIVANT :	RACCORDEZ LE FIL D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE NEUTRE DE COULEUR BLANCHE DE LA BOÎTE DE SORTIE AU FIL SUIVANT :
Noir	Blanc
* Cordon parallèle (rond et lisse)	* Cordon parallèle (carré et nervuré)
Clair, brun, doré ou noir sans repère (rayures colorées)	Clair, brun, doré ou noir avec repère (rayures colorées)
Fil isolé (pas vert) avec âme en cuivre métallique	Fil isolé (pas vert) avec âme métallique argentée

*REMARQUE :

Lorsqu'un fil parallèle (SPT I et SPT II) est utilisé, le fil neutre est carré et cannelé, tandis que le fil chargé est rond et lisse.

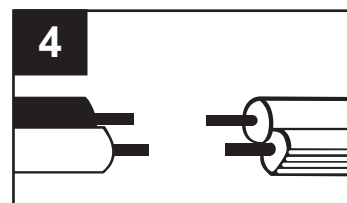

Quincaillerie utilisée

AA Capuchon de connexion x 2


5. Glissez le couvercle (A) sur les vis à métaux longues (CC) qui dépassent du support de fixation (L) et fixez-le à l'aide des boutons filetés (DD).

Quincaillerie utilisée


DD Bouton fileté




x 2

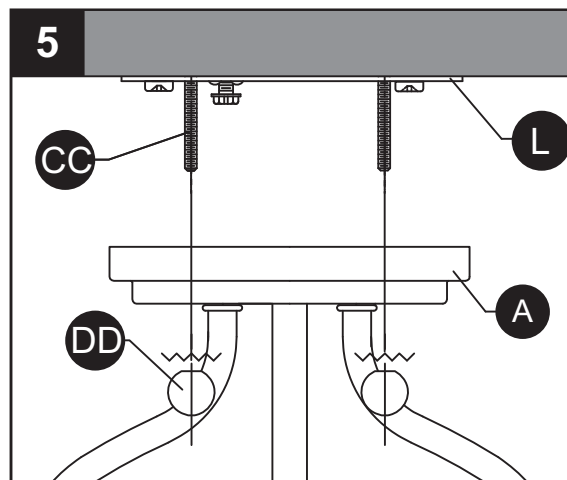


6. Retirez les rondelles en nylon (G), les rondelles en métal (H), le capuchon décoratif (I), l'embout (J) et l'écrou hexagonal (K) du tuyau fileté (E). Vissez le tuyau fileté (E) au raccord (C).

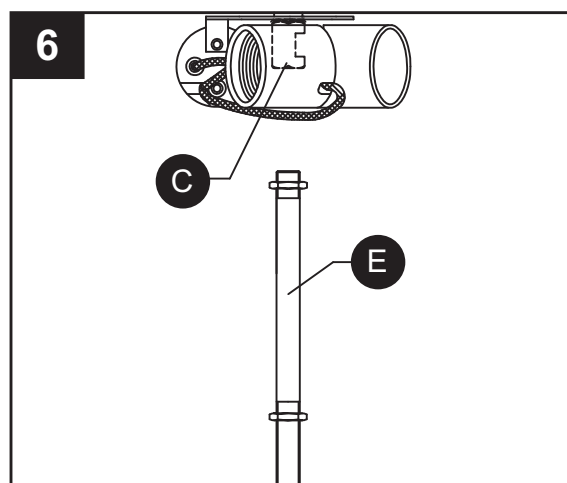

7. Insérez des ampoules à culot moyen d'un maximum de 100 W (non incluses) dans les ensembles de douille (D).

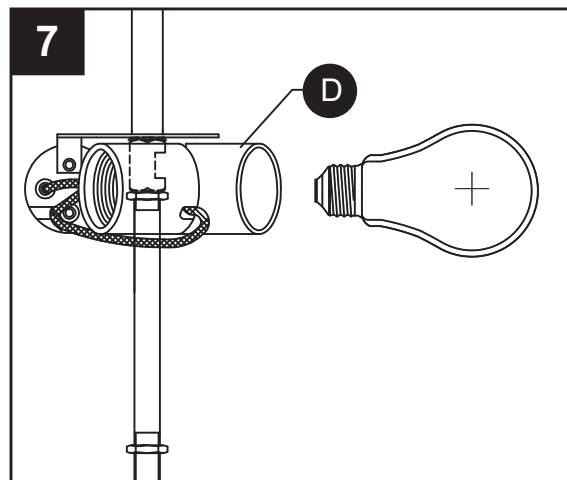

8. Placez la rondelle en métal (H), la rondelle en nylon (G) et l'abat-jour en verre (F) sur le tuyau fileté (E). Placez la rondelle en nylon (G) et la rondelle en métal (H) qui restent sur le tuyau fileté (E) et fixez le tout à l'aide de l'écrou hexagonal (K). Placez le capuchon décoratif (I) sur le tuyau fileté (E) et fixez-le à l'aide de l'embout (J).

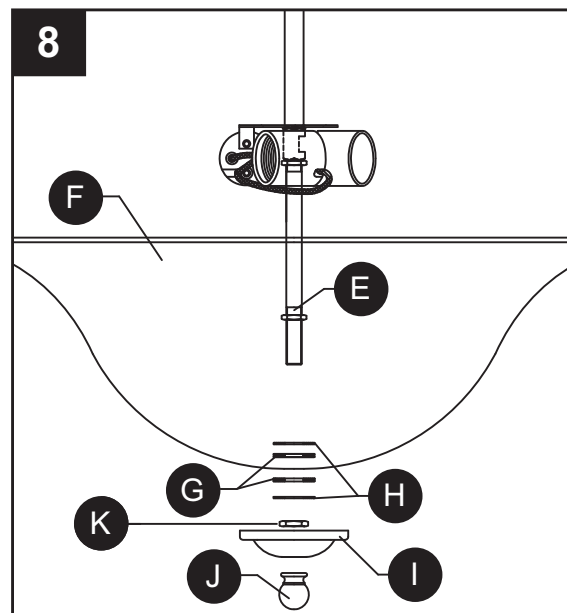

ENTRETIEN

- Vérifiez toujours que le courant est coupé avant de nettoyer le luminaire.
- Utilisez un linge doux et humide ainsi qu'un savon non abrasif. N'utilisez jamais de nettoyeurs pour vitres; vous risqueriez d'endommager le fini métallique du luminaire.
- Les abat-jour en verre peuvent être nettoyés dans un évier couvert de serviettes, à l'aide d'eau tiède et de savon doux. Ne nettoyez pas les abat-jour dans un lave-vaisselle.

DÉPANNAGE


PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Le luminaire ne s'allume pas.	1. Le luminaire est mal branché. 2. L'ampoule est usée ou brisée.	1. Vérifiez si le luminaire est bien branché. 2. Remplacez l'ampoule.

Le distributeur garantit les produits qu'il a fabriqués contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'expédition. Cette garantie ne couvre pas les ampoules ni le fini des produits extérieurs. Si l'un des produits garantis est déclaré défectueux par le distributeur, celui-ci choisira de remplacer ou de réparer le produit à ses frais. Les parties acceptent expressément par la présente que le seul recours de l'acheteur contre le distributeur se limite à la réparation ou au remplacement des produits défectueux, tel qu'il est stipulé aux présentes, ou, à sa seule discrétion, le distributeur peut choisir de rembourser le prix d'achat des produits. LA GARANTIE SUSMENTIONNÉE PRÉVAUT SUR TOUTE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE NON-CONTREFAÇON. Aucune affirmation de la part du distributeur, qu'elle se traduise en mots ou en action, ne constitue une garantie si elle n'est pas stipulée dans ce paragraphe. Les articles qui sont vendus par le distributeur sans toutefois avoir été fabriqués par le distributeur ne sont pas couverts par cette garantie. Ils sont vendus avec les garanties fournies par le fabricant seulement, le cas échéant. Cette garantie ne couvre pas la main d'œuvre ni les coûts et dépenses associés au retrait ou à l'installation d'un produit défectueux, réparé ou remplacé. La garantie du distributeur ne couvre pas les produits qui ont été soumis à un usage inapproprié, à une manipulation inadéquate, à une négligence (y compris, sans toutefois s'y limiter, à un entretien inadéquat), à un accident, à une installation inadéquate, à une modification (y compris, sans toutefois s'y limiter, à l'utilisation de pièces et d'accessoires non autorisés), à un réglage ou à une réparation.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, appelez notre service à la clientèle au **1 800 643-0067**, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
E	Tuyau fileté	TP38170
F	Abat-jour en verre	GS38170
G	Rondelle en nylon	NW38170
H	Rondelle en métal	MW38170
I	Capuchon décoratif	DC38170
J	Embout	FINIAL02-IS
K	Écrou hexagonal	NUT18
L	Support de fixation	XBAR01
AA	Capuchon de connexion	WC001
BB	Vis à métaux courte	SCR832X050
CC	Vis à métaux longue	SCR832X100
DD	Bouton fileté	TK38170

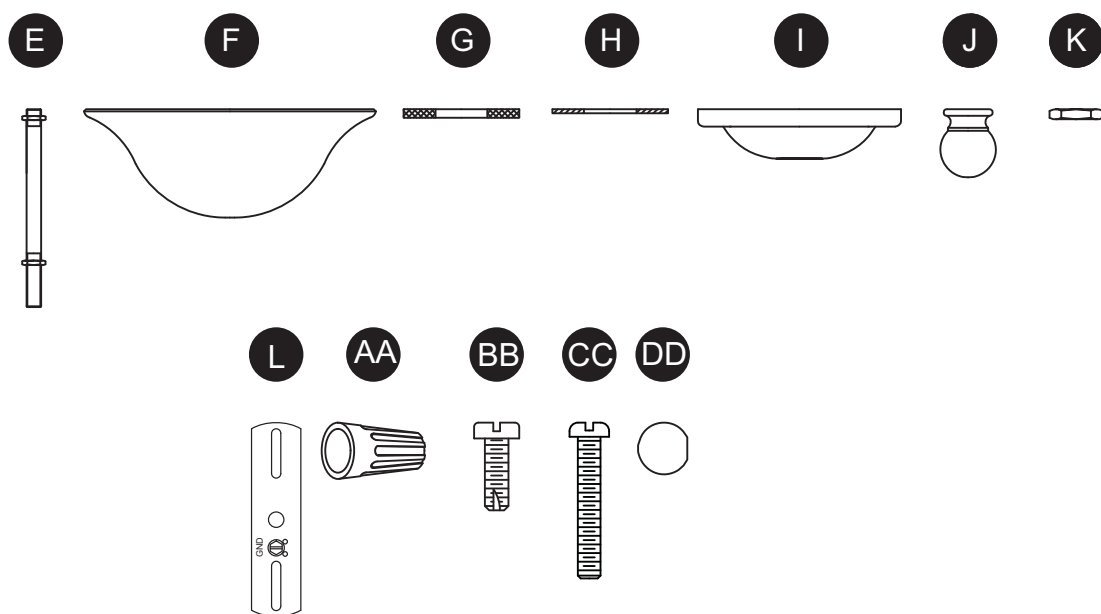

Imprimé en Chine

Portfolio® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.


PORTFOLIO®

Portfolio® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #0442227

LÁMPARA DE TECHO DE MONTAJE SEMI AL RAS

MODELO #38170

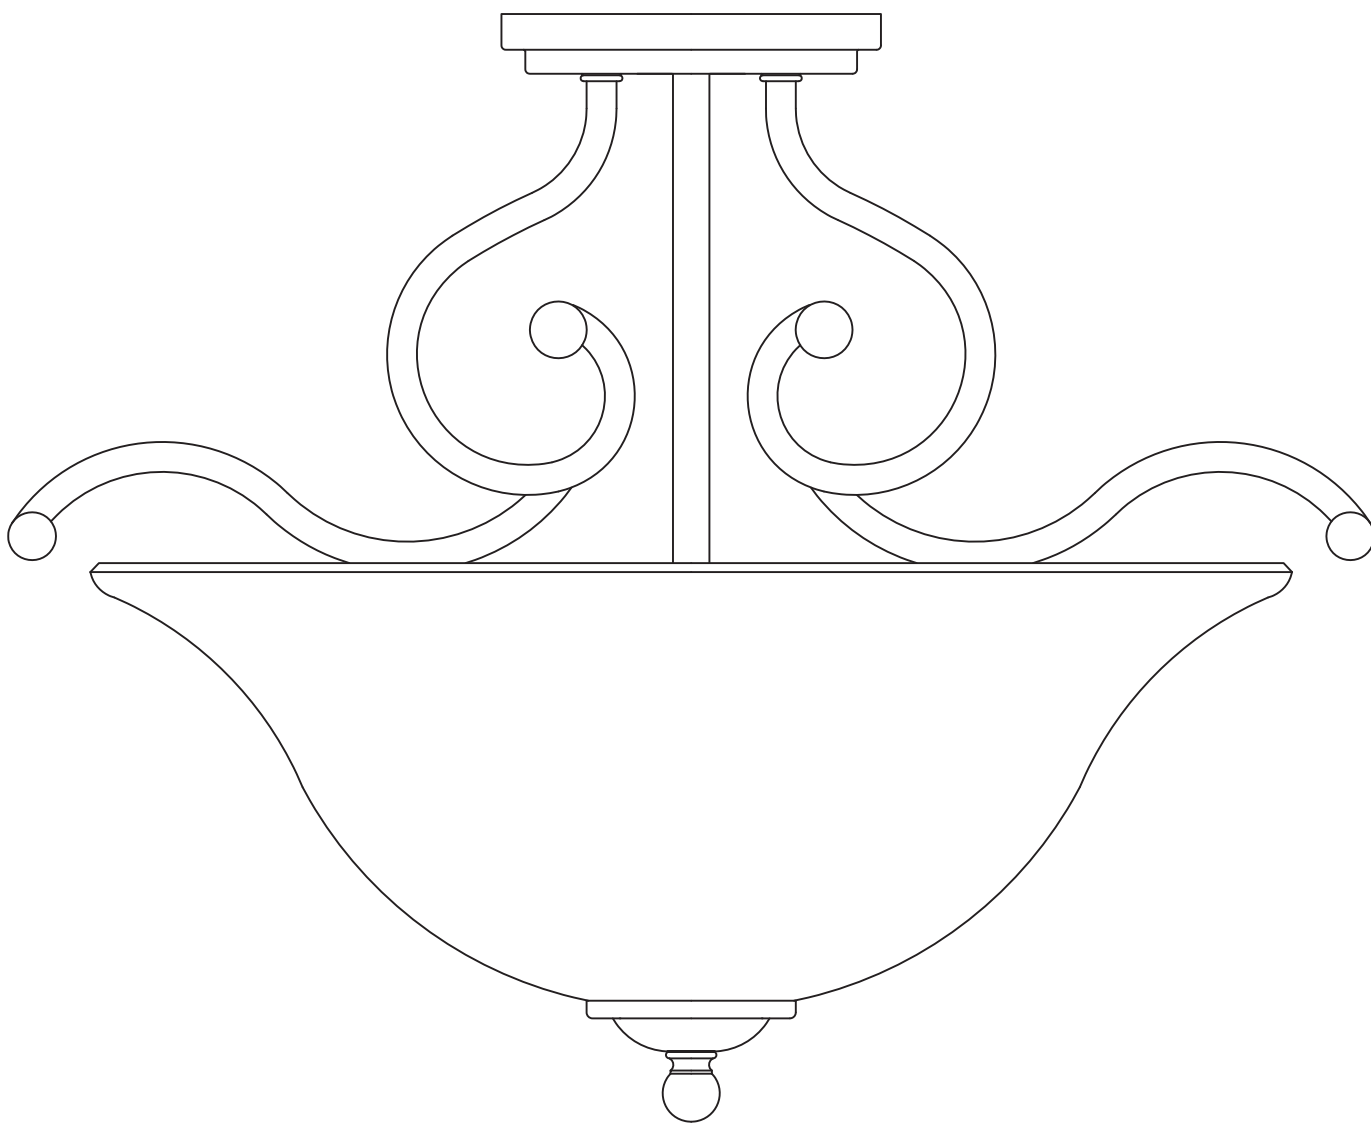


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ


Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **1-800-643-0067**, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

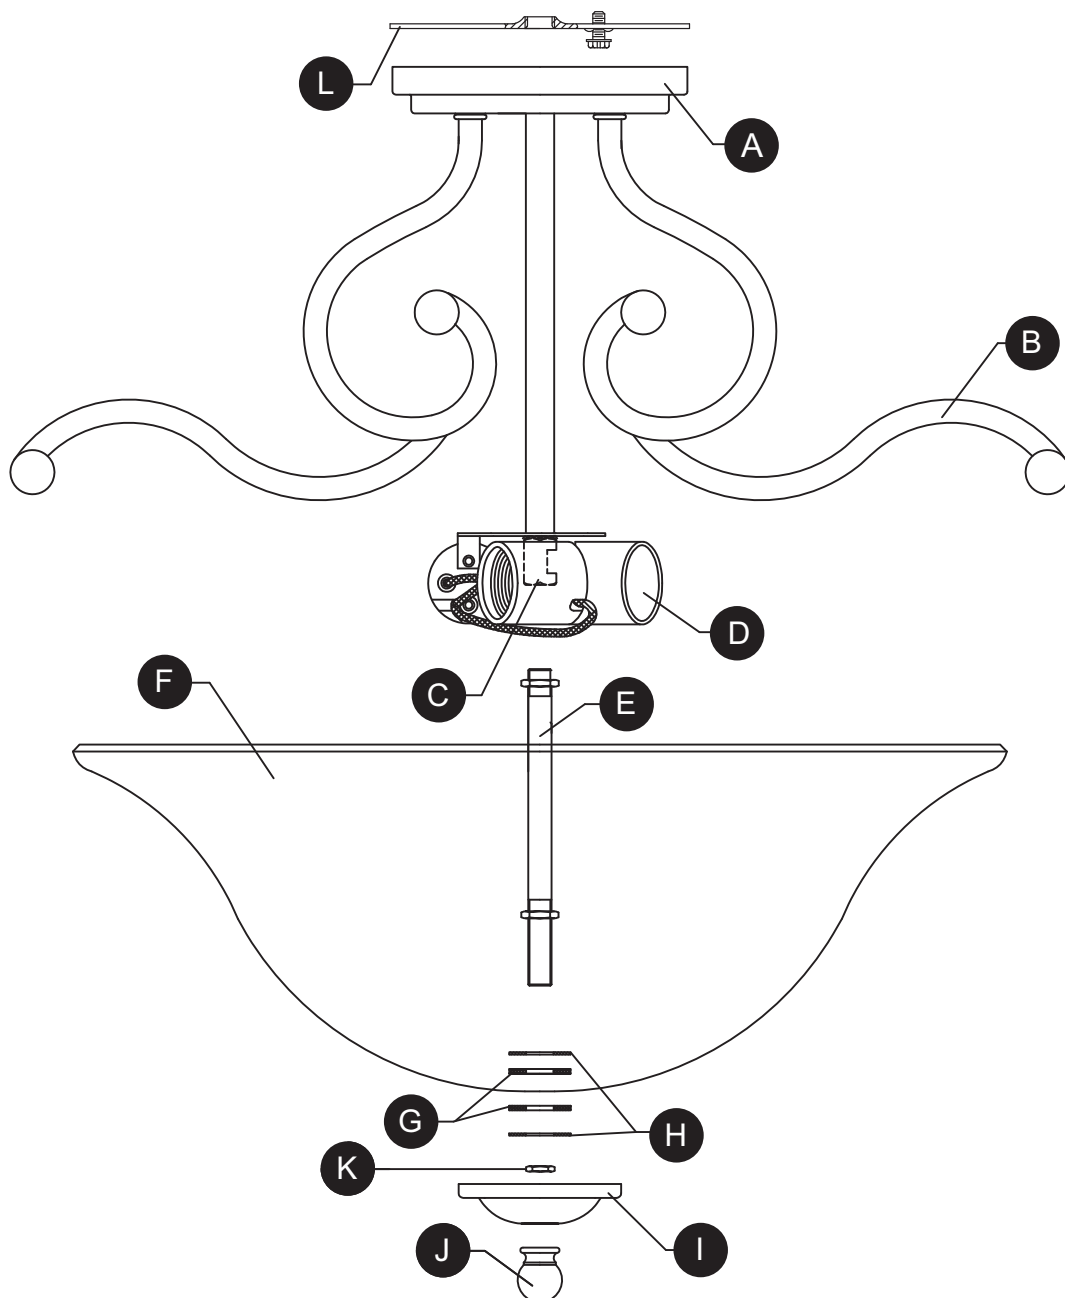

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Base	1
B	Brazo (preensamblado en la cubierta (A))	3
C	Acoplador (preensamblado en el ensamble del portalámpara (D))	1
D	Ensamble del portalámpara	1
E	Tubo roscado	1
F	Pantalla de vidrio	1
G	Arandela de nailon (preensamblada en el tubo roscado (E))	2
H	Arandela de metal (preensamblada en el tubo roscado (E))	2
I	Tapa decorativa (preensamblada en el tubo roscado (E))	1
J	Remate (preensamblado en el tubo roscado (E))	1
K	Tuerca hexagonal (preensamblada en el tubo roscado (E))	1
L	Abrazadera de montaje	1

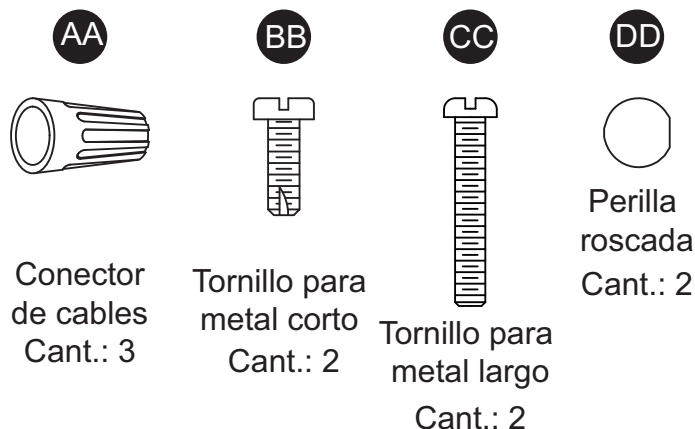

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

! ADVERTENCIA

- **IMPORTANTE:** NUNCA intente hacer trabajos sin desconectar el suministro eléctrico.
- Diríjase a la caja de fusibles o a la caja del interruptor de circuito principal en su hogar. Coloque el interruptor de alimentación principal en la posición “OFF” (APAGADO).
- Coloque el interruptor de la pared en la posición “OFF” (APAGADO). Si la lámpara que va a reemplazar posee un interruptor o cadena de tirador, colóquelos en la posición “OFF” (APAGADO).
- No utilice bombillas de un vataje mayor al especificado en esta lámpara.
- **ADVERTENCIA:** Propuesta 65 de california: Esta lámpara contiene sustancias químicas reconocidas por el estado de California como causantes de cáncer, defectos congénitos y/u otros daños en el aparato reproductivo. Lávese las manos después de usar.

PRECAUCIÓN

- Lea y comprenda todas las instrucciones e ilustraciones por completo antes de proceder con el ensamblaje e instalación de esta lámpara.
- Si tiene dudas sobre la instalación de esta lámpara, o si el funcionamiento de la misma falla por completo, sírvase ponerse en contacto con un electricista calificado y con licencia.
- Todas las piezas deben usarse como lo indican estas instrucciones. No reemplace las piezas, no omita piezas durante la instalación ni utilice piezas gastadas o rotas. El incumplimiento de esta indicación podría invalidar la calificación ETL o la certificación C.S.A. de esta lámpara.


PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y el diagrama. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: **30 minutos a 1 hora.**

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador Phillips, destornillador de cabeza plana, pinzas pelacables, cinta aislante.


- 1a. Fije los tornillos para metal largos (CC) a los orificios roscados en la abrazadera de montaje (L) que se alinea con los orificios de montaje en la cubierta de la lámpara (A). No instale la cubierta en este momento.
- 1b. **NOTA:** Los tornillos para metal largos (CC) están diseñados más largos de lo necesario para la mayoría de las instalaciones. La ubicación del punto de unión de la caja de unión y el grosor del panel de yeso variarán según la casa. Cuando las perillas roscadas (DD) estén apretadas, las cabezas de los tornillos se ajustarán por sí mismas y saldrán de la abrazadera de montaje (L).

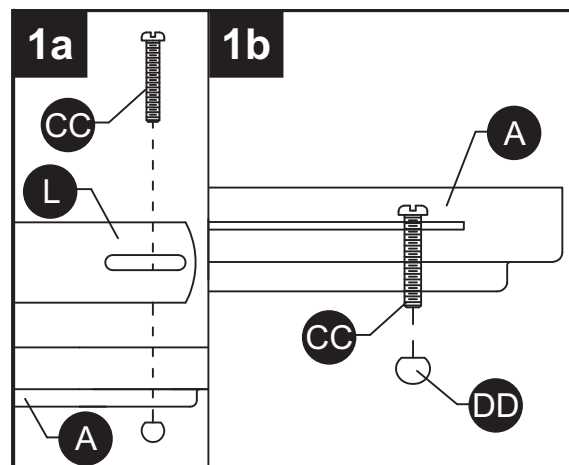

Aditamentos utilizados

CC Tornillo para metal largo  x 2

2. Inserte los tornillos para metal largos (CC) en la abrazadera de montaje (L) antes de conectar a la caja de salida. Los tornillos para metal largos (CC) deben sobresalir de la abrazadera de montaje (L) para fijar la cubierta (A) en los pasos posteriores. Conecte la abrazadera de montaje (L) a la caja de salida con los tornillos para metal cortos (BB). Se debe colocar la abrazadera de montaje (L) con la cara extruida hacia la caja de salida y sobresaliendo de la parte posterior de la abrazadera de montaje (L).

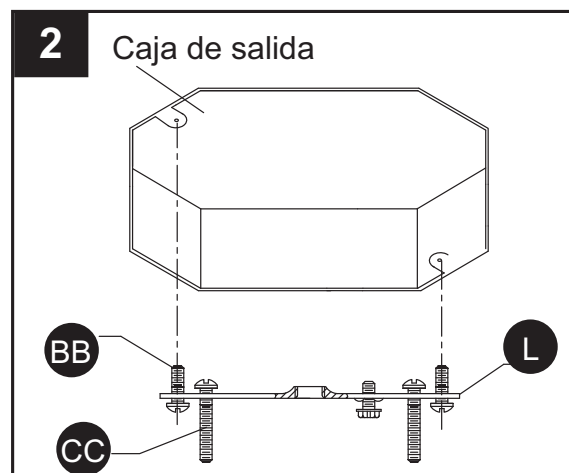


Aditamentos utilizados

BB Tornillo para metal corto  x 2

3. Guía para la conexión de los conductores:


Conductor de puesta a tierra:

- Para la instalación en los Estados Unidos: Enrolle el conductor de puesta a tierra de la caja de salida (no se incluye) alrededor del tornillo de puesta a tierra preensamblado en la abrazadera de montaje (L), a no menos de 5,08 cm del extremo del conductor. Apriete el tornillo de puesta a tierra. Si la lámpara cuenta con un conductor de puesta a tierra, conéctelo al conductor de puesta a tierra de la caja de salida con un conector de cables (AA).
- Para la instalación en Canadá: Si la lámpara cuenta con un conductor de puesta a tierra, enróllelo alrededor del tornillo de puesta a tierra en la abrazadera de montaje (L). Apriete el tornillo de puesta a tierra.

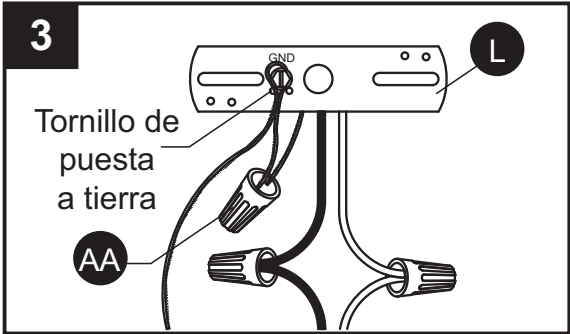

Aditamentos utilizados

AA Conector de cables



x 1

4. Guía para la conexión de los conductores de suministro: Realice las conexiones de los conductores asegurándolos con conectores de cables (AA), siguiendo la tabla de referencia que aparece a continuación.

CONECTAR, CORRIENTE, CABLE DE SUMINISTRO LA CAJA DEL TOMACORRIENTE NEGRO O ROJO A:	CONECTAR, NEUTRO, CABLE DE SUMINISTRO DE LA CAJA DEL TOMACORRIENTE BLANCO A:
Negro	Blanco
* Cable paralelo (redondo y liso)	*Cable paralelo (cuadrado y acanalado)
Trasparente, marrón, dorado o negro sin rastreado (líneas coloreadas)	Trasparente, marrón, dorado o negro con rastreado (líneas coloreadas)
Cable aislado (no verde) con conductor en metal cobre	Cable aislado (no verde) con conductor en metal plateado


*NOTA: Cuando se utiliza el cable paralelo (SPT I y SPT II). El cable neutro es cuadrado y acanalado, y el cable de corriente es redondo y liso.

Aditamentos utilizados

AA Conectores de cables



x 2

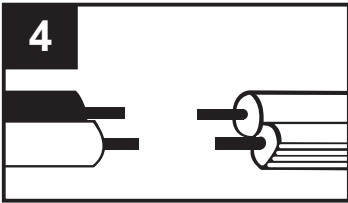


5. Pase la cubierta (A) sobre los tornillos para metal largos (CC) que sobresalen de la abrazadera de montaje (L) y fíjela en su lugar con las perillas roscadas (DD).

Aditamentos utilizados


DD Perilla roscada




x 2

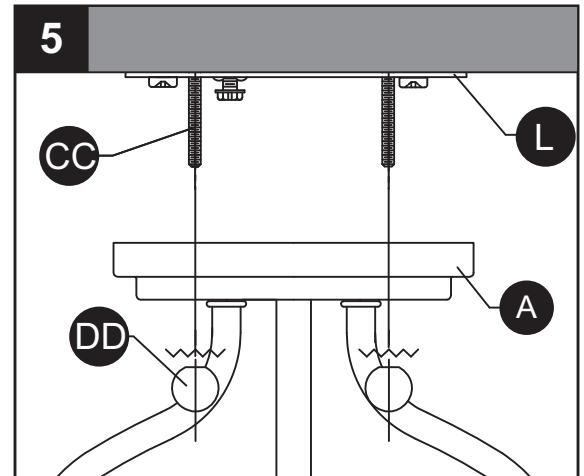


6. Retire las arandelas de nailon (G), las arandelas de metal (H), la tapa decorativa (I), el remate (J) y la tuerca hexagonal del tubo roscado (E). Enrosque el tubo roscado (E) en el acoplador (C).

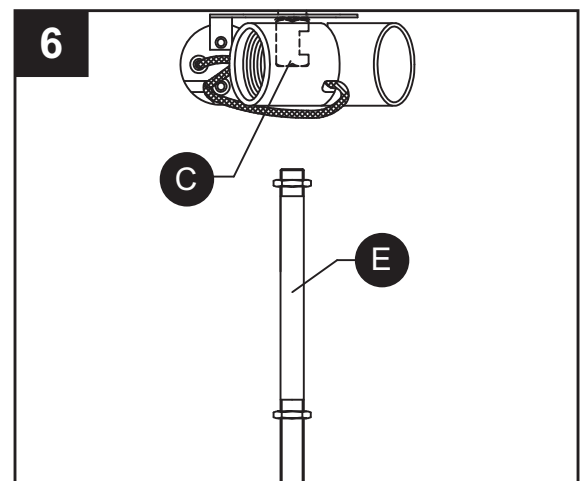

7. Inserte bombillas de base media de 100 vatios como máximo (no se incluyen) en los ensamble del portalámpara (D).

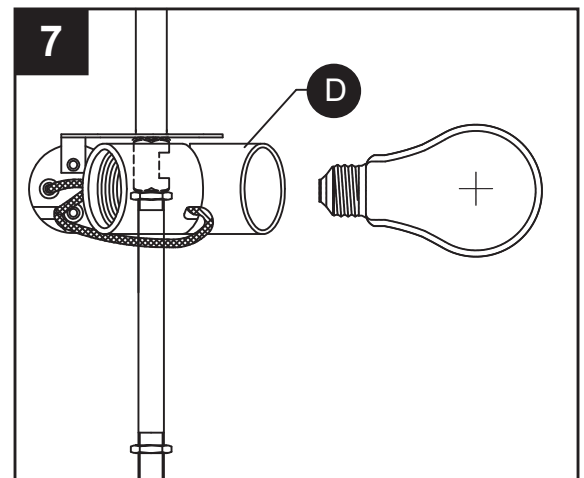

8. Pase la arandela de metal (H), la arandela de nylon (G) y la pantalla de vidrio (F) sobre el tubo roscado (E). Pase la arandela de nylon (G) y la arandela de metal (H) restantes sobre el tubo roscado (E) y fije con la tuerca hexagonal (K). Pase la tapa decorativa (I) sobre el tubo roscado (E) y fíjela con el remate (J).

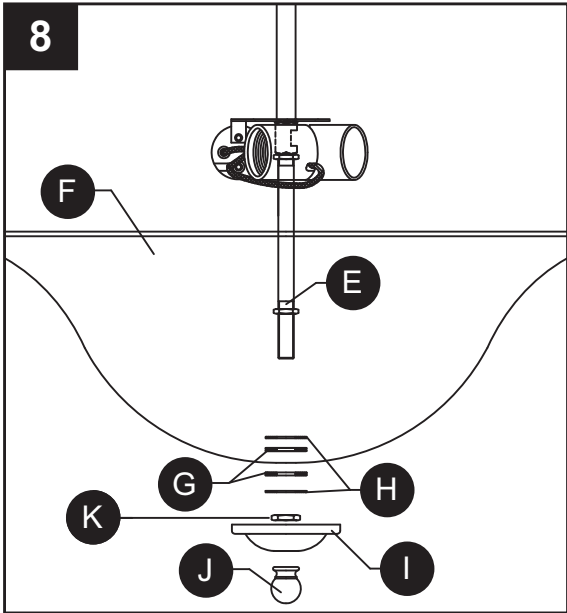

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Siempre asegúrese de que la corriente eléctrica esté desconectada antes de limpiar.
- Utilice un paño húmedo suave y jabón suave no abrasivo para limpiar la lámpara. Nunca utilice un limpiador para vidrio en la lámpara, porque éste dañará el acabado metálico.
- Las pantallas de vidrio se pueden lavar dentro de un lavabo recubierto con toallas usando agua tibia y jabón suave. No lave las pantallas en un lavaplatos automático.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La lámpara no se enciende.	1. La lámpara puede estar incorrectamente cableada. 2. La bombilla está quemada o rota.	1. Inspeccione el cableado. 2. Reemplace la bombilla.

El distribuidor garantiza que los productos que él fabrica no presentarán defectos de fabricación ni en los materiales ni en la mano de obra durante uno (1) año desde la fecha de envío original. Esta garantía no cubre las bombillas ni el acabado de un producto para exteriores. Si el distribuidor comprueba que alguno de los productos cubiertos por la garantía presenta defectos, el distribuidor reemplazará o reparará dichos productos a su sola discreción y a su cargo. Las partes de este convenio acuerdan expresamente que el único y exclusivo recurso que pueden interponer contra el distribuidor será para la reparación o el reemplazo de los productos con defectos tal como se indica aquí, o a juicio exclusivo del distribuidor, este podrá reembolsar el precio de compra de los productos. LA GARANTÍA ANTERIOR REEMPLAZA EXCLUSIVAMENTE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS AQUELLAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR O RESPECTO DE INFRACCIONES. Ninguna afirmación del distribuidor, sea en palabras o en hechos a excepción de lo expresado en este párrafo constituirá una garantía. Los bienes que el distribuidor puede llegar a vender pero que no fabrica no están garantizados por el distribuidor, pero se venden solamente con las garantías, si existieran, del fabricante de los mencionados productos. Esta garantía no cubre la mano de obra ni otros costos o gastos que se generen al retirar o instalar productos con defectos, reparados o reemplazados. La garantía del distribuidor no se aplica a aquellos productos que han sido sometidos a uso inadecuado, mal uso, aplicación inapropiada, negligencia (incluida, pero no limitada a un mantenimiento incorrecto), accidentes, instalación mal realizada, modificaciones (incluido, pero no limitado al uso de piezas o accesorios no autorizados), ajustes o reparaciones.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
E	Tubo roscado	TP38170
F	Pantalla de vidrio	GS38170
G	Arandela de nailon	NW38170
H	Arandela de metal	MW38170
I	Tapa decorativa	DC38170
J	Remate	FINIAL02-IS
K	Tuerca hexagonal	NUT18
L	Abrazadera de montaje	XBAR01
AA	Conector de cables	WC001
BB	Tornillo para metal corto	SCR832X050
CC	Tornillo para metal largo	SCR832X100
DD	Perilla roscada	TK38170

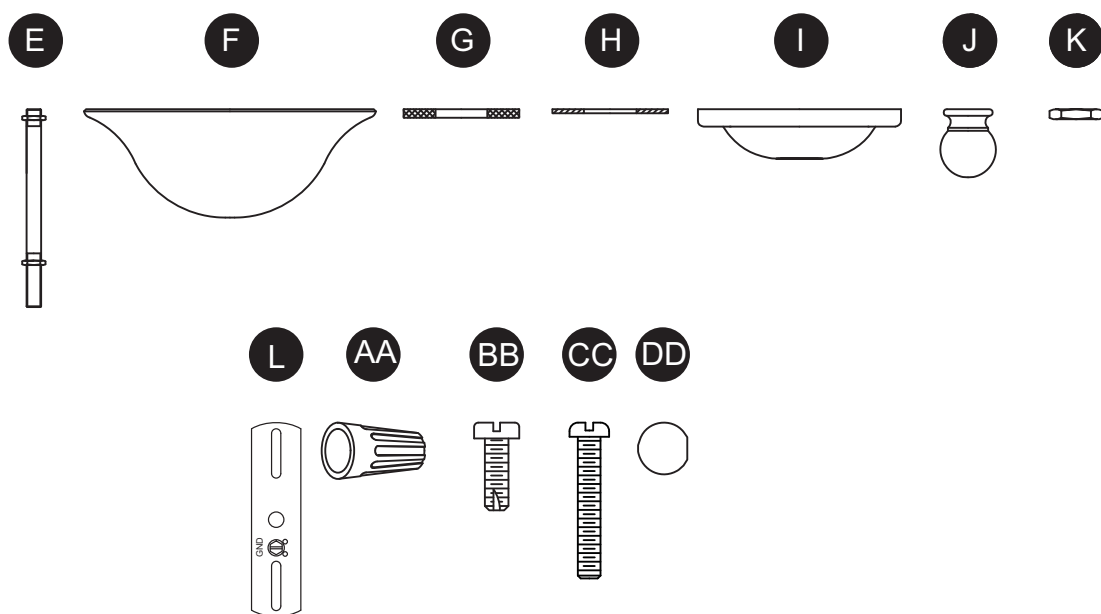

Impreso en China

Portfolio® es una marca registrada de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.