



TURIN
K-143
KITCHEN FAUCET

BEFORE YOU BEGIN YOUR INSTALLATION



Shut off water supply



Flush hot and cold water supply lines



Required tools



Installation by License Professional Plumber



Flush the water pipe before installation











Drawings are for reference only



Do not disassemble the body

FAUCET INSTALLATION

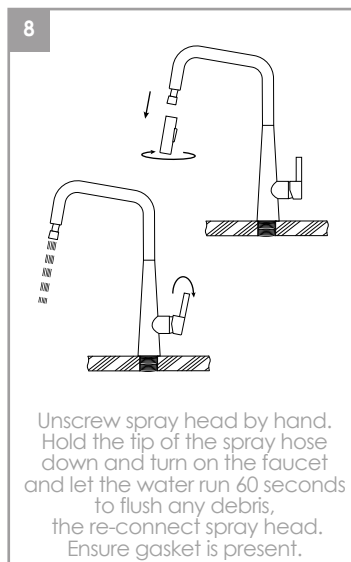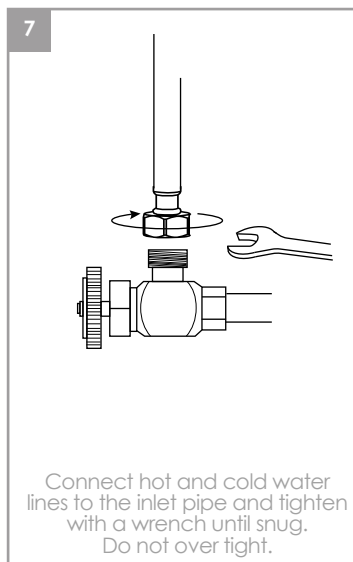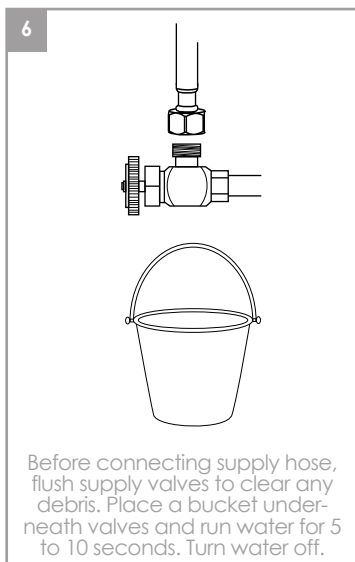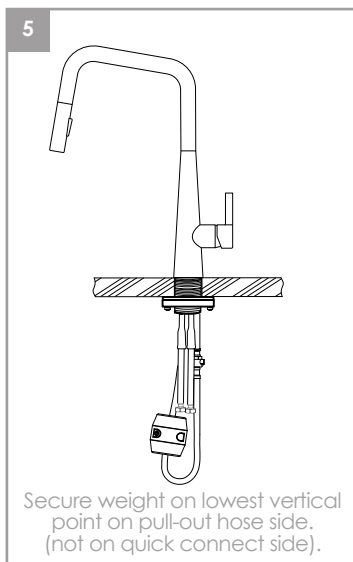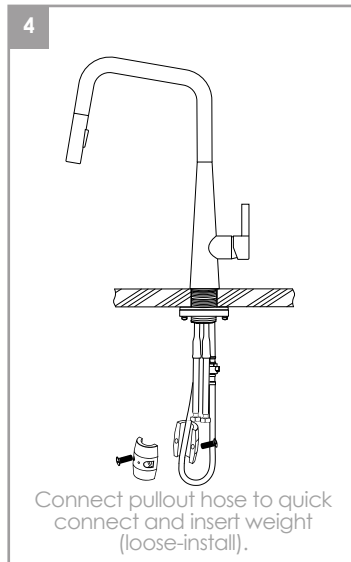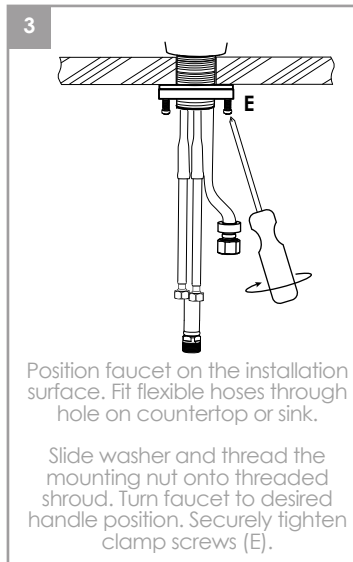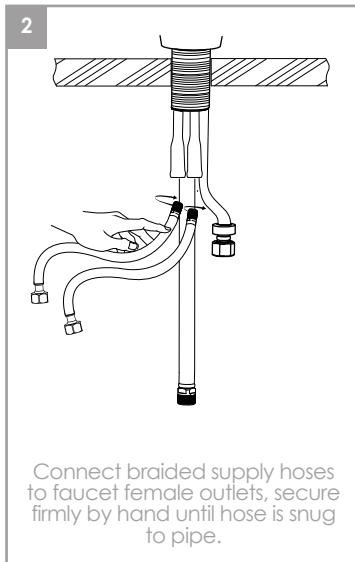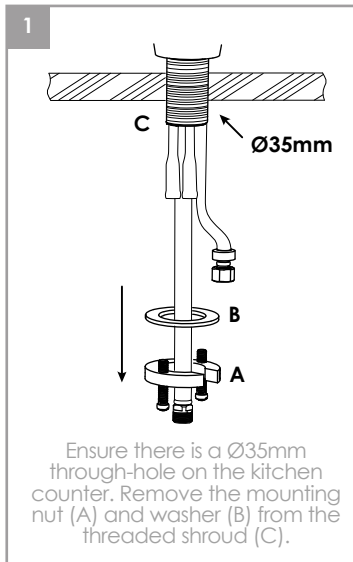

CARE AND CLEANING

Clean the faucet frequently using mild soap or an on-abrasive cleaner and then quickly rinse with water and dry with soft cloth only.

Using abrasive cleaners, solvents, acid cleaners or any scrubbing detergent, polisher or scraper will damage the finish and void the warranty.

WARRANTY

For additional technical assistance or for any questions or concerns about your kitchen faucet's warranty, please contact us.

www.stylishkb.com

care@stylishkb.com

www.stylishkb.com/warranty

+1-855-789-5352

Stylish International Inc.

Follow us on Instagram! Check out and let us know your comments [stylish.international.inc](https://www.instagram.com/stylish.international.inc)

Products and specifications shown are subject to change without notice. Please contact our technical support at care@stylishkb.com for any further queries, replacement parts requests, etc. ©2021 Stylish® all right reserved.

AVANT DE COMMENCER VOTRE INSTALLATION



Coupez l'alimentation en eau



Videz les conduites d'eau chaude et froide



Outils nécessaires



Installation par un plombier professionnel accrédité



Videz la conduite d'eau avant l'installation




Les illustrations ne sont données qu'à titre indicatif




Ne pas démonter le boîtier


INSTALLATION DU ROBINET

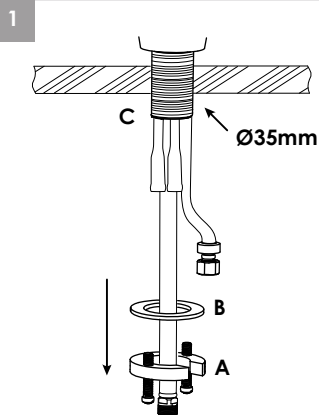


Assurez-vous d'avoir un trou traversant de Ø35mm de diamètre sur le comptoir de la cuisine. Retirez l'écrou de fixation (A) et la rondelle (B) de l'enveloppe fileté (C).

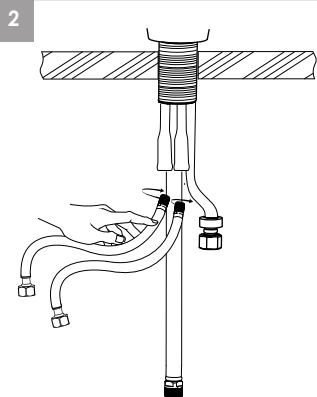


Raccordez les tuyaux d'alimentation tressés aux prises femelles du robinet, les fixer fermement à la main jusqu'à ce que le tuyau soit bien ajusté.

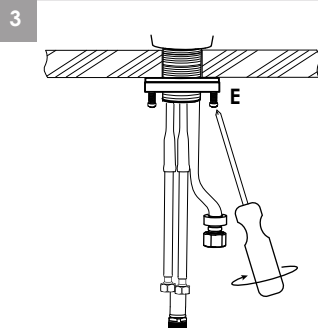


Placez le robinet sur la surface d'installation. Installez les tuyaux flexibles dans le trou du comptoir ou de l'évier.
Faites glisser la rondelle et vissez l'écrou de montage sur l'enveloppe fileté. Tournez le robinet vers la position désirée. Serrez fermement la poignée. Serrez fermement les vis de serrage (E).

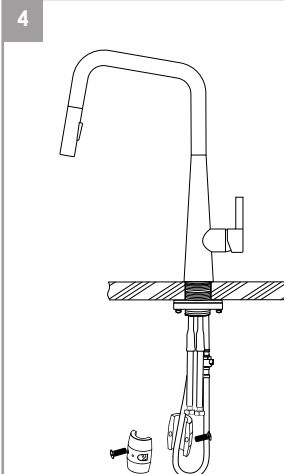


Raccordez le tuyau flexible au raccord rapide et insérez le poids (installation libre)

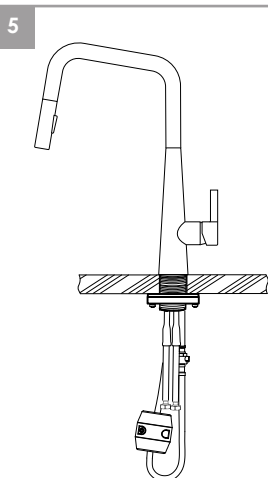


Fixer le poids sur le point vertical le plus bas du côté du tuyau extensible. (pas du côté de la connexion rapide).

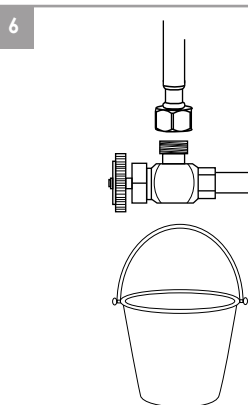

Avant de brancher le tuyau d'alimentation, rincez les vannes d'alimentation pour éliminer tout débris. Placez un seau sous les vannes et faites couler l'eau pendant 5 à 10 secondes. Coupez l'eau.

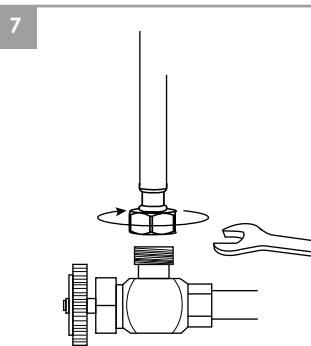

Raccordez les conduites d'eau chaude et froide au tuyau d'entrée et serrez-les bien à l'aide d'une clé. Ne pas trop serrer.

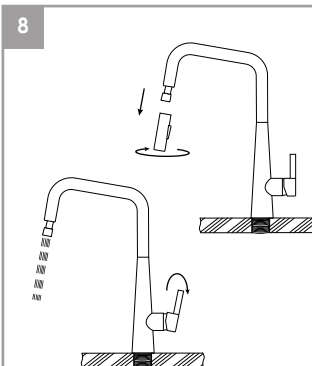

Dévisser la tête de pulvérisation à la main. Maintenez l'extrémité du tuyau de pulvérisation enfoncée, ouvrez le robinet et laissez couler l'eau pendant 60 secondes pour rincer tout débris, puis rebranchez la tête de pulvérisation. Assurez-vous de la présence d'un joint d'étanchéité.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyez fréquemment le robinet à l'aide d'un savon doux ou d'un nettoyant non abrasif, puis rincez-le rapidement à l'eau et séchez-le avec un chiffon doux.

L'utilisation de nettoyants abrasifs, de solvants, de nettoyants acides ou de tout autre détergent à récurer, polisseur ou grattoir endommagera la finition et annulera la garantie.

GARANTIE

Pour obtenir une assistance technique supplémentaire ou pour toute question concernant la garantie de votre robinet de cuisine, veuillez nous contacter.

www.stylishkb.com

care@stylishkb.com

www.stylishkb.com/warranty

+1-855-789-5352