


For Replacement Installation Instructions: Remove existing hardware, then begin on next page. **For New Installation Instructions:** Begin below.


Para instrucciones de instalación de reemplazo: Retire los herrajes existentes y luego comience en la página siguiente. **Para instrucciones de instalación nuevas:** comience a continuación.

999-30078

Tools You Will Need | Herramientas Que Necesitará







#2 Phillips Head Screwdriver
Destornillador De Cabeza Phillips N.º 2



5/16" Slot Head Screwdriver
Destornillador De Cabeza
Ranurada De 8 Mm (5/16")

Tools You May Need | Herramientas Que Puede Necesitar

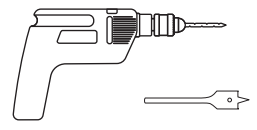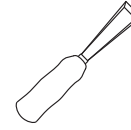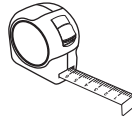

Parts | Regiones


- A Key | Llave
- B Exterior assembly | Montaje exterior
- C Latch | Pestillo
- D Lever/Knob | Palanca/Pomo
- D2 Rose | Rosa
- D3 Mounting plate | Placa de montaje
- E Faceplate | Placa frontal
- F Strike Plate | Cerradero
- G Anti-Pry Shield | Protector antipalanca
- H Pin Key | Llave con pasador




Latch/Strike Plate Screws | Tornillos del cerrojo/cerradero




Mounting Screws | Tornillos de montaje



Optional Dust Box | Caja opcional contra polvo

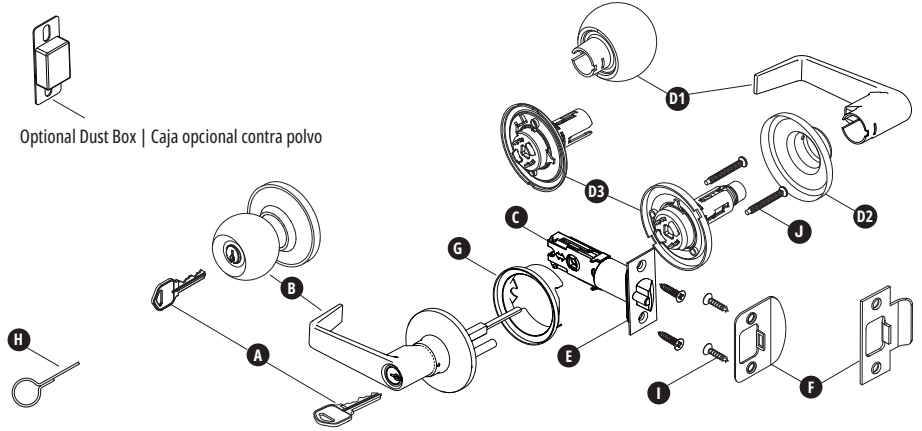


New Installation Door & Jamb Preparation | Preparación de la puerta y jamba de la instalación nueva

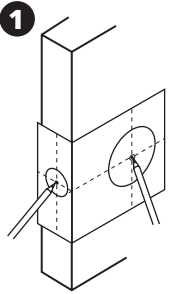


- Using a measuring tape, mark a line about 38" (900 mm) from floor.
- Using Template below, align to center marks to height mark.
- Transfer center line to door Jamb.

- Utilizando una cinta métrica, marque una línea a unas 38" (900mm) del suelo.
- Usando la plantilla de abajo, alinee las marcas centrales con la marca de altura.
- Transfiera la línea central a la jamba de la puerta.

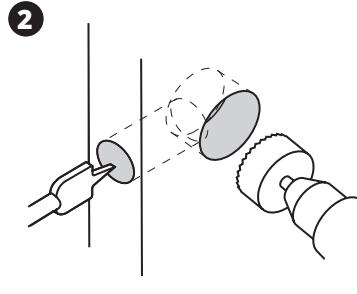


- Using center marks on door, drill holes to sizes specified on Template.
- Note:** Drill larger hole from both sides to prevent wood splitting.

- Usando las marcas centrales en la puerta, taladre los agujeros a los tamaños especificados en la plantilla.
- Nota:** Taladre el agujero más grande desde ambos lados para evitar que la madera se parta.

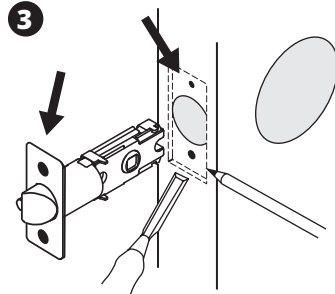

- Using faceplate of latch mark mortise location over smaller hole.
- Chisel out the mortise so the latch and faceplate sit in mortise, flush with door's edge surface.

- Utilizando la placa frontal del pestillo, marque la ubicación de la mortaja sobre el orificio más pequeño.
- Cincele la mortaja para que el pestillo y la placa frontal se asienten en la mortaja, a ras de la superficie del borde de la puerta.

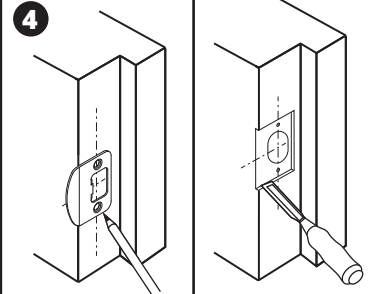


- Using transfered center line on Jamb, center strike plate on line and outline.
- Chisel mortise 1/16" deep, so strike plate sits flush with jamb surface.
- Chisel latch hole about 3/4" deep.

- Utilizando la línea central transferida a la jamba, centre la placa de cierre en la línea y el contorno.
- Cincelar la mortaja a 1/16 (2mm) de profundidad, de forma que el cerradero quede a ras de la superficie de la jamba.
- Cincelar el agujero del pestillo a 3/4" (19mm) de profundidad.

TEMPLATE PLANTILLA

Fold and fit on door edge
Doblar y colocar en el borde de la puerta

Drill a 1" (25.4 mm) hole at center of door edge
Perfore un agujero de 25.4 mm (1") en el centro del borde o canto de la puerta

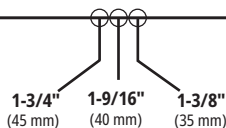


Door thickness
Grosor de la puerta

2-3/4" (70 mm) Backset
Entrada de 2-3/4" (70 mm)

2-3/8" (60 mm) Backset
Entrada de 2-3/8" (60 mm)

2-1/8" (54 mm) hole
agujero de 54 mm (2-1/8")

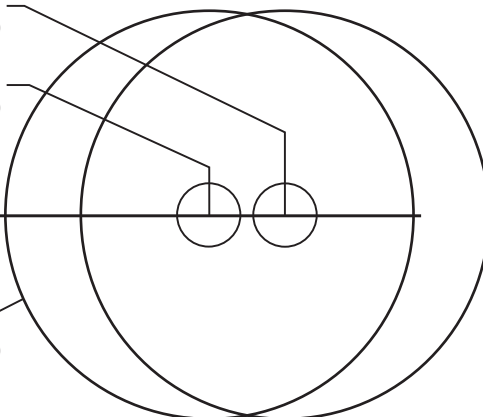

Knob Or Lever Installation (Storeroom Knob Shown) | Instalación De Perilla O Palanca (Se Muestra La Perilla Del Almacén)

Note: Ensure knobs or levers are in unlocked position prior to installation.

Nota: Asegúrese de que las perillas o palancas estén en posición desbloqueada antes de la instalación.

1 - Measure to determine backset. - Select latch backset: (A) for 2-3/8" (60mm) (B) for 2-3/4" (70mm) Note: If new installation, use chosen backset from Template. - Mida para determinar el retroceso. - Seleccione el retroceso del picaporte: (A) para 2-3/8" (60mm) (B) para 2-3/4" (70mm) Nota: Si se trata de una instalación nueva, utilice la distancia entre ejes elegida en la plantilla.	2 Install latch into edge of door, and secure with provided screws (pilot holes are recommended). Note: Latch bevel should be facing door jamb. <i>Instale el pestillo en el borde de la puerta y fíjelo con los tornillos suministrados. (Se recomiendan agujeros piloto)</i> Nota: El bisel del pestillo debe estar orientado hacia la jamba de la puerta.	3 - Install exterior knob/lever and anti-pry shield by sliding spindle through latch. Note: For Levers, ensure lever faces away from door's edge. - Instale la perilla/palanca exterior y el protector antipalanca deslizando el eje a través del pestillo. Nota: Para las palancas, asegúrese de que la palanca esté orientada en dirección opuesta al borde de la puerta.	4 - Using Pin Key, insert in small hole on side of knob/lever. - Hold Pin Key in to release hidden catch spring, and then remove knob/lever from mounting plate. - Con una llave con pasador, inserte la llave con pasador en un orificio pequeño en el costado de la perilla/palanca. - Mantenga la llave con pasador hacia adentro para liberar el resorte de retención oculto y luego retire la perilla/palanca de la placa de montaje.
5 - Using a slot head screwdriver, pry dimples to loosen rose from mounting plate. - Pull plastic tab to remove rose. - Discard plastic tab. - Con un destornillador de punta plana, haga palanca en los hoyuelos para aflojar la roseta de la placa de montaje. - Tire de la pestaña de plástico para quitar la roseta. - Deseche la pestaña de plástico.	6 - Install mounting plate to spindle and door on interior side, using provided screws. Note: Catch tab must face latch. - Instale la placa de montaje en el eje y la puerta en el lado interior, utilizando los tornillos provistos. Nota: La pestaña de retención debe estar orientada hacia el pestillo.	7 - Install rose and knob/lever onto mounting plate by snapping them into place. Note: For Levers, ensure lever faces away from door's edge. - Instale la roseta y la perilla/palanca en la placa de montaje encajándolas en su lugar. Nota: En el caso de las palancas, asegúrese de que la palanca esté orientada en dirección opuesta al borde de la puerta.	8 - Install strike plate into jamb, and secure with provided screws. - Shut door and verify security pin engages. Note: Optional dust box may be installed. (Used for hollow metal jambs) - Instale la placa de cierre en la jamba y fíjela con los tornillos provistos. - Cierre la puerta y verifique que el pasador de seguridad encaje. Nota: Se puede instalar una caja opcional contra el polvo. (Se utiliza para jambas metálicas huecas)

HAMPTON

Hampton Products International Corp.
50 Icon Foothill Ranch, CA 92610-3000 USA
www.hamptonproducts.com 1-800-LOCK PRO (1-800-562-5776)
© 2025 Hampton Products International Corp.

LIMITED LIFETIME WARRANTY - For warranty details and to make a warranty claim for repair or replacement, please visit www.hampton.care or contact Hampton Care at 1-800-562-5625. Return of defective product and receipt may be required for warranty claims.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA - Para obtener detalles de la garantía y para hacer un reclamo de reparación o de reemplazo bajo la garantía, sírvase visitar el sitio web www.hampton.care o contacte a Hampton Care al teléfono 1-800-562-5625. Podrá requerirse la devolución del producto defectuoso y su recibo para procesar los reclamos bajo la garantía.

999-30078_REVA_01/25

WARNING: DO NOT USE IF RULER NOT TO 1/16" SCALE
ADVERTENCIA: NO UTILIZAR SI LA REGLA NO ESTÁ A ESCALA 1/16"

Drill a 1" (25.4 mm) hole at center of door edge
Perfore un agujero de 25.4 mm (1") en el centro del borde o canto de la puerta

Door thickness
Grosor de la puerta

TEMPLATE
PLANTILLA