


SUGGESTED TOOLS AND MATERIALS / OUTILS ET MATÉRIAUX PROPOSÉS



Screwdriver / Tournevis


INSTALLATION INSTRUCTIONS / LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1

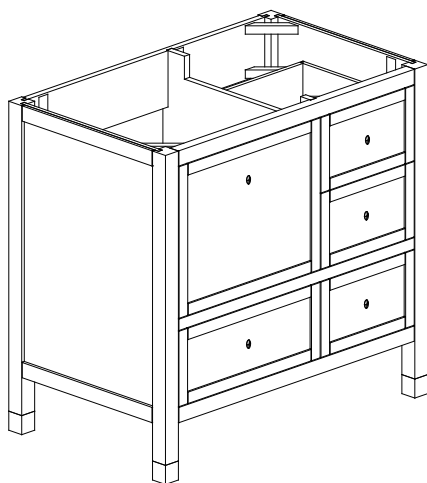


Remove the handle from the door and drawer front panel using a screwdriver.
Retirez la poignée du panneau avant de la porte et du tiroir à l'aide d'un tournevis.

2

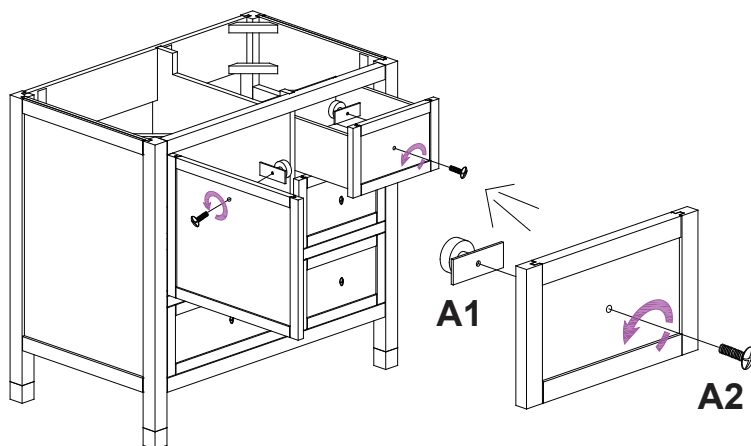


Use a screwdriver to remove door and drawer handles A1.
Utilisez un tournevis pour retirer la poignée de la porte et du tiroir A1.

3

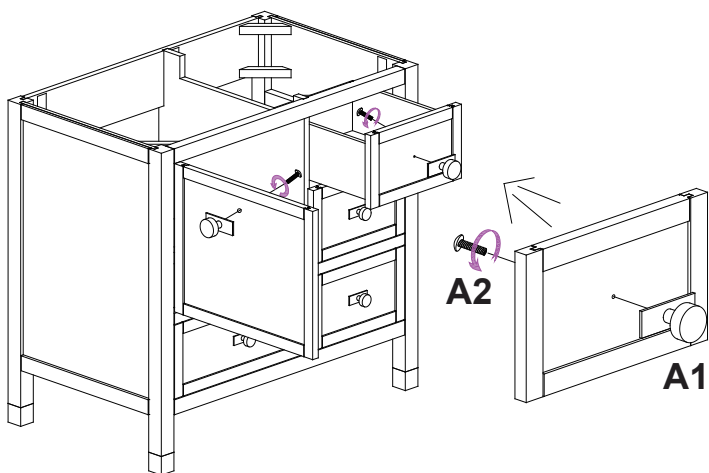

Attach the handles A1 to the door and drawer front panel using the screws A2 and a screwdriver.
Fixez les poignées A1 au panneau avant de la porte et du tiroir à l'aide du vis A2 et un tournevis.

4

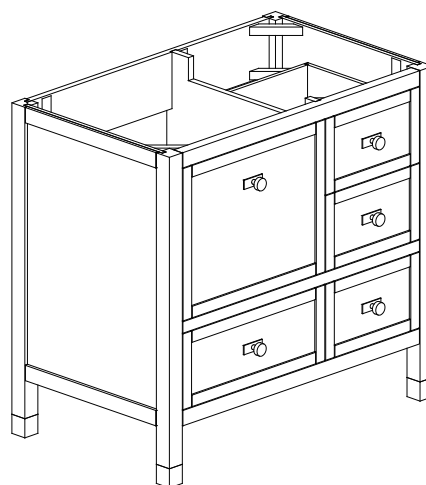

Install vanity top according to manufacturer's directions.
Installez le dessus de vanité conformément aux instructions du fabricant.



Vanity Installation Installation de vanité


SUGGESTED TOOLS AND MATERIALS / OUTILS ET MATÉRIAUX PROPOSÉES



Tape Measure / Mètre à ruban


INSTALLATION INSTRUCTIONS / Les instructions d'installation

1

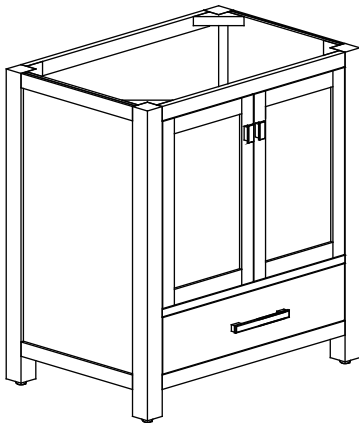


Remove vanity from box and examine vanity for any defects or damage.
Retirez la vanité de la boîte et examinez-la pour détecter tout défaut ou dommage.

2

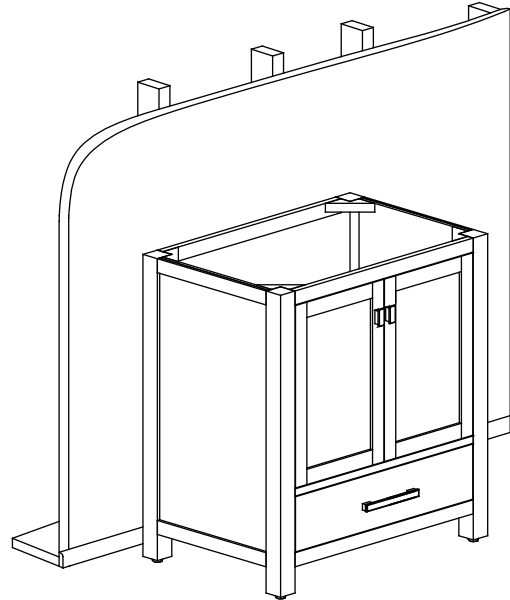

Carefully place vanity against wall.
Placez soigneusement le meuble-lavabo contre le mur.


3

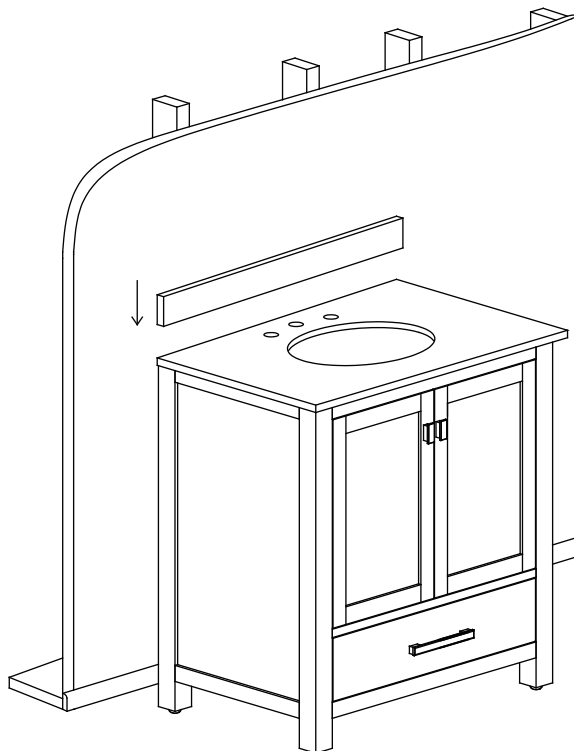

Install vanity top according to manufacturer's directions. (Top not included)
Installez le dessus de la vanité selon les instructions du fabricant. (Dessus non inclus)

For customer support, please call Avanity Corporation at 866-522-5578 weekdays 9:00 to 5:00 PST
Pour le support client, veuillez appeler Avanity Corporation au 866-522-5578 en semaine de 9h00 à 17h00 PST

SUGGESTED TOOLS AND MATERIALS / OUTILS ET MATÉRIAUX SUGGÉRÉS




Sealant / Scellant



Tape Measure / Mètre à ruban


VANITY TOP INSTALLATION / INSTALLATION DE PLATEAU DE VANITÉ

1

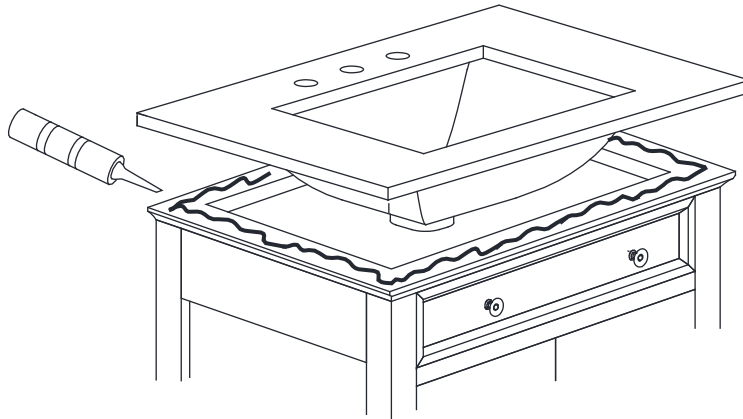


Apply bead of quality sealant evenly along the top of the vanity.
Appliquez un cordon de scellant de qualité uniformément sur le dessus du meuble-lavabo.

2

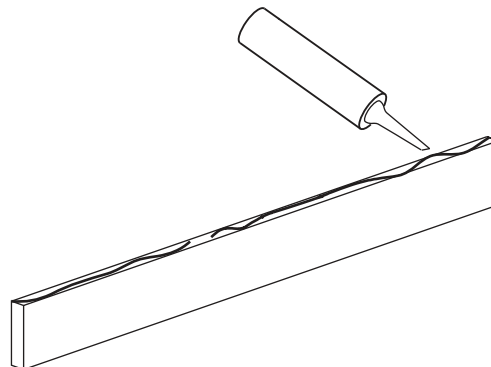

Apply silicone sealant evenly along the bottom and backside of backplash.
Appliquez le mastic silicone uniformément le long du bas et de l'arrière du dossier.

3

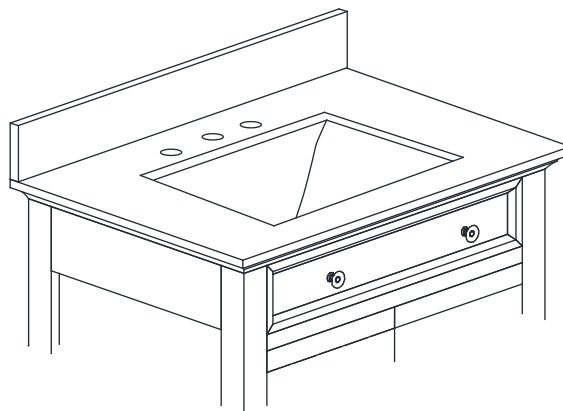

Finally, place the bottom side of back splash with sealant onto the countertop and check alignment of backplash. Adjust the leg levelers as needed.
Enfin, placez la partie inférieure du dossier avec le mastic sur le plan de travail et vérifiez son alignement. Ajustez les pieds réglables si nécessaire.

****NOTE:** Sink style, shape, cutout on top, vanity may vary from the picture above. Instructional purposes only. ******

****REMARQUE :** Le style, la forme, la découpe du dessus et le meuble-lavabo peuvent différer de l'image ci-dessus.
À titre indicatif seulement. ******

! **EN** NON-COMPLIANCE TO THE FOLLOWING RECOMMENDATIONS WILL VOID ANY GIVEN WARRANTY
FR LE NON-RESPECT DES RECOMMANDATIONS SUIVANTES ANNULE TOUTE GARANTIE DONNÉE

EN FIGURE 1

1. Map out an area for installation (A) of a GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) outlet. It should be located within the reach of the drawer power cable (B) while the drawer (C) is fully extended
 - Research all local building codes for any electrical outlets close to plumbing and consult with an electrician
 2. Have a certified electrician install a GFCI outlet in the mapped out area (A)
 - **The drawer power cord (B) MUST be plugged into a GFCI outlet**
 3. Do not store any chemicals that can cause corrosion or fire in the compartment that houses the electrical outlet. Example (but not limited to): ammonia, bleach, or any alcohol-based products
 - **Storing chemicals in close proximity to the outlet has a potential of causing a fire or an explosion**
 4. Upon installation to remove the slack from the outlet cord when the drawer is fully extended and secure the excess to the back of the vanity
 5. The power cord should always be fixed and attached to the drawer wall, to avoid heat and potential damages caused by the electrical appliance
- Note:** Do not recommend utilization of electrical appliance with power higher than the drawer power cord rating of 15A, 1800W

FR FIGURA 1

1. Délimitez la zone d'installation (A) d'une prise GFCI (disjoncteur différentiel). Elle doit être située à portée du câble d'alimentation du tiroir (B) lorsque le tiroir (C) est entièrement déployé.
 - Recherchez tous les codes de construction locaux pour toutes les prises électriques à proximité de la plomberie et consultez un électricien.
 2. Demandez à un électricien certifié d'installer une prise GFCI dans la zone délimitée (A)
 - **Le cordon d'alimentation du tiroir (B) DOIT être branché sur une prise GFCI**
 3. Ne stockez aucun produit chimique susceptible de provoquer de la corrosion ou un incendie dans le compartiment abritant la prise électrique. Exemples : ammoniac, eau de Javel ou tout autre produit à base d'alcool.
 - **Le stockage de produits chimiques à proximité immédiate de la prise de courant peut provoquer un incendie ou une explosion.**
 4. Lors de l'installation, retirez le mou du cordon de sortie lorsque le tiroir est complètement déployé et fixez l'excédent à l'arrière du meuble-lavabo
 5. Le cordon d'alimentation doit toujours être fixé et attaché à la paroi du tiroir, pour éviter la chaleur et les dommages potentiels causés par l'appareil électrique
- Remarque :** nous ne recommandons pas l'utilisation d'appareils électriques dont la puissance est supérieure à celle du cordon d'alimentation du tiroir, soit 15 A, 1800 W.

EN POWER PLUGS
FR PRISES DE COURANT

EN NOTE: PRODUCT DESIGN SHOWN BELOW IS REPRESENTATIVE FOR EASY UNDERSTANDING OF INSTRUCTIONS.
FR REMARQUE : LA CONCEPTION DU PRODUIT PRÉSENTÉE CI-DESSOUS EST REPRÉSENTATIVE POUR UNE COMPRÉHENSION FACILE DES INSTRUCTIONS.

EN RECOMMENDED TOOLS
FR OUTILS RECOMMANDÉS

