

USA/Canada: 1-800-4KOHLER
Mexico: 001-800-456-4537

kohler.com

- WARNING: Risk of serious injury.** Damage prior to installation can result in glass shattering. Inspect the glass and all parts for damage before installation.
- WARNING: Risk of serious injury.** Improper installation can result in glass shattering. Follow all installation instructions.
- WARNING: Risk of serious injury.** Do not cut tempered glass. Tempered glass will shatter if cut.
- WARNING: Risk of serious injury.** Shower door and side panels can shatter. Regularly inspect the glass and all parts for damage, missing, or loose parts.
- WARNING: Risk of serious injury.** Always wear safety glasses while moving, installing, cutting, or drilling the glass panels.

IMPORTANT! Do not touch the edges of the tempered glass with tools or any other hard objects. Do not set the unframed tempered glass directly on the floor or any hard surface.

IMPORTANT! Leave this manual for the end user.


NOTICE: The warranty does not apply to product that has been modified or altered in a manner other than as expressly permitted in the Installation and Care Guide.

Read and follow all instructions before installing or using this product.





Walls must be within 3/8" (10 mm) of plumb.

Follow the silicone sealant manufacturer's instructions for application and curing time.

Required Tools

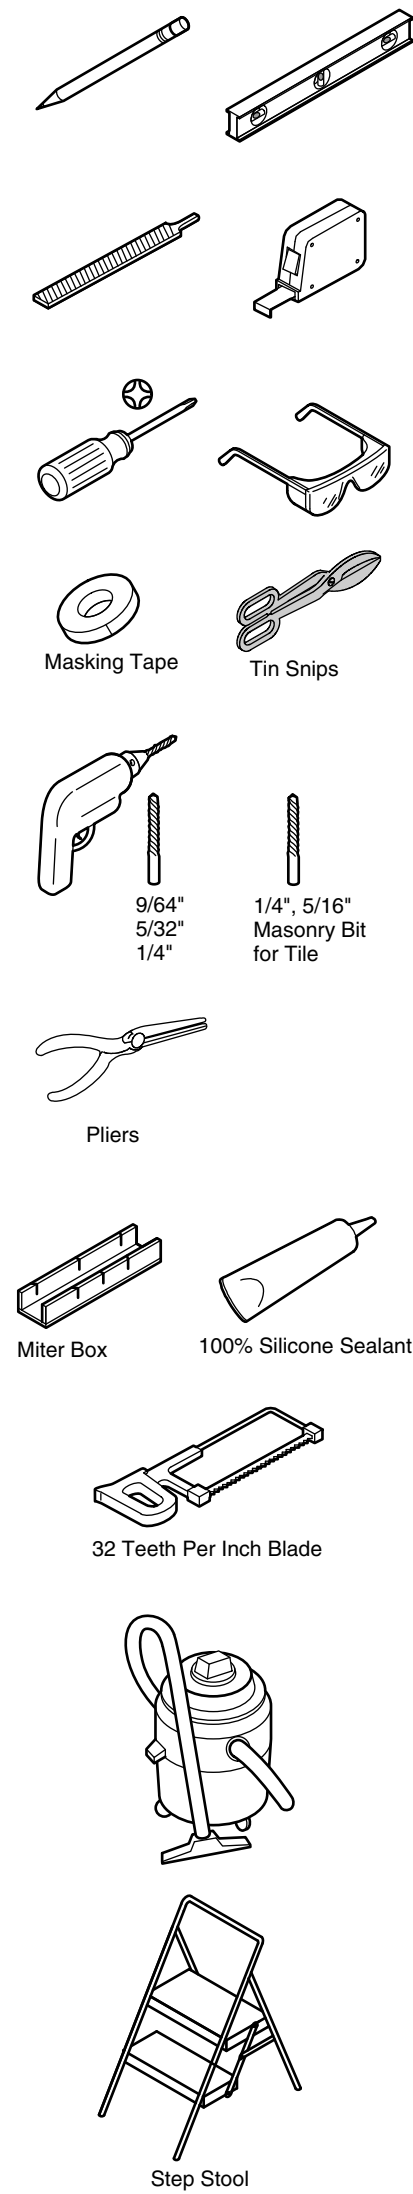

Parts Identification

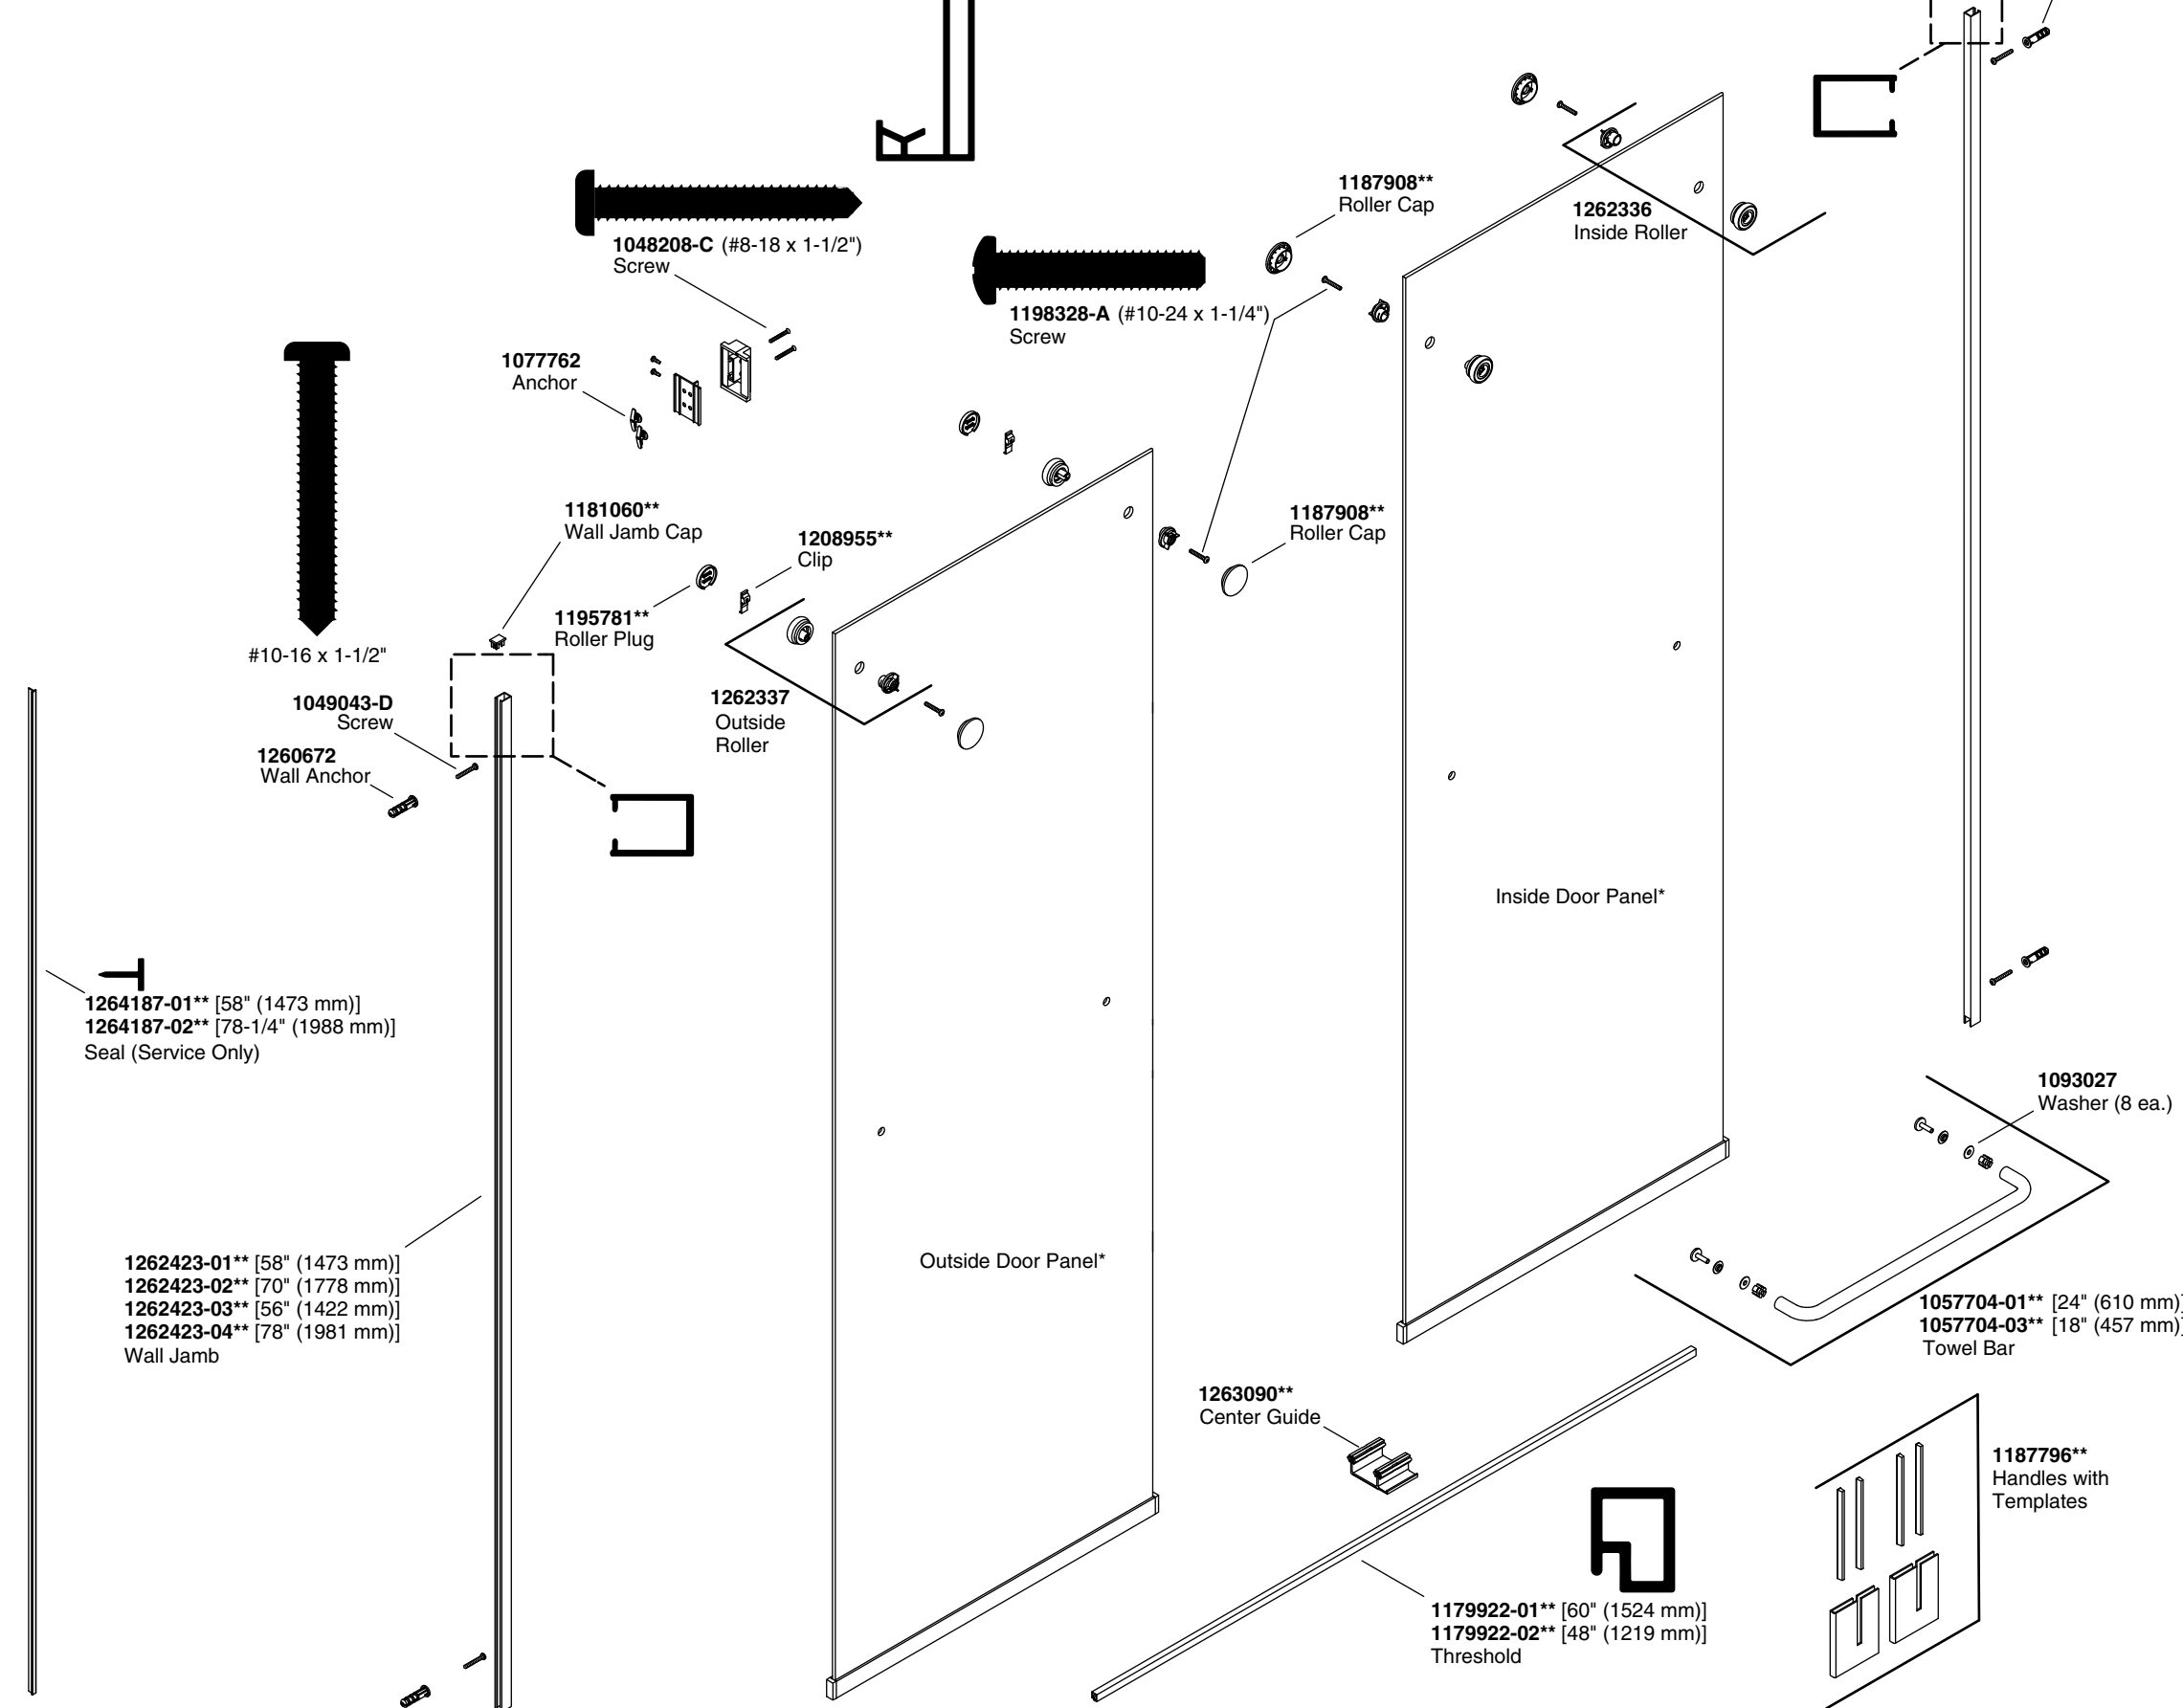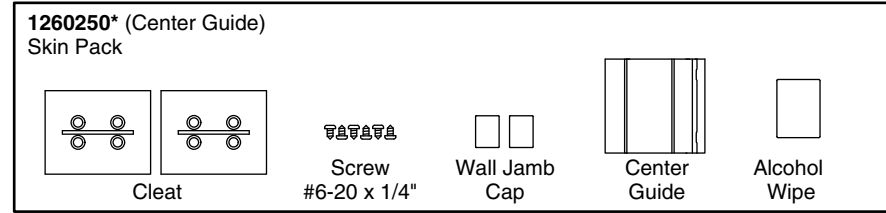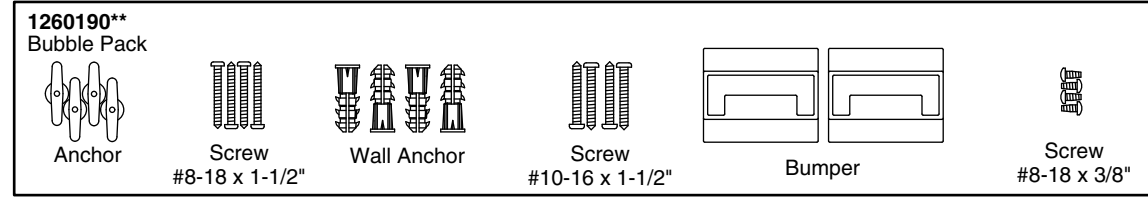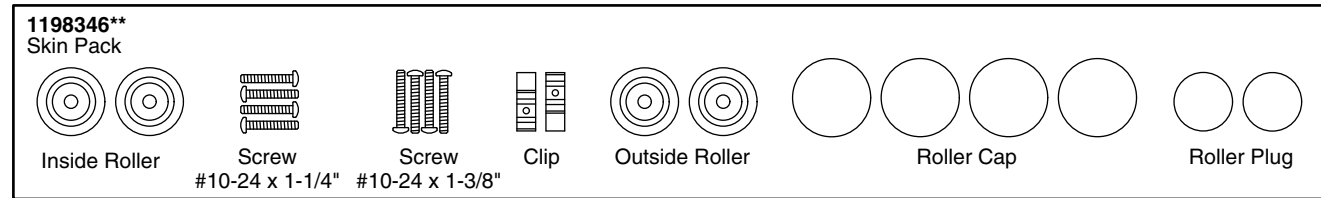

Installation and Care Instructions

Sliding Bath and Shower Doors

K-70600, K-706001, K-706002, K-706004, K-706005, K-706006, K-706008, K-706009, K-706014, K-706015


Need help? Contact the KOHLER Customer Care Center at 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)

For service parts information *
**Finish/color code must be specified when ordering.
Retain this document for future servicing.
Record model number from box for reference.

Model Number: _____


1 Measure the Ledge:

Confirm the ledge is at least 2-1/2" (64 mm) wide. **Do not** install the door if there is not 2-1/2" (64 mm) of width.
Cover the drain with tape to avoid loss of small parts.

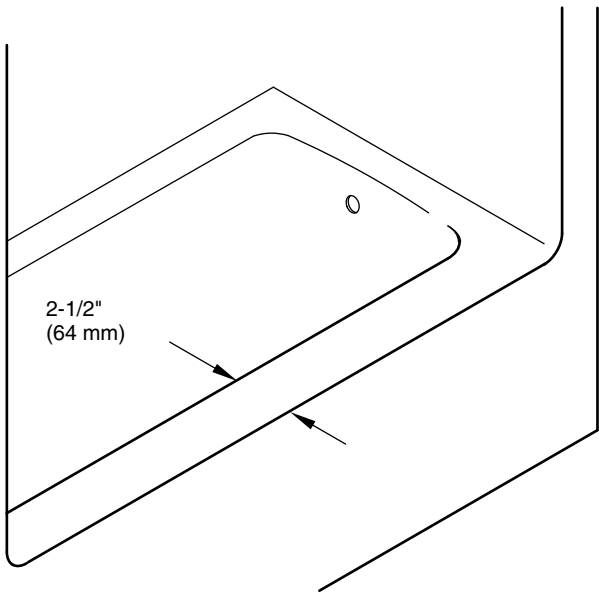


2 Measure and Cut the Threshold:

Measure distance "A."
Mark distance "A" on the threshold.
Subtract 1/4" (6 mm) from "A" and make a second mark.
Cut the threshold at the second mark.

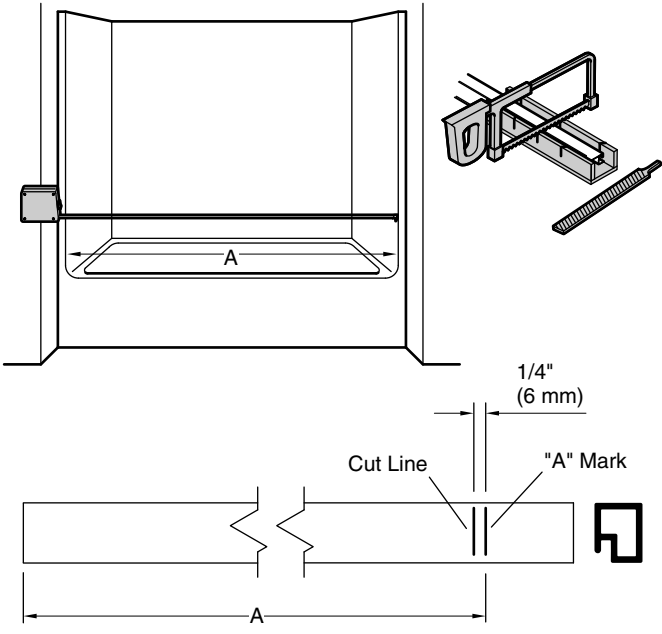


3 Position the Threshold:

If needed, file the ends of the threshold to match the corner radius. The threshold must sit flat.
Install the threshold as close to the front of the ledge as possible. Mark the location.
Tape the threshold in place.
Mark the exact center of the shower ledge.

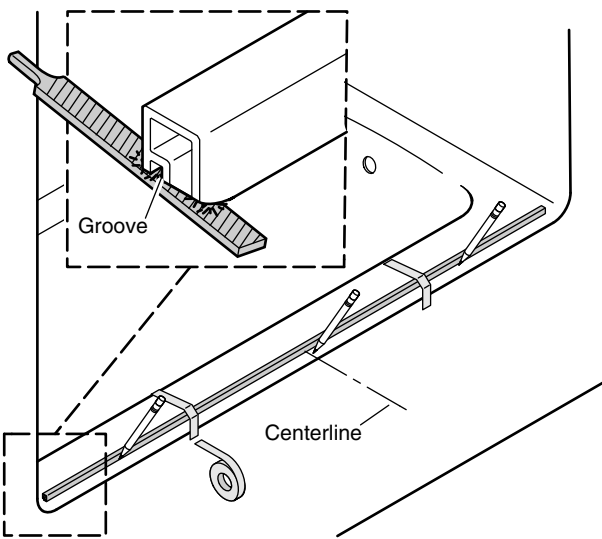


4 Install the Center Guide:

Clean the center guide location behind the threshold with an alcohol wipe.
Remove the backing (1) from the adhesive strips on the center guide.
Align and rotate the center guide into place (2) with the center marks on the guide and threshold aligned.
Press the center guide firmly into place (3).

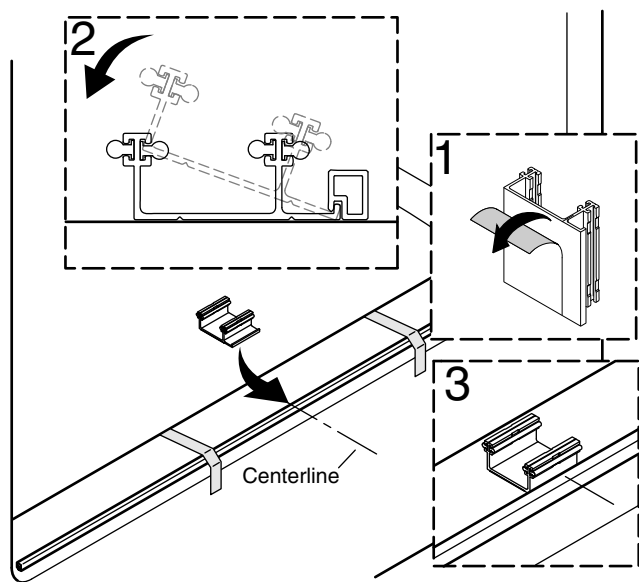


5 Prepare the Wall Jamb:

IMPORTANT! The threshold and wall jamb must fit tightly against the ledge and wall.
Position the wall jamb over the threshold.
If needed, trim and file the ends to match radius corners.

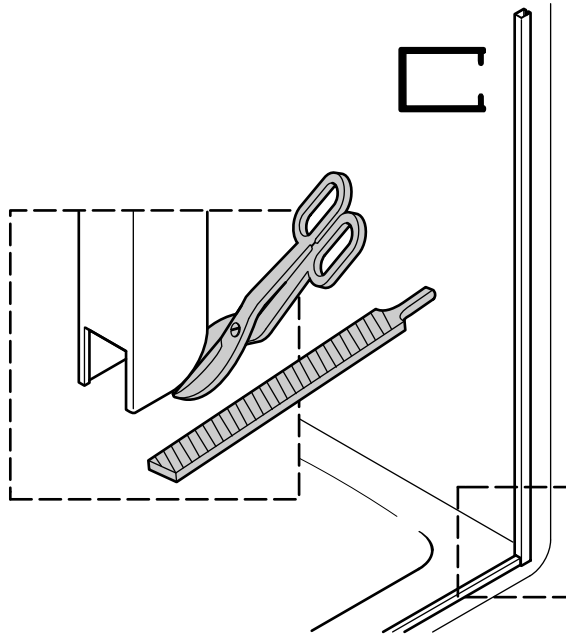


6 Install the Wall Jamb:

Position the wall jamb over the threshold.
Plumb using a level.
Tape the wall jamb in place.

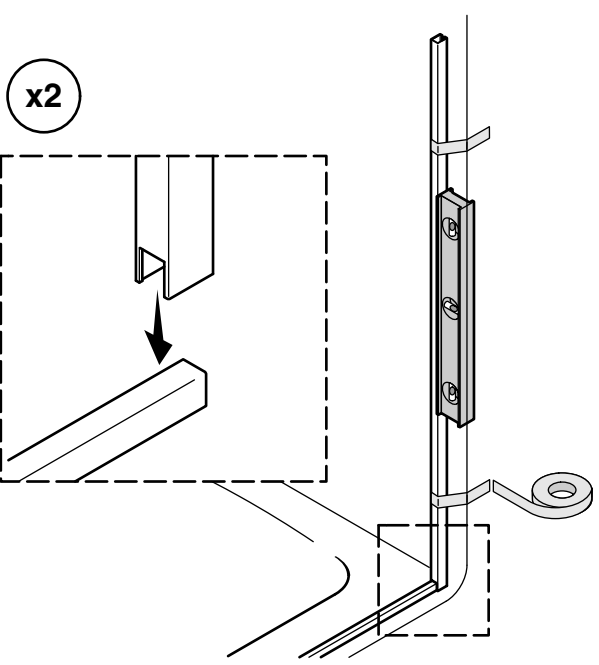


7 Locate the Wall Jamb Anchors:

On each side of the wall jamb, measure 1" (25 mm) down and mark the side of the wall jamb.
Remove the wall jamb. Mark the center point between the marks.

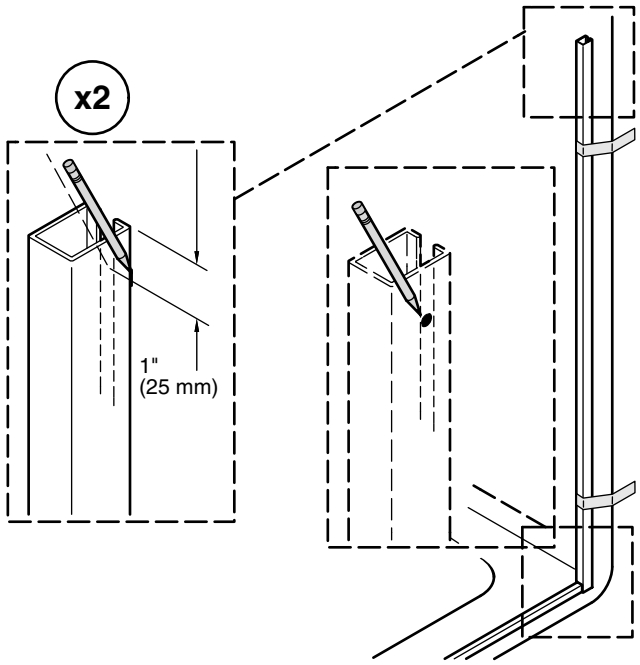


8 Tile Installations Only:

Mark the tile at the location before drilling by carefully tapping the mark with a center punch. This keeps the drill bit from moving as the hole is started.
When installing to a tile wall, first drill a small diameter hole, then the correct size hole.
Install anchors. Do not install the screws directly into the tile, as this may crack the tile.
When drilling, use a masonry bit.

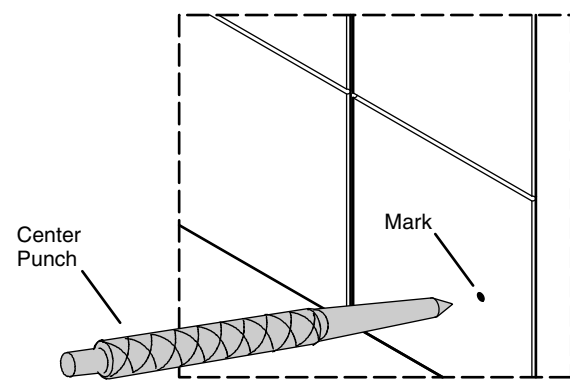

9 Install the Top Wall Jamb Anchors:

Drill a 1/4" hole at each mark.
Install the provided wall anchors.
Install the two #10-16 x 1-1/2" screws, one for each wall jamb, leaving a 1/8" (3 mm) gap between the screwhead and the wall.

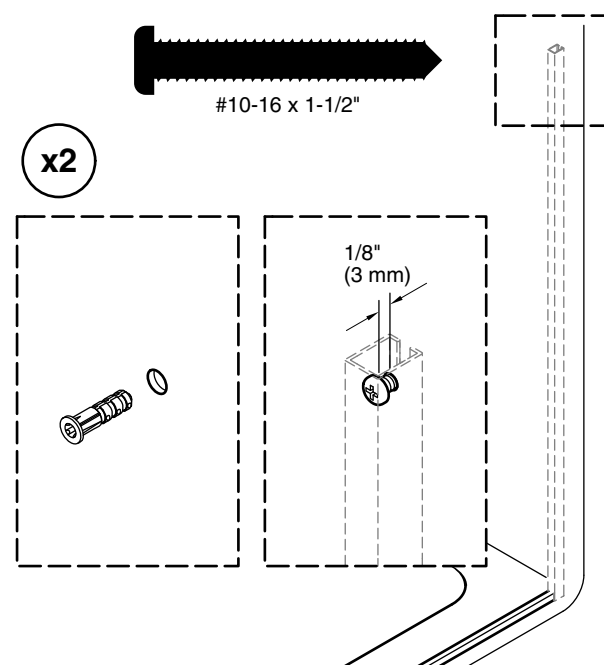

10 Install the Wall Jamb:

Slide each wall jamb onto the top screw, then down over the threshold.
IMPORTANT! The jamb must be tight against the wall. Adjust the screws as needed.

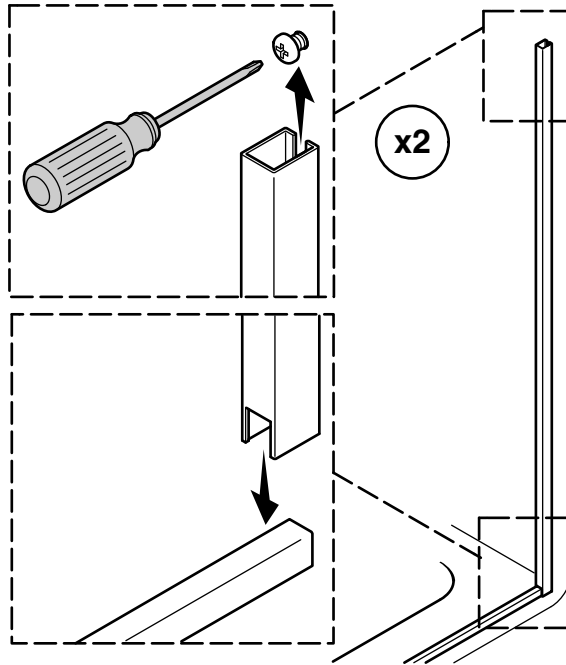


Diagram illustrating the assembly of a door system, showing the components and their assembly order:

- Capuchon de galet** (Roller cap)
- Bouchon de galet** (Roller plug)
- Vis #8-18 x 3/8"** (Screw)
- 1049033-D Vis** (Screw)
- #6-20 x 1/4"** (Screw)
- 1197566-01** Dispositif de retenue** (Retainer device)
- 1197564-01** [60" (1524 mm)]** and **1197564-02** [48" (1219 mm)] Linteau** (Threshold)
- 1042520-G (#8-18 x 3/8") Vis** (Screw)
- 1186360** Couvercle de butoir** (Stop cover)
- 1188940-01** Tasseau** (Bracket)
- 1260672 Ancre mural** (Wall anchor)
- 1187908** Capuchon de galet** (Roller cap)
- 1198328-A (#10-24 x 1-1/4") Vis (galet intérieur)** (Screw (inner roller))
- 1262337 Galet intérieur** (Inner roller)
- 1187908** Capuchon de galet** (Roller cap)
- 1263090** Guide de centre** (Center guide)
- 1197922-01** [60" (1524 mm)]** and **1197922-02** [48" (1219 mm)] Seuil** (Threshold)
- 1093027 Rondelle (8)** (Washer (8))
- 1057704-01** [24" (610 mm)]** and **1057704-03** [18" (457 mm)] Porte-serviettes** (Towel rack)
- 1187796** Poignées avec gabarits** (Handles with templates)
- Panneau de porte extérieur*** (Outer door panel)
- Panneau de porte intérieur*** (Inner door panel)

Diagram illustrating a corner joint configuration. The joint is formed by two plates meeting at a corner. The gap between the plates is labeled as 2-1/2" (64 mm). The angle of the joint is labeled as 0.

The diagram illustrates the installation of a roof drainage system. A dashed box highlights a close-up of a rainwater outlet (Rainure) where a pipe enters a structure. Below this, a larger view shows a central line (Ligne centrale) running along the roof edge, secured with straps, and connected to a drain pipe.

1


2

3


Ligne centrale

The diagram shows a perspective view of a rectangular frame. A pointer (Pointeau) is shown pointing to a specific point on the frame, labeled 'Repère' (Reference point).


11 Positionner les tasseaux:
IMPORTANT! Chaque tasseau doit entrer en contact avec le côté du montant de mur et être de niveau avec le dessus.
Positionner un tasseau de manière à ce qu'il soit en contact avec le montant de mur, haut du niveau du tasseau avec le haut du montant de mur.
Marquer les deux trous à la diagonale.
IMPORTANT! Ne pas utiliser les trous qui se font face.

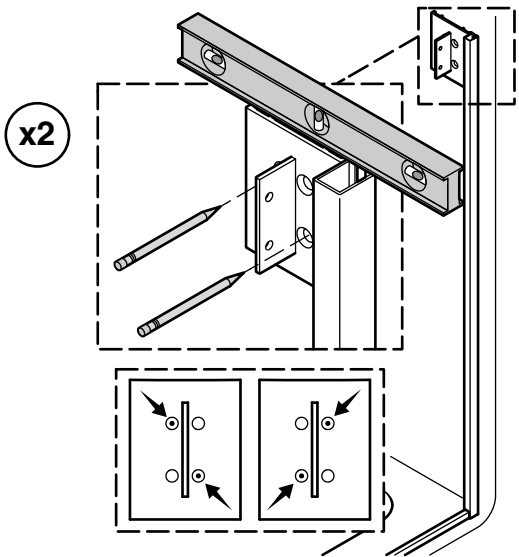


12 Installer les pièces d'ancrage:
Percer des trous de 5/16" sur les deux repères diagonaux du taquet.
Insérer les pièces d'ancrage.

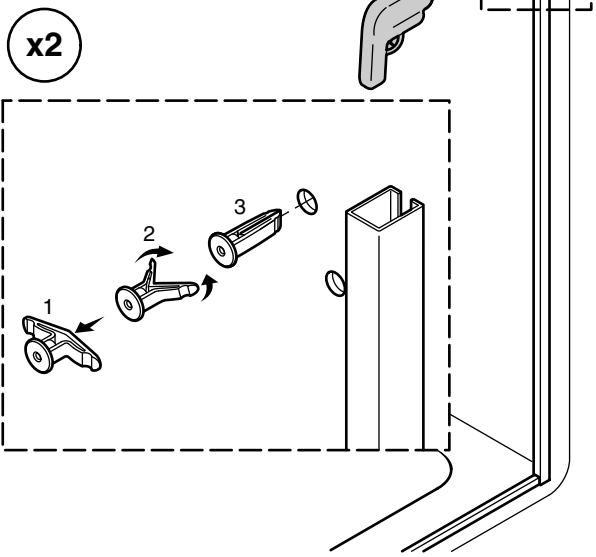


13 Installer les tasseaux:
IMPORTANT! Chaque tasseau doit être de niveau avec le dessus du montant de mur et être en contact avec le montant de mur.
Aligner le tasseau avec le montant de mur et fixer en place avec deux vis #8-18 x 1-1/2".
REMARQUE: Le deuxième ensemble de trous peut être utilisé si le premier ensemble n'est pas aligné correctement. Répéter l'étape 11 si nécessaire.

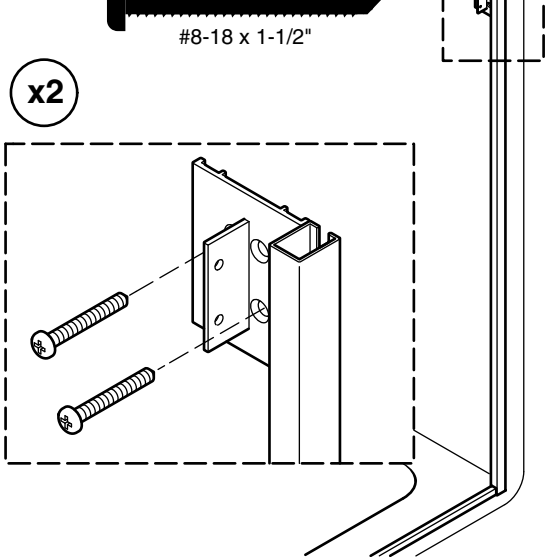


14 Mesurer la longueur du linteau et du dispositif de retenue:
Mesurer la distance "B" entre les têtes de vis.
Soustraire 1/16" (2 mm) de "B" pour la dimension finale.

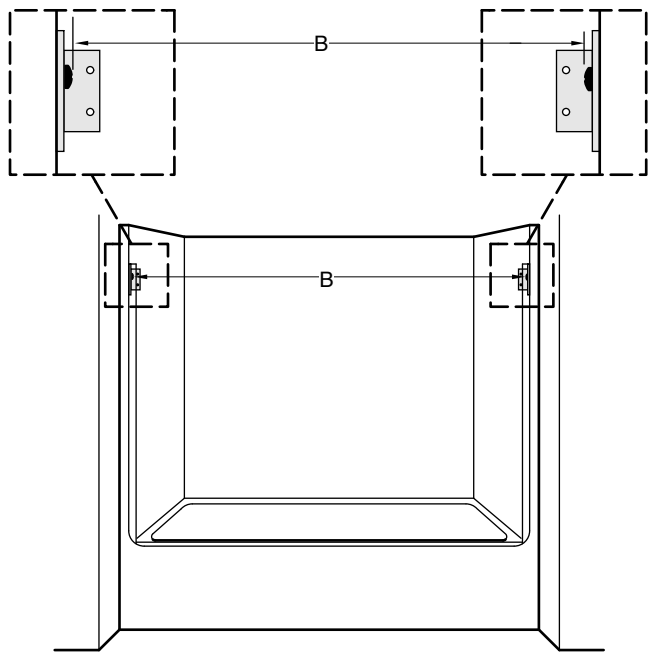


15 Couper le dispositif de retenue et le linteau.
IMPORTANT! Vérifier les mesures avant de couper. Ne pas couper trop court.
Mesurer et marquer la dimension "B - 1/16" (2 mm) sur le linteau.
Couper le linteau au niveau du repère.
Mesurer et marquer la dimension "B - 1/16" (2 mm) sur le dispositif de retenue.
Couper le dispositif de retenue au niveau du repère.
Limer tous les bords rugueux.

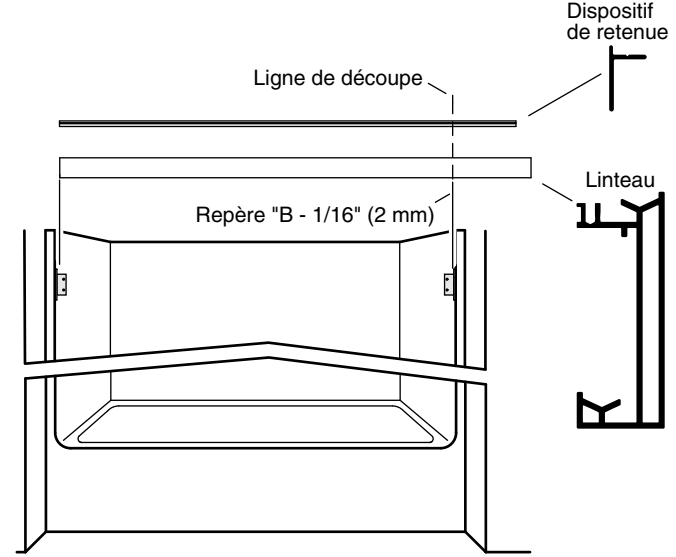


16 Installer le linteau:
Tourner le linteau, côté plat vers l'extérieur, pour le mettre en place sur les tasseaux.
Fixer sur chaque tasseau avec deux vis auto-perceuses #8-18 x 3/8", à partir de l'intérieur de la douche.
Nettoyer avec précaution et à fond le rail supérieur, en s'assurant de l'absence de débris sur la rainure à galets.

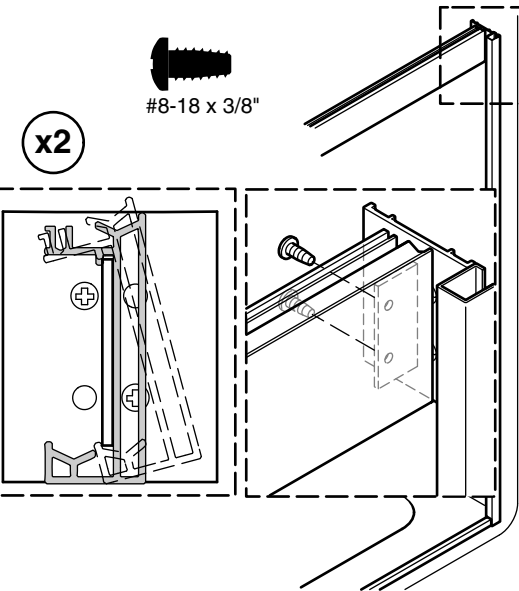


17 Assembler le panneau intérieur:
IMPORTANT! Le panneau intérieur mesure 5" (140 mm) entre le trou et le haut du verre.
Assembler et installer les galets intérieurs, avec la patte sur le dessus, et les vis #10-24 x 1-1/4" dans les trous supérieurs.
Serrer **solidement** les vis.
REMARQUE: Le panneau intérieur est positionné avec les rouleaux tournés vers l'entrée (extérieur) du module de la douche.

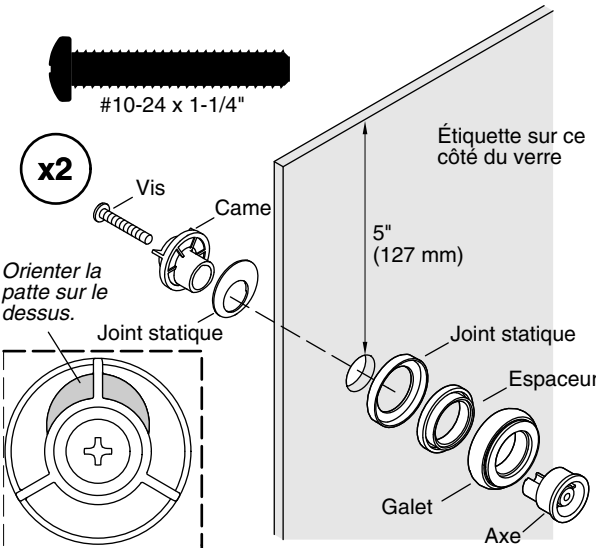


18 Installer le panneau intérieur:
Avec de l'aide, lever le panneau **intérieur** par-dessus le guide à partir de l'intérieur de la douche, pour le poser dans le rail inférieur du linteau.
Vérifier que le canal se trouvant sur le bas du panneau de porte est engagé avec la jambe intérieure sur le guide central.

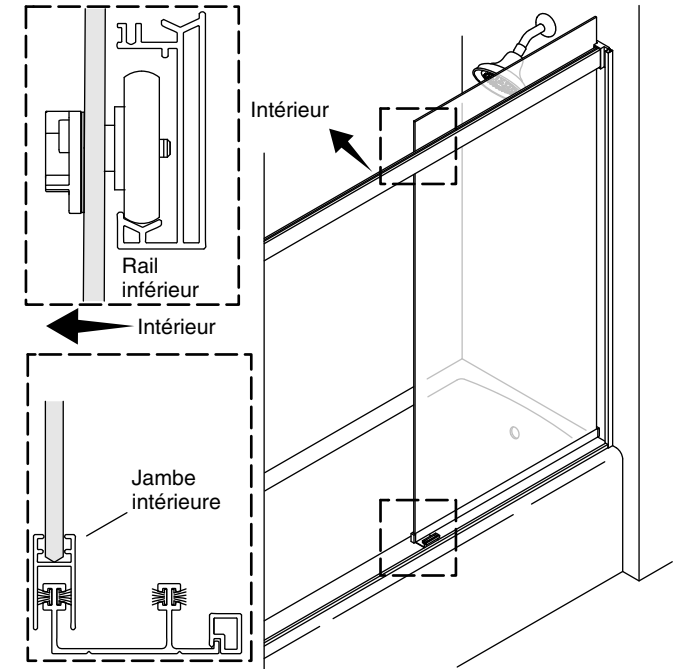


19 Assembler le panneau extérieur:
Installer un rouleau extérieur, ainsi qu'une agrafe et une vis #10-24 x 1-1/4" dans chaque trou supérieur.
Tenir l'agrafe anti-saut avec une pince, accrocher dans la position de 6 heures lors du serrage de la vis.
Serrer la vis **solidement**.

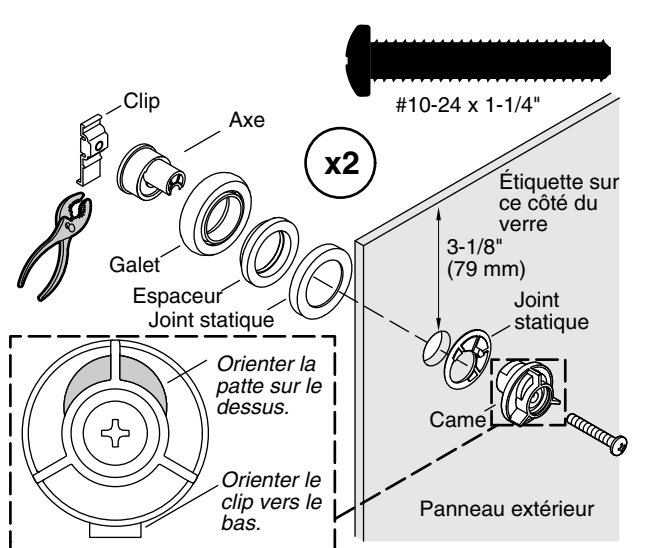


20 Installer le panneau extérieur:
Avec de l'aide, lever le panneau **extérieur** pour le mettre sur la jambe extérieure du guide, puis sur le rail supérieur.
Aller à l'étape 28 si un ajustement immédiat d'un panneau de porte est nécessaire.

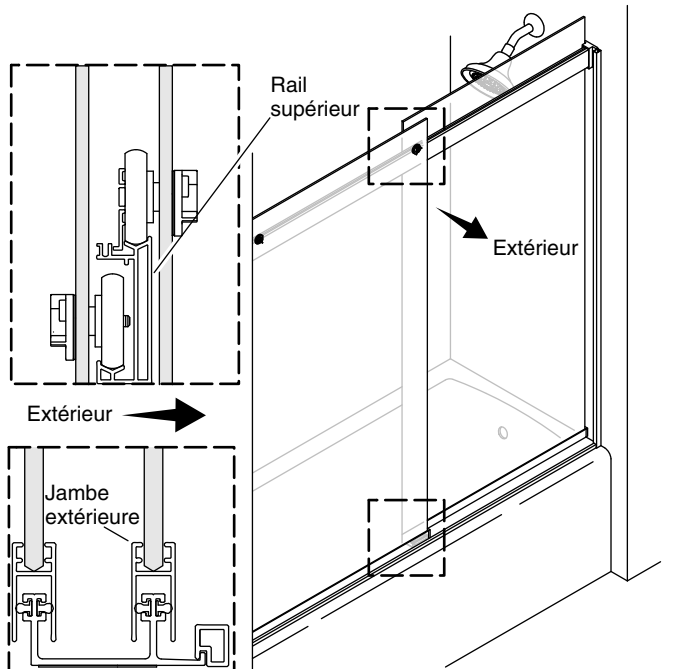


21 Installer le dispositif de retenue:
IMPORTANT! Placer les vis aux dimensions indiquées.
Marquer la ligne centrale sur le dessus du dispositif de retenue.
Sur le dessus du dispositif de retenue, marquer les emplacements des trous dans le canal aux emplacements indiqués.
Percer six trous de 5/32" dans le dispositif de retenue au niveau des repères.
Éliminer toutes les bavures.

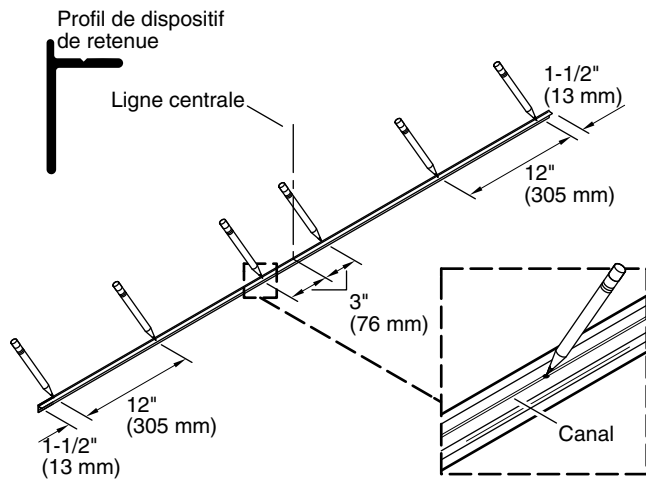


22 Installer le dispositif de retenue:
Enfiler le dispositif de retenue entre les panneaux.
Fixer le dispositif de retenue sur le linteau avec six vis.

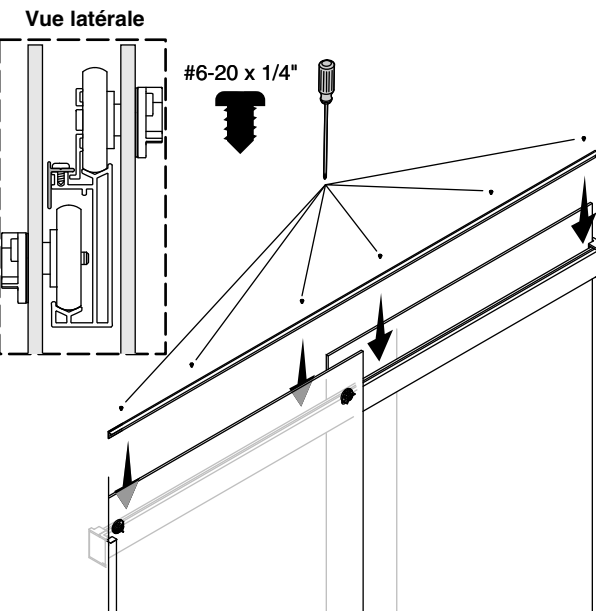


23 Vérifier que le dispositif de retenue et les galets sont installés correctement:
Vérifier que le dispositif de retenue est dans la position correcte, fixer en place avec six vis.
Vérifier que la partie supérieure des galets se trouvant sur le panneau intérieur se trouve à l'arrière du dispositif de retenue.
Vérifier que les clips anti-saut se trouvant sur le panneau extérieur sont dirigées vers le bas.

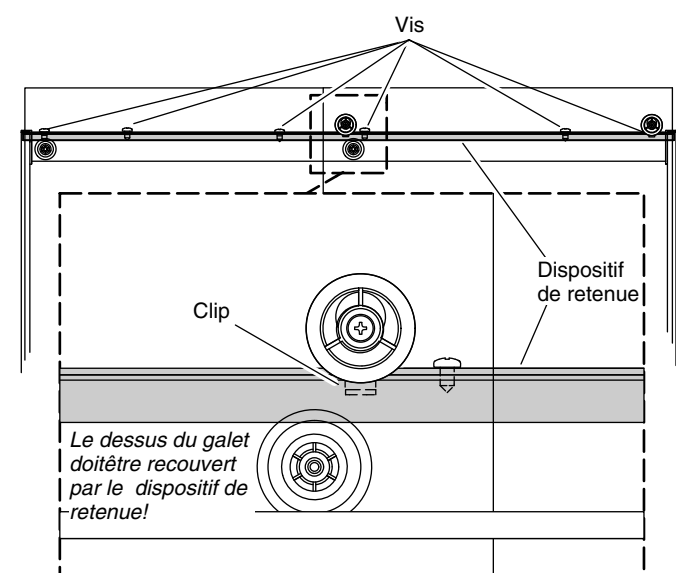


24 Installer les butoirs:
Appliquer du mastic à la silicone à 100% sur les deux côtés du tasseau.
Positionner un butoir par-dessus le rail supérieur, en l'engageant dans le rail. Fermer le butoir.
Faire glisser le butoir le long du rail et appuyer pour qu'il soit bien serré sur le tasseau.
Répéter avec le deuxième butoir (le deuxième butoir est installé avec l'ouverture sur le côté opposé du premier butoir).

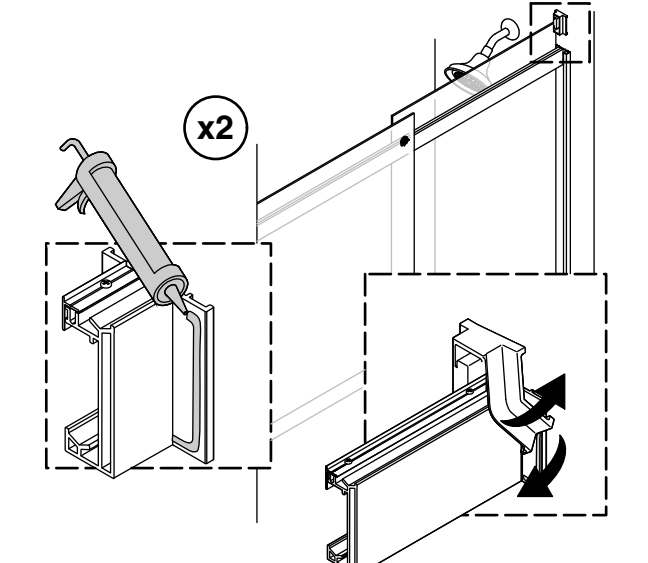


25 Vérifier l'alignement du cadre:
Faire glisser les panneaux de porte vers l'avant et vers l'arrière.
Si le panneau de porte extérieur entre en contact avec le montant de mur, retirer le ruban sur le seuil. S'il n'y a pas de contact, passer à l'étape suivante.
Ajuster le montant de mur vers l'extérieur, jusqu'à ce que le contact soit éliminé. Mettre le seuil en place avec du ruban sur ce côté.
Répéter avec le montant de mur opposé.
Vérifier que le seuil est parallèle au rebord avant. Effectuer les ajustements nécessaires.

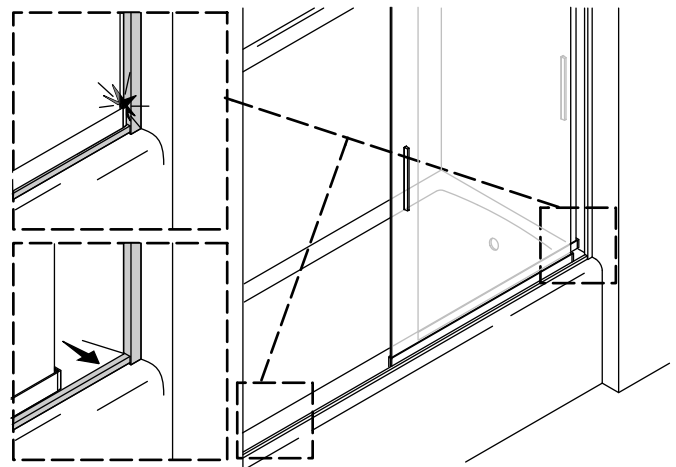


26 Installer les vis des montants de mur inférieurs:
Sur chaque côté du montant de mur (1), mesurer 4-1/2" (114 mm) vers le haut et marquer chaque côté du montant de mur.
Faire glisser le montant de mur vers le haut, au-delà des repères. Marquer le point central entre les repères.
Retirer les montants de murs. Percer un trou de 1/4" (2) au niveau de chaque repère central. Installer les pièces d'ancrage fournies.
Installer les deux vis #10-16 x 1-1/2" (3), en laissant un écartement de 1/8" (6 mm) entre la tête de vis et le mur.

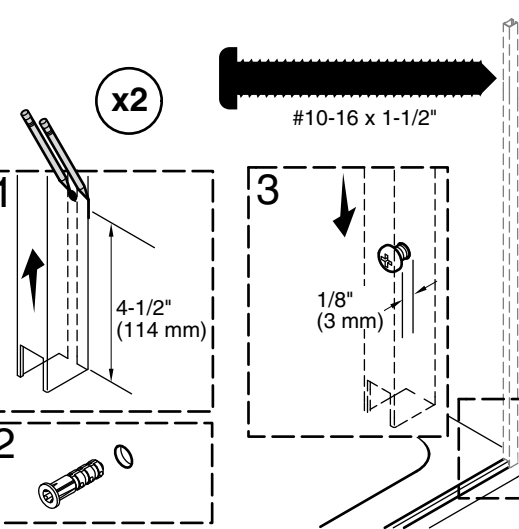


27 Liste de vérification de fonctionnement:
Vérifier que les butoirs inférieurs sont installés sur les panneaux de porte.
Faire glisser les panneaux de porte vers l'avant et vers l'arrière.
Vérifier que les panneaux de porte ne frottent pas sur le sol.
Vérifier que les panneaux de porte sont d'aplomb par rapport aux montants de mur.
Vérifier que les butoirs supérieurs et inférieurs entrent en contact avec les panneaux de porte en même temps.
Passer à l'étape suivante si un ajustement est requis.

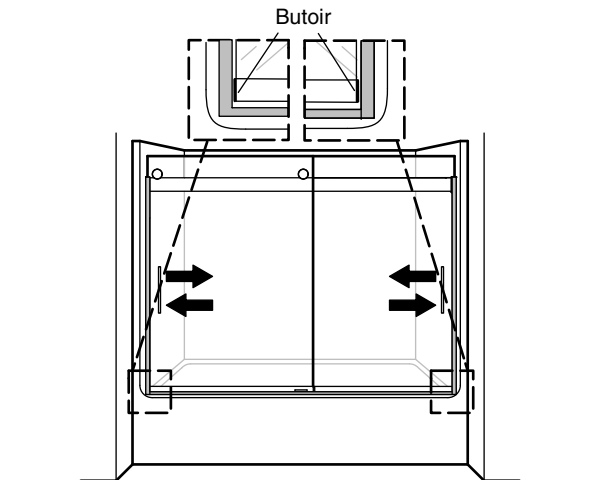


28 Ajustement final:
Ajuster la hauteur et l'orientation des panneaux en desserrant les vis et en tournant la came de réglage.
Répétez jusqu'à ce que la porte fonctionne avec souplesse, puis resserrer les vis **solidement**.
Vérifier que le clip anti-saut est toujours orientée correctement (voir l'étape 23).

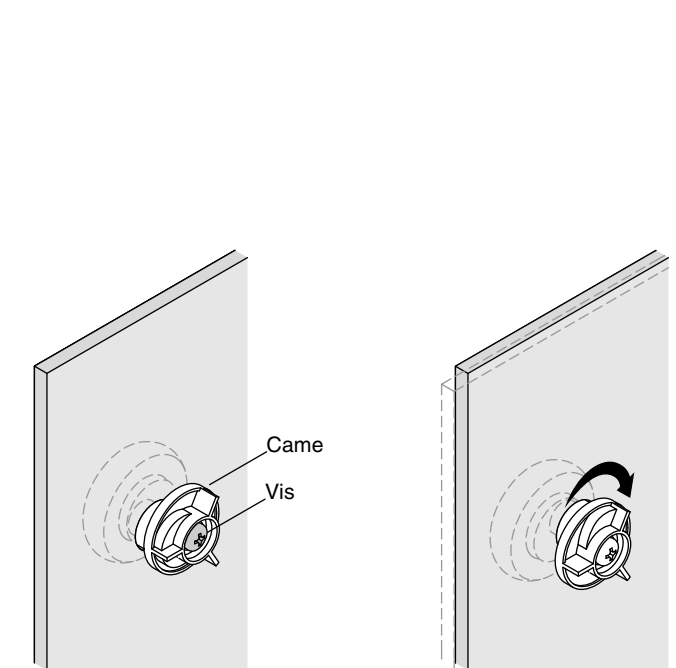

29 Installer les capuchons de galets:
Installer le porte-serviettes ou la poignée en utilisant les instructions séparées fournies.
Encliqueter un capuchon en place sur chacun des quatre galets.
Installer les capuchons des agrafes, partie avant tournée vers le bas, sur le côté agrafé des galets intérieurs.

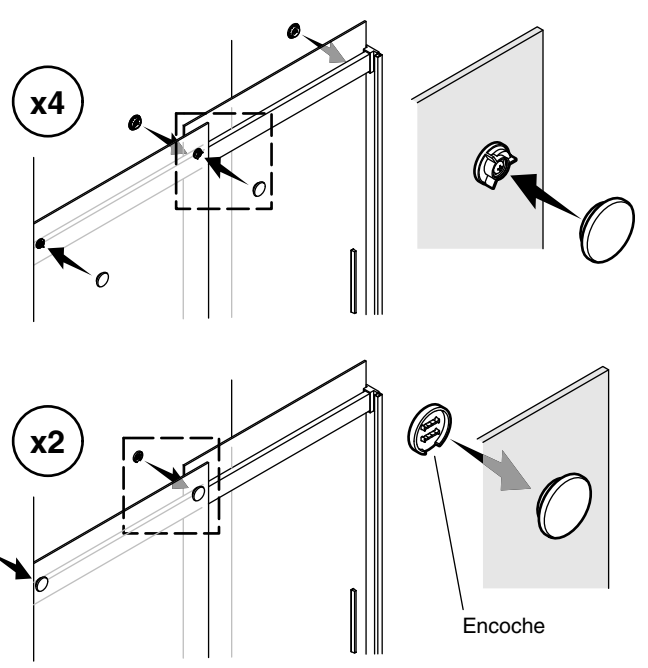


30 Appliquer du mastic à la silicone:
Enfoncer le capuchon sur le montant de mur.
Appliquer du mastic à la silicone à 100% le long des montants de mur à l'intérieur et à l'extérieur de la douche, le long du seuil à l'extérieur de la douche, et autour de la base du guide central.

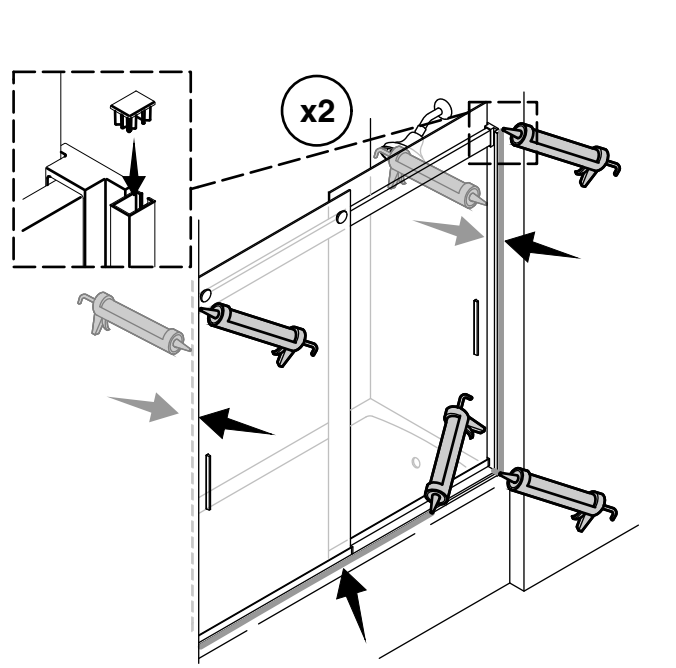

Dépannage	
Symptôme: Alignement	Action recommandée
1. Le haut du panneau de porte est incliné vers le sens opposé du mur ou le bas du panneau de porte est incliné vers le sens opposé du mur.	A. Retirer les capuchons de galet. Desserrer la vis de galet et faire pivoter les cames de galet. Conseil: utiliser le capuchon de galet pour faire pivoter la came. Voir les étapes 17, 19 et 28.
2. Le panneau de la porte ne touche pas le butoir.	A. Déterminer si le haut ou le bas du panneau de porte est le plus proche du mur, puis ajuster le galet qui est le plus proche du mur.
Symptôme: Présence de fuites d'eau	Action recommandée
1. Fuites d'eau entre les panneaux.	A. Lors de la douche, s'assurer que le panneau intérieur se trouve contre le mur de la pomme de douche.
2. Fuites d'eau entre le montant de mur et le panneau de la porte.	A. Ajuster le panneau de la porte pour l'aligner sur le montant du mur. B. Commander le kit d'étanchéité optionnel.
3. Fuites d'eau sous le seuil.	A. Vérifier que le mastic à la silicone est appliqué correctement. Voir l'étape 30. Appliquer du mastic à la silicone supplémentaire à l'emplacement de la fuite.
4. Fuites d'eau autour de la zone du montant de mur.	A. Le montant de mur à encoche se place sur le seuil pour couvrir toute mauvaise coupe ou toute coupe asymétrique. Mastiquer conformément aux instructions pour assurer une bonne étanchéité à l'eau. Voir l'étape 30.
Symptôme: Fonctionnement (ouverture/fermeture)	Action recommandée
1. Le panneau intérieur et/ou extérieur est difficile à déplacer.	A. S'assurer qu'il y a un espacement entre le guide et le panneau de la porte. Si aucun écart n'est présent, élever la position des galets. B. S'assurer que le panneau est correctement engagé sur le guide central. Voir l'étape 20. C. S'assurer que les galets sont installés correctement. Voir les étapes 17 et 19. D. Vérifier que l'étrier de suspension est serré contre le verre.
2. Bruit de frottement durant le mouvement du panneau.	A. Vérifier que les clips anti-saut sont droits et ne frottent pas sur le linteau. Voir l'étape 23. B. S'assurer que la taille des vis de galets est correcte. Voir les étapes 17 et 19. Assurer que les vis des galets sont entièrement serrées. C. Assurer que le dispositif de retenue est attaché en toute sécurité. Voir l'étape 22.

Garantie
GARANTIE LIMITÉE D'UN AN
Les produits de plomberie KOHLER sont garantis contre tout vice de matériau et de fabrication pendant un an à partir de la date de l'installation.
Si un vice est découvert au cours d'une utilisation normale, Kohler Co. choisira, à sa discrétion, la réparation, le remplacement ou la rectification appropriée après inspection desdits vices par Kohler Co. pendant un (1) an à partir de la date d'installation. Kohler Co. n'est pas responsable des frais d'enlèvement ou d'installation. **L'utilisation de nettoyeurs à l'intérieur du réservoir annule la garantie.**
Pour obtenir le service de garantie, contacter Kohler Co., par l'intermédiaire du vendeur, plombier, centre de rénovation ou revendeur par internet, ou bien par écrit à l'adresse suivante Kohler Co., Attn.: Customer Care Center, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, USA, ou appeler le 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) à partir des É.-U. et du Canada, et le 001-800-456-4537 à partir du Mexique, ou consulter le site www.kohler.com aux É.-U., www.ca.kohler.com à partir du Canada, ou www.mx.kohler.com au Mexique.
LES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS CELLES DE COMMERCIALITÉ ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT EXPRESSÉMENT LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. KOHLER CO. ET/OU LE REVENDUEUR DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ CONTRE LES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS. Certains états et provinces ne permettent pas de limite sur la durée de la garantie tacite, ni l'exclusion ou la limite des dommages particuliers, accessoires ou indirects, et, par conséquent, lesdites limites et exclusions peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous donne des droits juridiques particuliers. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état ou d'une province à l'autre.
Ceci constitue la garantie écrite exclusive de Kohler Co.

1201264-2-E

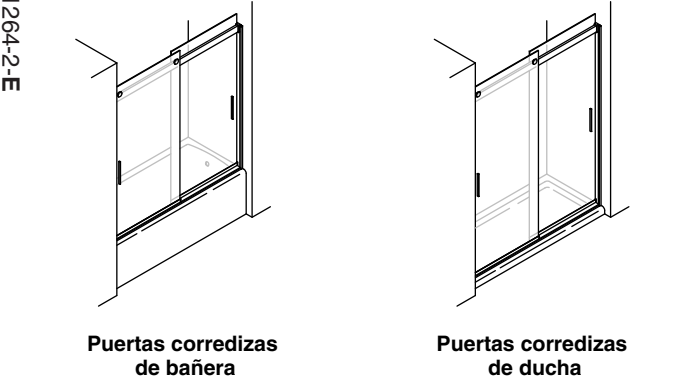

EE.UU./Canadá: 1-800-4KOHLER
México: 001-800-456-4537

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones graves. Daños previos a la instalación podrían ocasionar que el vidrio se quiebre en pedazos. Antes de hacer la instalación revise el vidrio y todas las piezas para ver si presentan daños.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones graves. Si la instalación se hace de manera incorrecta, el vidrio podría quebrarse en pedazos. Siga todas las instrucciones de instalación.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones graves. No corte vidrio templado. El vidrio templado se quiebra en pedazos si se corta.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones graves. La puerta y los paneles laterales de la ducha podrían quebrarse en pedazos. Revise con regularidad el vidrio y todas las piezas para ver si presentan daños, si algo falta o si hay piezas sueltas.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones graves. Siempre use anteojos de seguridad al mover, instalar o cortar los paneles de vidrio o de taladrar en ellos.

¡IMPORTANTE! No toque los filos del vidrio templado con herramientas ni con ningún otro objeto duro. No ponga el vidrio templado sin marco directamente sobre el piso ni sobre ninguna otra superficie dura.

¡IMPORTANTE! Deje este manual para el usuario final.


AVISO: La garantía no se aplica a producto que haya sido modificado o alterado de alguna forma que no sea alguna de las permitidas expresamente en la Guía de instalación y cuidado.

Lea y siga todas las instrucciones antes de instalar o de utilizar este producto.


Las paredes deben estar a menos de 3/8" (10 mm) de estar a plomo.

Siga las instrucciones de aplicación y de tiempo de secado del fabricante del sellador de silicona.

Herramientas requeridas

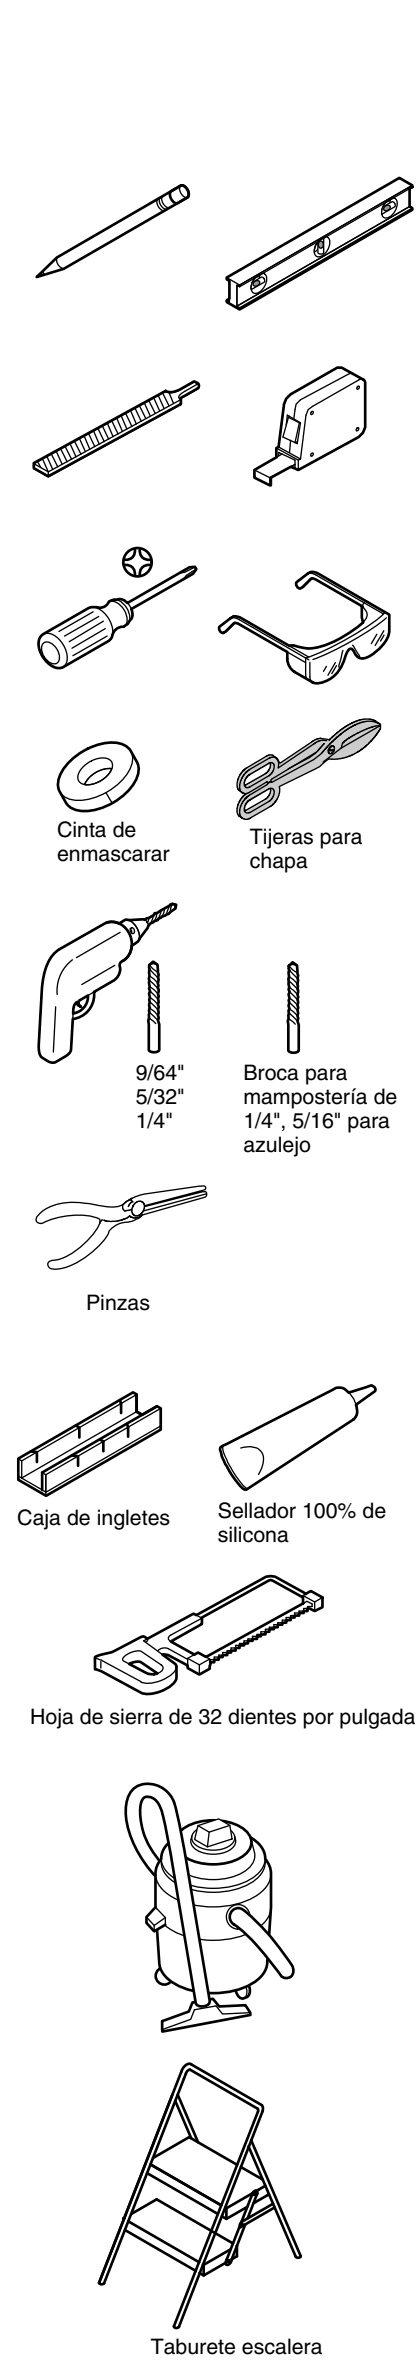

Identificación de piezas

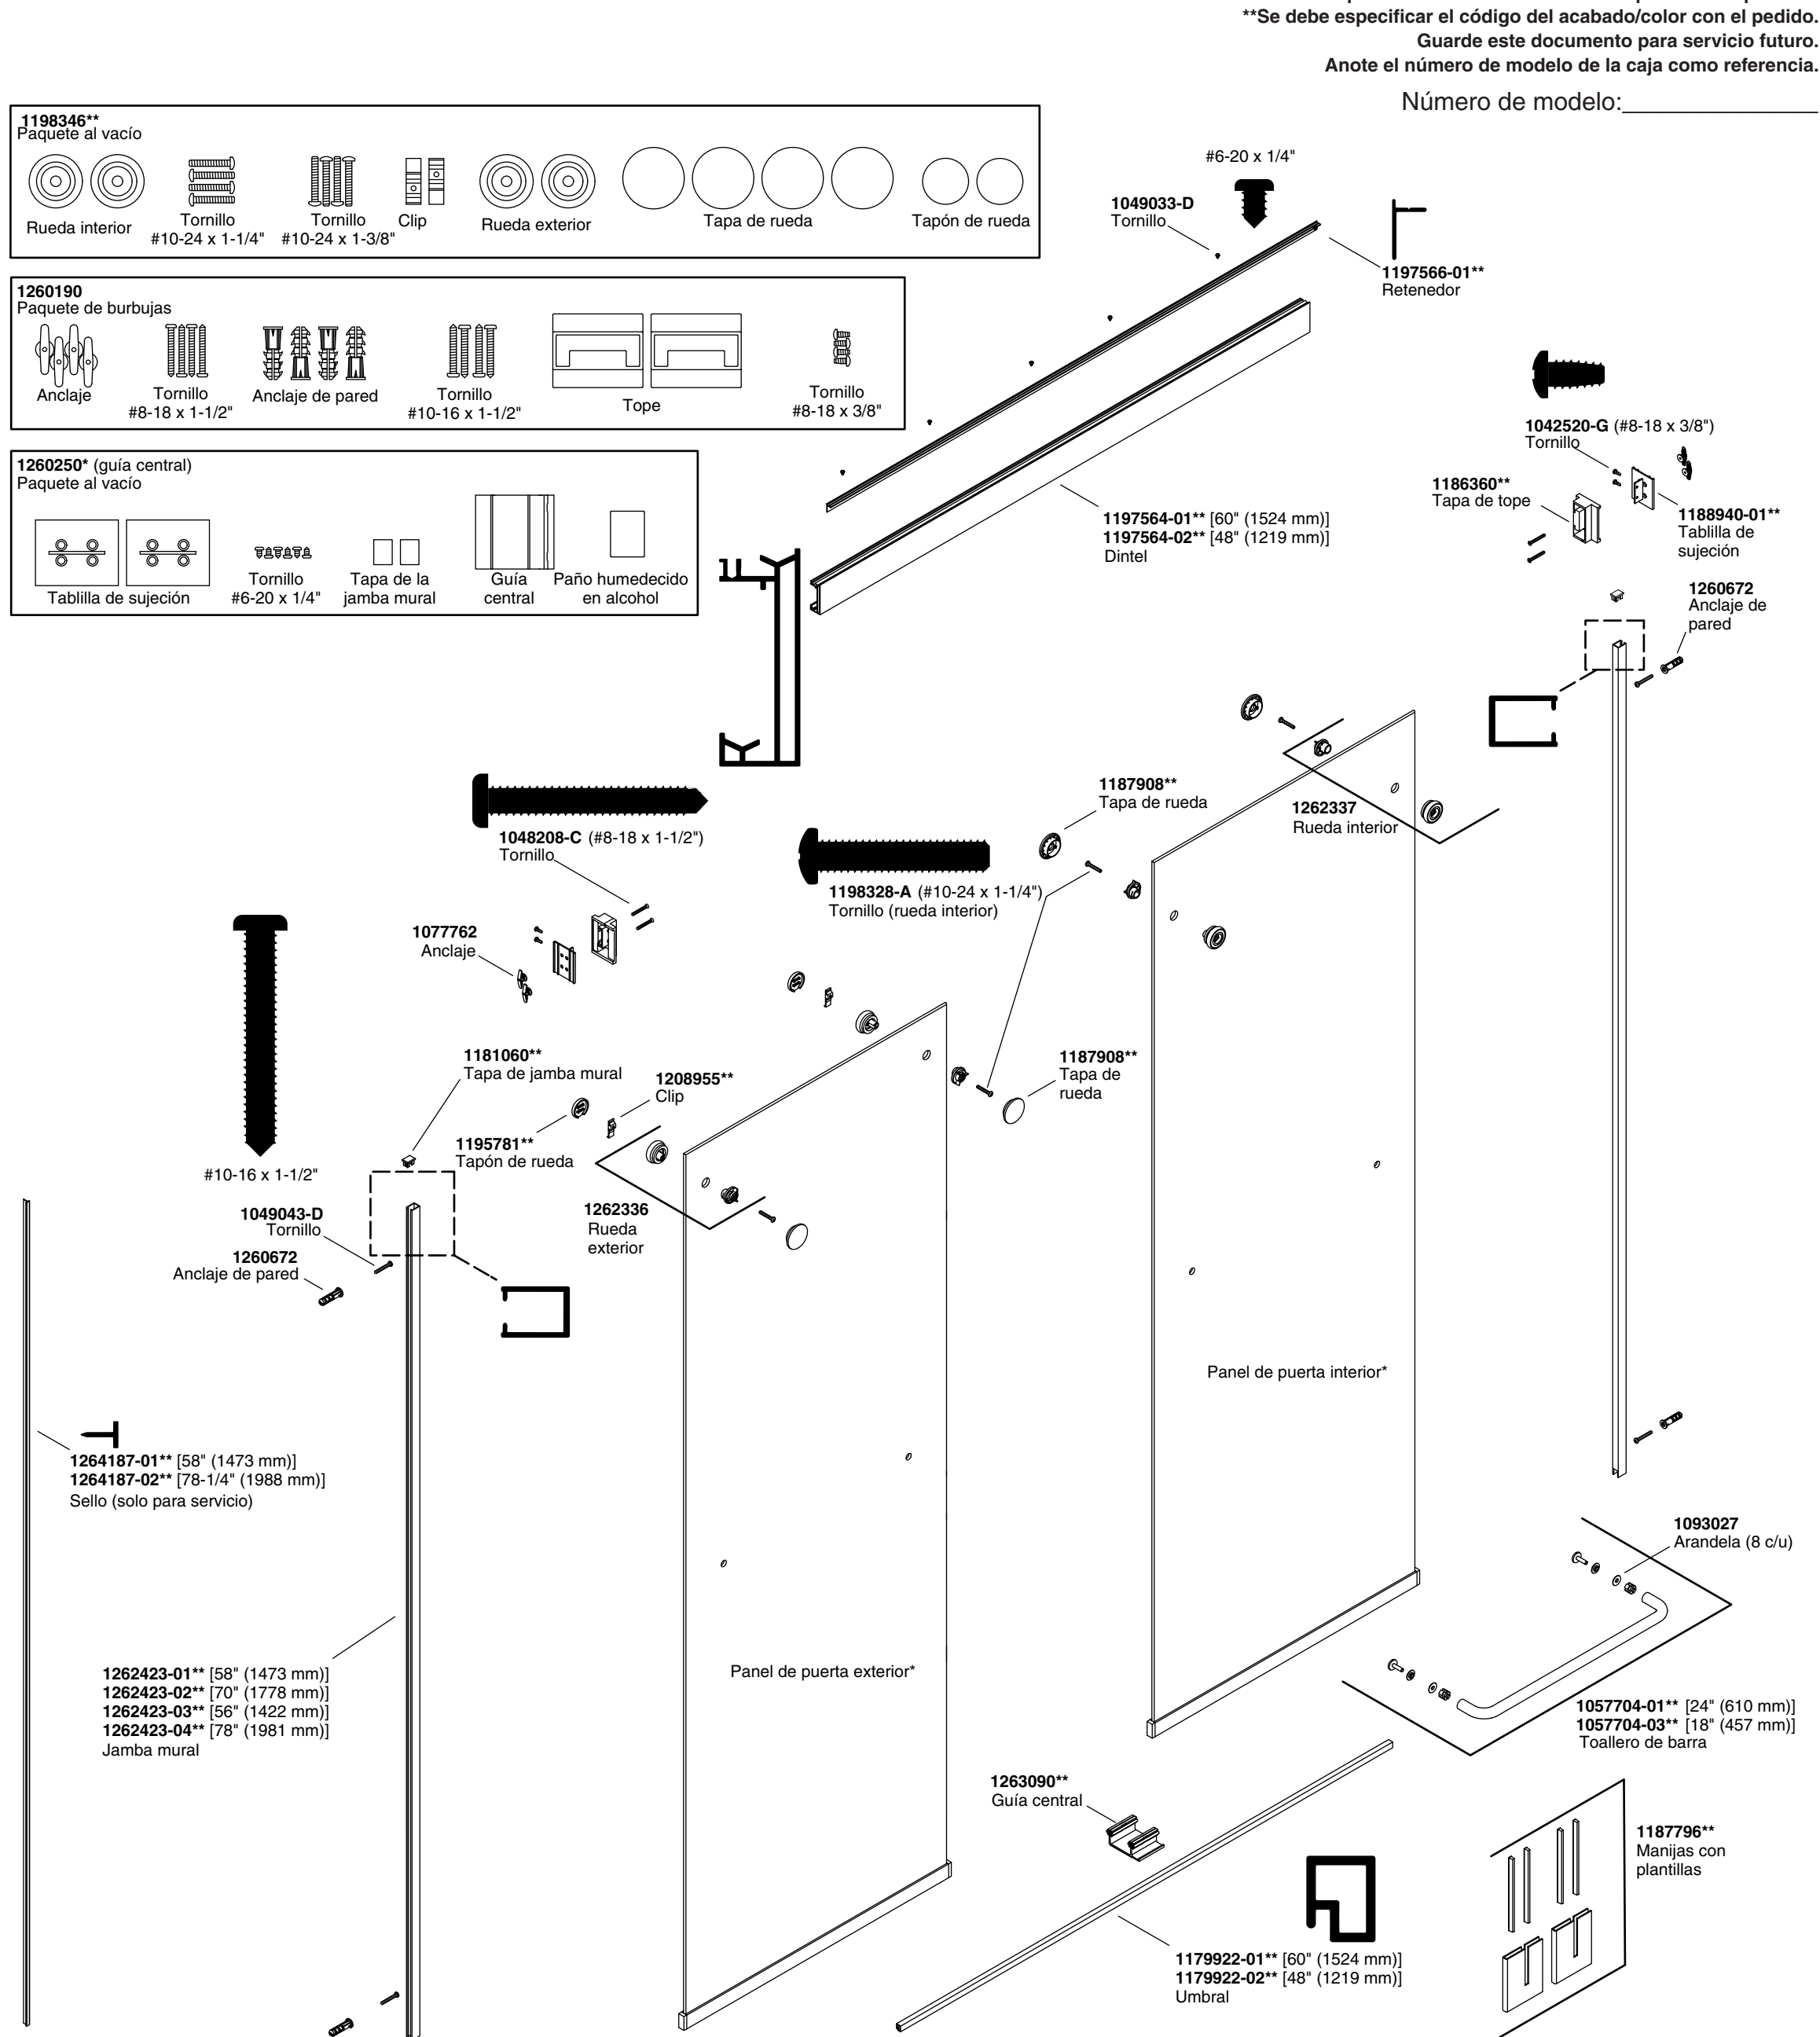

1

Mida el reborde:

Confirme que el reborde mida por lo menos 2-1/2" (64 mm) de ancho. **No** instale la puerta si no hay 2-1/2" (64 mm) de ancho.

Cubra el desagüe con cinta de enmascarar para evitar perder piezas pequeñas.

2

Mida y corte el umbral:

Mida la distancia "A".

Marque la distancia "A" en el umbral.

Reste (6 mm) de "A" y haga una segunda marca.

Corte el umbral en la segunda marca.

3

Coloque el umbral en su lugar:

De ser necesario, lime los extremos del umbral para igualarlos al radio de las esquinas. El umbral debe quedar bien asentado.

Instale el umbral lo más cerca posible del frente del reborde. Marque la ubicación.

Aplique cinta adhesiva para sostener el umbral en su lugar.

Marque el centro exacto del reborde de la ducha.

4

Instale la guía central:

Con el paño humedecido en alcohol, limpie el lugar para la guía central detrás del umbral.

Retire el papel protector (1) de las tiras adhesivas en la guía central.

Alinee y gire la guía central a su lugar (2) de manera que las marcas centrales en la guía y en el umbral queden alineadas.

Oprima la guía central con firmeza en su lugar (3).

5

Prepare las jambas murales:

¡IMPORTANTE! El umbral y la jamba mural deben quedar a plomo con el reborde y la pared.

Coloque la jamba mural sobre el umbral.

De ser necesario, recorte y lime los extremos para igualar el radio de las esquinas.

6

Instale las jambas murales:

Coloque las jambas murales sobre el umbral.

Ponga a plomo con un nivel.

Con cinta de enmascarar pegue las jambas murales en su lugar.

7

Ubique los anclajes de las jambas murales:

A cada lado de la jamba mural mida 1" (25 mm) hacia abajo, y marque el lado de la jamba mural.

Retire la jamba mural. Marque el punto central entre las marcas.

8

Solo en instalaciones en azulejo:

Antes de taladrar haga con cuidado una marca en el azulejo en el lugar del orificio. Esto evita que la broca se mueva al comenzar a taladrar el orificio.

Al instalar en una pared de azulejo, primero taladre un orificio de poco diámetro, y luego un orificio más grande.

Instale anclajes. No instale tornillos directamente en el azulejo, ya que esto podría fisurar el azulejo.

Al taladrar, utilice una broca para mampostería.

9

Instale los anclajes de la jamba mural superior:

Taladre un orificio de 1/4" en cada marca.

Instale los anclajes de pared que se incluyen.

Instale los dos tornillos #10-16 x 1-1/2", uno en cada jamba mural, y deje una separación de 1/8" (3 mm) entre la cabeza del tornillo y la pared.


10

Instale las jambas murales:

Deslice cada jamba mural hacia el tornillo superior, y luego hacia abajo sobre el umbral.

¡IMPORTANTE! Las jambas deben quedar apretadas contra la pared. Ajuste los tornillos lo que sea necesario.

11 Ubique las tabillas de sujeción:
¡IMPORTANTE! Cada una de las tabillas de sujeción debe hacer contacto con el lado de la jamba mural y estar nivelada con la parte superior.
 Coloque una tabilla de sujeción en contacto con la jamba mural, la parte superior de la tabilla de sujeción nivelada con la parte superior de la jamba mural.
 Marque 2 orificios diagonalmente.
¡IMPORTANTE! No use orificios que estén uno frente al otro.

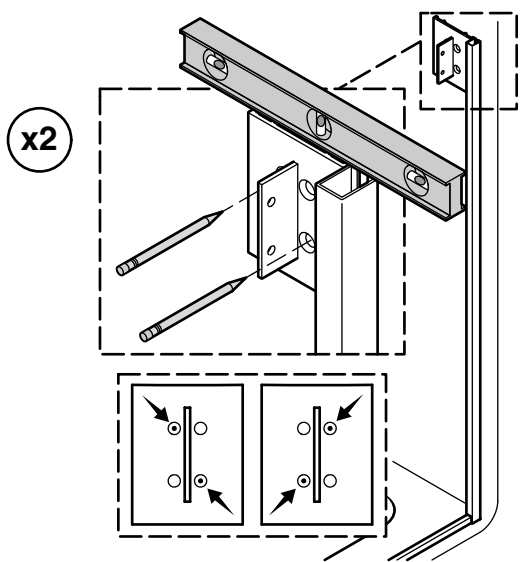


16 **Instale el dintel:**


Gire el dintel a su lugar, con el lado plano hacia fuera, en su lugar en las tabillas de sujeción.

Fíjelo a cada tabilla de sujeción con dos tornillos autorroscantes #8-18 x 3/8" desde el interior de la ducha.

Limpie con cuidado y a profundidad el carril superior, y asegúrese de que no queden partículas residuales en la ranura para ruedas.

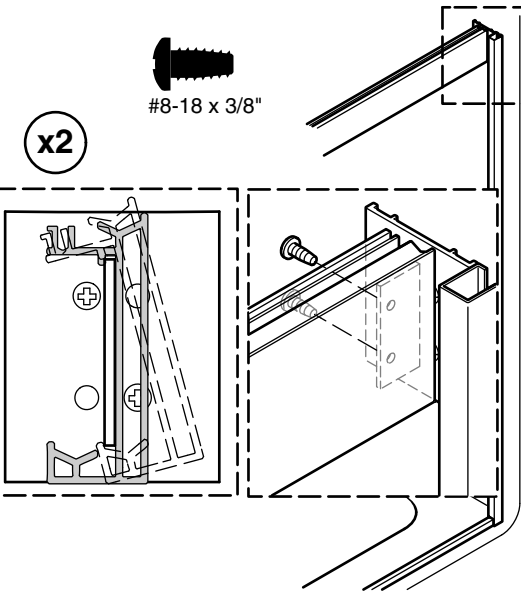


21 **Instale el retenedor:**
¡IMPORTANTE! Coloque los tornillos en los lugares que se indican.
 En la parte superior del retenedor, marque la línea de centros.
 En la parte superior del retenedor, marque los lugares de los orificios en el canal en los lugares indicados.
 Taladre seis orificios de 5/32" en las marcas en el retenedor.
 Quite todas las rebabas.

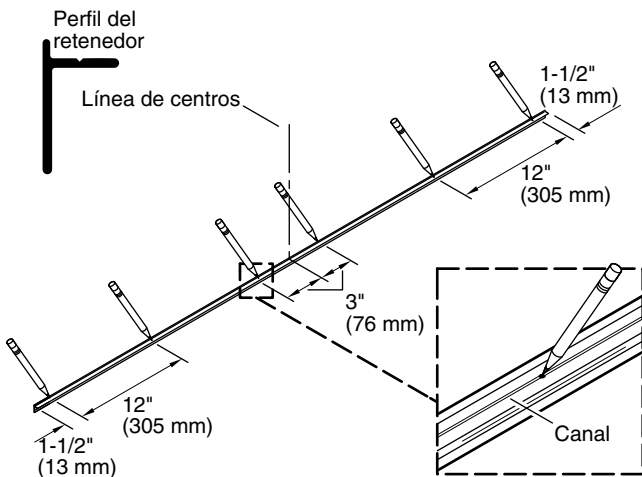


26 **Instale los tornillos de la jamba mural inferior:**
A cada lado de la jamba mural (1) mida 4-1/2" (114 mm) hacia arriba, y marque cada lado de la jamba mural.

Deslice la jamba mural hacia arriba más allá de las marcas. Marque el punto central entre las marcas. Retire las jambas murales. Taladre un orificio de 1/4" (2) en cada marca central. Instale los anclajes de pared que se incluyeron.


Instale los dos tornillos #10-16 x 1-1/2" (3), y deje una separación de 1/8" (6 mm) entre la cabeza del tornillo y la pared.

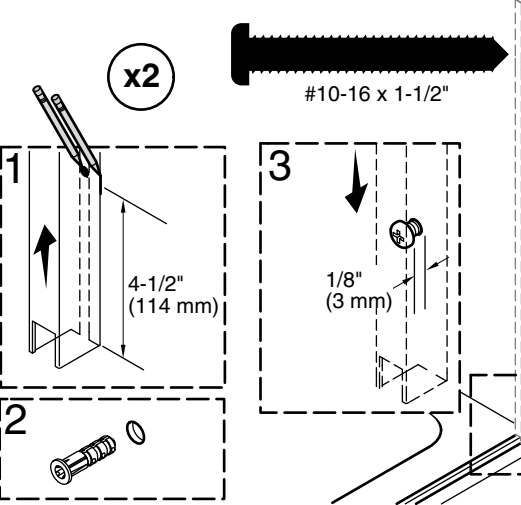

12 **Instale los anclajes:**
Taladre orificios de 5/16" en las dos marcas diagonales de la tablilla de sujeción.
Introduzca los anclajes.

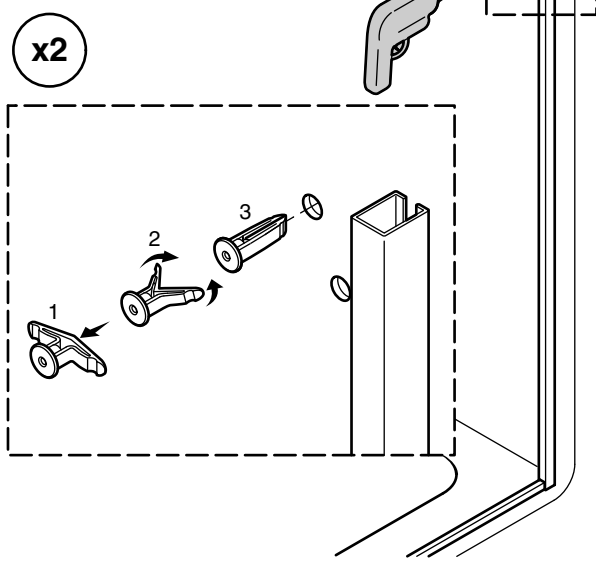

17 **Ensamble el panel interior:**
¡IMPORTANTE! El panel interior mide 5" (140 mm) del orificio a la parte superior del vidrio.
 Ensamble e instale las ruedas interiores, con la cresta de la leva hacia arriba, y los tornillos #10-24 x 1-1/4" en los orificios superiores.
Apriete bien los tornillos.
NOTA: El panel interior se coloca con las ruedas hacia la entrada (el exterior) del módulo de la ducha.

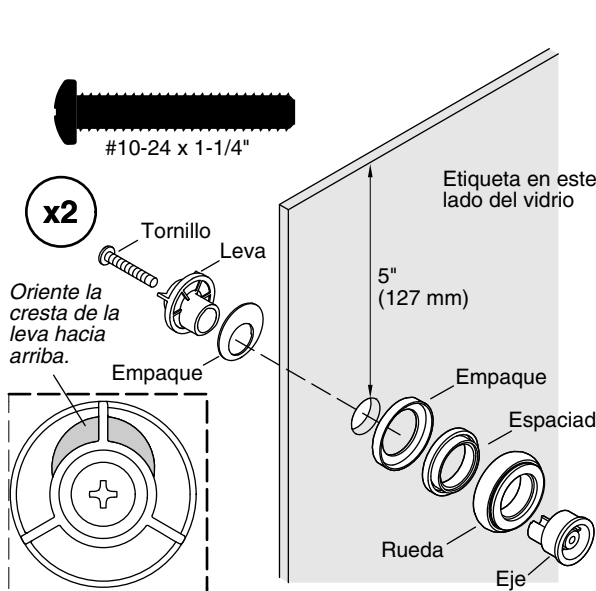


13 **Instale las tablillas de sujeción:**


¡IMPORTANTE! Cada una de las tablillas de sujeción debe quedar nivelada con la parte superior de la jamba mural y en contacto con la jamba mural.

Alinee la tablilla de sujeción con la jamba mural, y fije con dos tornillos #8-18 x 1-1/2".

NOTA: Puede usarse el segundo juego de orificios si el primer juego no queda bien alineado. Repita el paso 11, si es necesario.

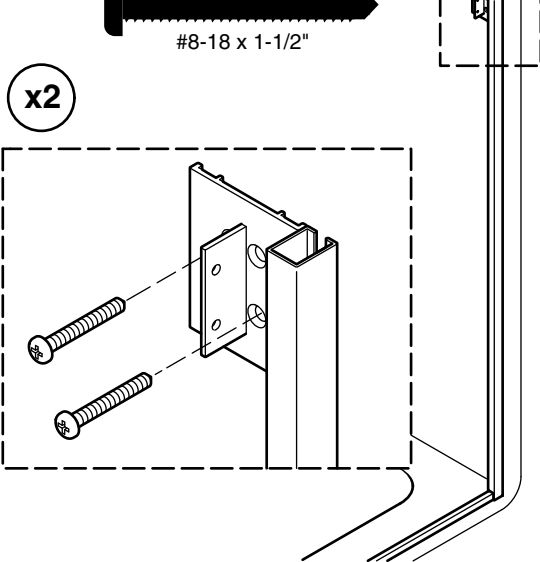


18 **Instale el panel interior:**
Con ayuda, desde el interior de la ducha levante el panel **interior** sobre la guía y dentro del carril inferior en el dintel.
Confirme que el canal en la parte inferior del panel de la puerta encaje con la pata interior en la guía central.

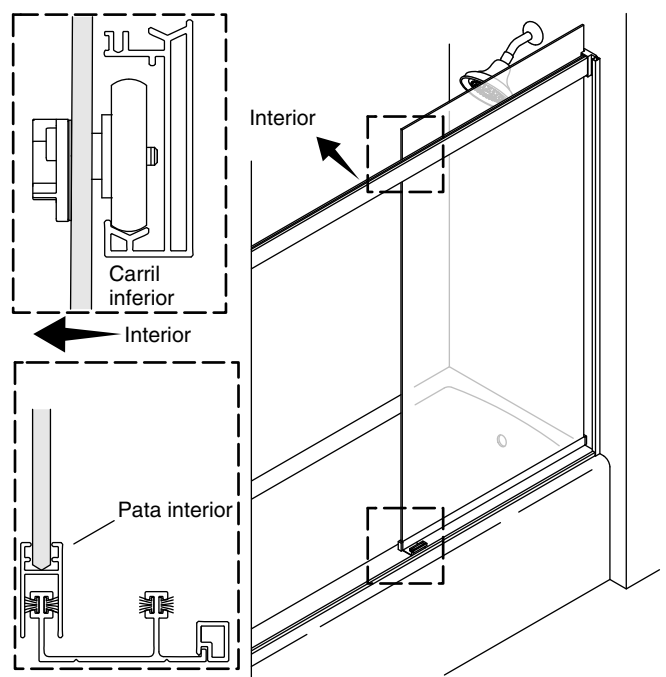


23 Confirme la instalación correcta del retenedor y de las ruedas:

- Confirme que el retenedor esté en la posición correcta, fijo con seis tornillos.
- Confirme que la parte superior de las ruedas en el panel interior estén detrás del retenedor.
- Confirme que los clips contra saltos en el panel exterior estén orientados hacia abajo.

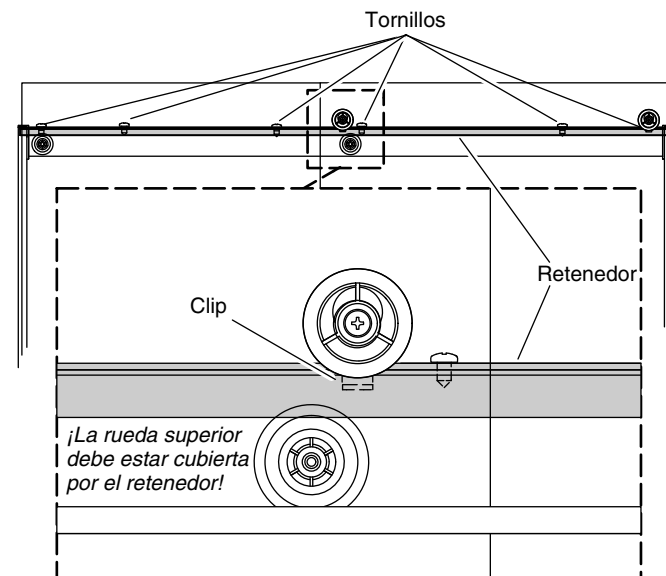


28 Ajuste final:


Para ajustar la altura y la orientación de los paneles hay que aflojar los tornillos y girar la leva de ajuste. Repita hasta que la puerta funcione sin dificultades, y luego vuelva a apretar los tornillos **con firmeza**. Confirme que el clip contra saltos siga orientado correctamente (consulte el paso 23).

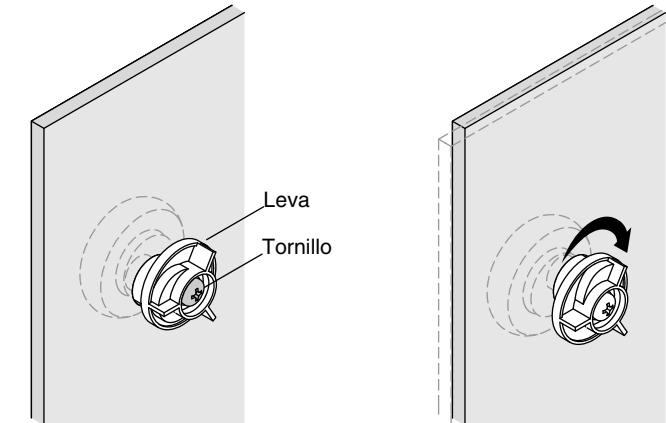

14 Mida la longitud del dintel y del retenedor:
Mida la distancia “B” sobre las cabezas del tornillo.
Reste 1/16” (2 mm) de la dimensión “B” para obtener la dimensión final.

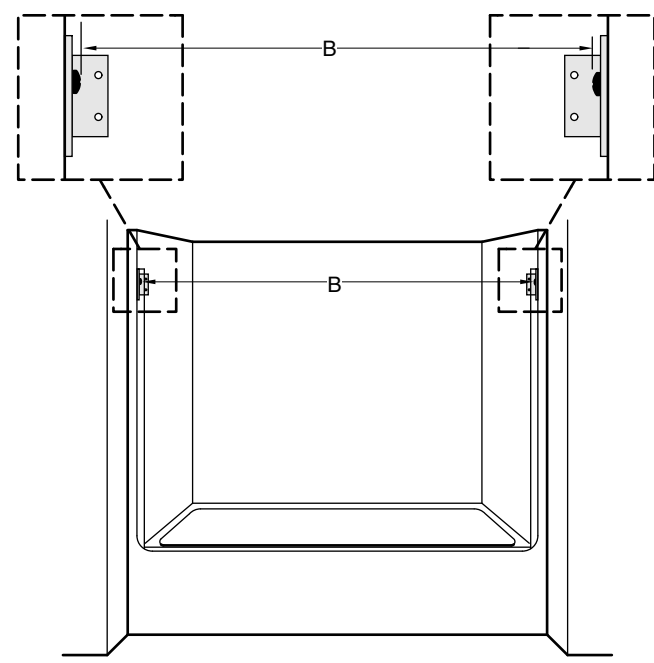

19 **Ensamble el panel exterior:**
 Instale una rueda exterior, un clip, y un tornillo de 10-24 x 1-1/4" en cada orificio superior.
 Sostenga el clip contra saltos con unas pinzas, enganche en la posición de las 6 del reloj a medida que aprieta el tornillo.
Apriete bien el tornillo.

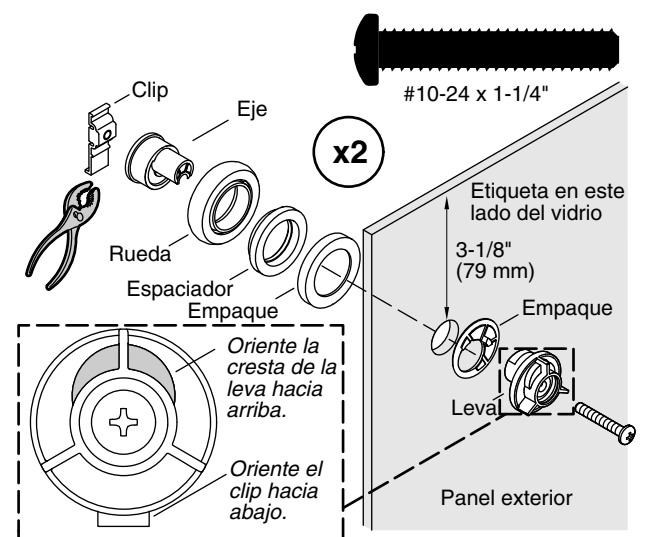


24 **Instale los topes:**

Aplique sellador 100% de silicona a ambos lados de la tablilla de sujeción.


Coloque un tope sobre el carril superior, encajado en el riel. Cierre el tope.

Deslice el tope a lo largo del carril y oprímalo con firmeza contra la tablilla de sujeción.


Repita con el segundo tope (el segundo tope se instala con la abertura opuesta al primer tope).

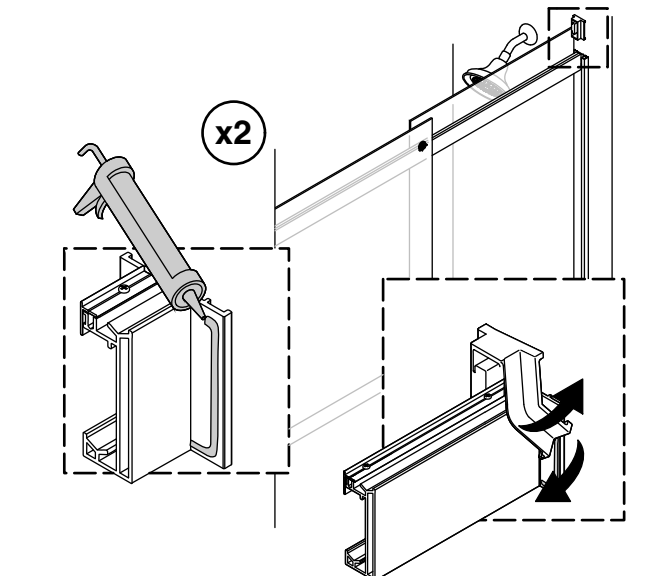

29 **Instale las tapas de las ruedas:**
 Instale el toallero de barra o la manija de acuerdo a las instrucciones que se entregan por separado.
 Encaje una tapa en su lugar en cada una de las cuatro ruedas.
 Instale las tapas de los clips, con el lado plano hacia abajo, en el lado del clip de las ruedas interiores.

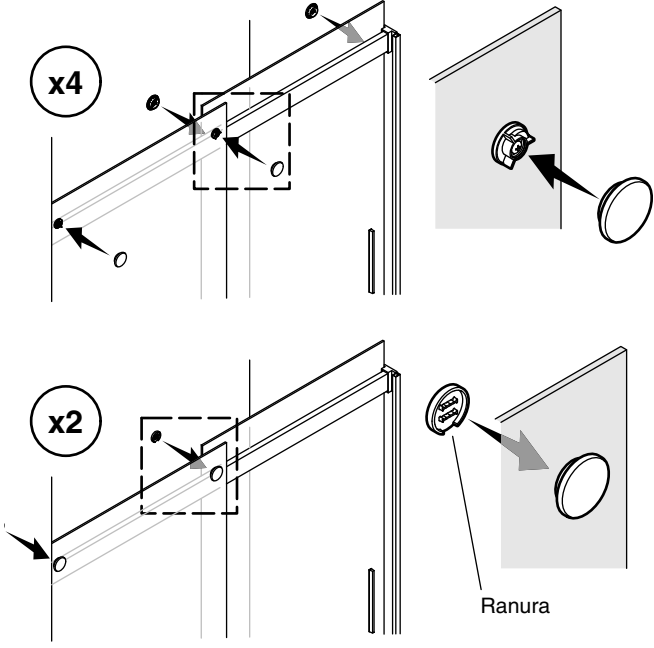


15 Corte el retenedor y el dintel:
¡IMPORTANTE! Confirme sus medidas antes de cortar.
No corte demasiado corto.
Mida y marque la dimensión "**B - 1/16"** (2 mm) en el dintel.
Corte el dintel en la marca.
Mida y marque la dimensión "**B - 1/16"** (2 mm) en el retenedor.
Corte el retenedor en la marca.
Lime los bordes ásperos.

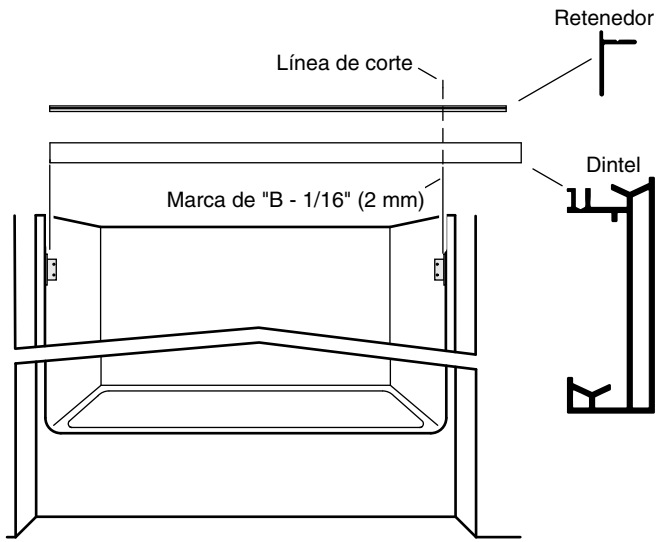


20 Instale el panel exterior:

Con ayuda, levante el panel **exterior** en la pata exterior de la guía, y luego en el carril superior.


Si es necesario hacer ajustes de inmediato en cualquiera de los paneles de puerta, consulte el paso 28.

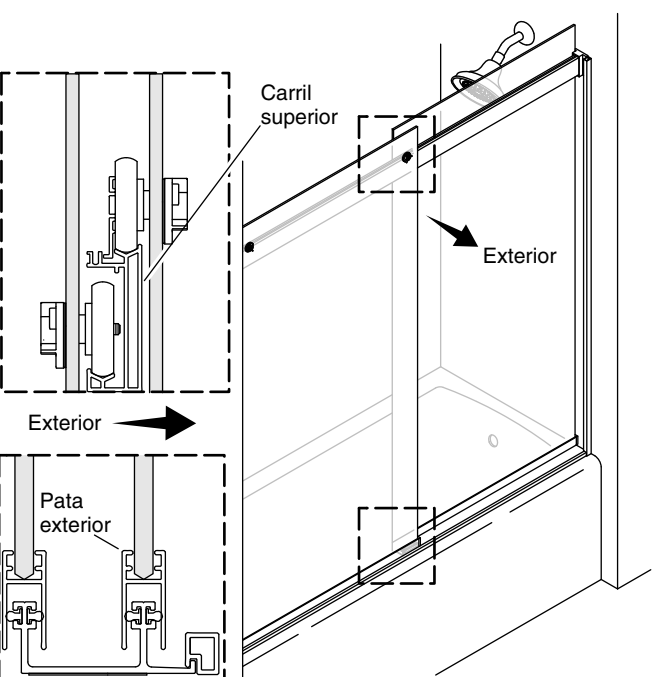

25 **Verifique la alineación del marco:**
Deslice los paneles de puerta en ambos sentidos.
Si el panel de la puerta exterior hace contacto con la jamba mural, retire la cinta adhesiva del umbral. Si no hay contacto, haga el siguiente paso.
Ajuste la jamba mural hacia fuera hasta que se haya eliminado el contacto. Pegue el umbral en su lugar en este lado.
Repita con la jamba mural opuesta.
Confirme que el umbral quede paralelo al reborde frontal. Ajuste si es necesario.

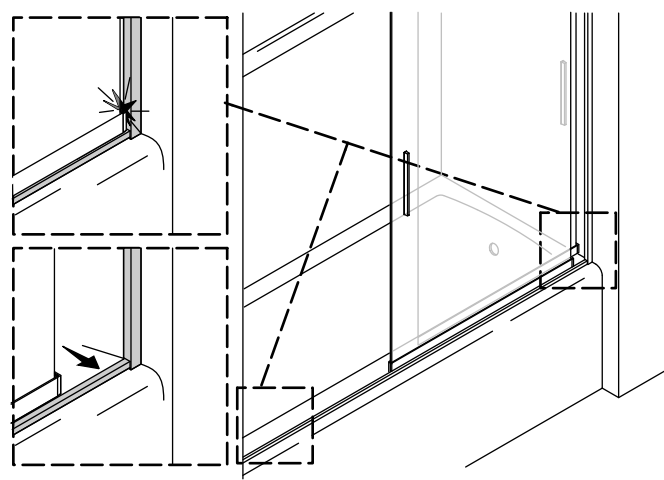

30 **Aplique sellador de silicona:**
Presione la tapa en la jamba mural.
Aplique sellador 100% de silicona a lo largo de las jambas murales dentro y fuera de la ducha, a lo largo del umbral fuera de la ducha, y alrededor de la base de la guía central.

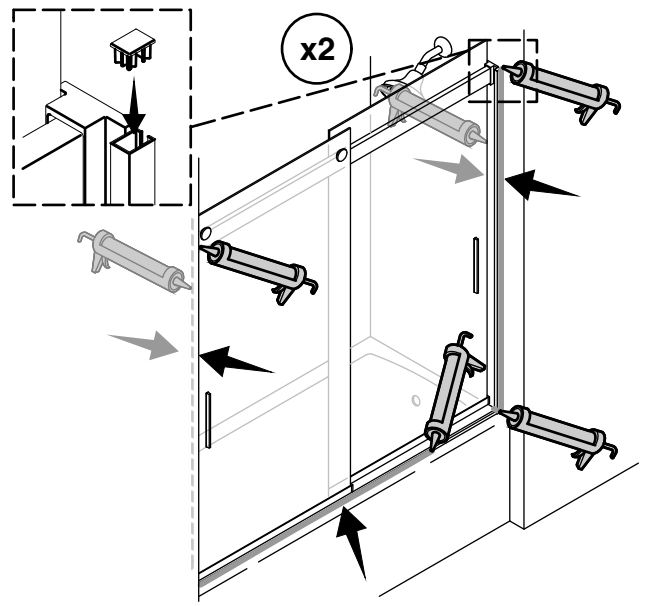

Resolución de problemas

Síntoma: Alineación	Acción recomendada
1. La parte superior del panel de puerta está inclinada hacia fuera de la pared, o la parte inferior del panel de puerta está inclinada hacia fuera de la pared.	A. Retire las tapas de rueda. Afloje el tornillo de rueda y gire las levas de rueda. Sugerencia: Utilice la tapa de rueda para girar la leva. Vea los pasos 17, 19 y 28.
2. El panel de puerta no hace contacto con el tope.	A. Determine si la parte superior o si la parte inferior del panel de puerta está más cerca de la pared, y luego ajuste la rueda que esté más cerca de la pared.
Síntoma: Fugas de agua	Acción recomendada
1. Se fuga agua entre los paneles.	A. Al ducharse, asegúrese de que el panel interior esté contra la pared donde está la cabeza de ducha.
2. Se fuga agua entre la jamba mural y el panel de puerta.	A. Ajuste el panel de puerta para que quede alineado con la jamba mural. B. Pida el kit de sello opcional.
3. Se fuga agua por debajo del umbral.	A. Verifique que el sellador de silicona esté bien aplicado. Consulte el paso 30. Aplique más sellador de silicona en el lugar de la fuga.
4. Se fuga agua por el área de las jambas murales.	A. La jamba mural con muescas queda sobre el umbral para cubrir cortes mal hechos o sesgados. Selle como se indica para asegurar que el sello sea correcto e impermeable. Consulte el paso 30.
Síntoma: Funcionamiento (abrir/cerrar)	Acción recomendada
1. El panel interior y/o el exterior se mueven con dificultad.	A. Asegúrese de que haya una separación entre la guía y el panel de puerta. Si no hay separación, eleve la posición de las ruedas. B. Asegúrese de que el panel esté bien encajado sobre la guía central. Consulte el paso 20. C. Asegúrese de que las ruedas estén bien instaladas. Vea los pasos 17 y 19. D. Asegúrese de que el soporte de suspensión esté apretado contra el vidrio.
2. Ruido de roce al mover el panel.	A. Asegúrese de que los clips contra saltos estén derechos y que no rocen en el dintel. Consulte el paso 23. A. Asegúrese de que los tornillos de las ruedas sean del tamaño correcto. Vea los pasos 17 y 19. Asegúrese de que los tornillos de las ruedas estén completamente apretados. C. Asegúrese de que el retenedor esté apretado con firmeza. Consulte el paso 22.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Se garantizan los productos de plomería KOHLER contra defectos de material y mano de obra durante un año a partir de la fecha de instalación.

Kohler Co., a su criterio, reparará, reemplazará o realizará los ajustes pertinentes en los casos en que la inspección realizada por Kohler Co. determine que dichos defectos hayan ocurrido durante el uso normal en el transcurso de un (1) año a partir de la fecha de instalación. Kohler Co. no se hace responsable de costos de desinstalación o de instalación. **El uso de limpiadores de inodoro que se colocan dentro del tanque anula la garantía.**

Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con Kohler Co. a través de su distribuidor, contratista de plomería, centro de remodelación o distribuidor por Internet, o escriba a Kohler Co., Atención: Customer Care Center, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, EE.UU., o llame al 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) desde los EE.UU. y Canadá, o al 001-800-456-4537 desde México, visite www.kohler.com desde los EE.UU., www.ca.kohler.com desde Canadá, o www.mx.kohler.com en México.

TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD DEL PRODUCTO PARA UN USO DETERMINADO, SE LIMITA EXPRESAMENTE A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. KOHLER CO. Y/O EL VENDEDOR DESCARGAN TODA RESPONSABILIDAD POR CONCEPTO DE DAÑOS PARTICULARES, INCIDENTALES O INDIRECTOS. Algunos estados/provincias no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o a la exclusión o limitación de daños particulares, incidentales o indirectos, por lo que estas limitaciones y exclusiones pueden no aplicar a su caso. Esta garantía le otorga ciertos derechos legales específicos. Además, usted también puede tener otros derechos que varían de estado a estado y de provincia a provincia.

Esta es la garantía exclusiva por escrito de Kohler Co.