

START WITH THIS INSTALLATION MANUAL


- 1) FIRST, INSTALL YOUR SHOWER BASE (USING THIS MANUAL)
- 2) SECOND, INSTALL YOUR SHOWER WALL PANELS (IF APPLICABLE).
- 3) THIRD, INSTALL YOUR SHOWER DOOR.

COMMENCER PAR CE MANUEL D'INSTALLATION

- 1) PREMIÈREMENT, INSTALLEZ VOTRE BASE DE DOUCHE (EN VOUS SERVANT DE CE MANUEL).
- 2) DEUXIÈMEMENT, INSTALLEZ VOS PANNEAUX MURAUX (SI APPLICABLE).
- 3) TROISIÈMEMENT, INSTALLEZ VOTRE PORTE DE DOUCHE.

COMIENCE CON ESTE MANUAL DE INSTALACIÓN

- 1) PRIMERO, INSTALE SU PLATO DE DUCHA (USANDO ESTE MANUAL).
- 2) SEGUNDO, INSTALE SU PANELES DE PARED (SI CORRESPONDE).
- 3) TERCERO, INSTALE SU PUERTA DE DUCHA.

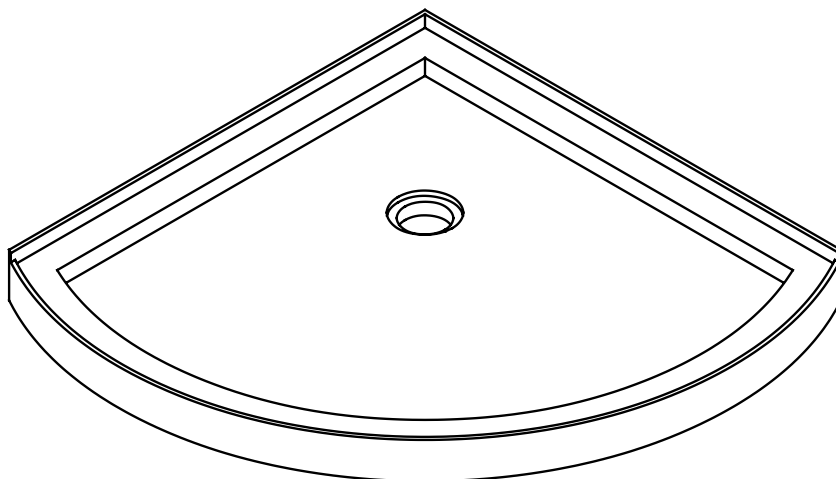

An installation video guide can be found on our Youtube channel:
Un guide d'installation video est disponible sur notre chaîne Youtube:
Una guía de instalación de vídeo está disponible en nuestro canal de Youtube:

<https://youtu.be/fzQj6S-hUkw>



Questions, problems, need help?

Call our customer service department at
1-866-839-2888, 9 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday

Questions, problèmes ou besoin d'aide?

Contactez notre service à la clientèle au
1-866-839-2888, du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 HNE.

Preguntas, problemas o necesita ayuda?

Llame a nuestro departamento de servicio al cliente al
1-866-839-2888, 9 am. - 5 pm., HDE, Lunes a Viernes.

customerservice@ovedecors.com


BASE INSTALLATION: OVERVIEW INSTALLATION DE LA BASE: UN APERÇU INSTALACIÓN DEL PLATO: VISIÓN GENERAL

A. Before you start the installation of your shower base, consult the illustration A below showing a side-view of the completed installation.
B. Illustration B shows the recommended wall structure and measurements for the shower base installation.
NOTE: Customer must follow and comply with the local and national building and plumbing code. All illustrations in this manual are for reference only and do not take precedent on any code or regulation. This product should be installed by a professional.

A. Avant de commencer l'installation de votre base de douche, consultez l'illustration A ci-dessous montrant une vue latérale de l'installation terminée.
B. L'illustration B montre la structure de paroi recommandée et les mesures pour l'installation de la douche.
REMARQUE: Le client doit suivre et se conformer scrupuleusement aux codes locaux et nationaux de construction et de plomberie. Toutes les illustrations de ce manuel ne sont faites que pour référence et ne prennent aucun précédent sur aucun code ou règlement. Ce produit doit être installé par un professionnel.


A. Antes de iniciar la instalación de la plato de ducha, ver Figura A muestra una vista lateral de la instalación se haya completado.
B. La figura B muestra la estructura de la pared recomendado y medidas para la instalación de la ducha.
NOTA: El cliente debe seguir y cumplir con los códigos de construcción locales y nacionales y fontanería. Todas las ilustraciones de este manual son indicativos y se comprometen ningún precedente para cualquier código o reglamento. Este producto debe ser instalado por un profesional.

A

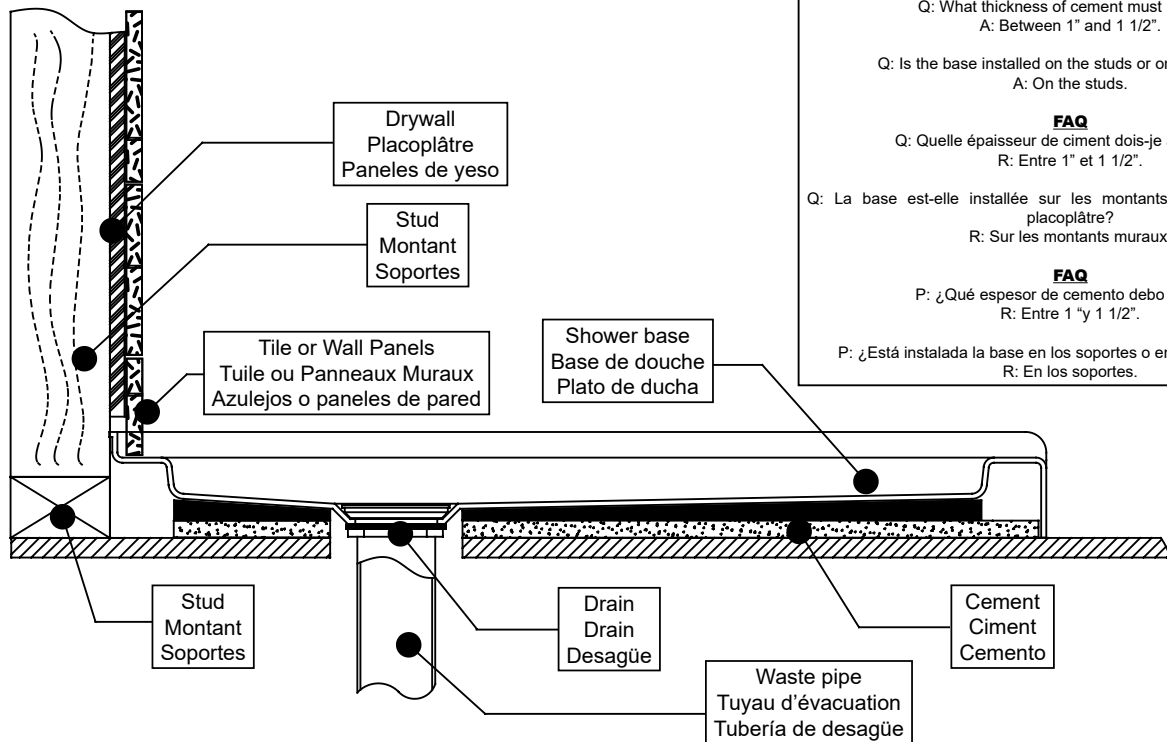


FAQ	
Q: What thickness of cement must I apply?	A: Between 1" and 1 1/2".
Q: Is the base installed on the studs or on the drywall?	A: On the studs.
FAQ	
Q: Quelle épaisseur de ciment dois-je appliquer ?	R: Entre 1" et 1 1/2".
Q: La base est-elle installée sur les montants ou sur les murs de placoplâtre?	R: Sur les montants muraux.
FAQ	
P: ¿Qué espesor de cemento debo aplicar?	R: Entre 1 "y 1 1/2".
P: ¿Está instalada la base en los soportes o en el panel de yeso?	R: En los soportes.


B

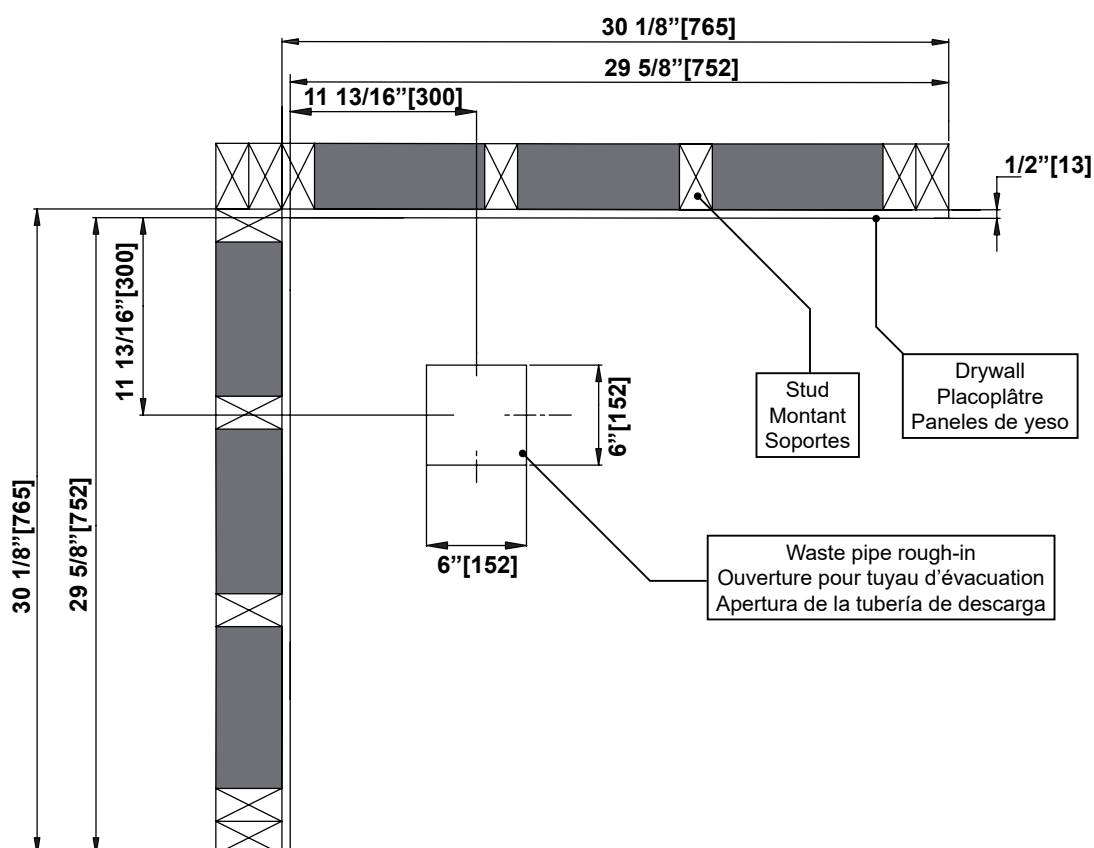

SHOWER BASE DIMENSIONS
DIMENSIONS DE LA BASE DOUCHE
DIMENSIONES DEL PLATO DE DUCHA

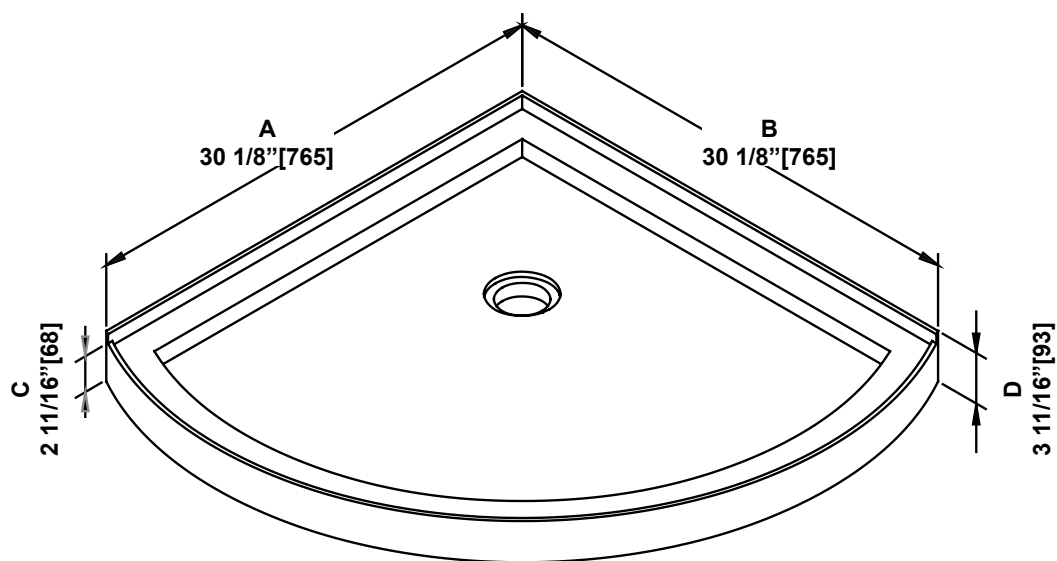


	Measurements Mesures Medidas
A	Flange width (Left side) Largeur de la bride (Côté gauche) Ancho de brida (Lado Izquierdo)
B	Flange width (Right side) Largeur de la bride (Côté droit) Ancho de brida (Lado derecho)
C	Threshold height (Without flange) Hauteur du seuil (Sans la bride) Altura umbral (Sin brida)
D	Shower base height (With flange) Hauteur de la base de douche (Avec bride) Altura de la base de la ducha (Con brida)
E	Overall shower base width (Left side) Largeur totale de la base (Côté gauche) Ancho total del plato de ducha (Lado Izquierdo)
F	Overall shower base width (Right side) Largeur totale de la base (Côté droit) Ancho total del plato de ducha (Lado derecho)
G	Drain distance from corner (Left) Distance du drain au côté (Gauche) Distancia de drenaje desde la esquina (Izquierda)
H	Drain distance from corner (Right) Distance du drain au côté (Droit) Distancia de drenaje desde la esquina (Derecha)
I	Threshold width Largeur du seuil Ancho de umbral
J	Drain opening diameter Diamètre du drain Diámetro del drenaje
K	Base edge length & radius Rayon & longueur du rebord de la base Radio y longitud del borde del plato

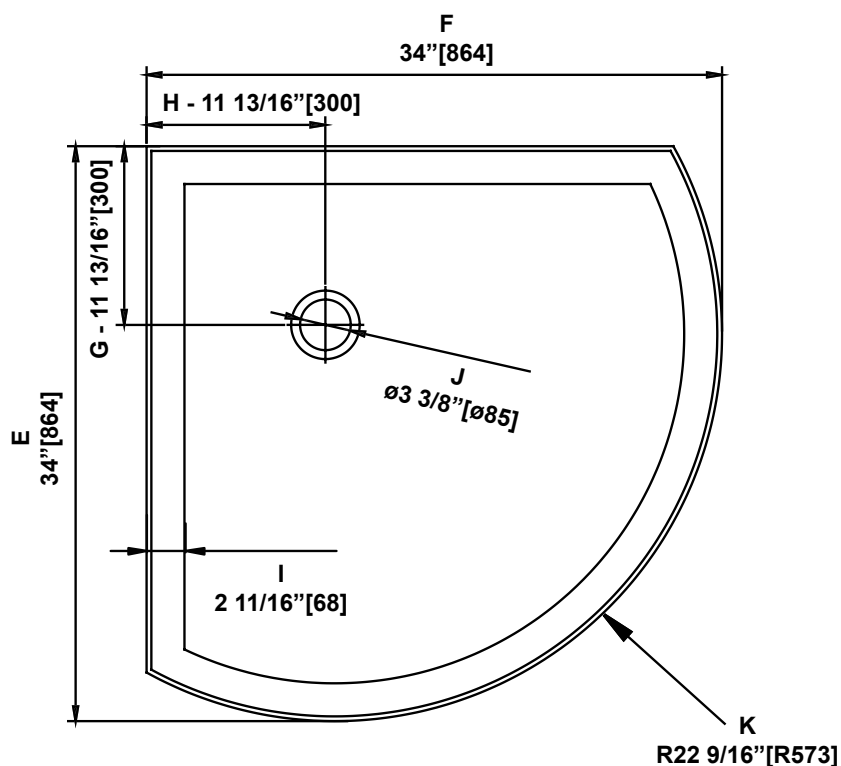

Measures: inch [millimeter]
Mesures: pouce [millimètre]
Medidas: pulgadas [milímetros]

PART LIST
LISTE DES PIÈCES
LISTA DE PIEZAS

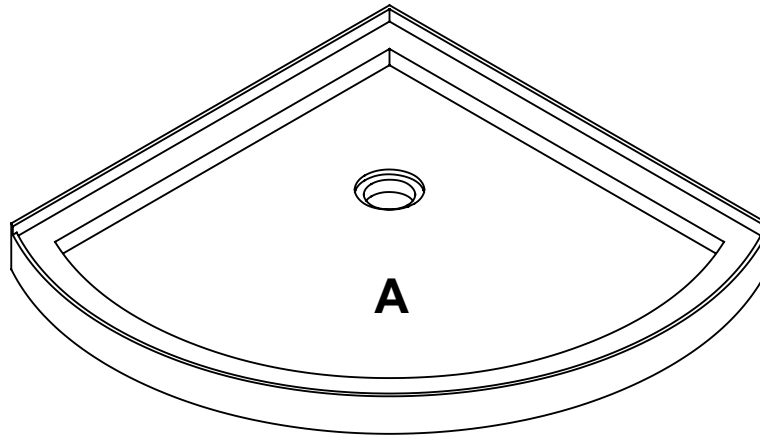


PART # # DE PIÈCE PARTE #	DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	QUANTITY QUANTITÉ CANTIDAD	CODE CODE CÓDIO
A	Shower base Base de douche Plato de ducha	1	

TOOLS REQUIRED (not supplied)
OUTILS REQUIS (non fournis)
HERRAMIENTAS NECESARIAS (no incluido)




Pencil
Crayon
Lápiz

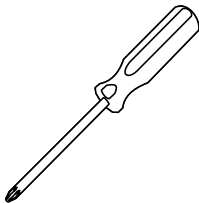


Screwdriver
Tournevis
Destornillador




Measuring Tape
Ruban à mesurer
Cinta medidora

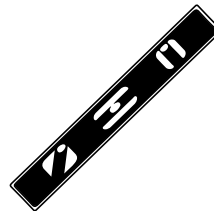


Level
Niveau
Nivel

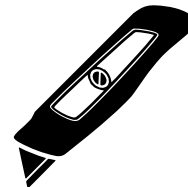

Cutter
Exacto
Cuchilla

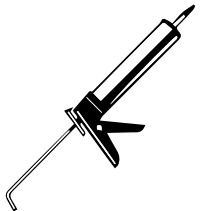

Silicone
Silicone
Silicona

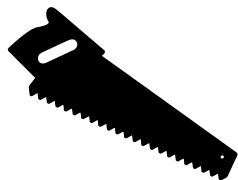

Saw
Scie
Sierra




Drill and drill bits
Perceuse et forets
Taladro con brocas
ø1/8" (3mm)



Hole saw drill bit
Scie-cloche
Sierra de agujero



Wood shims
Cales en bois
Cuñas de madera

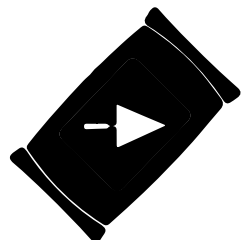

Cement
Ciment
Cemento



SAFETY INFORMATION INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



CAUTION

Please carefully read the following important safety information before handling or installing this shower. There is a risk of serious injury while handling this product. To minimize these risks, please note:

- Always wear safety glasses and gloves while handling.
- Always read and follow all the steps in the installation instructions.
- Inspect all contents and glass for damage before installation.
- Extreme caution should be taken while handling the glass during installation as the tempered glass may shatter if in contact with a hard surface.
- Handle the tempered glass with caution! Improperly handling the glass can cause it to break suddenly in small pieces (never in pointed fragments).
- Always take all precautions not to touch the tempered glass with any tools during the installation, or after installed.
- Do not cut or modify the tempered glass as it will shatter if cut.
- Carefully remove product from packaging and keep packaging until installation is complete.
- Inspect all parts for damage; if there is damage to the unit prior to installation, please contact customer service at the number provided in this guide.
- Install the shower on a floor that is level and able to accommodate the weight of the unit and an occupant.
- Consult local building codes and compliance standards prior to installation and ensure conformity.
- After installation, and from time to time, check the glass for fit and finish to ensure that nothing has come loose since installation.
- Keep this installation manual for future reference.

AVERTISSEMENT

Veillez lire attentivement les importantes consignes de sécurité suivantes avant la manutention et l'installation de cette douche. La manipulation de ce produit présente un risque de blessure grave. Pour minimiser ces risques, veuillez prendre note de ce qui suit:

- Toujours porter des lunettes et des gants de sécurité pendant la manutention.
- Toujours lire et suivre toutes les étapes indiquées dans les instructions d'installation.
- Avant l'installation, inspecter tout le contenu et le verre pour détecter toute forme de dommages.
- Pendant l'installation, faire très attention lorsque vous manipulez les pièces en verre, car le verre trempé peut se fracasser s'il entre en contact avec une surface dure.
- Manipulez le verre trempé avec précaution sinon il pourrait se briser en petits morceaux (jamais en fragments pointus).
- Prendre toujours toutes les précautions nécessaires pour que, pendant l'installation ou après, les outils que vous utilisez n'entrent pas en contact avec le verre trempé.
- Ne pas couper ni modifier le verre trempé, car il pourrait se briser en éclat s'il est coupé.
- Sortir le produit de son emballage avec soin et le conserver jusqu'à ce que l'installation soit complétée.
- Inspectez toutes les pièces. S'il y a des dommages sur le produit avant l'installation, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au numéro indiqué dans ce guide.
- Installez la douche sur un plancher au niveau et capable de supporter le produit et son utilisateur.
- Veuillez consulter le code du bâtiment et les normes de conformité avant l'installation du produit.
- Après l'installation, et périodiquement, vérifier l'assemblage et la finition des pièces en verre, pour vous assurer qu'aucun élément ne s'est desserré depuis l'installation.
- Conserver le présent manuel d'instruction pour consultation future.

PRECAUCIÓN

Lea cuidadosamente la siguiente información importante antes de manipular e instalar la ducha. Hay riesgo de lesiones graves mientras se manipula el producto. Para minimizar estos riesgos, sírvase notar:

- Utilice siempre anteojos de seguridad y guantes durante la manipulación.
- Lea y siga siempre todos los pasos en las instrucciones de instalación.
- Inspeccione todo el contenido y el vidrio por daños antes de la instalación.
- Hay que prestar atención especial mientras se manipula el vidrio durante la instalación ya que el vidrio templado se puede despedazar al contacto con una superficie dura.
- Manipule el vidrio templado con precaución! Una manipulación inadecuada del vidrio puede ocasionar que se rompa.
- Observe siempre todas las precauciones para no tocar el vidrio templado con ninguna herramienta durante ni después de la instalación.
- No corte el vidrio templado puesto que se despedazará si se corta.
- Retire con cuidado los productos de envase y embalaje mantendrá hasta que la instalación se haya completado.
- Inspeccione todas las piezas en busca de daños, si hay daños en la unidad antes de la instalación, póngase en contacto con el servicio al cliente al teléfono que figura en esta guía.
- Instale la ducha en un piso que esté nivelado y pueda contener el peso de la unidad y de un ocupante.
- Consulte los códigos de construcción locales y normas requeridas antes de la instalación y asegúrese de cumplirlos.
- Después de la instalación, y de tiempo en tiempo, verifique el ajuste el acabado del vidrio para asegurarse de que nada se ha aflojado con el tiempo.
- Guarde este manual de instalación para consulta en el futuro.

**SAFETY NOTICE
AVIS DE SÉCURITÉ
AVISOS DE SEGURIDAD**

NOTICE

- Any modification or alteration from what is specified in this instruction manual will void any and all warranty on this product.
- The distributor is not responsible for any damage to the unit or personal property caused by improper installation. If you disregard instructional warnings, you will void your warranty and possibly deal with water damage.
- Consult the distributor's website for any additional information or question on this product's installation.


AVIS

- Toute modification ou altération apportée aux indications données dans le présent manuel d'instructions annule toute garantie associée à ce produit.
- Le distributeur n'est pas responsable pour les dommages sur le produit ou sur la personne causés par une installation inadéquate. Si vous ne tenez pas compte des indications du manuel d'instruction, vous annulerez votre garantie et vous vous exposerez à des dommages causés par les fuites d'eau.
- Pour de plus amples renseignements sur l'installation du produit ou si vous avez des questions, veuillez consulter le site du distributeur.

ATENCIÓN

- Cualquier modificación o alteración con respecto a lo especificado en este manual de instrucción anulará toda la garantía de este producto.
- El distribuidor no se hace responsable por cualquier tipo de daño a la unidad o propiedad personal ocasionado por una instalación inadecuada. Ignorar estas instrucciones anulará la garantía y ocasionará daños potenciales por agua en su hogar.
- Consulte el sitio web del distribuidor para cualquier información adicional o pregunta sobre la instalación de este producto.

**PREPARATION
PRÉPARATION
PREPARACIÓN**

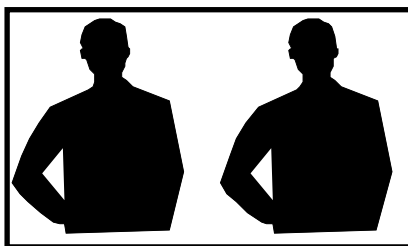

You will need at least two people to install this unit properly.

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: Shower (2 h)

2 personnes sont requises pour installer le produit correctement et sécuritairement.

Avant de commencer l'installation du produit, soyez assuré d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces avec les listes fournies. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.

Temps de montage estimé: douche (2 h)

Necesitará al menos dos personas para instalar esta unidad de forma adecuada.



Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: Ducha (2 h)

#1

BASE INSTALLATION INSTALLATION DE LA BASE INSTALACIÓN DEL PLATO

- A. Ensure that the wall structure is leveled.
B. Place the shower base (A) on the floor and mark the outline using a pencil.
- A. Assurez-vous que la structure du mur soit nivelée.
B. Placez la base de douche (A) sur le sol et marquez le contour à l'aide d'un crayon.
- A. Asegúrese de que la estructura de la pared esté nivelada.
B. Coloque la base de la ducha (A) en el piso y marque el contorno con un lápiz.

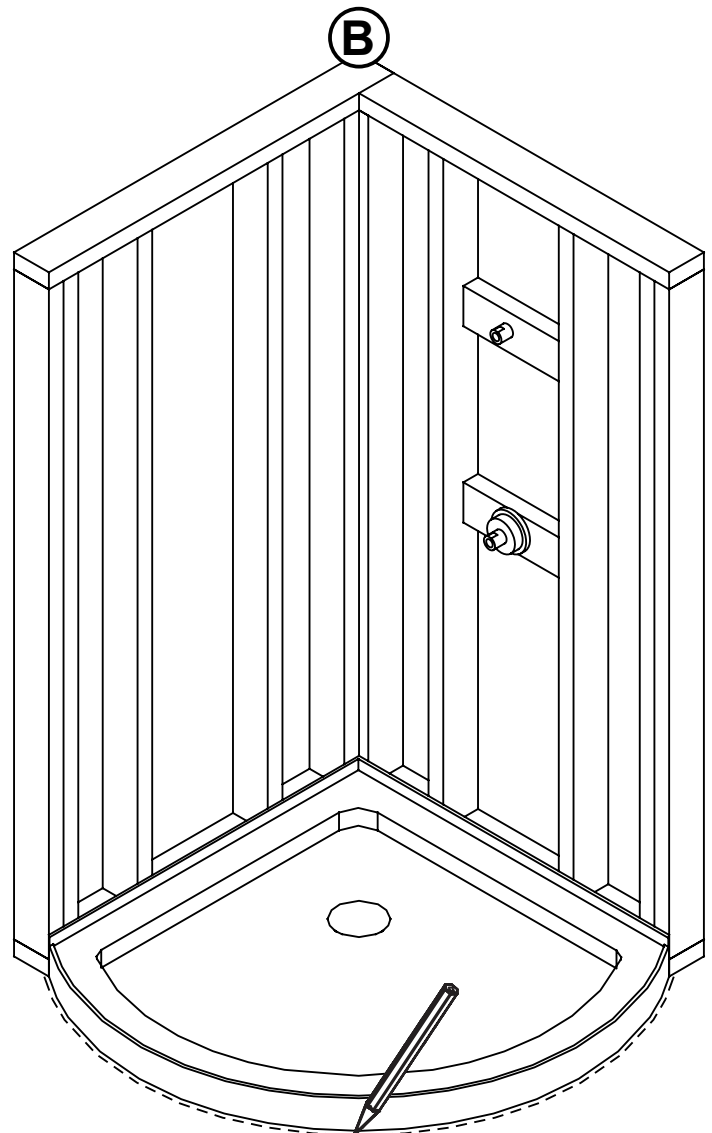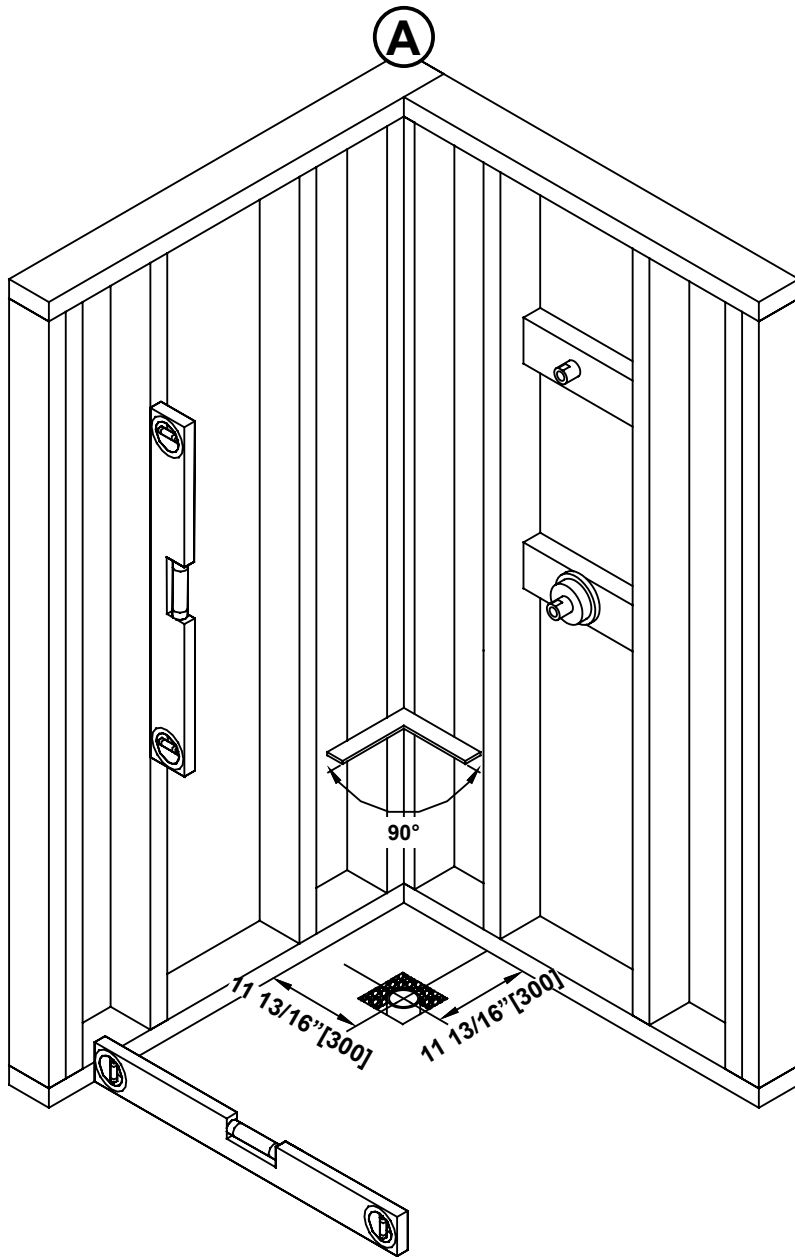

NOT SUPPLIED!

The studs, the drywalls and the drywall screws are not supplied.

NON FOURNI!

Les montants, les murs de placoplâtre et les vis ne sont pas fournis.

¡NO INCLUIDO!

No se suministran los pernos, los paneles de yeso y los tornillos.

BASE INSTALLATION: SHOWER DRAIN GUIDELINES **INSTALLATION DE LA BASE: DRAIN DE DOUCHE** **INSTALACIÓN DEL PLATO: DESAGÜE DE LA DUCHA**

A. Ensure that the waste pipe plumbing is completed.




B. The shower drain is not supplied, these illustrations are for reference only. It is recommended that you review the drain installation from the manufacturer before continuing. Usually, the drain body must be sealed onto the waste pipe before continuing the base installation. Once the base installation is completed, the strainer body is screwed into the drain body. Apply silicone under the strainer body to reduce the risks of leakage.

A. S'assurez que la tuyauterie de vidange soit terminée.

B. Le drain de douche n'étant pas fourni, ces illustrations sont uniquement pour référence. Il est recommandé d'examiner le manuel d'installation du fabricant avant de continuer. Habituellement, le corps du drain doit être scellé sur le tuyau d'évacuation avant de poursuivre l'installation de la base. Une fois l'installation de base terminée, le corps de la crépine est vissé dans le corps du drain. Appliquez le silicone sous le corps de la crépine pour réduire les risques de fuite.

A. Asegurarse de que la tubería de drenaje se ha completado. No se proporciona.

B. Desagüe de la ducha, estas ilustraciones son sólo para referencia. Se recomienda examinar el fabricante del drenaje de la instalación antes de continuar. Por lo general, el cuerpo de desagüe debe ser sellado al tubo de descarga antes de continuar con la instalación del plato de ducha. Una vez se ha completado la instalación básica, el cuerpo de filtro se atornilla en el cuerpo de desagüe. Aplicar silicona en el cuerpo del filtro para reducir el riesgo de fugas.

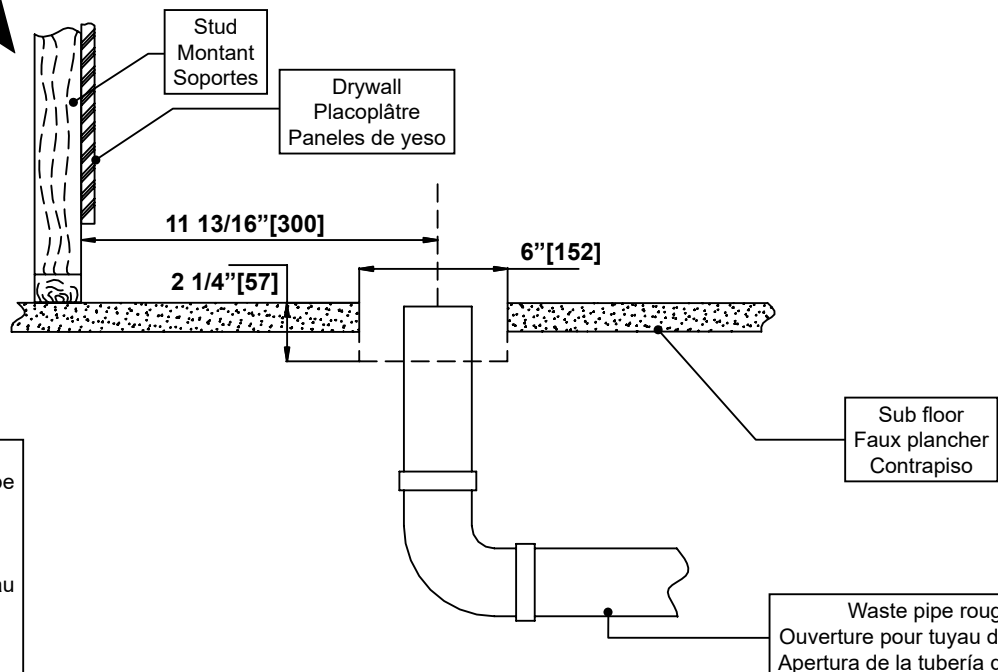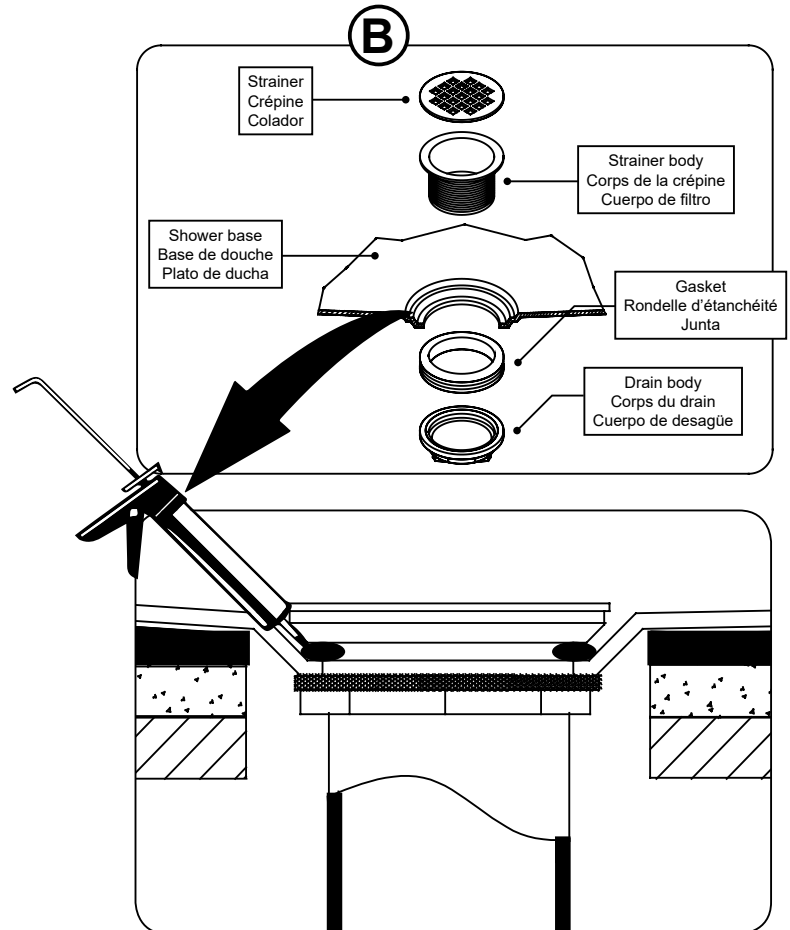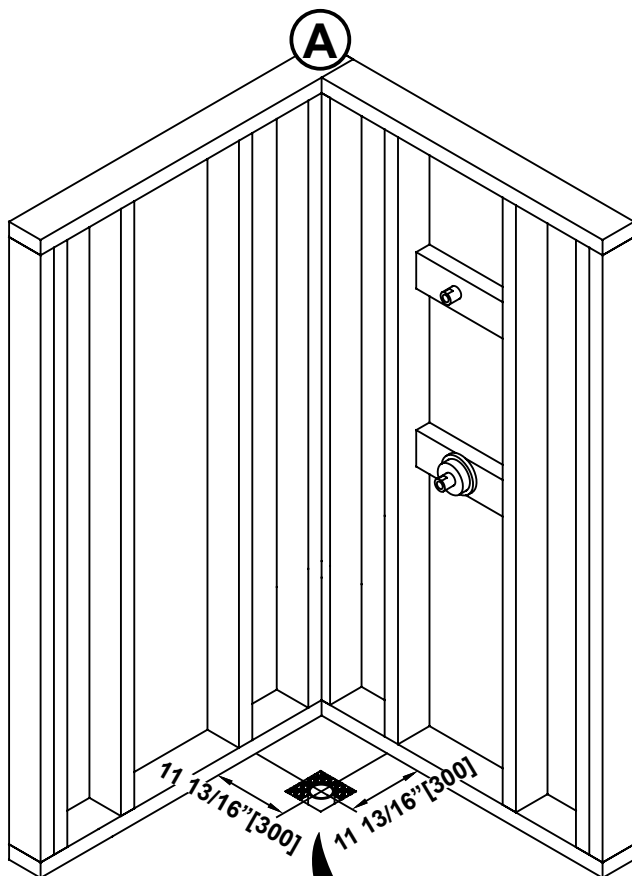

NOT SUPPLIED!

The shower drain and the waste pipe are not supplied.

NON FOURNI!

Le drain de la douche et le tuyau d'évacuation ne sont pas fournis.

¡NO INCLUIDO!

El Desagüe de la ducha y el tubo de desagüe no se suministran.

BASE INSTALLATION **INSTALLATION DE LA BASE** **INSTALACIÓN DEL PLATO**

- A. Apply cement (1" to 1 1/2" [25 to 38mm] thick) within the traced contour of the shower base. This will help level the base in subsequent steps. The thickness of the cement layer varies depending on your floor.
 B. Before setting the shower base onto the cement, it is recommended to cover the cement with a thin (1/16" [2mm]) sheet of polyethylene. This will prevent the base from being permanently stuck to the cement.
 C. Level the shower base.

- A. Appliquez du ciment (1" à 1 1/2" [25 to 38mm] d'épaisseur) dans le contour tracé de la base de la douche. Cela aidera à niveler la base dans les étapes suivantes. L'épaisseur de la couche de ciment varie en fonction de votre plancher.
 B. Avant de placer la base de douche sur le ciment, il est recommandé de recouvrir le ciment avec une fine feuille de polyéthylène (1/16" [2mm]). Cela empêchera la base d'être collée en permanence au ciment.
 C. Nivelez la base de la douche.

- A. Aplicar cemento (1" a 1 1/2" [25 a 38mm] de espesor) dentro del contorno trazado de la base de la ducha. Esto ayudará a nivelar la base en pasos posteriores. El grosor de la capa de cemento varía dependiendo de su piso.
 B. Antes de colocar la base de la ducha sobre el cemento, se recomienda cubrir el cemento con una lámina delgada de polietileno de 1/16" [2 mm]). Esto evitará que la base se pegue permanentemente al cemento.
 C. Nivele la base de la ducha.

NOT SUPPLIED!

The cement and the polyethylene sheet are not supplied.

NON FOURNI!

Le ciment et la feuille de polyéthylène ne sont pas fournis.

¡NO INCLUIDO!

El cemento y la lámina de polietileno no se suministran.

FAQ

Q: What thickness of cement must I apply?

A: Between 1" and 1 1/2".

Q: Is the base installed on the studs or on the drywall?

A: On the studs.

FAQ

Q: Quelle épaisseur de ciment dois-je appliquer ?

R: Entre 1" et 1 1/2".

Q: La base est-elle installée sur les montants ou sur les murs de placoplâtre?




R: Sur les montants muraux.

FAQ

P: ¿Qué espesor de cemento debo aplicar?

R: Entre 1" y 1 1/2".


P: ¿Está instalada la base en los soportes o en el panel de yeso?
 R: En los soportes.

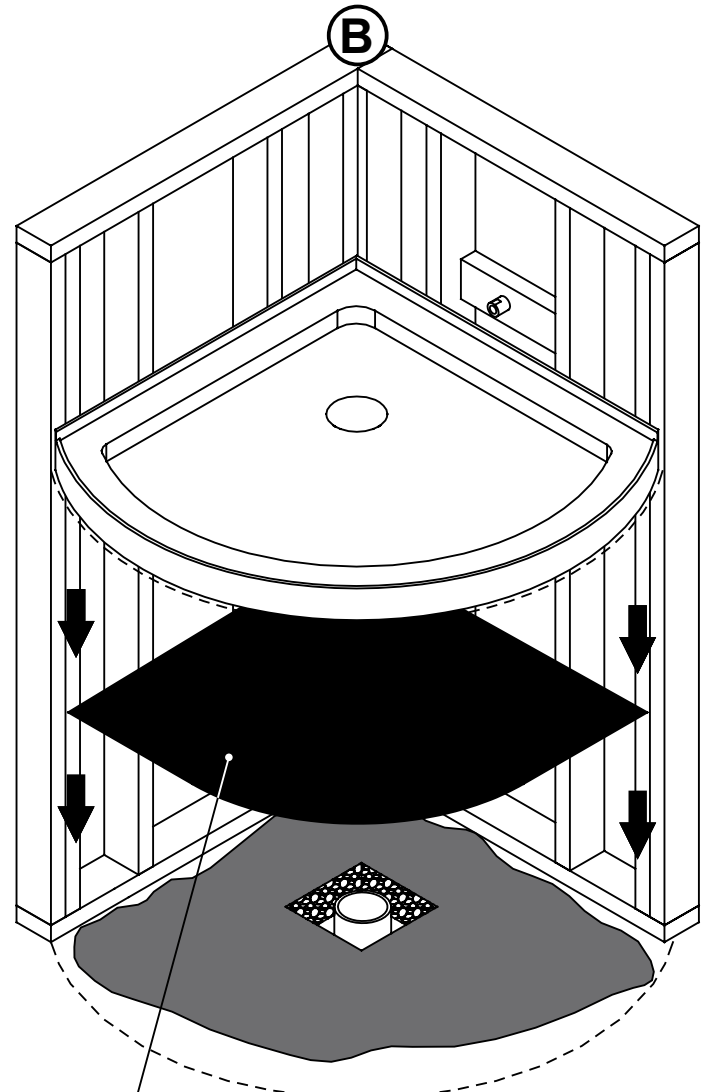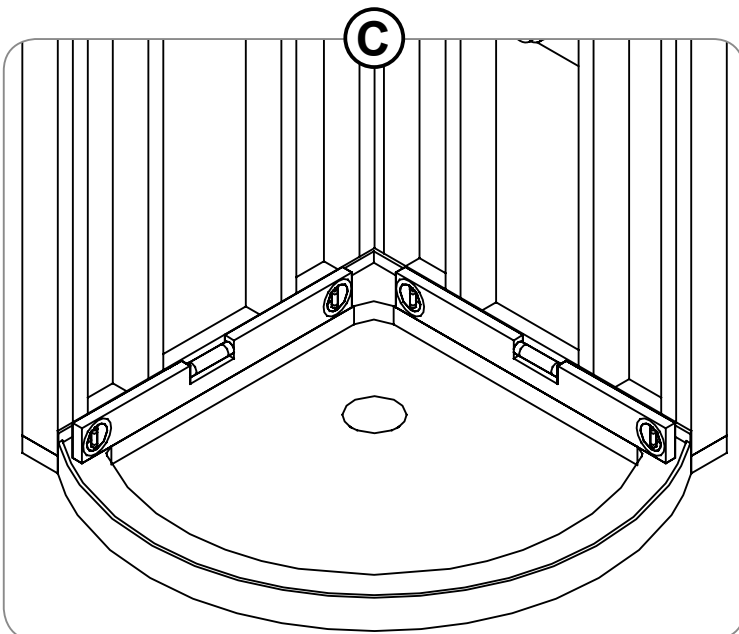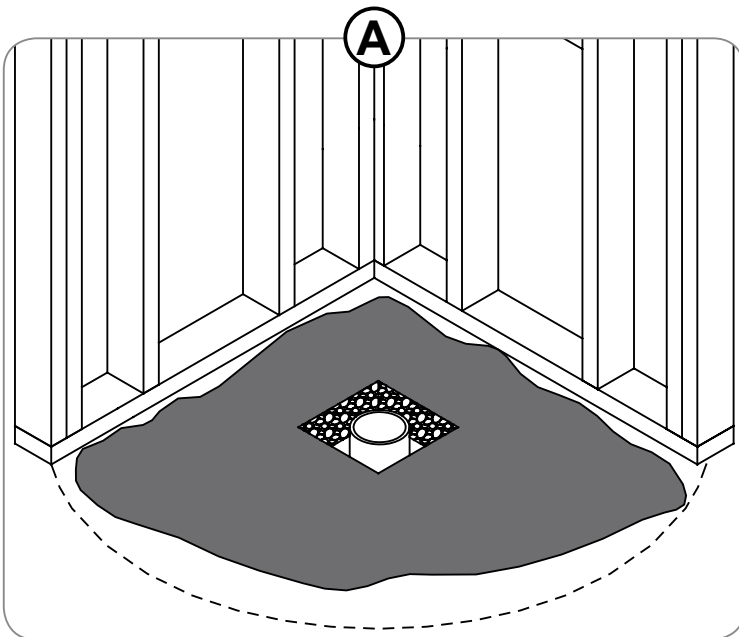

Polyethylene sheet 1/16" (2mm) thick
 Feuille de polyéthylène 1/16" (2mm) d'épaisseur
 Lámina de polietileno 1/16" (2 mm) de espesor

BASE INSTALLATION **INSTALLATION DE LA BASE** **INSTALACIÓN DEL PLATO**

- A. The shower base flange is slightly slopped by design. At the locations where you will screw the shower base to the studs, it is recommended that you use wood shims to fill the gap between the base flange and the drywall.
- B-C. Drill guide holes, and fix the shower base by screwing it to the studs. It is recommended that you screw 1 screw per stud, and aim for the center of the stud.
- A. La bride de base de douche est de conception légèrement inclinée. Aux endroits où vous visserez la base de douche aux montants muraux, il est recommandé d'utiliser des cales en bois pour combler l'écart entre la bride de la base et le mur de placoplâtre.
- B-C. Percez les trous de guidage qui atteindront les montants, puis fixez la base de la douche en la vissant sur les montants. Il est recommandé de placer 1 vis par montant et de viser le centre du montant.
- A. Una brida de base de la ducha es de diseño ligeramente inclinada. En los lugares donde se va a atornillar la base de la ducha a los postes, se recomienda utilizar cuñas de madera para llenar la brecha entre la brida de base y los paneles de yeso.
- B-C. Agujeros guía de perforación que alcanzan las cantidades y fijan la base de la ducha por atornillado en los soportes. Se recomienda que una cantidad tornillo e incluyen la cantidad del centro.

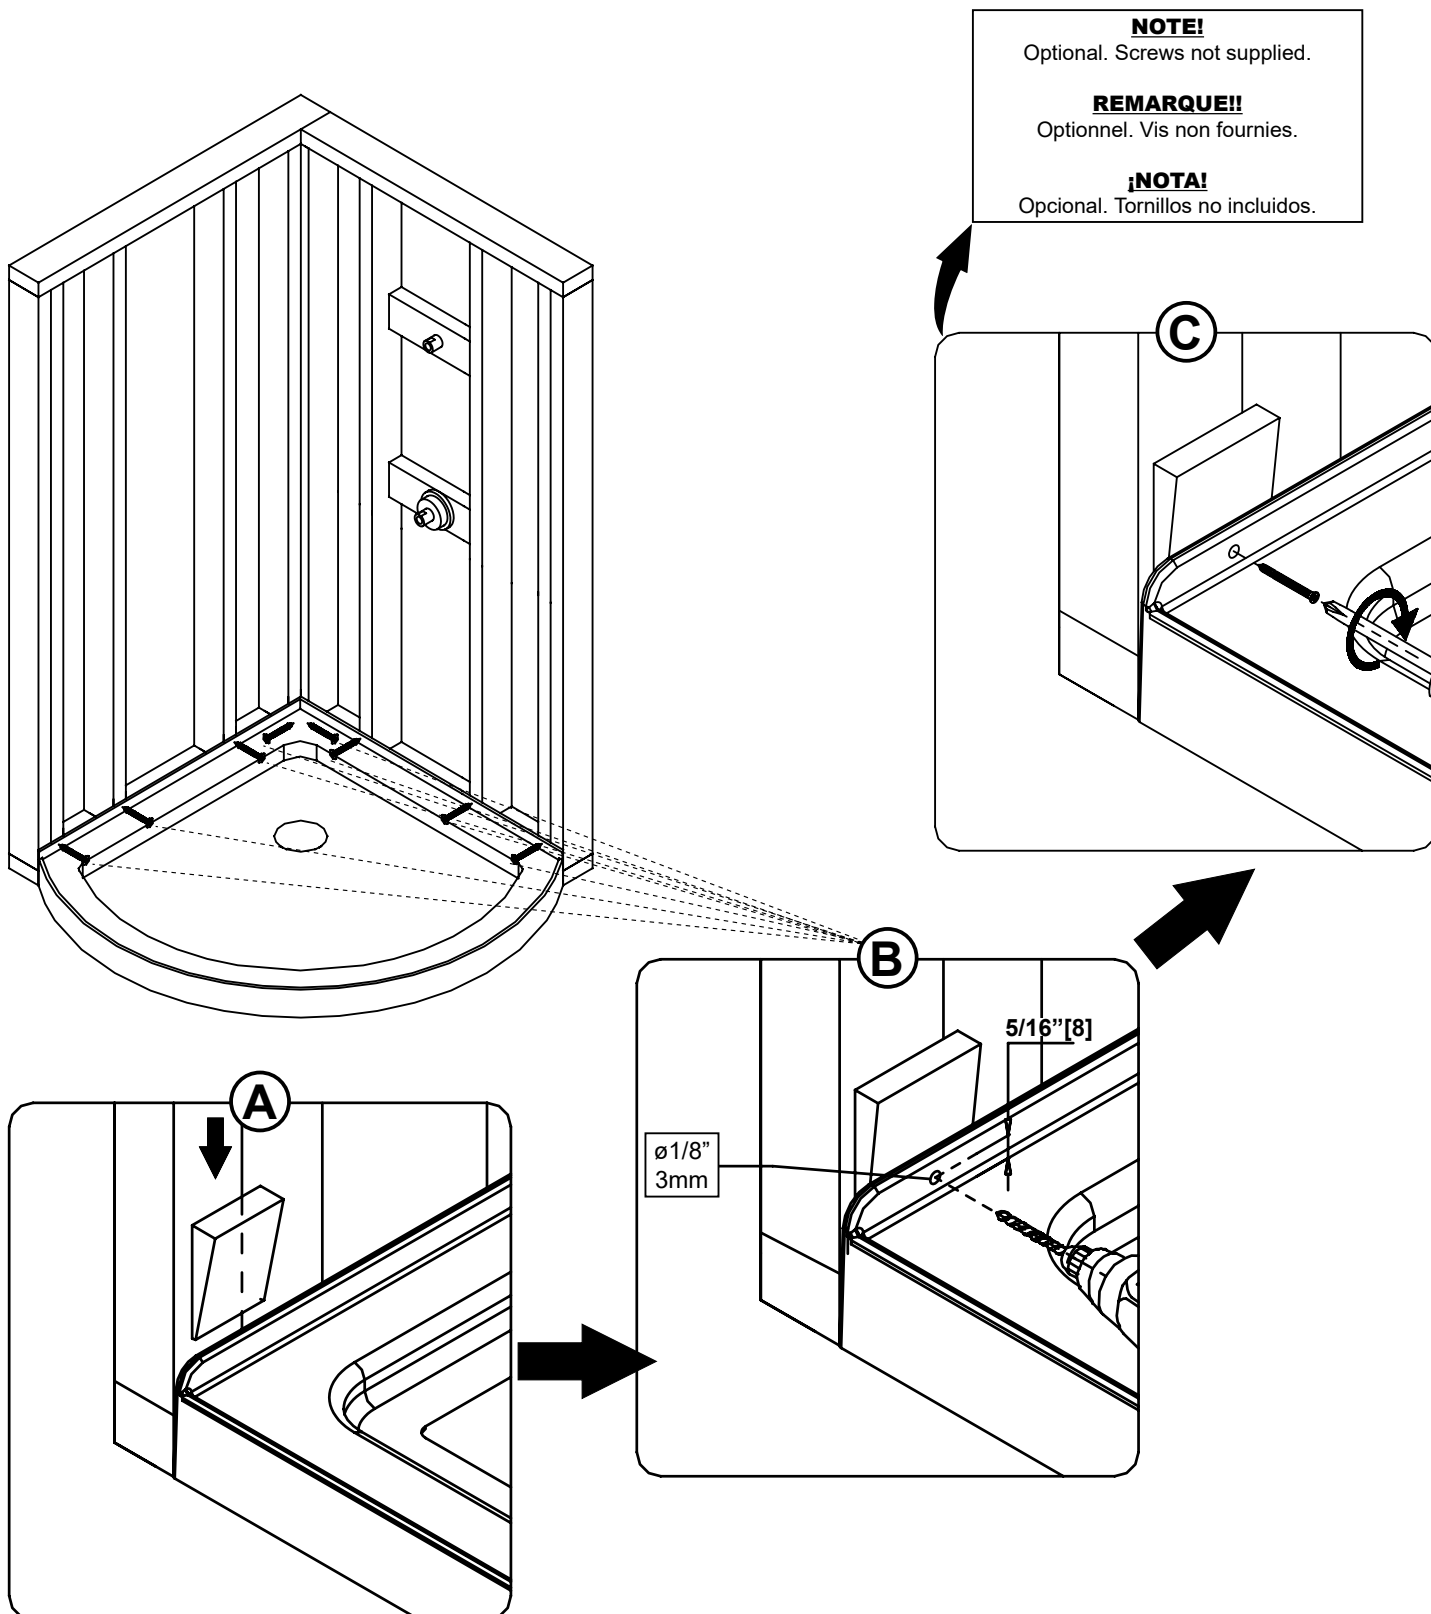

NOTE!
Optional. Screws not supplied.


REMARQUE!!
Optionnel. Vis non fournies.

¡NOTA!
Opcional. Tornillos no incluidos.

- A. Cut the protruding part of the wood shims.
B. Let the cement dry for 24h before continuing.

- A. Coupez la partie saillante des cales de bois.
B. Laissez le ciment sécher pendant 24h avant de continuer.

- A. Cortar las cuñas de madera saliente.
B. Permitir que el cemento se seque durante 24 horas antes de continuar.

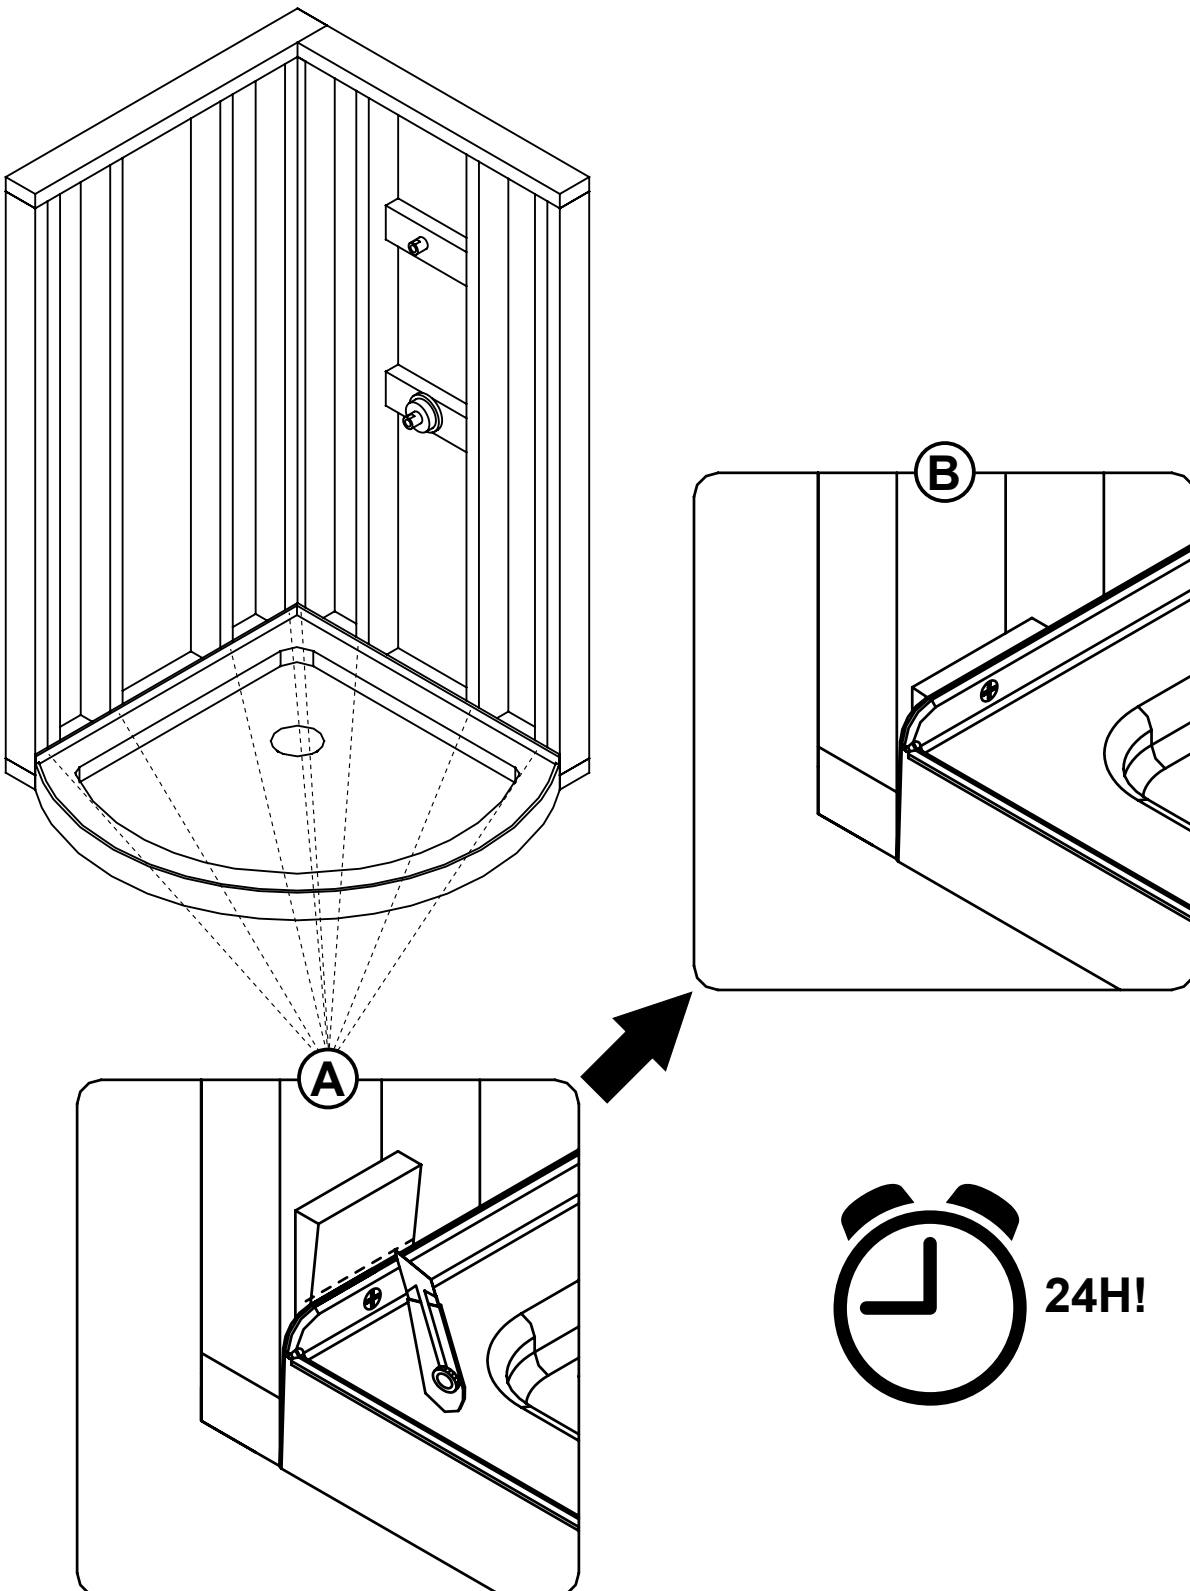



STOP HERE

If you are installing your shower with

OVE BEL-ROUND WALL PANELS

and continue this installation at step#1 of the wall panels installation manual supplied in the wall panels box.

If you are installing your shower with a TILE WALL or with OVE SWIFT WALL PANEL, continue next page.

ARRÊTER ICI

Si votre douche est installée avec les panneaux muraux

OVE BEL-ROUND WALL PANELS

et continuer l'installation à l'étape #1 du manuel d'installation des panneaux muraux fourni dans leur boîte.

Si votre douche est installée avec un mur de tuile ou avec un panneau mural OVE SWIFT WALL PANEL, continuer à la page suivante.

PARAR!

Si su ducha está instalada con el paneles de pared

OVE BEL-ROUND WALL PANELS

y continúe la instalación en el paso #1 del manual de instalación del panel de pared provisto en su caja.

Si su ducha está instalada con una pared de azulejos o un panel de pared OVE SWIFT WALL PANEL, continúe con la página siguiente.

BASE INSTALLATION: DRYWALLS **INSTALLATION DE LA BASE: MURS DE PLACOPÂTRE** **INSTALACIÓN DEL PLATO: PANELES DE YESO**

A. Ensure that the wall structure is leveled. Measure the location of the existing shower plumbing, as exemplified by the measures W1, W2, W3 and W4 below.

B. Before installing your drywalls, drill holes at the measured locations for the existing plumbing on the wall. Use a hole saw drill bit to neatly cut through the drywall. Also cut the drywalls to the correct height.

A. Assurez-vous que la structure du mur soit nivelée. Mesurez l'emplacement de la plomberie de douche existante, tel qu'indiqué par les mesures W1, W2, W3 et W4 ci-dessous.

B. Avant d'installer votre placopâtre, percez les trous au niveau de l'emplacement pour plomberie existant sur le mur. Utilisez une scie-cloche pour bien traverser le placopâtre. De plus, coupez les murs de placopâtre à la hauteur requise.

A. Asegúrese de que la estructura de la pared esté nivelada. Mida la ubicación de las tuberías de ducha existentes como se indica en las mediciones W1, W2, W3 y W4.

B. Antes de instalar su panel de yeso, taladre agujeros en la ubicación de plomería existente en la pared. Use una broca para penetrar a través de la mampostería. Además, cortar las paredes de la pared de yeso a la altura requerida.

NOT SUPPLIED!



The studs, the drywalls and the drywall screws are not supplied.

NON FOURNI!

Les montants, les murs de placopâtre et les vis ne sont pas fournis.

¡NO INCLUIDO!

No se suministran los pernos, los paneles de yeso y los tornillos.

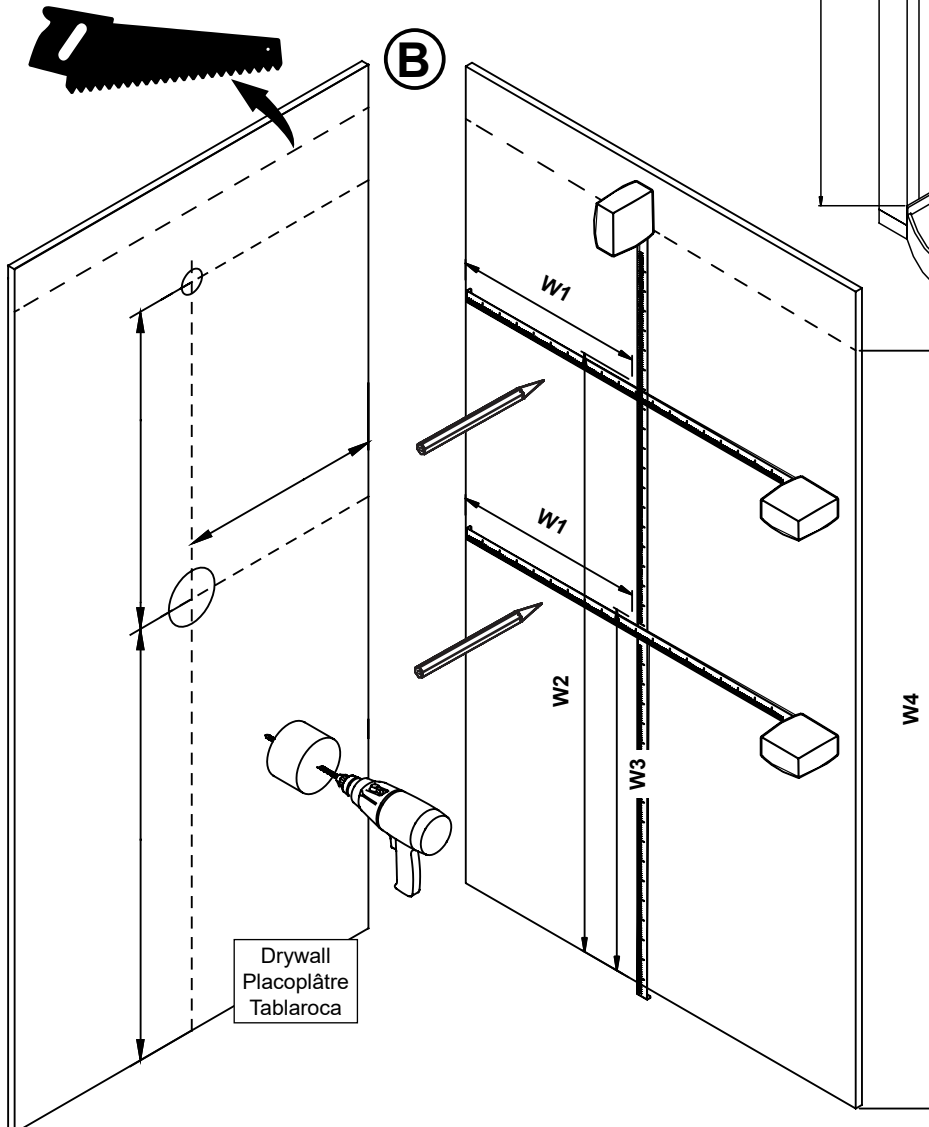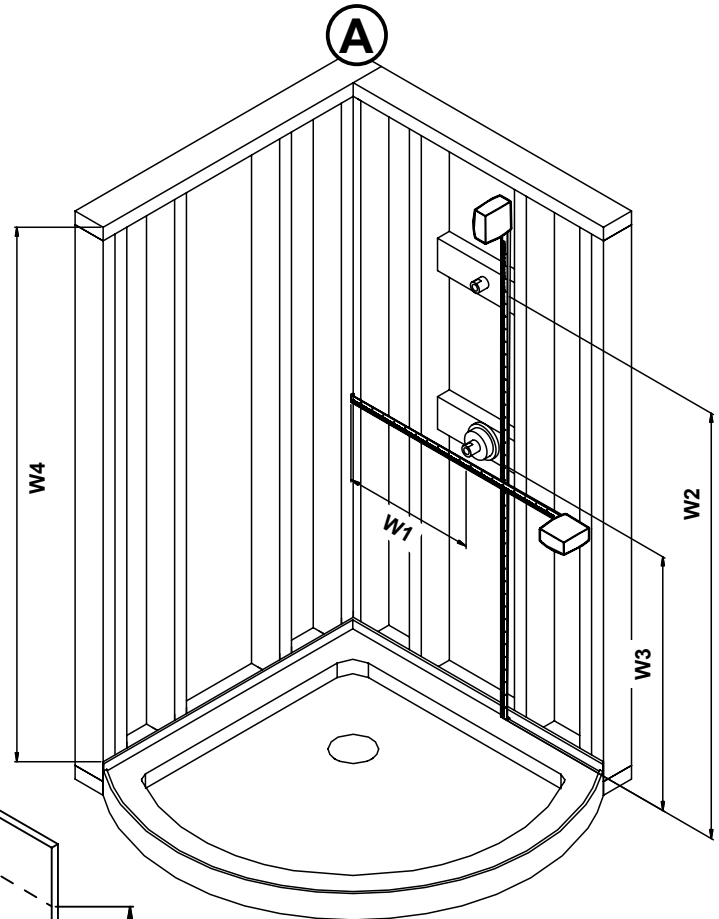

HELPFUL HINT!

A hole saw drill bit of the proper size can be rented at your local tool renting store.

ASTUCE!

Une scie-cloche de la taille appropriée peut être louée à votre magasin local de location d'outil.

¡CONSEJO ÚTIL!


Una sierra de perforación y el bosque del tamaño adecuado se pueden alquilar en su herramienta de alquiler de tienda local.

BASE INSTALLATION: DRYWALLS **INSTALLATION DE LA BASE: MURS DE PLACOPLÂTRE** **INSTALACIÓN DEL PLATO: PANELES DE YESO**

A-B. Fix the drywalls to the studs using drywall screws. Follow the applicable building code requirements.
 C. Note that the drywalls have to rest on top of the shower base flange.

A-B. Fixer les murs de placoplâtre sur les montants à l'aide de vis. Suivez les exigences du code de construction applicables.
 C. Notez que les murs de placoplâtre doit être aposé au dessus de la bride de la base de douche.

A-B. Fijar las paredes de panel de yeso en los montantes con tornillos. Siga los requisitos del código de construcción aplicable.
 C. Tenga en cuenta que las paredes de la pared de yeso deben ser el año en la parte superior de la brida de la base de ducha.

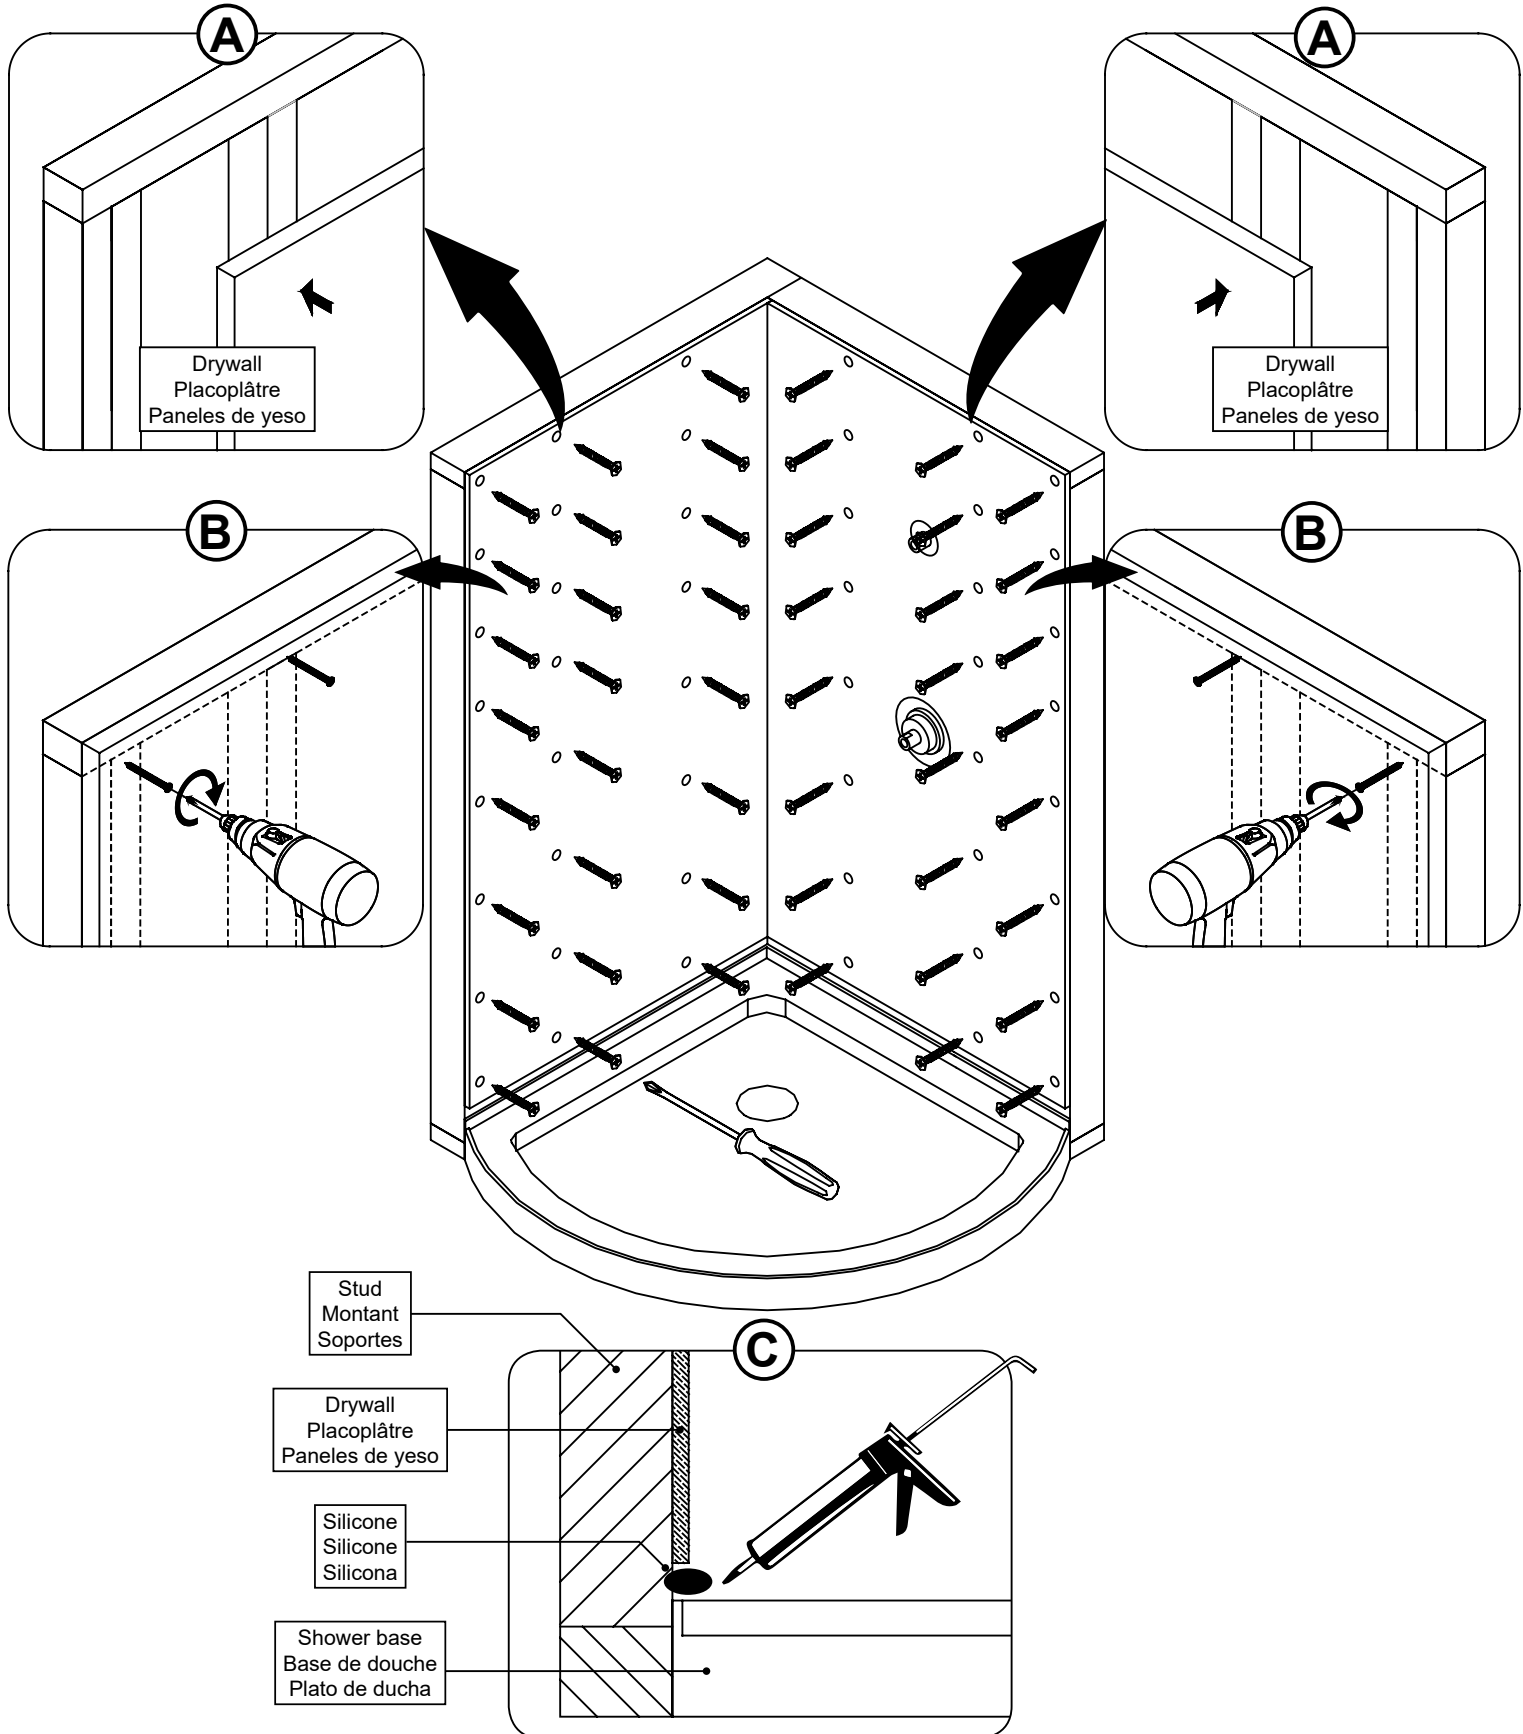



STOP HERE

If you are installing your shower with

OVE SWIFT WALL PANEL

and continue this installation at step#1 of the wall panels installation manual supplied in the wall panels box.

If you are installing your shower with a TILE WALL, continue next page.

ARRÊTER ICI

Si votre douche est installée avec les panneaux muraux

OVE SWIFT WALL PANEL

et continuer l'installation à l'étape #1 du manuel d'installation des panneaux muraux fourni dans leur boîte.

Si votre douche est installée avec un mur de tuile, continuer à la page suivante.

PARAR!

Si su ducha está instalada con el paneles de pared

OVE SWIFT WALL PANEL

y continúe la instalación en el paso #1 del manual de instalación del panel de pared provisto en su caja.

Si su ducha está instalada con una pared de azulejos, continúe con la página siguiente.

BASE INSTALLATION **INSTALLATION DE LA BASE** **INSTALACIÓN DEL PLATO**

- A. Install the tiles on your wall.
 B. Seal all joints with silicone.

- A. Posez les carreaux sur votre mur.
 B. Scellez tous les joints avec du silicone.

- A. Instale los azulejos en su pared.
 B. Selle todas las juntas con silicona.

CONTINUE THIS INSTALLATION AT STEP#1 OF THE SHOWER DOOR INSTALLATION MANUAL.

CONTINUER CETTE INSTALLATION À L'ÉTAPE # 1 DU MANUEL D'INSTALLATION DE LA PORTE DE DOUCHE.

CONTINUAR ESTA INSTALACIÓN EN EL PASO # 1 DEL MANUAL DE INSTALACIÓN DE LA PUERTA DE DUCHA.

