


INSTRUCTIONS MANUAL

2' x 2' Prismatic Lens LED Backlit Troffer

4000K, 0-10V Dimming, MV, DLC

MODEL N° TRS22BL20PD

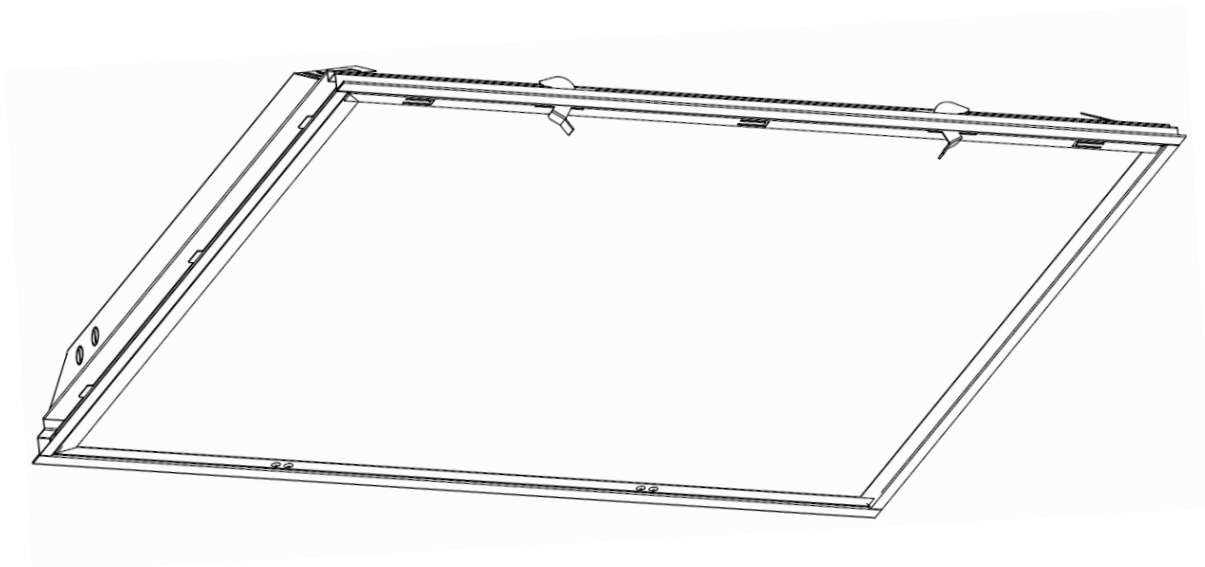

Thank you for purchasing this EnviroLite Troffer. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality.

CHARACTERISTICS:

Electrical

System Input Power:	20 W
Input Voltage:	120-277 VAC
Input Frequency:	50/60 Hz
Power Factor:	> 0.9
Dimmable:	0 - 10 V

Temperature Operating Temperature: -20° C to 45° C

Compatible Dimmers

Manufacturer	Series	Model
Leviton	Illumatech	IP710-LFZ
Lutron	Diva	DVSTV
	Maestro	MS-Z101
	Nova T	NTSTV
Philips	Sunrise	SR500ZTUNV
Luxdrive	NA	A019


QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:

Before returning to your local store, please call our Customer Service Team at 1-855-573-6156. Please reference your Model No. **TRS22BL20PD**.

CAUTION:

- 1.Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
- 2.CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS. If you have any non-electrical questions about this fixture, please call our Customer Service Team at 1-855-573-6156. Please reference your Model No. **TRS22BL20PD**.
- 3.KEEP your receipt and these Instructions for Proof of Purchase.

PARTS INCLUDED FOR ASSEMBLY (parts are not to scale):

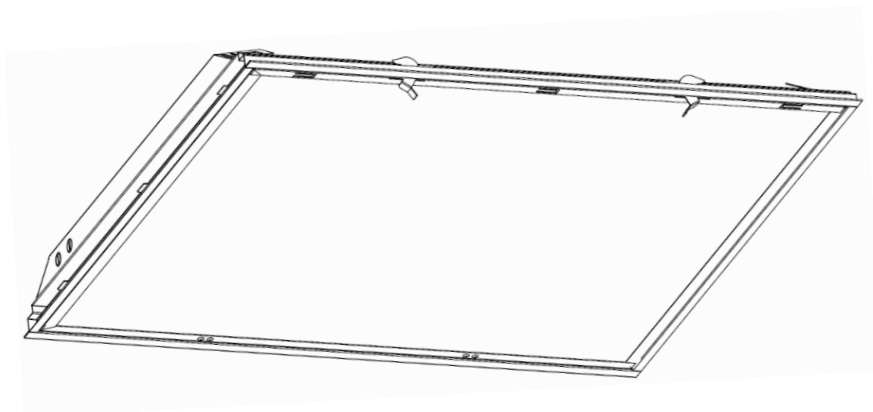

GENERAL:

1. All electrical connections must be in accordance with local, and national electrical codes.
2. Prior to installation it is important to follow the following guidelines:
 - A. Turn off the main power at the circuit breaker before installing the fixture, to prevent possible shock.
 - B. Be sure that all wires were not damaged during installation and that there are no rough or sharp edges in contact with the wires.

WARNING:

- Min 90°C supply conductors, Type IC, INHERENTLY PROTECTED.
- This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.
- Vapor barrier must be suitable for 90°C.
- Suitable for damp locations.

INSTALLATION & ASSEMBLY:

1. Turn off the power at the circuit breaker box.
2. Remove the fixture from the packaging.
3. Rest the **luminaire** on the T-Bar of the ceiling suspension system in the desired location (**Fig. 1**).
4. From above the ceiling, secure the Troffer to T-Bar by bending built in **T-bar clips** (#1) on all four corners of the fixture (**Fig. 2**).
5. If local code requires, tie a wire to at least two of the four **T-bar clips** (#1) located near each corner of the Troffer to a structural member of the ceiling (**Fig. 2**).

NOTE: DO NOT thread the **power supply wires** and the **dimming wires** through the same **knockout**.

6. Remove one **knockout** in the **access plate** (#2) for the **power supply wires**. If you will not be using a dimmer, move to the next step; otherwise, remove the other **knockout** in the **access plate** (#2) for the **purple** and **pink/grey fixture dimming wires** (**Fig. 3**).
7. Remove the **access plate** (#2) located on the back of the fixture. Locate the **quick connector** for the **black** and **white fixture supply wires** (**Fig. 3**).
8. Thread the **power supply wires** through the **knockout hole** in the **access plate** (#2) (**Fig. 3**).
9. Connect the **black supply wire** and the **white supply wire** to the **quick connector**. Connect the **supply ground wire** to the **fixture ground wire** using a **wire nut**.
10. If you will not be using a dimmer, cap off the **purple** and **grey/pink fixture wires** individually with a wire nut (**Fig. 4**).
11. If using a dimmer, locate the **purple (+)** and **grey/pink (-) fixture dimming wires**. Thread the **dimming wires** through the other **knockout** in the **access plate** (#2) (**Fig. 3**). Connect the **purple (+)** and **grey/pink (-) fixture wires** to corresponding wires of the wall 0-10V **dimmer** (**Fig. 5**).
12. Restore power at the circuit breaker box.

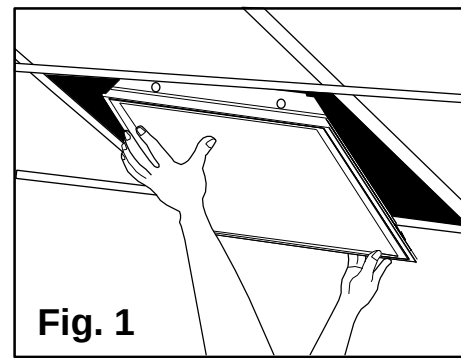


Fig. 1

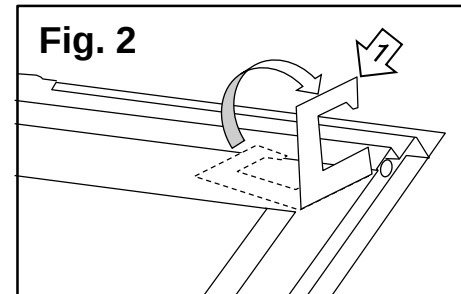


Fig. 2

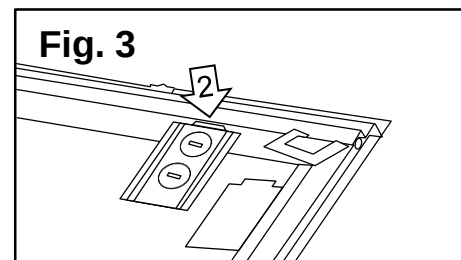


Fig. 3

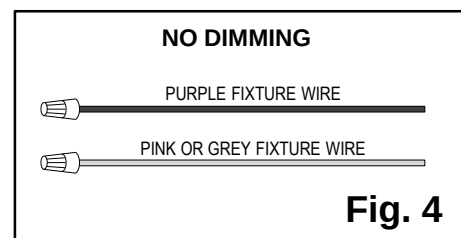


Fig. 4

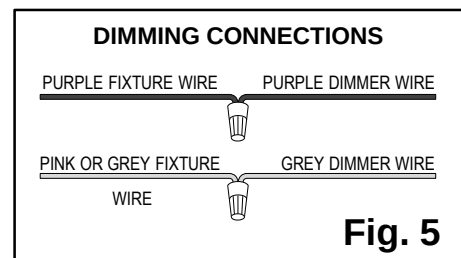


Fig. 5

TROUBLESHOOTING:

Problem	Possible Cause	Solution
Light will not turn on.	1. Power is off.	1. Make sure power supply is on.
	2. Faulty switch.	2. Test or replace switch.
	3. Faulty wire connection.	3. Check wiring.
Fixture is dim.	The grey/pink and purple dimming wires are touching each other.	Separate the grey/pink and purple wires.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connections.

PRODUCT MAINTENANCE:


1. To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the surface of the fixture.
2. To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the interior surface of the fixture.
3. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. **The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether expressed or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.**

MANUAL DE INSTRUCCIONES

**2' x 2' LUMINARIA LED RETROILUMINADA CON
LENTE PRISMÁTICO,
4000K, Atenuación 0-10V, MV, DLC
MODEL N° TRS22BL20PD**

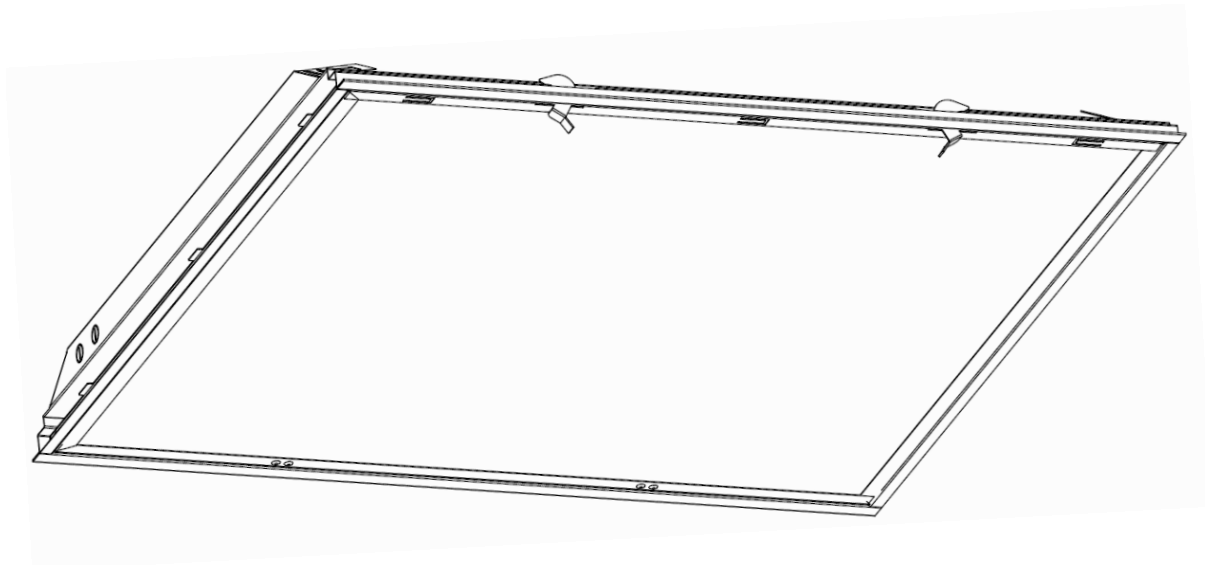

Gracias por comprar esta luminaria de montaje a ras del techo de EnviroLite. Este producto ha sido fabricado siguiendo las normas más estrictas en materia de seguridad y calidad.

CARACTERÍSTICAS:

Eléctrico	Sistema de alimentación:	20 Vatios
	Voltaje de entrada:	120-277 VAC
	Frecuencia de entrada:	50/60 Hz
	Factor de potencia:	> 0.9
	Regulable:	0-10 V

Temperatura Temperatura de Funcionamiento: -20° C a 45° C

Compatible Dimmers

Manufacturer	Series	Model
Leviton	Illumatech	IP710-LFZ
Lutron	Diva	DVSTV
	Maestro	MS-Z101
	Nova T	NTSTV
Philips	Sunrise	SR500ZTUNV
Luxdrive	NA	A019


PREGUNTAS, PROBLEMAS, PIEZAS FALTANTES:

Antes de devolver el producto a la tienda, llame a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-855-573-6156. Por favor, mencione el Modelo No. TRS22BL20PD.

PRECAUCIÓN:

- 1.Antes de empezar a instalar esta luminaria o a retirar una luminaria anterior, corte el suministro eléctrico apagando el interruptor de circuito o retirando el fusible en la caja de fusibles.
- 2.CONSUlte A UN ELECTRICISTA CERTIFICADO ANTE CUALQUIER DUDA ELÉCTRICA. Si tiene preguntas acerca de esta luminaria que no estén relacionadas con las conexiones eléctricas, llame a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-855-573-6156. Por favor, mencione el Modelo No. TRS22BL20PD.
- 3.GUARDE su recibo y estas Instrucciones como comprobante de compra.

PIEZAS INCLUIDAS PARA EL MONTAJE (las piezas no se muestran a escala):

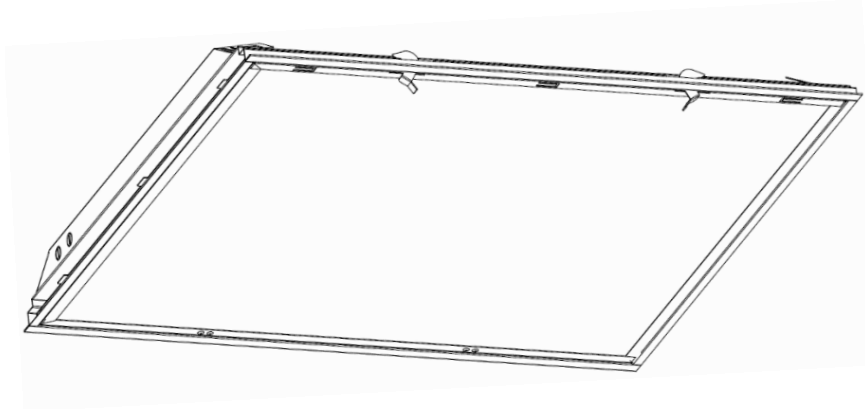

GENERAL:

1. Todas las conexiones eléctricas deben realizarse de acuerdo con los códigos eléctricos locales y nacionales.
2. Antes de la instalación, es importante seguir las siguientes pautas:
 - A. Apague el interruptor principal en el disyuntor antes de instalar el aparato, para evitar una posible descarga.
 - B. Asegurarse de que todos los alambres no se dañaron durante la instalación, y que no hay bordes ásperos o afilado en contacto con los alambres.

ADVERTENCIA:

- Conductores de alimentación mínimo 90 ° C, tipo IC, INHERENTEMENTE PROTEGIDO.
- Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que conllevan.
- Barrera de vapor debe ser adecuado para 90 ° C.
- Adecuado para lugares húmedos.

MONTAJE E INSTALACIÓN:

1. Apague el poder en la caja del interruptor.
2. Retire aparato de la caja.
3. Coloque el luminario en una red de barra-T en el lugar deseado (**Fig. 1**).
4. Desde lo alto del techo, asegure el luminario a la barra-T doblando los **clips de barra-T** (#1) en las cuatro esquinas del luminario (**Fig. 2**).
5. Si el código local requiere, atar un alambre para al menos dos de los cuatro **clips de barra-T** (#1) a un miembro estructural (**Fig. 2**).

NOTA: NO pase los **cables de suministro** y los **cables de atenuación** por la misma entrada.

6. Retire una **entrada** en la **placa de acceso** (#2) para los **cables de suministro** (**Fig. 3**). Si no va a utilizar un atenuador, vaya al siguiente paso; a lo contrario retire la otra **entrada** en la **placa de acceso** (#2) o **entrada** en el **borde del luminario** (#3) para los **cables morado y gris/rosa** del luminario de atenuador (**Fig. 3**).
7. Retire la **placa de acceso** (#2) situada en la parte posterior del aparato. Localice el **conector rápido** para los **cables de alimentación** en **blanco y negro** (**Fig. 3**).
8. Pase los **cables de suministro** a través **entrada** en la **placa de acceso** (#2) (**Fig. 3**).
9. Conecte el **cable de alimentación negro** y el **cable de alimentación blanco** al **conector rápido**. Conecte el **cable de tierra de alimentación** con el **cable a tierra** del luminario usando un **empalme plástico**.
10. Si no va a utilizar un atenuador, quite los **cables de luminario morado y gris/rosa** individualmente con un **empalme plástico** (**Fig. 4**).
11. Si utiliza un atenuador, localice los **cables de atenuación del luminario morado (+)** y **gris/rosa (-)**. Enrosque los **cables de atenuación** a través de la otra **entrada** de la **placa de acceso** (#2) (**Fig. 3**). Conecte los **cables de luminario morado (+)** y **gris/rosa (-)** a los cables correspondientes del regulador de pared de 0-10V (**Fig. 5**).
12. Active la alimentación en la caja del interruptor.

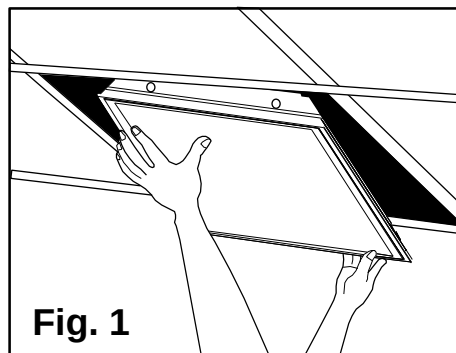


Fig. 1

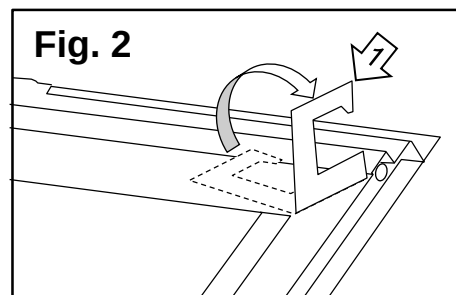


Fig. 2

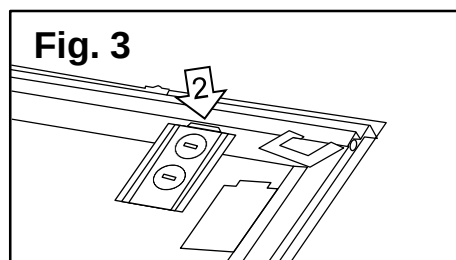


Fig. 3

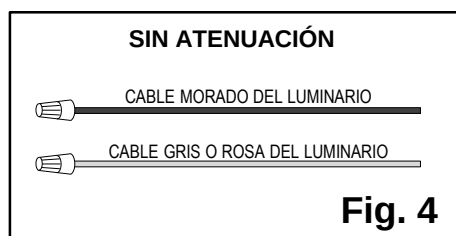


Fig. 4

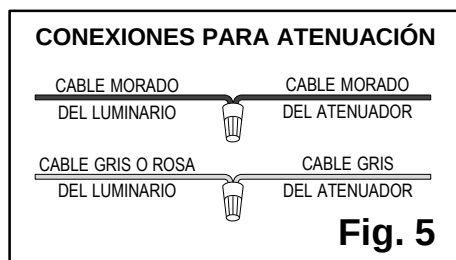


Fig. 5

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Problema	Causa Posible	Solución
La luz no se prende.	1. El suministro eléctrico esta apagado	1. Asegúrese de que el suministro eléctrico este encendido.
	2. Hay una falla en el interruptor	2. Controle o cambie el interruptor.
	3. Hay una falla en la conexión de los cables	3. Revise y controle las conexiones de los cables.
El luminario no aluza completamente.	Los cables gris/rosa y morado de atenuación están cruzados.	Separe el cable gris/rosa y el cable morado .
El fusible se funde o el interruptor de circuito salta cuando se enciende la luz.	Los cables están cruzados o el cable de alimentación no esta haciendo tierra.	Revise y controle las conexiones de los cables.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO:


1. Para limpiar el exterior de la luminaria, use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un solvente).
2. Para limpiar el interior de la luminaria, primero corte el suministro eléctrico apagando el interruptor de circuito o retirando el fusible en la caja de fusibles. Después, use un paño seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un solvente) para limpiar la superficie interior de la luminaria.
3. No use limpiadores con químicos, solventes o abrasivos fuertes. Use sólo un trapo seco para desempolvar o limpiar con cuidado.

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza esta luminaria contra defectos en sus materiales y mano de obra por un plazo de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía aplica únicamente al comprador original y a productos bajo uso y servicio normal. Si encuentra una falla en este producto, la única obligación del fabricante, y el único recurso que usted tiene como comprador, es la reparación o el cambio del producto, a exclusiva discreción del fabricante, siempre y cuando el producto no haya sido dañado como resultado de su mal uso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o mal cuidado. Esta garantía no aplicará al producto que haya sido instalado, configurado o usado incorrectamente, en desacuerdo con las instrucciones provistas con el producto. Esta garantía no aplicará a ninguna falla del producto ocasionada por un accidente, mal uso, negligencia, alteración, mala instalación u otra falla que no esté relacionada con material o mano de obra defectuosos. Esta garantía no aplicará al acabado de ninguna parte del producto, como la superficie y/o desgaste, ya que se consideran uso y desgaste normales. **El fabricante no garantiza y niega específicamente cualquier garantía, ya sea expresa o implícita, de la capacidad para un fin en particular que no sea la garantía incluida aquí. El fabricante renuncia específicamente a cualquier responsabilidad y no se responsabiliza por ningún tipo de pérdida o daño incidental o indirecto, incluyendo sin carácter limitativo, costos de mano de obra/gastos relacionados en el cambio o reparación de dicho producto.**

MODE D'INSTALLATION

2' x 2' LUMINAIRE DEL RÉTROÉCLAIRÉ AVEC
LENTILLE PRISMATIQUE
4000K, GRADATION 0-10V, MV, DLC
MODEL N° TRS22BL20PD

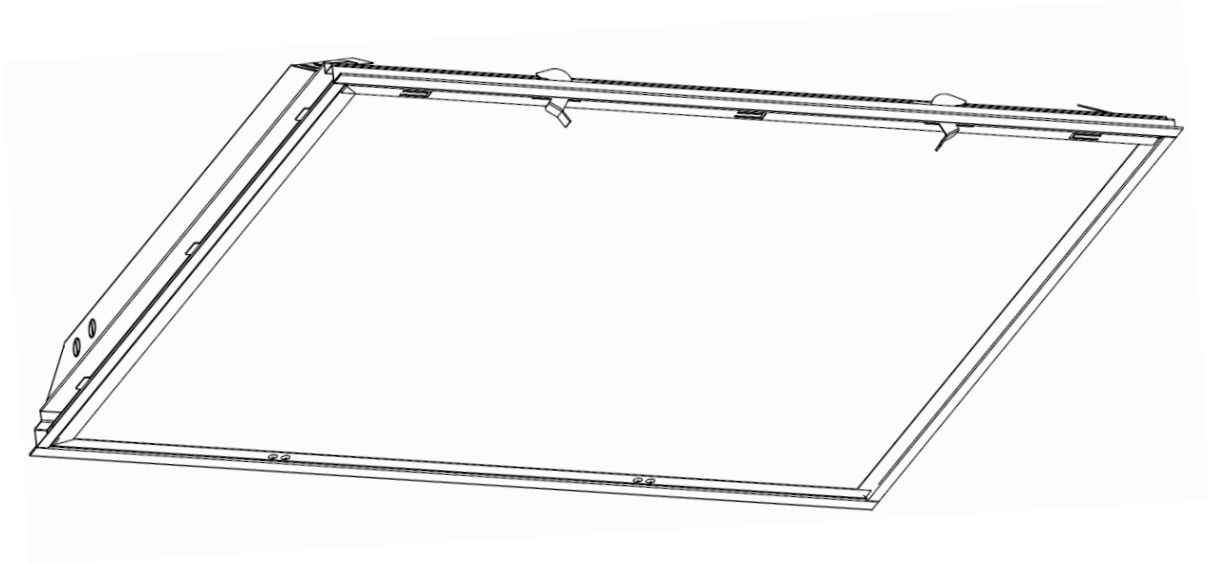

Merci d’avoir acheté ce plafonnier EnviroLite. Cet article a été fabriqué selon les normes de sécurité et de qualité les plus rigoureuses.

CARACTÉRISTIQUES:

Électrique

Système de puissance d'entrée:	20 W
Tension d'entrée:	120-277 VAC
Fréquence d'entrée:	50/60 Hz
Facteur de puissance:	> 0.9
Gradable:	0 - 10 V

Température de Fonctionnement: -20° C à 45° C

Compatible Dimmers

Manufacturer	Series	Model
Leviton	Illumatech	IP710-LFZ
Lutron	Diva	DVSTV
	Maestro	MS-Z101
	Nova T	NTSTV
Philips	Sunrise	SR500ZTUNV
Luxdrive	NA	A019


QUESTIONS, PROBLÈMES, PIÈCES MANQUANTES:

Avant de retourner l’article à votre magasin, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1-855-573-6156. Veuillez fournir le numéro de modèle **TRS22BL20PD** à titre de référence.

MISE EN GARDE:

1. Avant de commencer à installer ce luminaire ou à enlever l’ancien luminaire, coupez le courant au niveau du disjoncteur ou retirez le fusible de la boîte de fusible.
2. CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN CERTIFIÉ SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT L’INSTALLATION ÉLECTRIQUE. Si vous avez des questions autres que celles concernant l’installation électrique, veuillez communiquer avec notre équipe du service à la clientèle au 1-855-573-6156. Vous devez fournir le numéro de modèle **TRS22BL20PD** à titre de référence.
3. CONSERVEZ votre reçu de caisse et ces instructions comme preuve d’achat.

PIÈCES NÉCESSAIRES À L'ASSEMBLAGE (les illustrations ne sont pas à l'échelle):

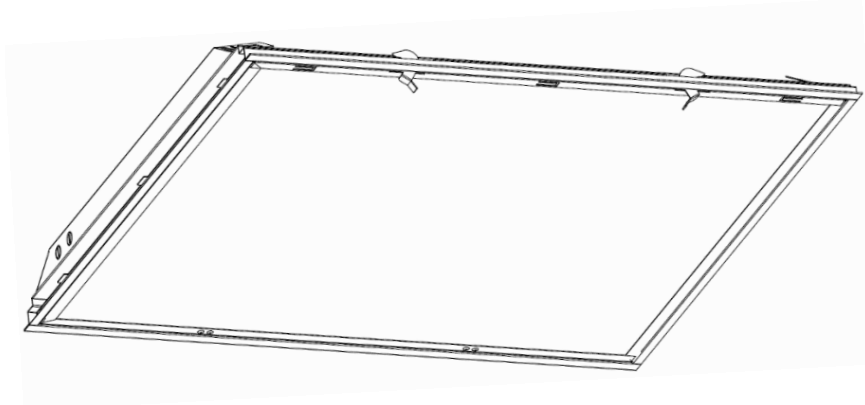

1 Luminaire

GENERALITES:

1. Toutes les connexions électriques doivent être conformes aux réglementations nationales et locales en d'installations électriques.
2. Veiller à bien suivre la procédure suivante avant l'installation:
 - A. Afin d'éviter tout risque d'électrocution, coupez l'alimentation électrique au niveau du disjoncteur avant d'installer le luminaire.
 - B. Assurez-vous qu'aucun fil n'a été endommagé durant l'installation et que les fils ne sont pas en contact avec des bords rugueux ou tranchants.

AVERTISSEMENT:

- Min 90° C conducteurs d'alimentation, Type IC, PROTECTION INTRINSÈQUE.
- Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques qu'il entraîne.
- Clignotant lumineux de ce luminaire thermiquement protégé peut indiquer une surchauffe.
- Pare-vapeur doit être adapté à 90° C.
- Convient pour les endroits humides.

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION:

1. Coupez l'alimentation électrique au niveau du boîtier disjoncteurs.
2. Retirez le luminaire de son emballage.
3. Retirez l'emballage, puis reposez le **luminaire** sur le "T" du système de suspension de plafond à l'endroit désiré (**Fig. 1**).
4. De-dessus du plafond, fixer le luminaire à barre en T construit en courbant dans des **clips à barre en T** (n° 1) sur l'ensemble des quatre coins de le luminaire (**Fig. 2**).
5. Si le code local exige, attacher un fil à au moins deux des quatre **clips à barre en T** (n° 1) situés à proximité de chaque coin de le luminaire à un élément de structure du plafond (**Fig. 2**).

REMARQUE: NE PAS passer les **fils d'alimentation** et les **fils de gradation** dans le même entrée.

6. Retirez un **entrée** de la **plaque d'accès** (n° 2) pour les **fils d'alimentation**. Si vous n'utilisez pas de gradateur, passez à l'étape suivante; sinon, retirez l'autre **entrée** de la **plaque d'accès** (n° 2) pour les **fils de gradation violet** et **gris/rose** du luminaire (**Fig. 3**).
7. Retirez la **plaque d'accès** (n° 2) située à l'arrière de le luminaire. Localisez le **connecteur rapide** pour les **fils d'alimentation noir** et **blanc** du luminaire (**Fig. 3**).
8. Faites passer les **fils d'alimentation** à travers le **entrée** de la **plaque d'accès** (n° 2) (**Fig. 3**).
9. Connectez le **fil d'alimentation noir** et le **fil d'alimentation blanc** au **connecteur rapide**. Connectez le **fil de terre d'alimentation** au **fil de terre du luminaire** à l'aide d'un **capuchon de connexion**.
10. Si vous n'utilisez pas de gradateur, fermez les **fils violet** et **gris/rose** du luminaire individuellement avec un **capuchon de connexion** (**Fig. 4**).
11. Si vous utilisez un gradateur, localisez les **fils de gradation violet (+)** et **gris/rose (-)** du luminaire. Enfilez les **fils de gradation** à travers l'autre **entree** de la **plaque d'accès** (n° 2) (**Fig. 3**). Connectez les **fils violet (+)** et **gris/rose (-)** du luminaire aux fils correspondants du gradateur mural 0-10V (**Fig. 5**).
11. Rétablissez le courant au niveau du boîtier disjoncteurs.

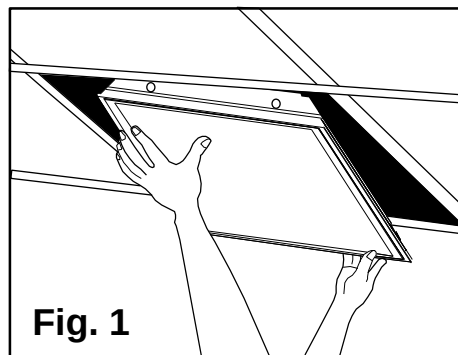


Fig. 1

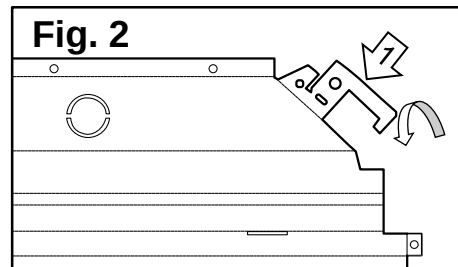


Fig. 2

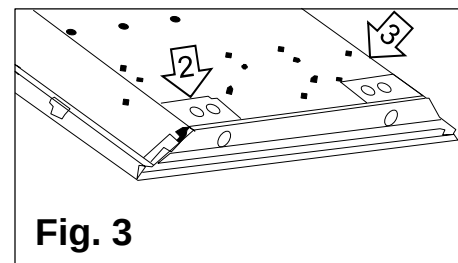


Fig. 3

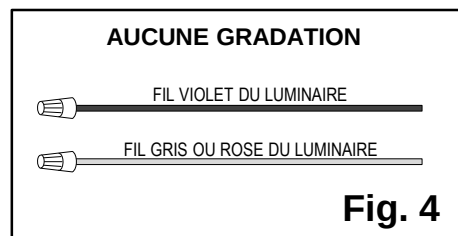


Fig. 4

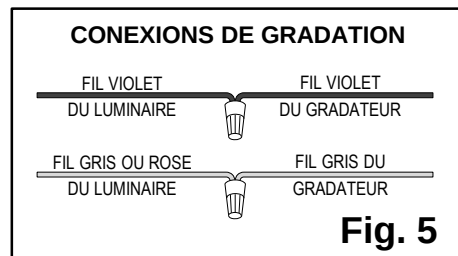


Fig. 5

DÉPANNAGE:

La lumière ne s'allume pas.	1. Le courant est interrompu.	1. Ouvrez l'interrupteur ou le disjoncteur.
	2. L'interrupteur est defectueux.	2. Vérifiez or remplacez l'interrupteur.
	3. Les connexions électriques sont incorrectes.	3. Vérifiez les connexions électriques.
Le luminaire est faible.	Les fils de gradation gris/rose et violet se touchent.	Séparez les fils gris/rose et violet.
Le fusible brule ou le disjoncteur saute lorsqu'on allume le luminaire.	Les connexions électriques ou la mise à la terre n'ont pas été faites correctement.	Vérifiez les connexions électriques.

ENTRETIEN DU LUMINAIRE:

1. Pour nettoyer la surface extérieure du luminaire, utilisez un linge sec ou légèrement humide (avec de l'eau propre, jamais un solvant) et essuyez le luminaire.
2. Pour nettoyer l'intérieur du luminaire, coupez tout d'abord le courant au niveau du disjoncteur ou retirez le fusible de la boîte de fusible. Puis, utilisez un linge sec ou légèrement humide (avec de l'eau propre, jamais un solvant) et essuyez la surface intérieure du luminaire.
3. N'utilisez aucun produit de nettoyage contenant des agents chimiques, des solvants ou des abrasifs durs. Utilisez uniquement un linge doux et sec pour enlever la poussière en essuyant délicatement.

GARANTIE LIMITÉE

Le fabricant garantit ce luminaire contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour une période cinq (5) ans à partir de la date d'achat. Cette garantie est uniquement offerte à l'acheteur initial et elle ne couvre que les produits qui sont utilisés et entretenus dans des conditions normales. Si le produit s'avère defectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, consiste à réparer ou à remplacer le produit, à la discrétion du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas fait l'objet d'un usage inadéquat ou abusif, d'un accident, de modifications, d'altérations, de négligence ou d'une mauvaise manipulation. La présente garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été mal installés ou utilisés d'une manière qui contrevient aux directives fournies avec le produit. Cette garantie ne couvre pas les défaillances découlant d'un accident, d'un usage inadéquat ou abusif, de la négligence, d'une altération ou d'une mauvaise installation et exclut également les défaillances qui ne sont pas liées aux matériaux ou à la fabrication. La garantie ne couvre pas la finition extérieure du produit, telle l'altération de la surface par le temps ou les intempéries, celle-ci étant considérée comme une usure normale. **Le fabricant n'offre et ne reconnaît aucune garantie, explicite ou implicite, de convenance à une utilisation spécifique, autre que la présente garantie. Le fabricant décline spécifiquement toute responsabilité et ne peut être tenu responsable des dommages accessoires ou indirects y compris, mais sans toutefois s'y limiter, tous les coûts de main-d'œuvre et autres frais liés au remplacement ou à la réparation du produit.**