

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Fixture can NOT be used with a dimmer switch, motion or occupancy sensors and other electronic switching devices unless otherwise designated.
- To reduce the risk of death, personal injury or property damage from fire, electric shock, falling parts, cuts/abrasions, and other hazards read all warnings and instructions included with and on the fixture box and all fixture labels.
- Before installing, servicing, or performing routine maintenance upon this equipment, follow these general precautions.
- Commercial installation, service and maintenance of luminaires should be performed by a qualified licensed electrician.
- For Residential installation: If you are unsure about the installation or maintenance of the luminaires, consult a qualified licensed electrician and check your local electrical code.
- DO NOT INSTALL DAMAGED PRODUCT!
- Recycle: For information on how to recycle LED electronic products, please visit www.epa.gov.
- This fixture should not be used in areas with limited ventilation or high ambient temperatures.
- This fixture is intended to be connected to a properly installed and grounded UL listed junction box.
- These instructions do not purport to cover all details or variations in equipment nor to provide every possible contingency to meet in connection with installation, operation, or maintenance. Should further information be desired or should particular problems arise which are not covered sufficiently for the purchaser's or owner's purpose, this matter should be referred to Acuity Brands Lighting, Inc.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- El montaje NO se puede utilizar con un reductor de intensidad de luz, sensor de movimiento u ocupación, u otro dispositivo de conmutación eléctrico salvo que se especifique lo contrario.
- Para reducir el riesgo de muerte, lesiones personales o daño a la propiedad que pueda surgir de incendios, choques eléctricos, cortes, abrasiones, caída de partes y otros peligros lea todas las advertencias e instrucciones incluidas en la caja o su interior, además de las etiquetas del montaje.
- Antes de instalar o revisar el equipo, o realizar mantenimiento de rutina, siga estas precauciones generales.
- La instalación, la revisión y el mantenimiento comerciales de las luminarias debe ser realizado por un electricista calificado autorizado.
- En el caso de instalaciones residenciales: Si no está seguro sobre la instalación o el mantenimiento de las luminarias, consulte a un electricista calificado autorizado y verifique el código eléctrico local.
- NO INSTALE EL PRODUCTO SI ESTÁ DAÑADO
- Reciclado: Para obtener información sobre cómo reciclar productos electrónicos LED, visite www.epa.gov.
- Este montaje no se debe utilizar en áreas con poca ventilación o alta temperatura ambiente.
- Este montaje ha sido diseñado para conectarse a una caja de unión aprobada por UL debidamente instalada y puesta a tierra.
- Estas instrucciones no pretenden cubrir todos los detalles o las variaciones de los equipos ni abarcar todas las posibles eventualidades relacionadas con la instalación, el funcionamiento o el mantenimiento. Si necesita más información o surgen problemas específicos que no están debidamente cubiertos en la información del producto, remítase a Acuity Brands Lighting, Inc.

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

- Cette fixation ne peut PAS être utilisée avec un dispositif de gradation, des capteurs de mouvement ou d'occupation et d'autres dispositifs de commutation électroniques sauf indication contraire.
- Afin de réduire le risque de blessures personnelles ou de mort, ou d'endommager le matériel en raison d'un incendie, d'un choc électrique, de la chute de pièces, de coupures/abrasions ou de tout autre danger, lisez tous les avertissements et instructions compris dans la boîte de la fixation et toutes ses étiquettes.
- Avant d'installer, d'entretenir ou de réaliser une maintenance de routine sur cet équipement, tenez compte de ces précautions générales.
- L'installation commerciale, l'entretien et les réparations des lampes ne devraient être effectués que par un électricien diplômé et qualifié.
- Pour les installations résidentielles: Si vous avez des doutes quant à l'installation ou l'entretien des lampes, consultez un électricien diplômé et qualifié et vérifiez votre code de l'électricité local.
- N'INSTALLEZ PAS UN PRODUIT ENDOMMAGÉ!
- Recyclage: pour des informations sur la manière de recycler les produits électroniques à DEL, veuillez vous rendre sur www.epa.gov.
- Cette fixation ne devrait pas être utilisée dans des endroits où la ventilation est limitée ou qui présentent des températures ambiantes élevées.
- Cette fixation est conçue pour être connectée à une boîte de jonction certifiée UL, correctement installée et mise à la masse.
- Ces instructions ne sont pas censées couvrir tous les détails ou variations de l'équipement ni fournir toutes les éventualités possibles en ce qui concerne l'installation, l'utilisation ou l'entretien. Si des informations supplémentaires devaient s'avérer nécessaires, ou si des problèmes particuliers se présentent, ne soyez pas suffisamment repris pour l'acheteur ou du propriétaire, il convient de contacter Acuity Brands Lighting, Inc à ce sujet.

⚠ WARNING: RISK OF ELECTRICAL SHOCK

- Turn off electrical power at fuse or circuit breaker box before wiring fixture to the power supply.
- Turn off the power when you perform any maintenance.
- Verify that supply voltage is correct by comparing it with the luminaire label information.
- Make all electrical and grounded connections in accordance with the National Electrical Code and any applicable local code requirements.
- All wiring connections should be capped with UL approved wire connectors.

⚠ CAUTION: RISK OF INJURY

- Wear gloves and safety glasses at all times when removing luminaire from carton, installing, servicing or performing maintenance.
- Avoid direct eye exposure to the light source while it is on.
- Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children.

⚠ WARNING: RISK OF BURN

- Allow fixture to cool before handling. Do not touch enclosure or light source.
- Do not exceed maximum wattage marked on luminaire label.

- Follow all lamp manufacturer's warnings, recommendations and restrictions for: driver type, burning position, mounting locations/methods, replacement, and recycling.
- Use only lamp that comply with ANSI standards.

⚠ CAUTION: RISK OF FIRE

- Keep combustible and other materials that can burn away from luminaire and lamp/lens.
- Minimum 90° C supply conductors.

⚠ PRECAUCIÓN: RIESGO DE LESIONES

- Use gafas y guantes de protección en todo momento al retirar la luminaria de la caja, al instalarla, repararla o realizar operaciones de mantenimiento.
- Una vez encendida la fuente de luz, evite la exposición directa con los ojos.
- Tenga cuidado con las piezas pequeñas y destruya el material de embalaje, ya que puede ser peligroso si están al alcance de niños.

⚠ PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO

- Mantenga lejos de la luminaria y de las lámparas/lentes, los materiales combustibles y de otro tipo que se puedan incendiar.
- Conductores de alimentación de un mínimo de 90°C.

⚠ ADVERTENCIA: RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO

- Desconecte la energía eléctrica en el fusible o disyuntor antes de conectar el montaje a la fuente de energía.
- Desconecte la energía eléctrica cuando realice operaciones de mantenimiento.
- Verifique que el voltaje de alimentación sea correcto; compárelo con la información de la etiqueta de la luminaria.
- Realice todas las conexiones eléctricas y a tierra en cumplimiento del Código Eléctrico Nacional y de los requisitos del código local vigente.
- Todas las conexiones de cableado deben cubrirse con conectores para cable reconocidos y aprobados por UL.

⚠ ADVERTENCIA: RIESGO DE QUEMADURAS

- Antes de manipular el montaje, déjelo enfriar. No toque la carcasa ni la fuente de iluminación.
- No supere el voltaje máximo señalado en la etiqueta de la luminaria.
- Respete todas las advertencias, recomendaciones y restricciones que proporciona el fabricante para: tipo de conductor, posición de funcionamiento, puntos o métodos de montaje, reemplazo y reciclado.
- Use sólo lámparas que cumplan los estándares ANSI.

⚠ ADVERTISSEMENT: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

- Coupez l'alimentation électrique au niveau du fusible ou du disjoncteur avant de câbler la fixation sur l'alimentation.
- Coupez l'alimentation lorsque vous effectuez tout travail d'entretien.
- Vérifiez que la tension d'alimentation est correcte en la comparant avec les informations sur l'étiquette de la lampe.
- Réalisez tous les raccordements électriques et de masse conformément aux exigences du Code national de l'électricité et de tout code local applicable.
- Tous les raccordements câblés doivent être faits avec des connecteurs de câbles certifiés UL.

⚠ ATTENTION: RISQUE DE BLESSURE

- Portez des gants et des lunettes de protection en permanence lorsque vous retirez la lampe du carton et que vous procédez à l'installation, à l'entretien ou à des réparations.
- Évitez le contact direct de yeux avec la source de lumière lorsqu'elle est allumée.
- Faites attention aux petites pièces et détruisez le matériel d'emballage car ils pourraient être dangereux pour les enfants.

⚠ AVERTISSEMENT: RISQUE DE BRÛLURE

- Laissez refroidir la fixation avant de la manipuler. Ne touchez pas l'enceinte ou la source de lumière.
- Ne dépassez pas la puissance maximum indiquée sur l'étiquette de la lampe.
- Respectez tous les avertissements, recommandations et restrictions du fabricant de la lampe pour le circuit d'attaque, la position de fonctionnement, les méthodes/ endroits de montage, le emplacement et le recyclage.
- Utilisez uniquement les lampes qui sont conformes aux normes ANSI.

⚠ ATTENTION: RISQUE D'INCENDIE

- Conservez les matériaux combustibles et tout autre élément pouvant prendre feu à l'écart de la lampe/lentille.
- Conducteurs d'alimentation de 90°C minimum.

GUIDE DÉTAILLÉ

1. Retirer l'emballage des composants et des pièces de la fixation. Vérifier la présence de toutes les pièces. Voir page 2.

2. Retirer les deux vis (6) des côtés du boîtier (7) et le séparer de la plaque arrière (5).

3. Couper l'alimentation au niveau du disjoncteur et passer les câbles d'alimentation au centre de la plaque de montage (1). Si vous utilisez la fonctionnalité de gradation 0-10 V, faites également passer les fils violet et rose/gris (10) à travers la plaque de montage (1).

Le luminaire convient aux installations au mur ou au plafond. Il est possible de connecter les câbles dans le boîtier et le luminaire peut être installé sans pavillon (4) si le boîtier de raccordement n'est pas disponible et si les règlements locaux le permettent. Pour installer le luminaire sans le pavillon (4), voir l'étape 4b.

Remarque : IL FAUT COUPER L'ALIMENTATION AU DISJONCTEUR!

MISE EN GARDE CONCERNANT LE CÂBLAGE ET L'INSTALLATION DU LUMINAIRE : Connecter le luminaire aux câbles d'alimentation adaptés à une température d'au moins 90 °C (194 °F).

De l'aide peut être nécessaire pour soutenir le luminaire pendant l'installation.

Pour installer le luminaire avec le boîtier de raccordement :
4a. Attacher la plaque de montage (1) au boîtier de raccordement en utilisant les vis de 1/2 po (2) pour que deux trous filetés s'alignent avec les trous de la plaque arrière (5) pour une installation verticale ou horizontale. Voir la figure 1.

5a. Pour soutenir les luminaires plus grands, tenir la plaque arrière (5) contre la surface de montage à l'emplacement désiré et marquer l'emplacement des trous de montage extérieurs de 1/4 po de Ø. Percer un orifice pilote de 1/8 po de Ø à chaque emplacement.

6a. Si la perceuse atteint un clou ou une solive de plafond, utiliser des vis à bois (non incluses) et des supports d'espacement (9) pour sécuriser l'assemblage de plaque arrière (5) après avoir terminé les raccordements centraux. Voir la figure 3.

8a. Si la perceuse n'atteint pas de clou ou de solive de plafond, agrandir les trous de manière à pouvoir y insérer un boulon (non inclus). Installer le boulon dans la plaque arrière (5), un support d'espacement puis les vis avant d'effectuer les raccordements centraux. Voir la figure 4.

7a. Faire passer les fils du luminaire et de mise à la terre à travers le pavillon (4) et positionner le boîtier (7) et la plaque arrière (5) près de la boîte de raccordement.

8a. Utiliser les capuchons de connexion (3) afin de connecter le fil de mise à la terre vert (9) au fil de mise à la terre cuivre nu, puis relier le câble du luminaire noir au câble d'alimentation noir et le câble du luminaire blanc au câble d'alimentation blanc. Si vous utilisez la fonctionnalité de gradation 0-10 V, connectez les fils violet et rose/gris (10) aux fils de gradateur appropriés. Repousser soigneusement en place les fil connectés dans le boîtier de raccordement. Voir la figure 2.

POUR UNE CONNEXION APPROPRIÉE, PLACER LES CAPUCHONS DE CONNEXION AU-DESSUS DES CÂBLES ET TOURNER DANS LE SENS HORAIRE JUSQU'À CE QU'ILS SOIENT SERRÉS.

Remarque : S'assurer qu'aucun fil n'est exposé.

9a. Séparer le boîtier (7) et maintenir la plaque arrière (5) contre la surface de montage. Si des vis à bois et des supports d'espacement (9) ou des écrous préinstallés, des supports d'espacement (9) et des vis sont utilisés, les insérer dans les avant-trous.

10a. Installer deux vis de 1/2 po de longueur (2) dans les fentes de la plaque arrière (5) puis dans les trous filetés de la plaque de montage (1). Maintenir le luminaire à niveau, serrer ces vis et les écrous jusqu'à ce que le luminaire soit fixé. Voir la figure 1.

Passer à l'étape 11.

LITHONIA LIGHTING®

Acuity Brands Company

LITHONIA LIGHTING®

INSTALLATION INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DE INSTALACION/DIRECTIVES D'INSTALLATION

FMVC Series Vanity w/ Switchable White CCT

FMVCSLS

FMVCALS

FMVCCLS

Model Number/Número de Modelo/Numéro des modèles

This fixture can be Wall Mounted or Ceiling Mounted

5 YEAR LIMITED WARRANTY

SA C US

Protect yourself. Before installing, read these instructions carefully and save them for future reference. Date Installed: _____

Protégase. Antes de instalar, lea estas instrucciones cuidadosamente y guárdelas para futura referencia. Fecha Instalada: _____

Pour votre propre protection. Avant de procéder à l'installation, veuillez lire attentivement ces directives et les conserver pour référence ultérieure. Date de l'installation : _____

Page 3

Page 1

Page 1

U219787T REV C 5/25

INSTALLATION FIGURES

FIGURAS DE LA INSTALACIÓN

FIGURES D'INSTALLATION

REQUIRED TOOLS

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

OUTILS REQUIS

FIXTURE PACKING LIST

Description	Quantity
1) Mounting Plate*	1
2) 1/2" Screws*	4
3) Wirenuts*	3
4) Canopy	1
5) Backplate Assembly	1
6) 1/4" Flat Head Screws	2
7) Housing Assembly	1
8) Green Ground Wire	1
9) Spacer*	2
10) Dimming Wires**	2

*Contained in Part Packs

**Only when using 0-10V dimming

Mounting Hardware Included

LISTA DE EMBALAJE

Descripción	Cantidad
1) Placa de Montaje*	1
2) Tornillos de 1/2"	4
3) Tuercas para cables*	3
4) Protección	1
5) Conjunto de la placa posterior	1
6) Tornillos de cabeza plana de 1/4"	2
7) Conjunto de la carcasa	1
8) Cable verde de puesta a tierra	1
9) Espaciador*	2
10) Cables de atenuación**	2

*Contenido en el Paquete de Piezas

**Solo cuando se utiliza atenuación de 0 a 10 V

Herraje para Montaje Incluidas

LISTE DES PIÈCES

Description	Quantité
1) Plaque de montage*	1
2) Vis de 1/2 po*	4
3) Capuchons de connexion*	3
4) Pavillon	1
5) Assemblage de la plaque arrière	1
6) Vis à tête plate de 1/4 po	2
7) Boîtier d'assemblage	1
8) Fil de mise à la terre vert	1
9) Support d'espacement*	2
10) Fils de gradation**	2

*Compris dans les sacs d'emballage

**Uniquement lors de l'utilisation de la gradation 0-10 V

Quincaillerie de Montage Incluses

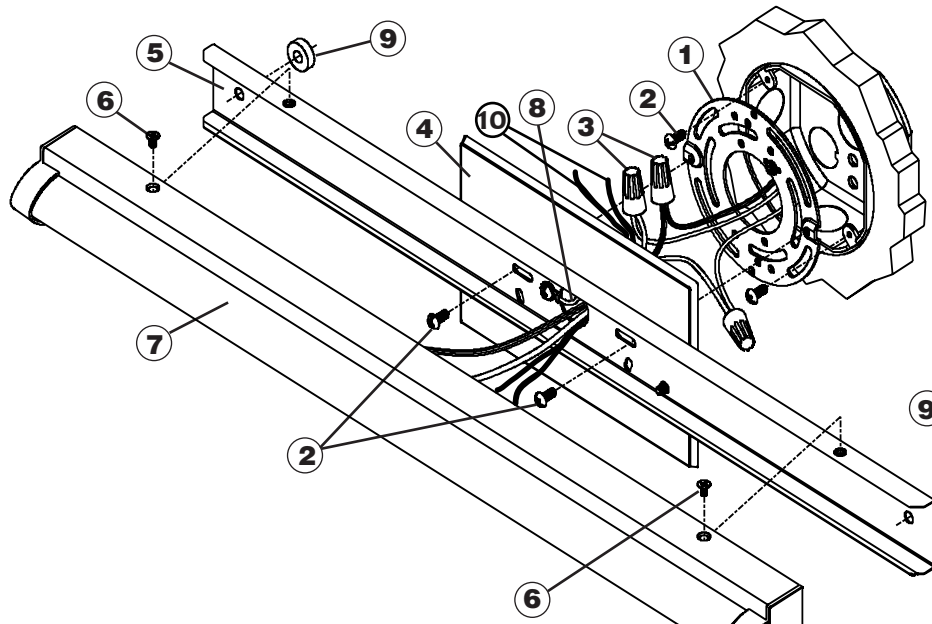


Figure 1

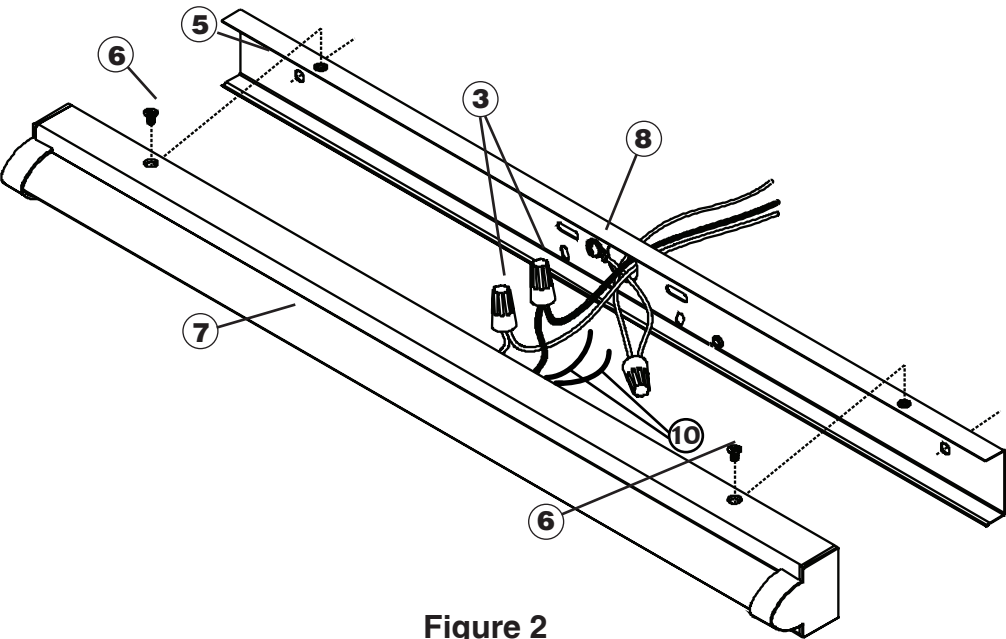


Figure 2

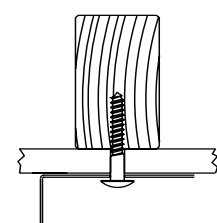


Figure 3

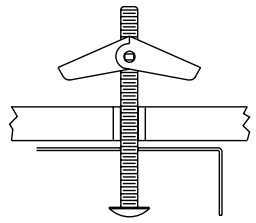


Figure 4

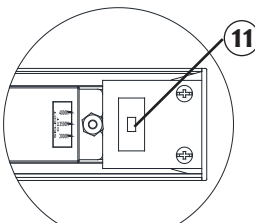


Figure 5

- Remove fixture components and parts pack(s). Check that all parts are included. See Page 2.
- Remove both screws (6) from either side of the Housing Assembly (7) and separate it from the Backplate Assembly (5).
- Turn the power off at the circuit breaker box and feed supply wires through center of Mounting Plate (1). If using 0-10V dimming functionality, also feed purple and pink/gray wires (10) through Mounting Plate (1).

Fixture is suitable for wall or ceiling installation.

Wire connections can be made in the Housing and the fixture can be installed without the junction box Canopy (4) if a junction box is not available and local codes allow. To install fixture without the Canopy (4), go to step 4b.

Note: TURN OFF POWER AT CIRCUIT BREAKER BOX !

WIRING AND FIXTURE OPERATION CAUTION:
Connect fixture to supply wires rated for at least 90°C (194°F).

Assistance may be required to support fixture during installation.

To install fixture with junction box wire connections:

- Attach Mounting Plate (1) to junction box using 1/2" long screws (2) so that two threaded holes align with slots in the Backplate (5) for horizontal or vertical installation. See Fig. 1.

- To support longer length fixtures, hold the Backplate (5) against the mounting surface in the desired location and mark the location of the Ø1/4" outer mounting holes. Drill 1/8" Ø pilot hole at each location.

- If drill encounters a stud or joist, use wood screw(s) (*not supplied*) and Spacers (9) to secure the Backplate Assembly (5) after completing wire connections. See Fig. 3.

If drill does not encounter a stud or joist, enlarge the holes to accommodate toggle nuts & bolts (*not supplied*). Install the bolt(s) through the Backplate (5), a Spacer (9) then the toggle nut before making wire connections. See Fig. 4.

- Feed the fixture and ground wires through the Canopy (4) and position the Housing (7) and Backplate Assemblies (5) near the junction box.

FOR PROPER CONNECTION, PLACE WIRENUT OVER WIRES, TWIST CLOCKWISE UNTIL TIGHT.
Note: Make sure no wires are exposed.

- Use Wirenuts (3) to connect the Green Ground Wire (9) to the bare copper ground wire, then connect the black fixture wire to the black power supply wire and the white fixture wire to the white power supply wire. If using 0-10V dimming functionality, connect the purple and pink/gray wires (10) to the proper dimmer wires. Carefully push the wires back into the Junction Box. See Fig. 2.
- Separate the Housing (7) and hold the Backplate Assembly (5) against the mounting surface. If using wood screw(s) and Spacers (9) or the pre-installed toggle bolt(s), Spacers (9) and nut(s), insert them into the pre-drilled mounting holes.

- Install two 1/2" long screws (2) through slots in the Backplate (5) into the threaded holes in the Mounting Plate (1). Hold the fixture level, tighten these screws and the toggle bolts until the fixture is secure. See Fig. 1.

Proceed to step 12.

STEP-BY-STEP

To install fixture with wire connections in Housing Assembly:

- If codes permit and there is no junction box, the fixture can be installed without the Canopy (4) by removing the screws holding the Canopy (4) to the Backplate (5) and setting the Canopy (4) aside.

- Turn the power off at the circuit breaker box. Position the Backplate (5) against the mounting surface, centered over the supply wire entry location. Mark the location of the 1/4" Ø outer mounting holes then drill 1/8" Ø pilot holes at each location.

- If drill encounters a stud or joist, use wood screw(s) (*not supplied*) to secure the Backplate (5) after completing wire connections. See Fig. 3.

If drill does not encounter a stud or joist, enlarge the holes to accommodate toggle nut(s) & bolt(s) (*not supplied*). Install the bolt(s) through the Backplate, then the toggle nut(s) before completing wire connections. Discard Spacers (10) See Fig. 4.

- Install an appropriate supply wire strain-relief (*not supplied*) in the 7/8" Ø center hole of the Backplate (5). Provide sufficient clearance in the mounting surface to recess the strain relief.

- Feed the bare copper ground and supply wires through the strain relief and secure in place. If using 0-10V dimming functionality, also feed purple and pink/gray wires (10) through strain relief.

- Insert wood screws or the pre-installed toggle nuts and bolts into the previously drilled mounting holes. Hold the fixture level, tighten the screws or toggle bolts until the fixture is secure. See Fig. 1.

- Use Wirenuts (3) to connect the Green Ground Wire (8) to the bare copper ground wire, then connect the black fixture wire to the black power supply wire and the white fixture wire to the white power supply wire. If using 0-10V dimming functionality, connect the purple and pink/gray wires (10) to the proper dimmer wires. See Fig. 2.

FOR PROPER CONNECTION, PLACE WIRENUT OVER WIRES, TWIST CLOCKWISE UNTIL TIGHT.
Note: Make sure no wires are exposed.

- Default color temperature setting is 3000K. Set switch (11) to desired color temperature if you wish - see Fig. 5

- Without pinching the wires, position the Housing Assembly (7) over the Backplate (5) with the mounting holes aligned. Insert Flat Head Screws (6) and tighten.

- Turn on power at the circuit breaker box and verify that fixture functions properly.

Trouble Shooting Guide

If this fixture fails to operate properly, use the guide below to diagnose and correct the problem.

- Verify that fixture is wired properly.
- Verify that fixture is grounded correctly.
- The line voltage at the fixture is correct.

If further assistance is required, contact:

Technical Support at:
TechSupport-Lighting@AcuityBrands.com
or call 800-705-SERV (7378)

This LED light provides low maintenance service with no bulbs to change. Clean surfaces with a damp cloth. Do not use abrasive materials such as scouring pads or powders.

GUÍA DE PASO-A-PASO

- Retire los componentes del montaje y los paquetes con las piezas. Verifique que no falten piezas. Consulte la página 2.
- Retire los dos tornillos (6) de cada lado del conjunto de la carcasa (7) y separe el conjunto de la placa posterior (5).
- Desconecte la alimentación de la caja del disyuntor y pase los cables de alimentación a través del centro de la placa de montaje (1). Si utiliza la función de atenuación de 0 a 10 V, también pase los cables violeta y rosa/gris (10) a través de la placa de montaje (1).

El montaje es adecuado para instalación en pared o techo. Las conexiones de los cables se pueden hacer en la carcasa y el montaje puede instalarse sin la protección de la caja de unión (4) en caso de que no haya una caja de unión disponible y los códigos locales lo permitan. Para instalar el montaje sin la protección (4), vaya al paso 4b.
Nota: ¡DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN DE LA CAJA DEL DISYUNTOR!

PRECAUCIÓN AL REALIZAR EL CABLEADO Y COLOCAR EL MONTAJE:

Conecte el montaje a cables eléctricos calificados para soportar al menos 90 °C (194 F).

Puede que necesite ayuda para sostener el montaje durante la instalación.

Para instalar el montaje con las conexiones de cables de la caja de unión:

- Acople la placa de montaje (1) a la caja de unión con tornillos de 1/2" de largo (2) de modo que dos orificios roscados se alineen con las ranuras de la placa posterior (5) para una instalación horizontal o vertical. Consulte la Fig. 1.

- Para apoyar los montajes de mayor longitud, sostenga la placa posterior (5) contra la superficie de montaje en el lugar deseado y marque la ubicación de los orificios de montaje de 1/4" de diámetro externo. Perfore un orificio guía de 1/8" de diámetro en cada lugar.

- Si la broca encuentra un corchete o vigueta, use tornillos de madera (no incluidos) y espaciadores (9) para fijar el conjunto de la placa posterior (5) después de completar las conexiones de cable. Consulte la Fig. 3.

Si la broca no encuentra un corchete o vigueta, agrande los orificios para colocar las tuercas y pernos acodados (no incluidos). Instale los pernos a través de la placa posterior (5), un espaciador y luego la tuerca acodada antes de realizar las conexiones de cable. Consulte la Figura 4.

- Pase el montaje y los cables de toma de tierra a través de la protección (4) y coloque el conjunto de la carcasa (7) y el de la placa posterior (5) cerca de la caja de unión.

PARA REALIZAR UNA CONEXIÓN APROPIADA, COLOQUE LA TUERCA PARA CABLES SOBRE LOS CABLES Y GIRE EN SENTIDO HORARIO HASTA QUE QUEDE AJUSTADA.

Nota: Asegúrese de que no queden cables descubiertos.

- Use tuercas para cables (3) para conectar el cable verde de puesta a tierra (9) al cable de cobre pelado de puesta a tierra y luego conecte el cable negro del montaje al cable de alimentación negro y el cable blanco del montaje al cable de alimentación blanco. Si utiliza la función de atenuación de 0 a 10 V, conecte los cables violeta y rosa/gris (10) a los cables del atenuador adecuados. Inserte con cuidado los cables de nuevo dentro de la caja de unión. Consulte la Fig. 2.

- Separe la carcasa (7) y sostenga el conjunto de la placa posterior (5) contra la superficie de montaje. Si usa tornillos de madera y espaciadores (9) o los pernos acodados preinstalados, los espaciadores (9) y las tuercas, insértelos en los orificios de montaje previamente perforados.

- Instale dos tornillos de 1/2"de largo (2) a través de las ranuras de la placa posterior (5) en los orificios roscados de la placa de montaje (1). Mantenga el nivel del montaje, ajuste estos tornillos y los pernos acodados hasta que el montaje a esté asegurado. Consulte la Fig. 1.

Continúe con el paso 11.

- Si los códigos lo permiten y no hay caja de unión, el montaje puede instalarse sin la protección (4) quitando los tornillos que sujetan la protección (4) a la placa posterior (5) y apartando la protección (4).

- Desconecte la energía eléctrica de la caja del disyuntor. Coloque la placa posterior (5) contra la superficie de montaje, centrada sobre la ubicación de entrada del cable de alimentación. Marque la ubicación de los orificios de montaje de 1/4" diámetro externo y luego perfore orificios guía de 1/8" de diámetro en cada punto.

- Si el taladro encuentra un corchete o vigueta, use tornillos de madera (no incluidos) para fijar la placa posterior (5) después de completar las conexiones de los cables. Consulte la Fig. 3.

Si la broca no encuentra un corchete o vigueta, agrande los orificios para colocar las tuercas y pernos acodados (no incluidos). Instale los pernos a través de la placa posterior y luego las tuercas acodadas antes de completar las conexiones de cables. Descarte los espaciadores (9) Ver Fig. 4

- Instale un anillo pasacables (no incluido) apropiado para el cable de alimentación en el orificio central de 7/8" de diámetro de la placa posterior (5). Asegure una holgura suficiente en la superficie de montaje para empotrar el anillo pasacables.

- Pase los cables de cobre pelados de puesta a tierra y los cables de alimentación a través del anillo pasacables y asegúrelos. Si utiliza la función de atenuación de 0 a 10 V, pase también los cables violeta y rosa/gris (10) a través del protector contra tirones.

- Inserte los tornillos de madera o las tuercas y los pernos acodados preinstalados en los orificios de montaje previamente perforados. Mantenga el nivel del montaje, ajuste los tornillos o pernos acodados hasta que el montaje esté asegurado. Consulte la Fig. 1.

- Use tuercas para cables (3) para conectar el cable verde de puesta a tierra (8) al cable de cobre pelado de puesta a tierra y luego conecte el cable negro del montaje al cable de alimentación negro y el cable blanco del montaje al cable de alimentación blanco. Si utiliza la función de atenuación de 0 a 10 V, conecte los cables violeta y rosa/gris (10) a los cables del atenuador adecuados. Con-sulte la Fig. 2.

- Si corresponde, conecte los cables etiquetados como 0-10 v del controlador con los cables del atenuador adecuados.

- La c de temperatura de color predeterminada es 3000K. Coloque el interruptor (10) en la temperatura de color deseada. Consulte la Fig. 5.

- Sin apretar los cables, coloque el conjunto de la carcasa (7) sobe la placa posterior (5) con los orificios de montaje alineados. Inserte los tornillos de cabeza plana (6) y ajuste.

- Conecte la energía eléctrica en la caja del disyuntor y verifique que la instalación funcione correctamente

Guía de Localización de Averías

Si este luminario falla de operar apropiadamente, use la siguiente guía para diagnosticar y corregir el problema.

- Verifique que el luminario este alambrado apropiada mente.
- Verifique que el luminario este conectado tierra correctamente.
- El voltaje de la línea en el luminario este correcto

Si requiere ayuda adicional, contacte:

Technical Support al: TechSupport-Lighting@AcuityBrands.com
o 800-705-SERV (7378)

Esta lámpara LED con detector de movimiento necesita muy poco mantenimiento y no es necesario cambiar los focos. Limpie las superficies con un limpiador suave no abrasivo.