



## REPLACEMENT MANUAL

Fresh filters, obsessively engineered to provide you with clean water. Take a few minutes. Change your filters. Whatever your water need - enjoy the next round of clean water.

If you need help or have a question, we've got you covered.

Give us a call at  
**877.333.7108**

1 FILTER / 1 FILTRO

AO-WH-PREL-RC

# 4.5" UNIVERSAL<sup>†</sup> PREMIUM CARBON SEDIMENT FILTER


4.5" Filtro de sedimentos universal<sup>†</sup>  
premium de carbón



## 25 Micron\*

**Reduces sediment 2X smaller than the eye can see.**

25 Micrones\* / Reduce sedimentos 2 veces más pequeños de lo que puede ver su ojo.

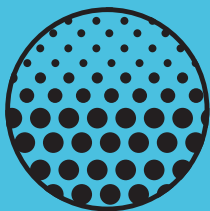

**Chlorine  
Taste & Odor**  
El sabor y el  
olor a cloro\*

FILTER  
REPLACEMENT

**B**

**Fits A. O. Smith whole house system AO-WH-PREL,  
Whirlpool WHKF-DWHBB and most major filtration brands<sup>†</sup>**

Compatible con el sistema para toda la casa AO-WH-PREL de A. O. Smith, WHKF-DWHBB de Whirlpool y la mayoría de las principales marcas de filtración<sup>†</sup>



COMPONENT

This AO-WH-PREL-RC is tested and certified by NSF International against NSF/ANSI Standard 42 for material requirements only.

El AO-WH-PREL-RC está probado y certificado por NSF International según la norma 42 de NSF/ANSI sólo para requerimientos materiales.

\* Tested and verified by Kemflo International CO., LTD. for performance claims. Micron rating refers to nominal particulate reduction, Better sediment removal equals lower micron rating.

<sup>†</sup> Filter Life varies depending on local water conditions and the volume of water used.

<sup>‡</sup> Other brands not Performance Tested or Certified by NSF.

\* Probado y verificado por Kemflo International CO., LTD. para declaraciones de rendimiento. La calibración micrométrica se refiere a la reducción nominal de macropartículas. Mejor eliminación de sedimentos con calibración micrométrica más baja.

<sup>†</sup> La vida útil de un filtro varía de acuerdo con las condiciones locales del agua y del volumen de agua que se utilice.

<sup>‡</sup> Rendimiento no probado ni certificado por NSF.



4 710139 023202  
Made in Taiwan Hecho en Taiwán

## REPLACEMENT INFORMATION

Filter should be replaced every 6 months (sooner if noticeable pressure drop occurs).

Note: Before changing filter, turn off or bypass incoming water supply. Place a bucket under filter to catch the small amount of water that will run out after housing removal.

**1. Shut off water.**

Note: For filter housings with built-in valve in head, turn valve on filter head to the "OFF" position. At this position, the water will be shut off.

**2. Relieve pressure in filter housing by pushing red vent button (if present).**

**3. Unscrew housing and remove old filter. Wash housing thoroughly with soap and water. Rinse thoroughly.**

**4. Insert new filter and ensure the filter is seated centered in the housing before tightening onto head.**

**5. Hand tighten housing onto head until snug. If necessary, use filter wrench to fully tighten the housing and ensure a good seal. DO NOT OVER-TIGHTEN.**

**6. Turn on water either from shut-off valve and/or incoming and outgoing valves. If any leaks appear, tighten housing and check pipe connections as needed.**

**7. Flush system for ten (10) minutes.**

Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system.

**NEED HELP? GIVE US A CALL. 877.333.7108**

## INFORMACIÓN ACERCA DEL REEMPLAZO

El filtro se debe reemplazar cada 6 meses (antes si se presenta una reducción evidente de la presión).

Nota: Antes de cambiar el filtro, cierre o desvíe el suministro de entrada del agua. Coloque una cubeta debajo del filtro para recoger la pequeña cantidad de agua que va a correr después de haber quitado la cubierta.

**1. Cierre el agua.**

Nota: Para cubiertas de los filtros dotadas de válvula empotrada en la tapa, gire la válvula que está en la tapa del filtro a la posición de apagado. En esta posición, el agua estará cerrada.

**2. Alivie la presión (si la hay) en la cubierta del filtro empujando el botón rojo de ventilación.**

**3. Destornille la carcasa y retire el filtro antiguo. Lave la carcasa minuciosamente con jabón y agua. Enjuague completamente.**

**4. Inserte el filtro nuevo y asegúrese de que está colocado en el centro de la carcasa antes de apretarlo al cabezal.**

**5. Apriete manualmente la carcasa al cabezal hasta que quede ajustada. Si es necesario, utilice la llave del filtro para apretar por completo la carcasa y garantizar un sellado correcto. NO APRIETE EN EXCESO.**

**6. Abra el suministro de agua desde la válvula de cierre o las válvulas de entrada y de salida. Si se presenta alguna filtración, apriete la carcasa y verifique las conexiones de las tuberías según sea necesario.**

**7. Enjuague el sistema con agua por diez (10) minutos.**

No usar con agua que no sea microbiológicamente segura o cuya calidad sea desconocida sin la desinfección previa o posterior adecuada del sistema.

Manufactured under license by Kemflo International Co., Ltd. Made in Taiwan

Fabricado con autorización de Kemflo International Co., Ltd. Hecho en Taiwan

© A. O. Smith Corporation. All rights reserved. NSF is a registered trademark of NSF International.

© A. O. Smith Corporation. Todos los derechos reservados. NSF es una marca registrada de NSF International.