


USE AND CARE GUIDE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

1-LIGHT WALL LANTERN LANTERNE MURALE À 1 LUMIÈRE FAROL DE PARED DE 1 LUZ

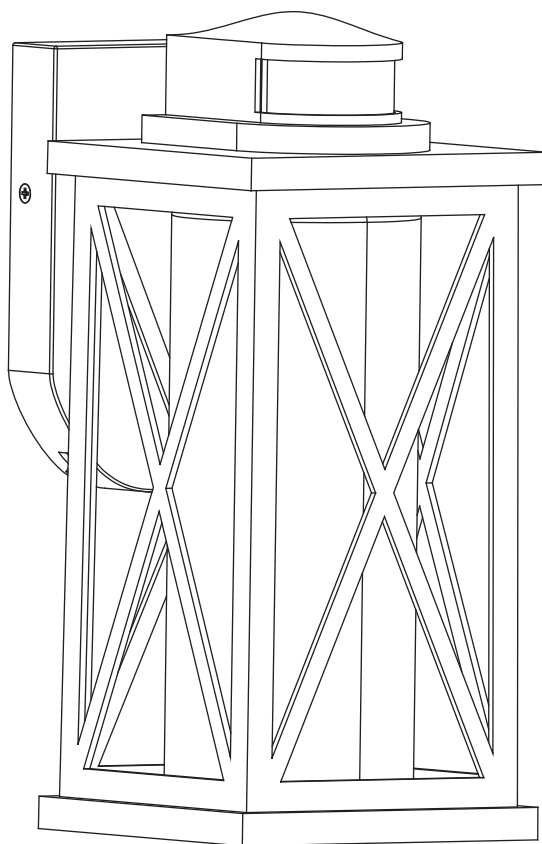

Thank you for purchasing this QUOIZEL product.

If you have any questions or problems, please call our customer service department,
8:30 a.m. - 5:00 p.m., EST, Monday - Thursday, 10:20 a.m. - 5:00 p.m., EST, Friday.

For the quickest response, please visit **Quoizel.com** and click on **Contact Us**.

Nous vous remercions d'avoir acheté cet article QUOIZEL.

Si vous avez des questions ou des problèmes, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle,
entre 8:30 h et 17:00 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 10:20 h et 17 h (HNE) le vendredi.

Pour obtenir rapidement une réponse, rendez-vous sur le site **Quoizel.com** et cliquez sur « **Contact us** » (« **Communiquez avec nous** »).

Gracias por comprar este producto QUOIZEL.

Si tiene alguna pregunta o problema, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente,
de lunes a jueves de 8:30 a. m. a 5 p. m., hora estándar del Este y los viernes de 10:20 a. m. a 5:00 p. m., hora estándar del Este.
Para una respuesta más rápida, visítenos en **Quoizel.com** y haga clic en **Contact Us**.

1-844-564-3055
E-mail:cs@quoizel.com



SAFETY INFORMATION CONSIGNES DE SÉCURITÉ / INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

Veuillez vous assurer de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit. /

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

WARNING/AVERTISSEMENT/ADVERTENCIA

- **RISK OF ELECTRIC SHOCK** - Before beginning installation, turn off electricity at the circuit breaker box or the main fuse box.
- **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE** - Avant de commencer l'installation, coupez l'électricité au niveau de la boîte de disjoncteurs ou du coffret à fusibles principal. /
- **RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA**: antes de comenzar con la instalación, desconecte la electricidad en la caja de interruptores o caja de fusibles principal.
- **RISK OF FIRE** - Use bulbs specified by the markings and/or labels on the fixture.
- **RISQUE D'INCENDIE** - Utilisez les ampoules précisées par les marques ou les étiquettes sur le luminaire. /
- **RIESGO DE INCENDIO**: utilice bombillas que coincidan con las marcas y/o rótulos de la lámpara.

CAUTION/ATTENTION/PRECAUCIÓN

- For your safety, read instructions completely before beginning installation.
- Pour votre sécurité, lisez les instructions au complet avant de commencer l'installation. /
- Para su seguridad, lea todas las instrucciones antes de comenzar con la instalación.
- If in doubt about electrical installation, consult a licensed electrician.
- En cas de doute au sujet de l'installation électrique, consultez un électricien agréé. /
- Si tiene dudas acerca de la instalación eléctrica, comuníquese con un electricista profesional.
- Turn off electricity to fixture before replacing the bulb(s).
- Coupez l'électricité vers le luminaire avant de remplacer une ampoule. /
- Desconecte la electricidad en la lámpara antes de reemplazar la(s) bombilla(s).

PREPARATION PRÉPARATION / PREPARACIÓN

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et celle de la quincaillerie ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit. /

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y los aditamentos mencionados anteriormente. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas.

LIGHT SOURCE SOURCE DE LUMIÈRE / FUENTE DE LUZ

1 BULB REQUIRED (SOLD SEPARATELY)

1 AMPOULE NÉCESSAIRES(VENDUES SÉPARÉMENT)

1 SE REQUIEREN BOMBILLA(SE VENDEN POR SEPARADO)

*Please check with bulb manufacturer for dimming capabilities.

*Veuillez consulter le fabricant des ampoules pour connaître leur capacité d'atténuation.

*Consulte al fabricante de la bombilla para conocer la función de regulador.



BULB BASE TYPE
TYPE DE CULOT
TIPO BASE DE BOMBILLA
MEDIUM
(E26)



BULB SHAPE
FORME DE L'AMPOULE
FORMA DE LA BOMBILLA
TYPE S

BULB COMPARISON

COMPARAISON DE L'AMPOULE | COMPARACIÓN DE LA BOMBILLA

TYPE S / TIPO S
LED*

8.5
Watts

800
Lumens
Lúmenes


OR

TYPE S / TIPO S
INCANDESCENT
INCANDESCENTE


60
Watts

800
Lumens
Lúmenes

TOOLS REQUIRED OUTILS RECOMMANDÉS / BOMBILLA RECOMENDADA




PACKAGE CONTENTS CONTENU DE L'EMBALLAGE / CONTENIDO DEL PAQUETE

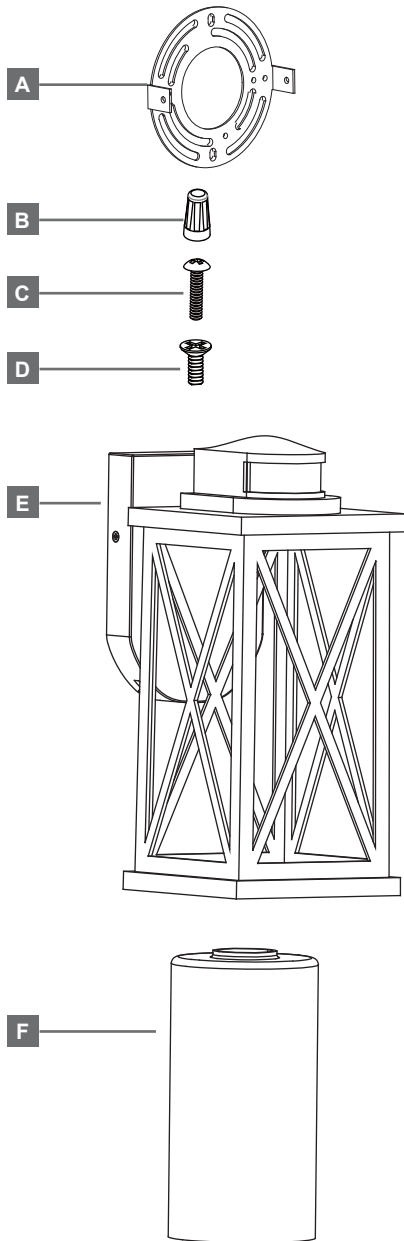


PART PIÈCE PIEZA	DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	QUANTITY Quantité Cantidad	Stock Part# Pièce # Pieza en existencia #
A	Crossbar Assembly (Pre-assembled to fixture) Ensemble de traverse (Préassemblée au corps du luminaire) Ensamble de la barra transversal (Preensamblado al cuerpo de la lámpara)	1pc	915875KIT
B	Wire Connector Capuchon de connexion Conector de cables	3pcs	
C	Outlet Box Screw Vis pour boîte de sortie Tornillo para la caja de salida	2pcs	
D	Mounting Screw (Pre-assembled to fixture) Vis de montage (Préassemblée au corps du luminaire) Tornillo de montaje (Preensamblado al cuerpo de la lámpara)	2pcs	
E	Fixture Luminaire Lámpara	1pc	N/A
F	Shade Abat-jour Pantalla	1pc	G15872SH

1

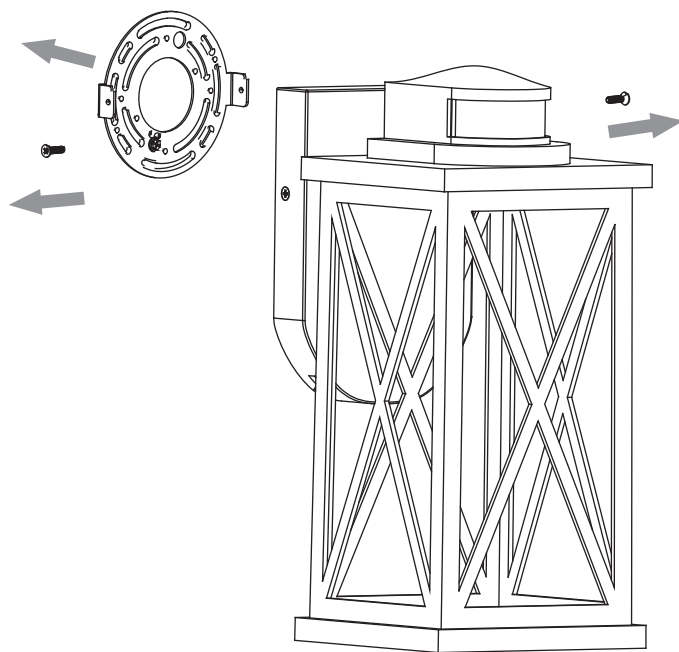


2

A

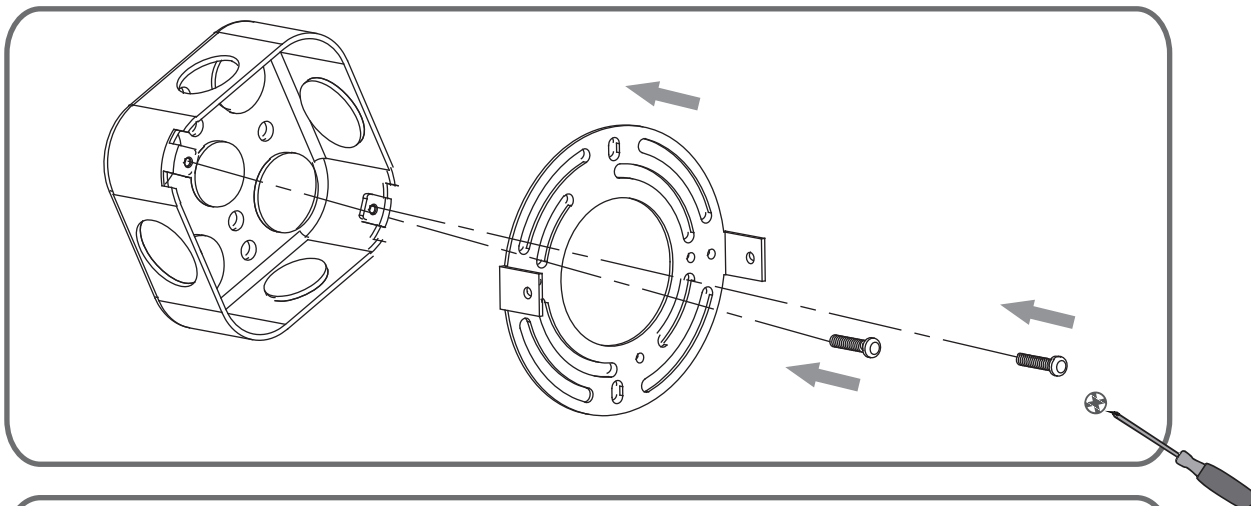

B

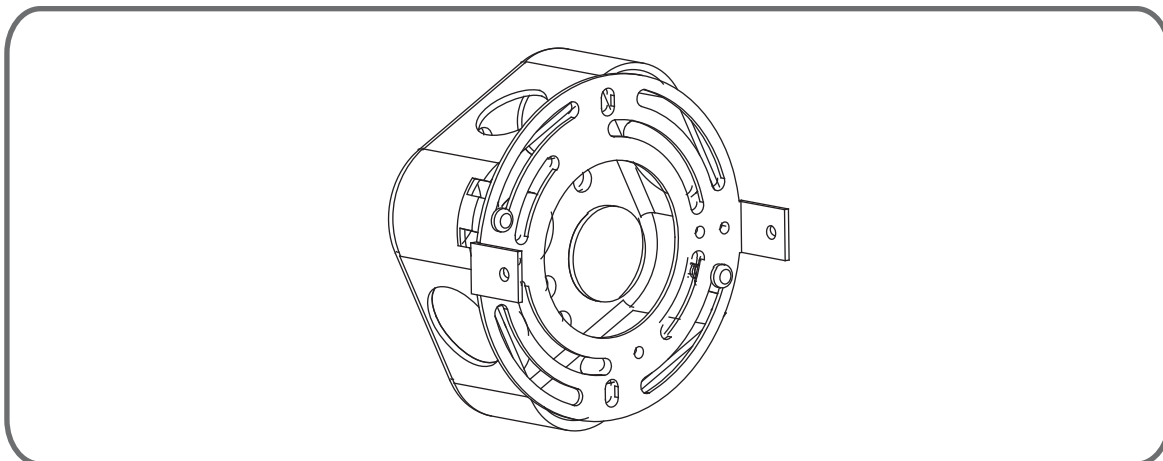

White wire (neutral) from outlet box
Fil blanc ou nervuré de l'alimentation
Blanco del suministro

White from fixture
Blanc ou nervuré du luminaire
Costado blanco o estriado de la lámpara

Black or red wire (hot) from outlet box
Fil noir ou rouge de l'alimentation
Cable negro (o rojo) del suministro

Black from fixture
Noir ou lisse du luminaire
Costado negro o liso de la lámpara


Bare or green ground wire from outlet box
Fil de mise à la terre de l'alimentation
Conductor de tierra del suministro

Ground wire from fixture
Fil de mise à la terre du luminaire
Conductor de puesta a tierra de la lámpara

*Green ground screw on crossbar optional

*Vis de mise à la terre verte




*Tornillo verde de puesta a tierra

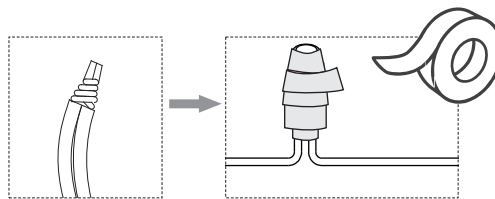


A


B

C

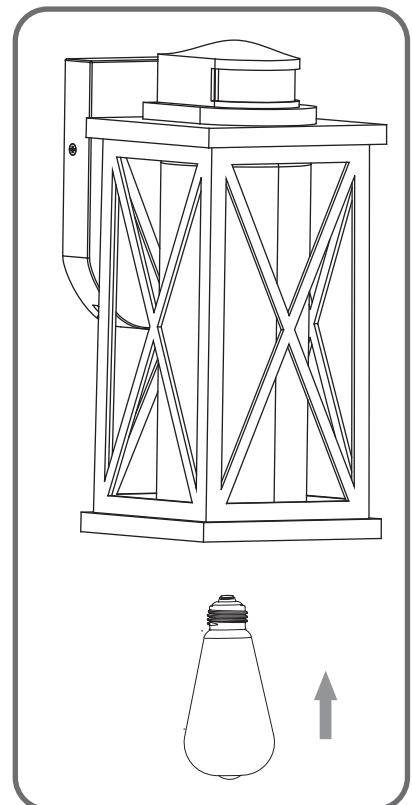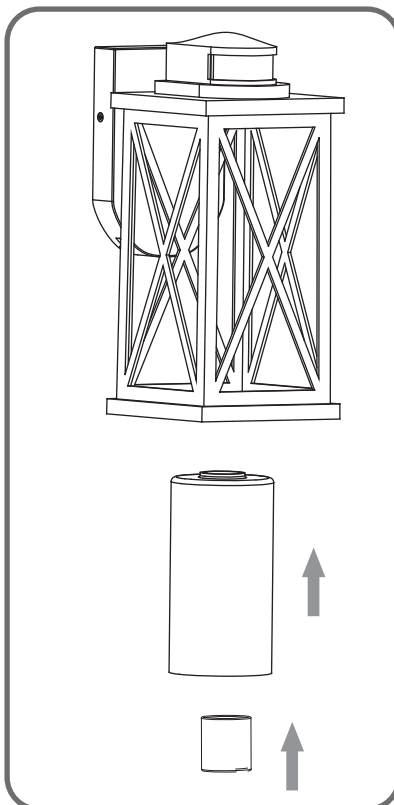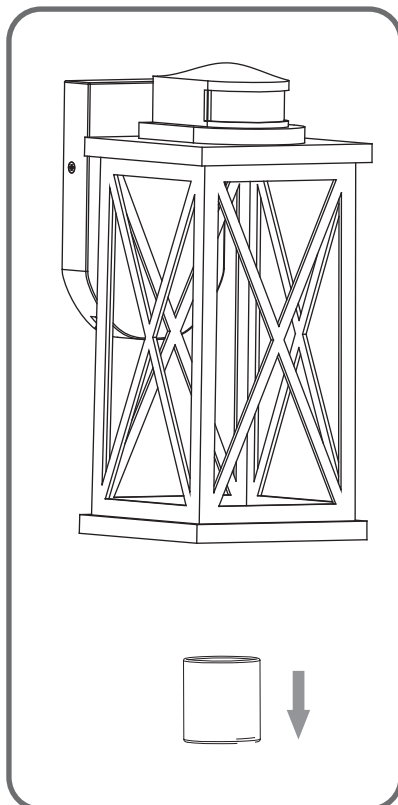


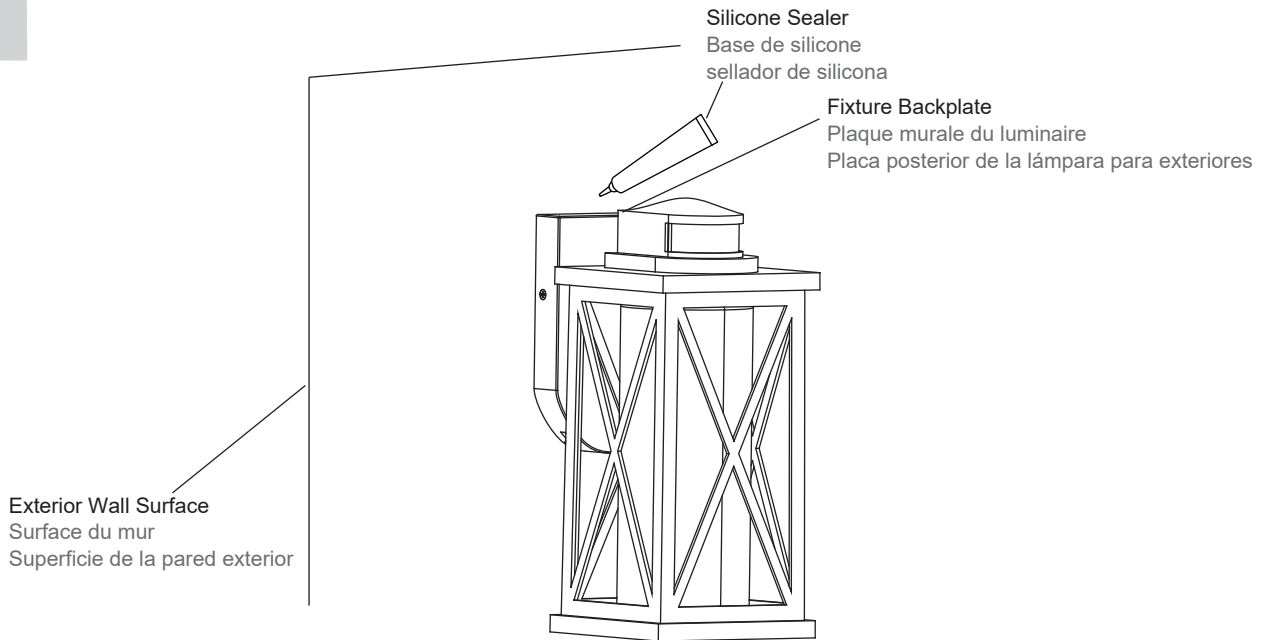

SENSOR CAPTEUR / SENSOR

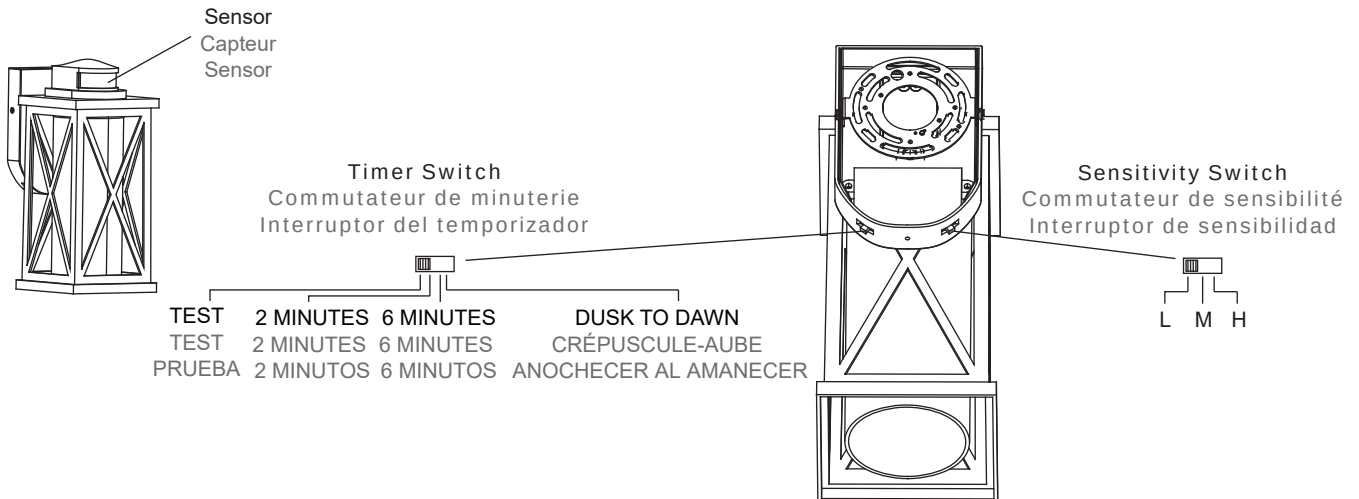

- Motion sensor's maximum range of 30 ft. and 220° detection angle. In addition, be aware of its 35° detection down-angle.
- Plage maximale du capteur de mouvement de 9,14 m (30 pi) et angle de détection de 220°. De plus, il y a un angle de piqué de 35°.
- El sensor de movimiento tiene un rango máximo de 9 metros y un ángulo de detección de 220°. Además, debe ser consciente de que el ángulo de detección es de 35° hacia abajo.
- Operating temperature: -30°C to 50°C
- Température de fonctionnement : -30 °C à 50 °C
- Temperatura de funcionamiento: de -30 °C a 50 °C

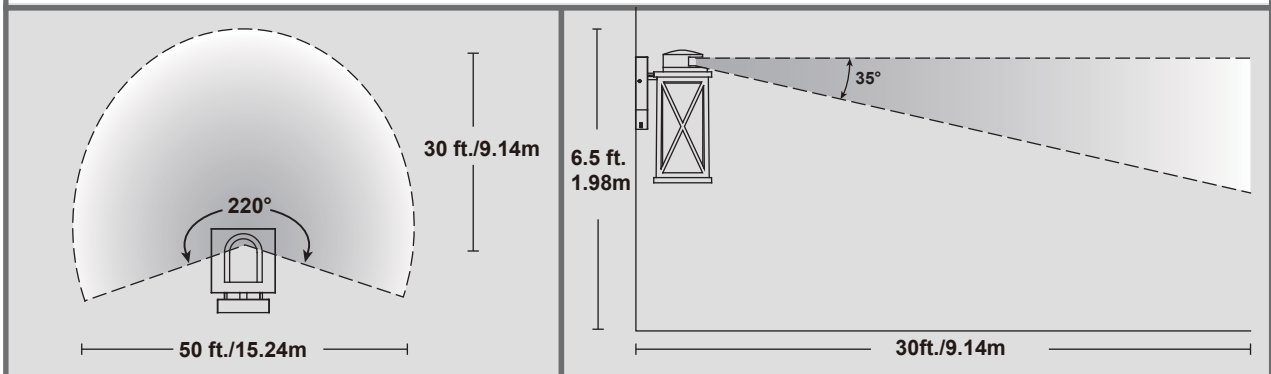

OPERATION MODES MODES DE FONCTIONNEMENT / XXXXX

MODES MODES MODOS	Sensitivity Switch Commutateur de sensibilité Interruptor de sensibilidad	Timer Switch Commutateur de minuterie Interruptor del temporizador	EXPLANATION EXPLICATION EXPLICACION
Test Mode Mode test PRUEBA	L / M / H	TEST TEST PRUEBA	• SENSITIVITY ADJUSTMENT: Allows you to adjust the sensitivity of motion detector to a desired level at any time. When motion stops, the light will turn off in about 5 seconds. • RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ : Permet d'ajuster la sensibilité du détecteur de mouvement au niveau souhaité à tout moment. Quand le mouvement s'arrête, la lumière s'éteindra dans les 5 secondes environ. • AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD: Permite ajustar la sensibilidad del detector de movimiento al nivel deseado en cualquier momento. Cuando el movimiento se detiene, la luz se apaga en unos 5 segundos.
Auto Detection Mode Mode détection automatique Modo de detección automática	L / M / H	2 MINUTES or 6 MINUTES 2 MINUTES ou 6 MINUTES 2 MINUTOS o 6 MINUTOS	• NORMAL MOTION DETECTION MODE: Motion detector turns your light on automatically after sensing moving heat sources in its coverage area at dusk to dawn, and stays on as long as motion is detected. When motion stops, light will remain on for the predetermined time you set (2 or 6 minutes) and then turn off automatically. • MODE DE DÉTECTION DE MOUVEMENT NORMAL : Le détecteur de mouvement allume automatiquement la lumière après avoir détecté des sources thermiques mobiles dans la zone de couverture du crépuscule à l'aube, et la lumière reste allumée tant que du mouvement est détecté. Quand le mouvement s'arrête, la lumière reste allumée pendant la période prédéterminée qui a été définie (2 ou 6 minutes), puis s'éteint automatiquement. • MODO NORMAL DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO: El detector de movimiento enciende la luz automáticamente después de detectar las fuentes de calor en movimiento en su área de cobertura, desde el anochecer hasta el amanecer, y permanece encendida mientras se detecte movimiento. Cuando el movimiento se detenga, la luz permanecerá encendida durante el tiempo predeterminado que haya configurado (2 o 6 minutos) y luego se apagará automáticamente.
Dusk to Dawn Mode Mode Mode crépuscule-aube Modo «del anochecer al amanecer».	L / M / H	DUSK TO DAWN CRÉPUSCULE-AUBE DEL ANOCHECER AL AMANECER	• DUSK-TO-DAWN OPERATION ONLY: Light turns on at dusk and off at dawn automatically, regardless of the presence of motion. • FONCTIONNEMENT CRÉPUSCULE-AUBE UNIQUEMENT : La lumière s'allume au crépuscule et s'éteint automatiquement à l'aube, qu'il y ait du mouvement ou pas. • SOLO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ANOCHECER AL AMANECER: La luz se enciende al anochecer y se apaga al amanecer automáticamente, independientemente de la presencia de movimiento.

CARE AND MAINTENANCE SOIN ET ENTRETIEN / CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Wipe clean using soft, dry cloth or static duster. Always avoid using harsh chemicals and abrasives to clean fixture as they may damage the finish.
- Nettoyez l'article à l'aide d'un linge doux et sec ou d'un plumeau. Évitez les produits chimiques forts et les nettoyeurs abrasifs; ils pourraient endommager le fini.
- Limpie el producto con un paño suave y seco o un plumero antiestático. No utilice productos químicos perjudiciales o abrasivos para limpiar la lámpara, ya que podrían dañar el acabado.

TROUBLESHOOTING DÉPANNAGE / SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM PROBLÈME / PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE CAUSE POSSIBLE / CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION ACTION CORRECTIVE / ACCIÓN CORRECTIVA
The lights will not turn on. Les lumières ne s'allument pas. / Las luces no se encienden.	1. Bulb is burned out. L'ampoule est grillée. / La bombilla está quemada. 2. Power is off. L'alimentation électrique est coupée. / La corriente eléctrica está desconectada. 3. Faulty wire connection. Fils électriques mal branchés. / Conexiones de los cables defectuosas. 4. Faulty switch. Interrupteur défectueux. / Interruptor defectuoso.	1. Replace light bulb. Remplacez l'ampoule. / Reemplace la bombilla. 2. Make sure power supply is on. Vérifiez l'alimentation électrique. / Asegúrese de que el suministro eléctrico esté conectado. 3. Check wiring. Vérifiez le câblage. / Verifique la conexión de los cables. 4. Test or replace the switch. Vérifiez ou remplacez l'interrupteur. / Pruebe o reemplace el interruptor.
Fuse blows or the circuit breaker trips when light is turned on. Le fusible saute ou le disjoncteur se déclenche lorsque la lumière est allumée. / Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	Crossed wires or power wire is grounding out. Des fils sont croisés ou le fil d'alimentation n'est pas mis à la terre. / Hay cables cruzados o el cable de suministro eléctrico no está conectado a tierra.	Check wire connection. Vérifiez les connexions. / Verifique las conexiones de los cables.