



How to Replace Filter · Cómo reemplazar el filtro · Comment Remplacer le Filtre

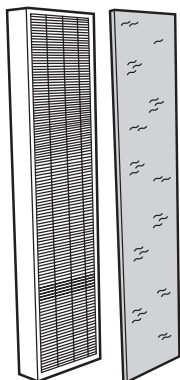

Package includes: 1 HEPA filter and 1 pre-carbon filter. Attach Pre-/Carbon filter to HEPA filter as shown above.

El paquete incluye: 1 filtro HEPA y 1 filtros previos. Coloque el prefiltro/filtro de carbón en el filtro HEPA tal como se muestra arriba.


L'emballage contient : 1 filtre HEPA et 1 préfiltres. Fixer le préfiltre/filtre au charbon au filtre HEPA, tel qu'illustré ci-dessus.

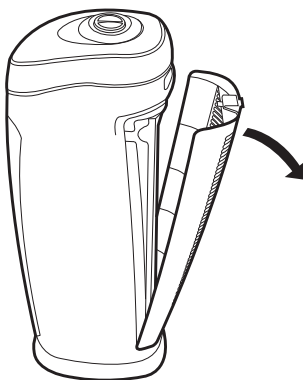

Turn off and unplug the unit. Press the Lock & Release Button and remove the Rear Cover from the unit.

Éteignez et débranchez l'appareil. Appuyez sur le bouton de verrouillage/déverrouillage et retirez le couvercle à l'arrière de l'appareil.


Apague y desconecte la unidad. Oprima el botón de bloqueo y liberación y retire la cubierta posterior de la unidad.

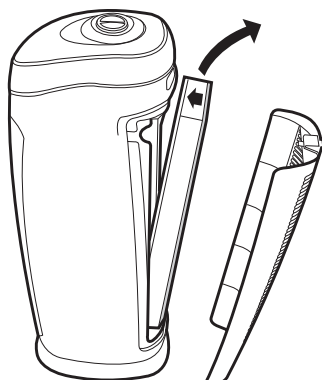

Remove the used Combination Filter and dispose of it in the garbage.

Retirez la combinaison de filtres usagée et mettez-la au rebut.


Quite el filtro combinado usado y deséchelo en la basura regular.

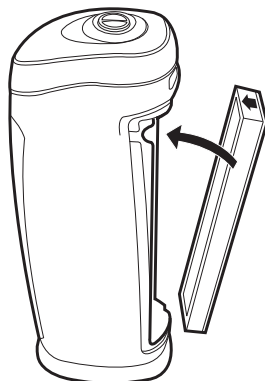

Insert new Combination Filter into the air purifier. Make sure the arrow on the filter is pointed in the correct direction (as shown) when installing the filter.

Insérez la nouvelle combinaison de filtres dans l'appareil. Observez la flèche sur le filtre afin de l'insérer correctement.

Instale un filtro combinado nuevo en el purificador de aire. Consulte la flecha que se encuentra dibujada en el filtro para instalarlo en la dirección correcta.

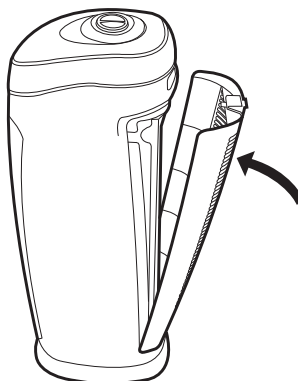

Reattach the rear cover of the unit and securely latch into place. Use product as directed.

Reattachez le couvercle arrière de l'appareil et verrouillez-le bien en place.

Vuelva a colocar la cubierta posterior de la unidad y asegúrela en su sitio.

Replace filter every 6-8 months depending on use.
Replacement UV-C bulb LB4000 sold separately. Contact customer service at 1-866-603-5900 to purchase or log onto www.guardiantechnologies.com

Reemplazar el filtro cada 6-8 meses, dependiendo del uso.
Ampoule de rechange à rayons UVC LB4000 vendue séparément. Communiquez avec le service à la clientèle au 1-866-603-5900 ou visitez le site www.guardiantechnologies.com

Remplacez le filtre tous les 6-8 mois, selon la fréquence d'utilisation.
El foco de repuesto UV-C LB4000 se vende por separado. Para comprar el repuesto, llame al departamento de servicio al cliente al 1-866-603-5900 o visite www.guardiantechnologies.com



Guardian Technologies, LLC
Mentor, OH 44060
1.866.603.5900
www.guardiantechnologies.com

©2009 Guardian Technologies