



88120

BIFOLD DOOR

THIS PACKAGE INCLUDES: / CET EMBALLAGE CONTIENT:/ ESTE PAQUETE CONTIENE:

					
1 x Bifold Door (2 panels)	2 x Track (1 top, 1 bottom)	1 x Aligner Wrench	3 x Spring Pivots	1 x Adjustment Bolt	1 x Bottom Pivot
1 x porte pliante (2 panneaux)	2 x rails (1 inférieur, 1 supérieur)	1 x clé à aligner	3 x pivots à ressort	1 x Boulon d'ajustement	1 x pivot inférieur
1 x puerta plegable (de 2 paneles)	2 x carriles (1 inferior, 1 superior)	1 x llave para alinear	3 x pivotes con resort	1 x Perno de ajuste	1 x pivot inferior
					
2 x Roll Guides	2 x Pivot Brackets	1 x Door Pull	1 x Snagger (packaged separately)	4 x Short Screws (5/8")	4 x Long Screws (1½")
2 x guides de roulement	2 x supports de pivots	1 x poignée de porte	1 x fixation (emballé séparément)	4 x vis courtes (5/8po)	4 x vis longues (1½ po)
2 x guías para rodillo	2 x alojamientos de pivote	1 x tirador de puerta	1 x espaciador de caucho (embalado separadamente)	4 x tornillos cortos (5/8")	4 x tornillos largos (1½")


TOOLS REQUIRED: / OUTILS NÉCESSAIRES: / HERRAMIENTAS NECESARIAS:

				
Drill (optional)	Hacksaw (if necessary)	Tape Measure	Phillips Screwdriver	Hammer
perceuse (facultatif)	Scie à métaux (si nécessaire)	Mètre à ruban	Tournevis Phillips	Marteau
taladro (opcional)	Sierra de arco (si es necesario)	Cinta métrica	Destornillador Phillips	Martillo

ENGLISH INSTRUCTIONS:


STEP ONE

Determine which panel will be the pivot panel.
Choose whether you would like your door to be a right hand pivoting door or a left hand pivoting door.

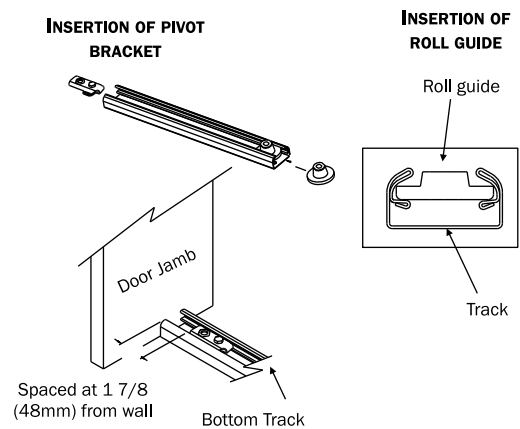


STEP TWO

Proceed to insert the roll guides and fasten the pivot brackets into the track prior to installation of the track. Install the pivot brackets 1-7/8" (48mm) from the wall to pivot bracket edge.
Please note: The hole pattern on top and bottom tracks are determined randomly, and it does not affect the operation of the door.

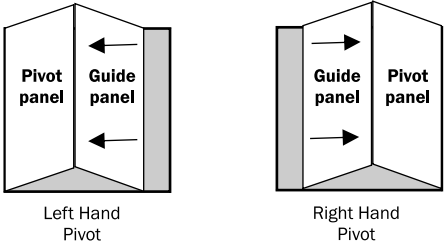


STEP TWO A

Assemble Snagger
As illustrated put the snagger pieces together. Be careful to only finger tighten the screw, as adjustments will be made in future steps.

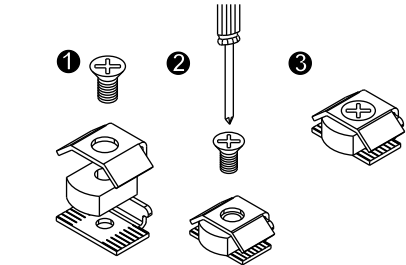


STEP TWO B - 2 DOOR APPLICATIONS

Insert snagger into top track at opposite end of pivot bracket.
Please Note: For 4 door applications, please see next column for instructions.

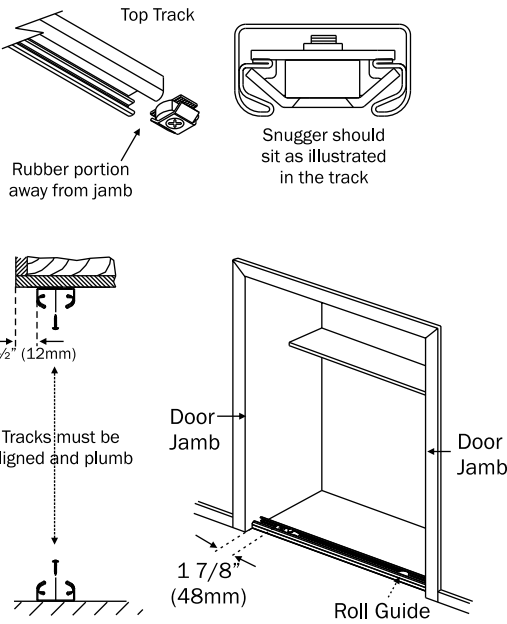


STEP THREE

Attach Top and Bottom Track
Screw in tracks at a minimum of ½" (12mm), in from the jamb face (use long screws for the top track and short screws for the bottom track). This will ensure that the door does not protrude from the opening while it is closed.
Wall plugs (not provided) may be required if drilling into concrete or ceramic tile.

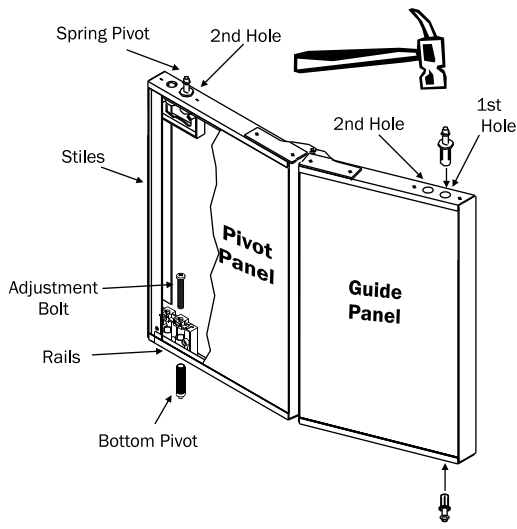

STEP FOUR

Insert Pivots
Insert spring pivot into the **second** hole at the top of the pivot panel. The bottom pivot, used for height adjustment, must be inserted into the **second** hole at the bottom of the pivot panel. The adjustment bolt is threaded through the corner block above the bottom pivot. The remaining spring pivots are inserted into the first holes of the guide panel. Please Note: For Brass Laminate bifold doors only, locate the panel with the light scuff marks found at the midpoint of the stiles. Orient this panel as pivot panel. Affix door pull over scuff marks (as per step six).

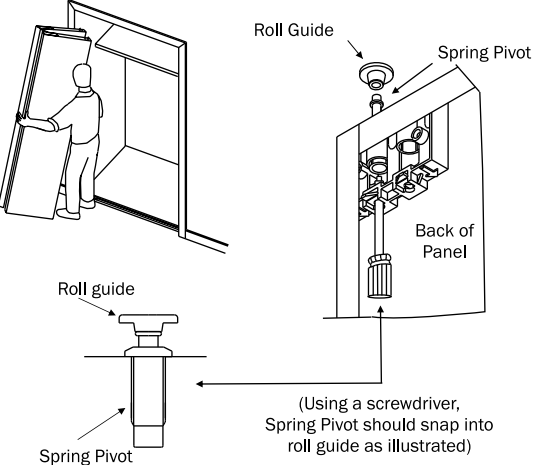

STEP FIVE A

Insert Pivot
Snap top pivot into pivot bracket. Then position bottom pivot into bracket.

STEP FIVE B


Install Guide Panel
Snap spring pivot into roll guides.

Please Note:
For heavier doors, you may prefer to insert the bottom pivot first.

STEP SIX

Final Adjustments
Both top and bottom pivot brackets can be adjusted laterally.
For **lateral adjustment** release pivot bracket screw and slide pivot bracket along track, once located, re-tighten screw. **Height adjustment** is achieved by turning the adjustment bolt with a Phillips screwdriver as shown.

Attach the door pull onto the **pivot panel** at desired height (approx. 40" (1016mm) from the floor). Clean the stile with isopropyl (rubbing) alcohol before attaching the pull to the panel as this maintains proper adhesion.
Locate and tighten snagger with screwdriver until panel closes with a light snap.

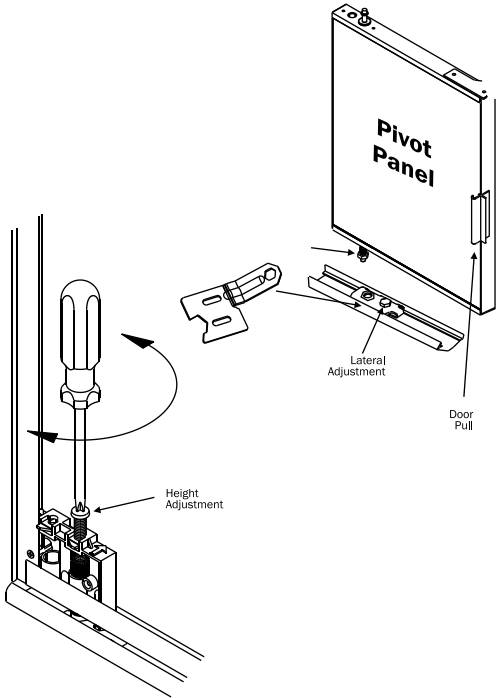

FOUR DOOR APPLICATION

STEP ONE


BEFORE INSTALLING TRACKS - Slide two snuggers with rubber side facing towards the door jambs into the middle of the top track. Then slide one roll guide and one pivot bracket at one end so that they are beside the snagger and then repeat for the other side. Repeat the installation of pivot brackets and roll guides for the bottom track (no snuggers for bottom track). Pivot brackets once inserted, are installed 1-7/8" (48mm) from each door jamb.
Locate and tighten snagger with a screwdriver until doors close with a light snap.

STEP TWO

Fasten tracks into place, making sure tracks are plumb to each other.

STEP THREE

Final Adjustments
See Step Six above for instructions.


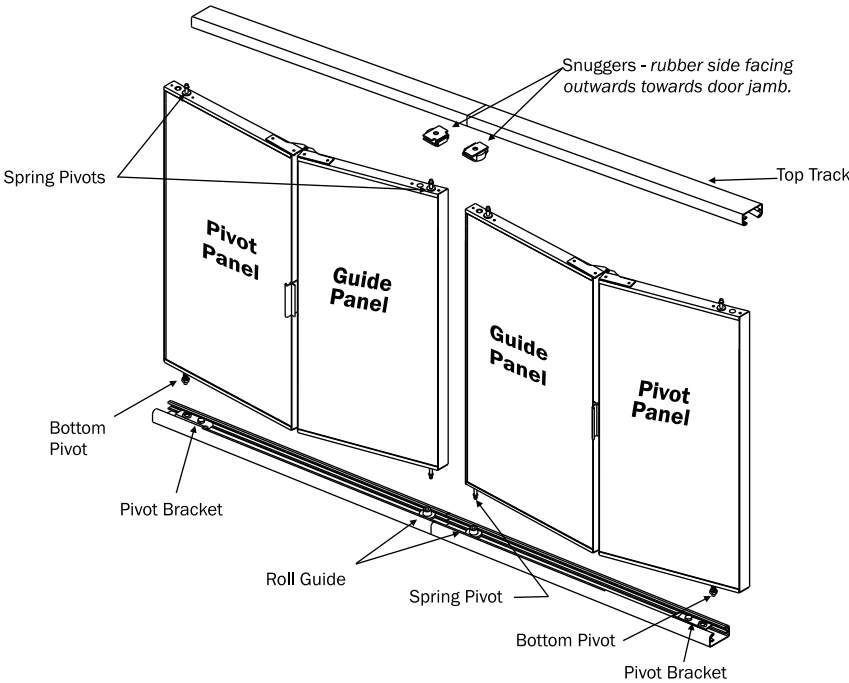


INSTRUCTIONS EN FRANÇAIS:

ÉTAPE UN


Choisissez le panneau qui deviendra le panneau pivot.

Déterminez si votre porte s'ouvrira vers la gauche ou vers la droite.

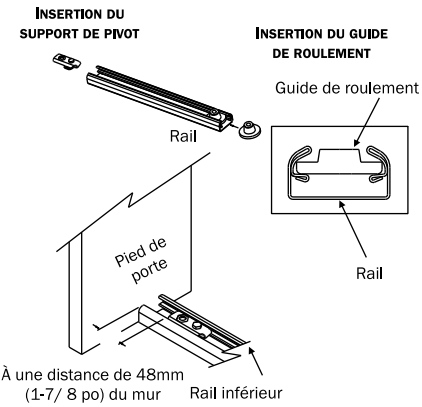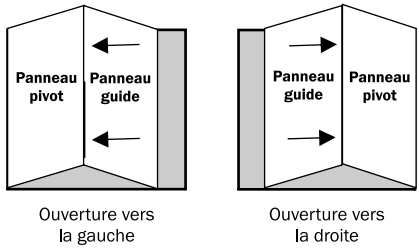

ÉTAPE DEUX

Insérez les guides de roulement, puis fixez solidement les supports pivots dans les rails avant de poser ces derniers. Laissez une distance de 48mm (1-7/8 po) entre le mur et le bord du support de pivot. **Remarque:** la position des trous dans les rails supérieur et inférieur a été déterminée de façon aléatoire; cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de la porte.

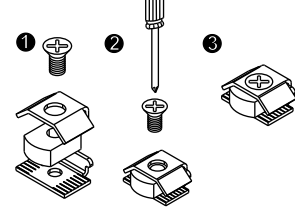



ÉTAPE DEUX A

Montage de la fixation

Tel que cela est illustré, assemblez les pièces de fixation. Ne serrez que légèrement les vis, car des ajustements seront nécessaires ultérieurement.

ÉTAPE DEUX B - MONTAGE À 2 PORTES

Insérez la fixation dans le rail supérieur à l'extrémité opposée du support de pivot. **Remarque:** pour le montage à 4 portes, veuillez consulter les directives qui figurent à la colonne suivant.

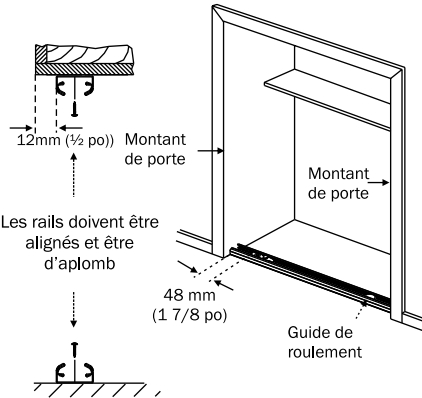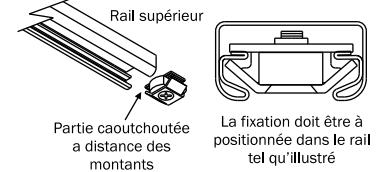


ÉTAPE QUATRE

Insertion des pivots

Insérez les pivots à ressort à l'intérieur du deuxième trou dans la partir supérieur du panneau pivot. Le pivot inférieur, qui est utilisé pour l'ajustement de la hauteur, doit être inséré lui aussi dans le deuxième trou au bas du panneau pivot. Le boulon d'ajustement doit être inséré à l'intérieur du mouchoir (bloc d'angle) au dessus du pivot inférieur. Insérez par la suite les pivots à ressort qui restent dans les premiers trous des panneaux servant de guides.


Remarque: dans le cas de l'installation de portes pliantes laminées en laiton uniquement, identifiez le panneau qui possède des entailles superficielles au milieu des montants. Utilisez ce panneau comme panneau pivot. Fixez la poignée de porte par-dessus ces éraflures (conformément à l'étape six).

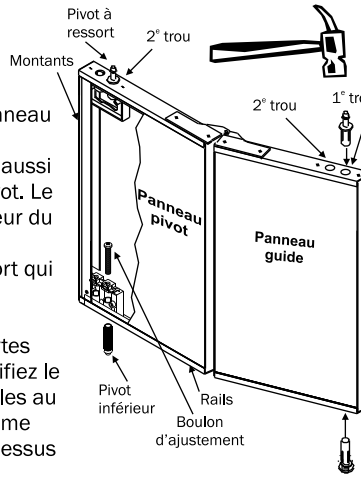

ÉTAPE CINQ A

Insertion du pivot

Insérez le pivot supérieur à l'intérieur du support du pivot jusqu'au déclenchement d'un clic. Positionnez par la suite le pivot inférieur dans le support.

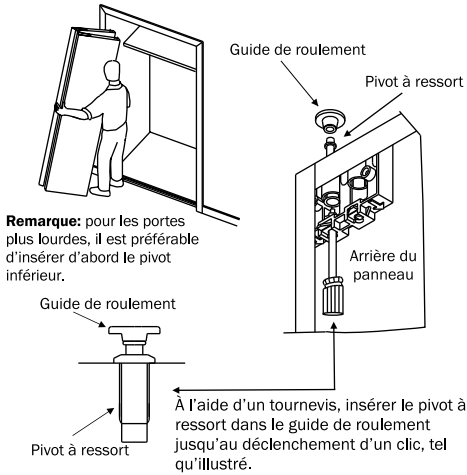

ÉTAPE CINQ B


Installation du panneau guide

Insérez le pivot à ressort à l'intérieur des guides de roulement jusqu'au déclenchement d'un clic.

ÉTAPE SIX

Derniers réglages

Il est possible de déplacer les supports pivots inférieurs et supérieurs vers la droite ou vers la gauche. Pour l'ajustement latéral, desserrez la vis du support de pivot, puis faites glissez le support de pivot le long du rail; une fois la bonne position trouvée, serrez de nouveau la vis. **Ajustez** les panneaux en hauteur à l'aide du boulon de réglage et au moyen d'un tournevis à tête cruciforme, tel qu'illustré. Fixez la poignée de porte sur le panneau pivot selon la hauteur désirée (environ 1016mm (40 po) à partir du sol). Nettoyez le montant à l'aide d'alcool isopropylique (alcool à friction) avant de fixer la poignée sur la porte, afin d'assurer une bonne adhérence. Positionnez et installez les fixations au moyen d'un tournevis de façon à ce que le panneau se ferme en émettant un léger clic.

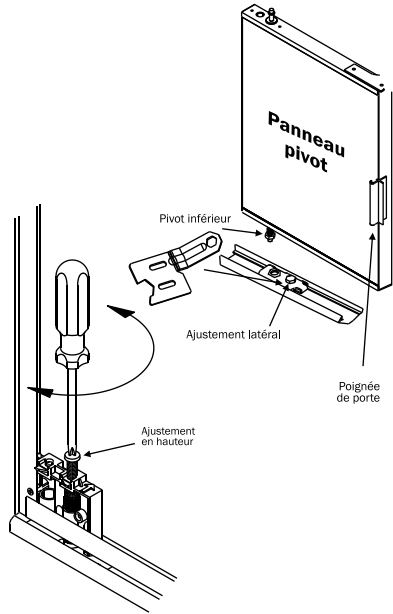

MONTAGE À QUATRE PORTES

ÉTAPE UN - AVANT L'INSTALLATION DES RAILS

Glissez les deux fixations jusqu'au milieu du rail supérieur; le côté caoutchouté des fixations doit faire face aux montants. Glissez un guide de roulement ainsi qu'un support de pivot par l'une des extrémités, puis placez-les à côté des fixations et procédez à la même démarche pour l'autre côté. Procédez aux mêmes étapes pour installer les rails inférieurs, les supports de pivots et les guides de roulement (il n'y a toutefois pas de fixation à installer dans le cas du rail inférieur). Les supports de pivot sont insérés puis fixés à une distance de 48mm (1 7/8 po) de chaque montant. Positionnez puis serrez les fixations à l'aide d'un tournevis jusqu'à ce que les portes se ferment en émettant un léger clic.


ÉTAPE DEUX

Fixez solidement les rails en veillant à ce qu'ils soient d'aplomb l'un par rapport à l'autre.

ÉTAPE TROIS

Derniers réglages

Consultez l'étape six pour les directives d'ajustement.


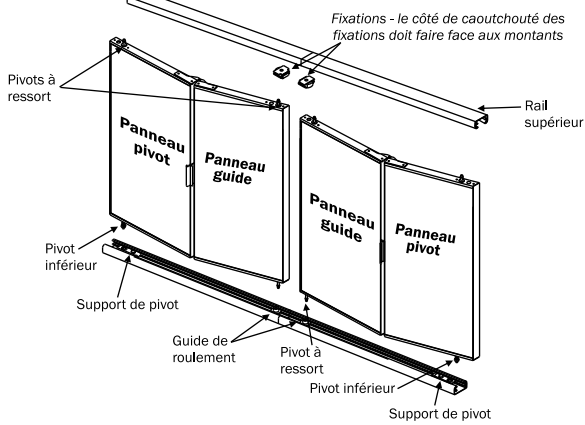


INSTRUCCIONES EN IDIOMA ESPAÑOL:

PASO UNO

Establezca cuál será el panel pivote


Determine si quiere que la puerta sea pivotante hacia la derecha o hacia la izquierda.

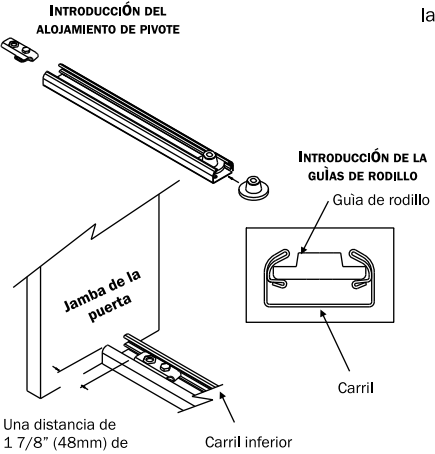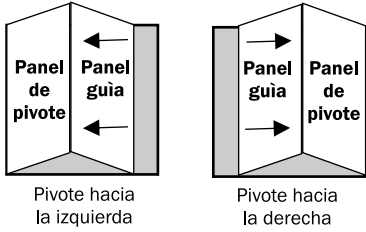

PASO DOS A


Arme el espaciador

Arme el espaciador con todas las piezas, tal como se ilustra. Recuerde no apretar demasiado el tornillo ya que deberá hacer ajustes en pasos posteriores.

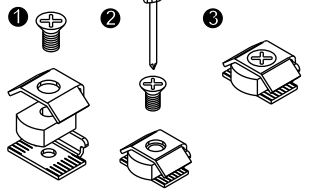

PASO DOS B - APLICACIONES DE 2 PUERTAS


Introduzca el espaciador dentro del carril superior, por el extremo opuesto al alojamiento de pivote. **Observación:** Lea en la columna siguiente las instrucciones para aplicaciones de 4 puertas.

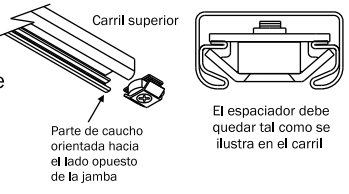

PASO TRES

Coloque los carriles superior e inferior


Atornille los carriles a una distancia mínima de 1/2" (12mm) hacia dentro desde la cara de la jamba (usando los tornillos largos para el carril superior y los cortos para el carril inferior). Con esto se asegura de que la puerta no sobresalga a la abertura cuando esté cerrada. Es posible que necesite anclas para pared (no suministradas) en caso de hacer perforaciones en hormigón o azulejos de cerámica.

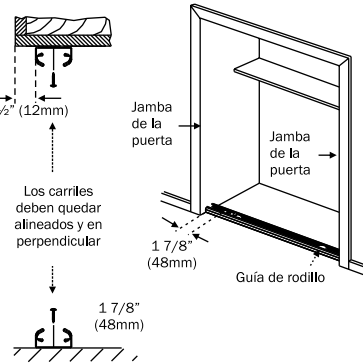

PASO CUATRO

Introduzca los pivotes


Introduzca el pivote de resorte en el segundo orificio de la parte superior de la puerta de pivote. El pivote inferior, que es el que se utiliza para ajustar la altura, debe introducirse en el segundo orificio de la parte inferior de la puerta plegable. Los pivotes de resorte restantes deben introducirse en los primeros orificios del panel guía. **Observación:** Sólo para las puertas plegables laminadas en bronce: Ubique la puerta que tiene una marca en el punto medio de los montantes. Oriente esta puerta como puerta de pivote. Coloque el tirador de puerta sobre las marcas (según el paso seis).

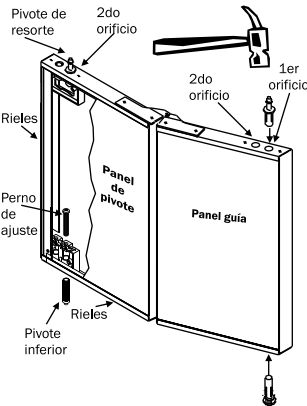

PASO CINCO A

Introduzca el pivote

Introduzca a presión el pivote superior en el alojamiento de pivote. Luego coloque el pivote inferior en el alojamiento.

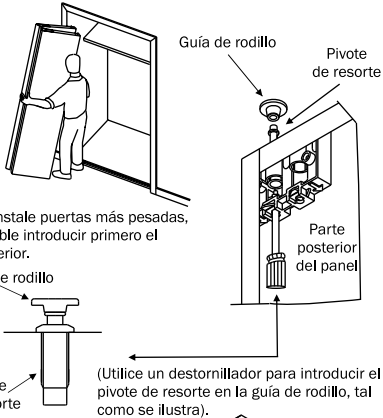

PASO CINCO B

Instale el panel guía

Introduzca a presión el pivote de resorte en las guías de rodillo.


PASO SEIS

Ajustes finales

Se puede ajustar lateralmente tanto los alojamientos de pivote superiores como los inferiores. Para el ajuste lateral, afloje el tornillo del alojamiento del pivote y deslice éste por el carril; una vez que lo haya ubicado, vuelva a apretar el tornillo. El ajuste de la altura se efectúa girando el perno de ajuste con un destornillador Phillips, como se ilustra.

Instale el tirador en la puerta pivote, a la altura deseada - aproximadamente 40" (1016mm) desde el piso. Limpie el montante con alcohol isopropílico (alcohol de frotar) antes de instalar el tirador, ya que esto permite que se mantenga la adhesión correcta.

Ubique el espaciador y apriételo con el destornillador, hasta que la puerta cierre con un ligero golpecito .

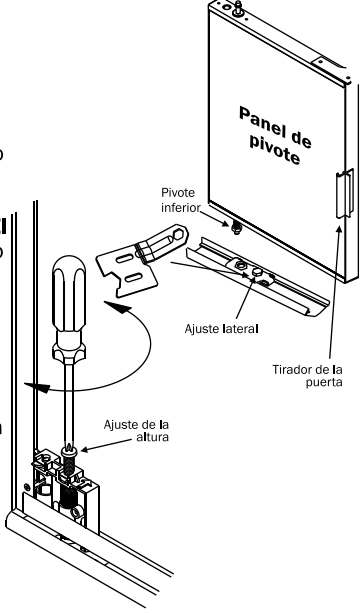

APLICACION PARA CUATRO PUERTAS

PASO UNO - ANTES DE INSTALAR LOS CARRILES

Deslice dos espaciadores con el lado de caucho orientado hacia las jambas de la puerta, hasta la mitad del carril superior. Luego, deslice una guía de rodillo y un alojamiento de pivote en un extremo, de modo que queden junto al espaciador y repita la operación por el otro lado. Repita la instalación de los alojamientos de pivote y de las guías de rodillo en el carril inferior (no coloque espaciadores en el carril inferior). Una vez que introduzca los alojamientos de pivote, colóquelos a una distancia de 1-7/8" (48 mm) de cada jamba de la puerta. Ubique bien y apriete con un destornillador el espaciador de caucho hasta lograr que la puerta cierre con un ligero golpecito.

PASO DOS

Fije los carriles en su sitio; asegúrese que queden bien alineados entre sí.

PASO TRES

Ajustes finales

Lea las instrucciones en el paso seis.

