



Pro Tips for Cutting a Return / Profesionales para Reducir un Retorno

Measure & mark / Medir y marcar



Standard Return
Devolución Estándar

Type 2 Return
Tipo 2 Retorno

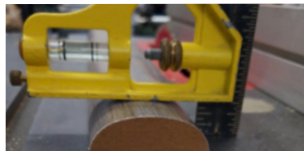

Trisquare can be used to gauge dimension of return piece.

Trisquare se puede usar para medir la dimensión de la pieza de retorno.

Checking equipment & measurements /

Comprobación de equipos y medidas



Make sure equipment is accurate.

Asegúrese de que el equipo sea exacto.

Safety markings to avoid cutting into field.

Marcas de seguridad para evitar cortes en el campo.

Double check measurement with actual return.

Verifique la medición con el retorno real.



Cutting the tread / Cortando la banda de rodadura



To maintain consistency, you can use a tri-square or template to secure the marks.

Para mantener la consistencia, puede usar un tri-cuadrado o plantilla para asegurar las marcas.



To maintain consistency, you can use a tri-square or template to secure the marks.

Para mantener la consistencia, puede usar un tri-cuadrado o plantilla para asegurar las marcas.



Cut the tread depth to fit the step.

Corte la profundidad de la banda de rodadura para que se ajuste al escalón.




Note the offset of the blade from top to bottom.

Tenga en cuenta el desplazamiento de la cuchilla de arriba a abajo.

Insert spacer to move the plunge point on the miter saw.

Inserte el espaciador para mover el punto de inmersión en la sierra ingletadora.

Finishing cuts / Cortes de acabado

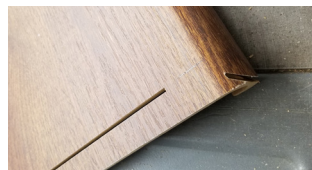

You are now ready to finish the miter.

Ahora estás listo para terminar la mitra.



Use a fine-tooth blade on a Sabre saw to finish.

Use una hoja de diente fino en una sierra Sabre para terminar.



You may also use a fine-tooth hand saw to complete the cuts.

También puede usar una sierra de mano de dientes finos para completar los cortes.

Finished corner / Esquina terminada



Cut the return piece to match the tread and then attach.

Cortar la pieza de devolución para que coincida la banda de rodadura y luego adjuntar.