


American Standard

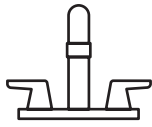

**American Standard is devoted to making life,
in the heart of your home, better every day...**

...so, thank you for inviting us in! With the very best in kitchen and bathroom products, we are here to help make your life happier, healthier and simpler. Our commitment to quality, innovation and performance has made us part of your everyday routine for nearly 150 years, and we look forward to being a part of your life for many years to come.

Learn more at www.AmericanStandard.com

REGISTER WARRANTY

Try the easy-scan **QR code** to quickly enter your information or find your product's detailed warranty here:



AmericanStandard-us.com/support/warranty

Registering allows you to keep your product information safe, and us the ability to contact you in the event of a product recall or *any* news about your purchase.

And if ever you have a question or need help...?

Call us at 1-855-815-0004

760406-100 Rev. 4 (7/23)

5267A60CL/ 5267B60CL/5268A60CL/5268B60CL/5269A65DL/5269B65DL



760406-100 R4

American Standard

OWNERS MANUAL

Toilet Seat



INSTALLATION INSTRUCTIONS

Thank you for selecting American Standard – the benchmark of fine quality for over 150 years. To ensure this product is installed properly, please read these instructions carefully before you begin. Certain installations may require professional help.

INSTALLATION PREPARATION


- Please unpack carefully and identify all parts needed for installation by using the Box Contents page as a reference. Inspect the product and report any damages or missing parts immediately to customer care by calling 855-815-0004. Follow the prompts for consumer/bathing. Local building codes vary by location. Observe all local plumbing and building codes.

NOTE: Take extra care in handling the front surfaces of the walls. Use only non-abrasive cloths to avoid scratching.

- Wear protective equipment during installation to avoid injury.
- Please keep these instructions for after care and customer service details.

Image shown may vary from product purchased.

PARTS

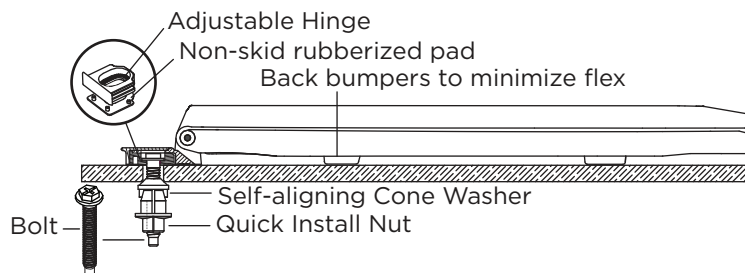

NOTE: Pictures may not exactly depict toilet seat and components.

REPLACEMENT KIT

PART NUMBER:
760408-100.0070A

DESCRIPTION:
BOTTOM MOUNTING
HARDWARE KIT


CARE AND CLEANING

When cleaning your toilet seat wash it with a mild, soapy water: rinse the seat thoroughly with clear water and dry with a soft cloth.

Avoid detergents, disinfectants, or cleaning products in aerosol cans. Never use abrasive scouring powders on your seat. Some bathroom chemicals and cosmetics may damage the seat's finish. After installation, check the tightness of the bolts from time to time to ensure a tight fit.


INSTALLATION

1

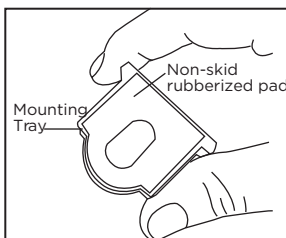

Open the hardware pack and remove the mounting tray for the hinge. If the non-skid rubberized pad is not attached to the bottom of the tray, insert the post into the mounting holes.

2

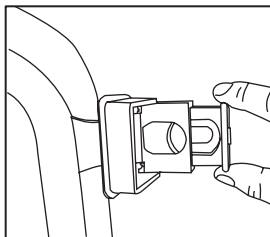


Place the mounting tray into the groove of the hinge.
NOTE: Mounting tray can only be inserted one way with rubberized pad facing toilet. **NOTE:** Do not close the cover of the hinge.

3




Place seat on bowl while carefully aligning seat with bowl.

4

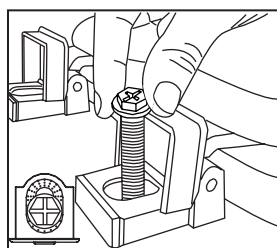


Insert bolts through the mounting holes in the hinges and the two on the back of toilet bowl, make sure the bolt is in the hinge as illustrated in lower left.

5

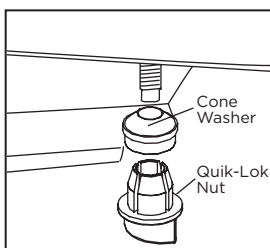

Put the cone washers on to the bolts. Push the Quick Install Nut up the bolts.


6

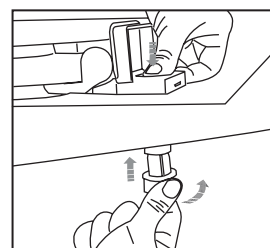

Press on the head of the bolt while pushing the Quick Install Nut up the bolt. Screw the nut to tighten it on the bolt.


7

Use a Phillips head screwdriver to tighten bolts. Hold the nut while you use the screwdriver.

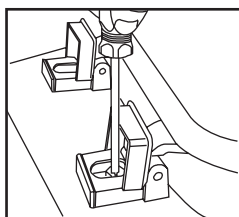


8

Close cover of mounting hinge.

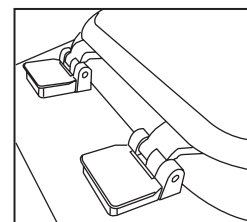

9

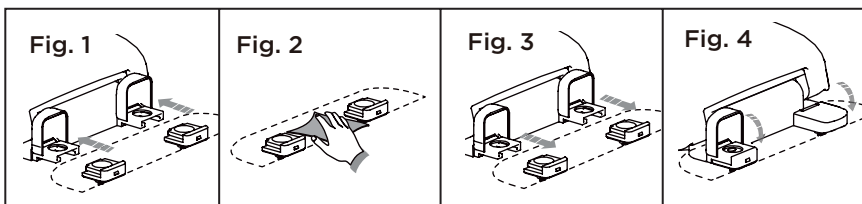

NOTE: Do not use abrasive pads, acid based or petroleum based cleaners.

To better clean the toilet, raise the hinge covers and slide toilet seat forward to remove from toilet (**Fig. 1**). To clean the seat, wipe with warm soapy water with an antimicrobial ingredient like those found in a dishwashing detergent. Common bathroom cleaners that are non-caustic and non-abrasive may be used (**Fig. 2**). To replace the seat, slide the seat back on to the mounting pad (**Fig. 3**) and close covers (**Fig. 4**).

TELL US WHAT YOU THINK!

Please leave us a product review or story
at **AmericanStandard.com/reviews**

Find installation videos at
youtube.com/americanstandard

Register your warranty and sign up for an idea-filled newsletter at
AmericanStandard-us.com/support/warranty

PLEASE COMPLETE AMERICAN STANDARD WARRANTY REGISTRATION PROCESS AND

SAVE THIS WARRANTY INFORMATION IMPORTANT:

Registration of the sink must be completed for this warranty to become effective. Your registration will make it easier to contact you in the event of a product recall.*

INSTRUCTIONS: Register your sink at www.americanstandard.com. Please save your proof of purchase (sale receipt). If you need assistance or do not have access to our website, please contact American Standard Customer Care at: (800) 442-1902. An American Standard representative will assist in completing the warranty registration.

*In California, your warranty rights remain intact even if you do not complete the registration process.



SHARE YOUR NEW PRODUCT!

Tag us **@american_standard** on Instagram
and show us how your new product looks.

≡ WANT MORE INFO?

For questions or help call us at **855-815-0004**,
or visit **AmericanStandard.com**

UNITED STATES

American Standard Brands
865 Centennial Ave.
Piscataway, New Jersey 08854
Attention: Director of Customer Care
For residents of the United States,
warranty information may also be
obtained by calling the following
toll free number: (855) 815-0004
www.AmericanStandard.com


CANADA

LIXIL Canada, Inc.
5900 Avebury Rd.
Mississauga, Ontario
Canada L5R 3M3
Toll Free: (800) 387-0369
www.AmericanStandard.ca

MEXICO

American Standard B&K Mexico
S. de R.L. de C.V.
Via Morelos #330
Col. Santa Clara
Ecatepec 55540 Edo. Mexico
Toll Free: 800-839-1200
www.AmericanStandard.com.mx

American Standard

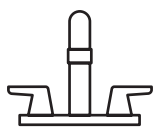

American Standard se dedica a mejorar la vida, en el corazón de su hogar, cada día...

...así que, ¡gracias por invitarnos! Con lo mejor en productos de cocina y baño, estamos aquí para ayudarle a hacer su vida más feliz, más sana y más sencilla. Nuestro compromiso con la calidad, la innovación y el desempeño nos ha convertido en parte de su rutina diaria durante casi 150 años, y esperamos formar parte de su vida durante muchos años más.

Para más información visite www.AmericanStandard.com.mx

REGISTRE SU GARANTÍA

Use el código **QR** fácil de escanear para introducir rápidamente su información o encuentre la garantía detallada de su producto aquí:



www.AmericanStandard.com.mx/garantia

El registro le permite a usted guardar bien la información de su producto y a nosotros nos permite ponernos en contacto con usted en caso de retirada o por cualquier novedad sobre su compra.

Y si llega a tener una pregunta o necesita ayuda...

Llámenos al 1-855-815-0004

760406-100 SP Rev. 4 (7/23)

5267A60CL/ 5267B60CL/5268A60CL/5268B60CL/5269A65DL/5269B65DL



760406-100 R4

American Standard

MANUAL DEL PROPIETARIO

Cadet® Asiento Para Inodoro



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Gracias por elegir American Standard, el parámetro de excelente calidad por más de 150 años. Para asegurar la instalación adecuada de este producto, por favor lea las instrucciones con atención antes de comenzar. Algunas instalaciones pueden requerir ayuda profesional. Asimismo, asegúrese de realizar la instalación de conformidad con los códigos locales.

PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN

- Desembale cuidadosamente e identifique todas las piezas necesarias para la instalación usando la página de contenido de la caja como referencia. Inspeccione el producto e informe cualquier daño o pieza faltante de inmediato al servicio de atención al cliente llamando al 855-815-0004. Siga las indicaciones para el cliente/las puertas de ducha. Los códigos de construcción varían de un lugar a otro.


Respete todos los códigos locales de edificación y plomería.

NOTA: Tenga mucho cuidado al manipular las superficies frontales de las paredes. Use únicamente paños no abrasivos para evitar los rayones.

- Use equipo de protección durante la instalación para evitar lesiones.
- Conserve estas instrucciones para poder consultar la información de cuidado del producto y de atención al cliente.

La imagen mostrada puede variar del producto comprado.

PIEZAS

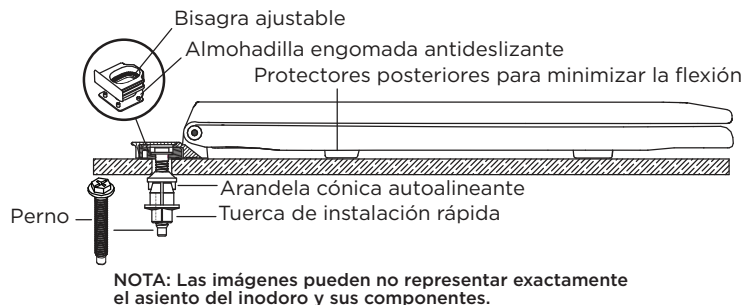

REFACCIONES

NÚMERO DE PIEZA:
760408-100.0070A


DESCRIPCIÓN:
JUEGO DE PIEZAS DE
FERRETERÍA PARA EL
MONTAJE INFERIOR

CUIDADO Y LIMPIEZA

Lave el asiento del inodoro con agua y jabón suave; enjuáguelo a fondo con agua limpia y séquelo con un paño suave.


Evite el uso de detergentes, desinfectantes o productos de limpieza en latas de aerosol. Nunca use polvos para restregar abrasivos en el asiento. Algunos cosméticos y sustancias químicas para el baño dañan el acabado del asiento. Después de la instalación, verifique con frecuencia que los pernos estén bien ajustados.

1

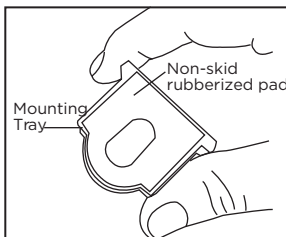


Abra el paquete con las piezas de ferretería y retire la bandeja de montaje para la bisagra. Si la almohadilla engomada antideslizante no está fijada a la parte inferior de la bandeja, inserte el poste en los orificios de montaje.

2

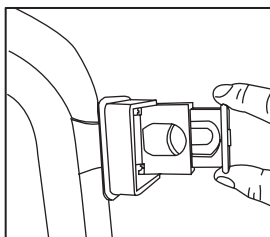


Coloque la bandeja de montaje en la ranura de la bisagra.
NOTA: La bandeja de montaje solo se inserta en una dirección (con la almohadilla engomada hacia el inodoro).
NOTA: No cierre la tapa de la bisagra.

3

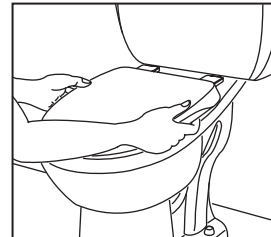


Coloque el asiento en la taza mientras alinea cuidadosamente el asiento con la taza.

4

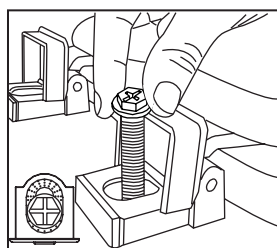


Inserte los pernos en los orificios de montaje en las bisagras. Inserte dos pernos en la parte posterior de la taza del inodoro. El perno debe estar en la bisagra, tal como se ilustra en la imagen inferior izquierda.

5

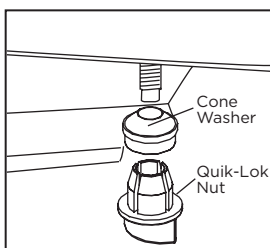

Coloque las arandelas cónicas en los pernos. Empuje la tuerca de instalación rápida sobre los pernos.


6

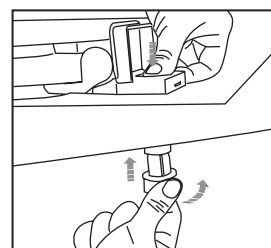

Presione la cabeza del perno mientras empuja la tuerca de instalación rápida sobre el perno. Atornille la tuerca para fijarla en el perno.


7

Use un destornillador Phillips para ajustar los pernos. Sostenga la tuerca cuando use el destornillador.

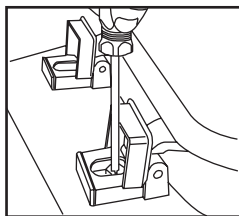


8

Cierre la tapa de la bisagra de montaje.

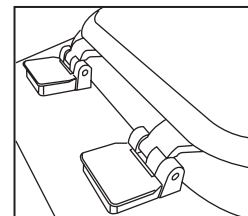

9

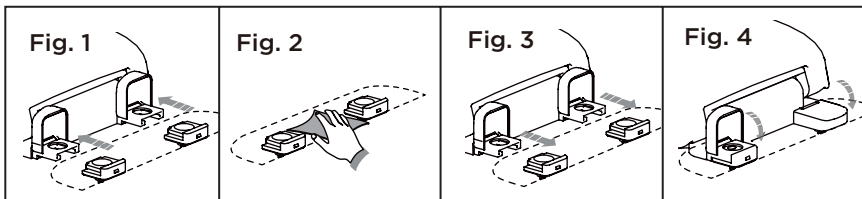

NOTA: No use almohadillas abrasivas ni limpiadores a base de ácido ni petróleo.

Para limpiar mejor el inodoro, levante las tapas de la bisagra y deslice el asiento hacia adelante para retirar el inodoro (Fig. 1). Limpie el asiento con agua tibia con jabón y un ingrediente antimicrobiano como los que contienen los detergentes para vajilla. Puede usar limpiadores para baño comunes no cáusticos y no abrasivos (Fig. 2). Para regresar el asiento a su lugar, deslícelo sobre la almohadilla de montaje (Fig. 3) y cierre las tapas (Fig. 4).

¡DÍGANOS QUÉ PIENSA!



Déjenos una reseña o una historia del producto en
AmericanStandard.com/reviews



Encuentre videos de instalación en
youtube.com/americanstandard

Registre su garantía e inscribábase para recibir un boletín lleno de ideas en **www.AmericanStandard.com.mx/garantia**

COMPLETE EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE LA GARANTÍA DE AMERICAN STANDARD Y GUARDE ESTA INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA IMPORTANTE: Debe realizar la inscripción de la lavabo para que esta garantía tenga vigencia. Gracias a su inscripción, será más fácil contactarlo en caso de una retirada del producto del mercado.*

INSTRUCCIONES: Registre la lavabo en www.americanstandard.com. Guarde el comprobante de compra (recibo de compra). Si necesita asistencia o no puede acceder a nuestro sitio web, comuníquese con Atención al Cliente de American Standard llamando al: (800) 442-1902. Un representante de American Standard lo ayudará a completar la inscripción de la garantía.

* En California, sus derechos de garantía permanecen intactos aunque no complete el proceso de inscripción.



¡COMPARTA SU PRODUCTO NUEVO!

Etiquétenos **@american_standard** en Instagram y muéstreños cómo se ve su nuevo producto.

≡ ¿QUIERE MÁS INFORMACIÓN?

Para hacer consultas o solicitar ayuda llámenos **855-815-0004**, o visite **www.AmericanStandard.com.mx**

EN ESTADOS UNIDOS

American Standard Brands
865 Centennial Ave.
Piscataway, New Jersey 08854
Atención: Director of Consumer Affairs
Los residentes de Estados Unidos también pueden obtener información sobre la garantía llamando al siguiente número gratuito:
(855) 815-0004
www.AmericanStandard.com

EN CANADÁ

LIXIL Canada, Inc.
5900 Avebury Rd.
Mississauga, Ontario
Canadá L5R 3M3
Número gratuito :
(800) 387-0369
www.AmericanStandard.ca

EN MÉXICO

American Standard B&K Mexico
S. de R.L. de C.V.
Via Morelos #330
Col. Santa Clara
Ecatepec 55540 Edo. Mexico
TNúmero gratuito: 800-839-1200
www.AmericanStandard.com.mx