




Platinum Kamado Cart

INSTALLATION GUIDE



Warning: Excessive weight hazard!

Use two or more people to move, assemble, or install the cart to avoid back injury. Do not leave children unattended near the Kamado.

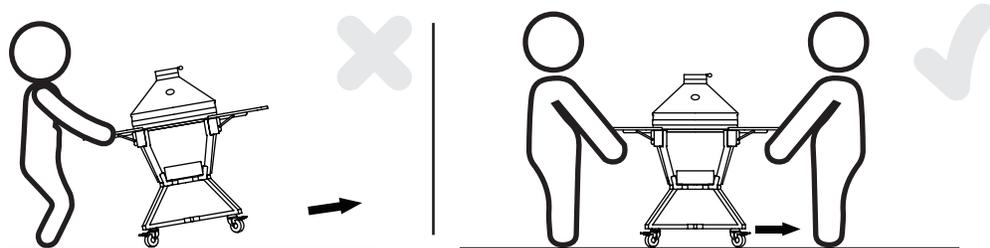

ATTENTION: Is your Cart damaged?

Need help or spare parts? For fastest service, contact NewAge Products at 1-877-306-8930; or support@newageproducts.com. Do not return to the retailer.

Index

Safety and Care	3
Unpacking	4
Product Inspections	4
Tools Needed	4
Product specifications	5
Parts Included	6
Assembling the Cart Base and the Casters	8
Installing the Upper Arm Extrusions	9
Installing the Side Table	10
Kamado Cart Instructions	11
Manufacturer Warranty	12

Safety and Care

Safety

1. Place and use the cart with kamado in a safe and level spot. Do not place it on a slope, uneven surface or under low trees or branches.
2. All fasteners should be assembled securely. Make use of tools provided for fastening all hardware precisely.
3. Ensure to lock the casters after placing the cart in designated usage area.
4. For the side tables, refrain from loading excessive weight. These should not be loaded more than 22 Lbs.
5. Always keep children and pets at a safe distance from the oven when in use.

Care

1. To clean the cart use a non-abrasive cleaner once the unit has fully cooled.
2. After complete cooling of Kamado or when not in use, unit should be stored with Cart cover. This will prevent the product from dirt and dust.

Wooden Parts


Oiling teak parts regularly will preserve its original golden brown appearance. Follow the below steps for oiling:

1. Place a cloth or newspaper beneath the teak parts to catch spills. Put on gloves to avoid getting oil on your hand, which may cause skin irritation.
2. Clean the wooden parts with water and mild soap.
3. Dry the wooden parts after cleaning and leave them for 24–36 hours to remove all moisture before applying the oil.
4. Apply teak oil by using a paint brush.
5. Wait fifteen minutes, then wipe down with a cloth.
6. Reapply regularly. Your wooden parts will fade in color if oil is not reapplied.

Unpacking

- Begin by placing the package on a covered flat surface.
- Remove all cardboard, foam packaging material and nylon bags.
- Dispose / recycle all packaging materials.
- Verify all the contents in the box and gather the required tools. See “Tools Needed” in the list on next pages.

Product Inspection

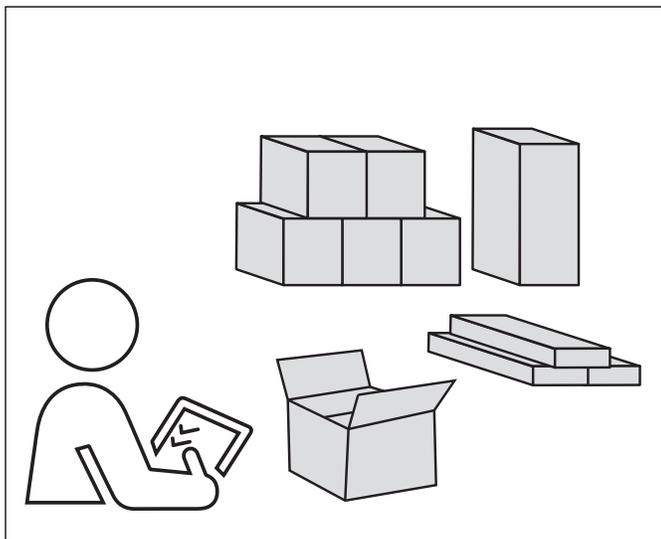


- Check to see all parts are received as per the order placed.
- Contact NewAge Products at 1-877-306-8930; for any missing parts.
- Inspect the products for any damages before starting the installation.
- Go through the installation instructions carefully before starting the installation.

IMPORTANT NOTES


- Two or more persons are required to install the appliance Carts shown in this Installation Manual.
- The illustrations shown in this Install Manual are for representation purpose only. Actual sizes of the parts supplied in the package can be slightly different by appearance. Appearance of hardware sizes are enlarged for ease of understanding for the customer.

Tools Needed

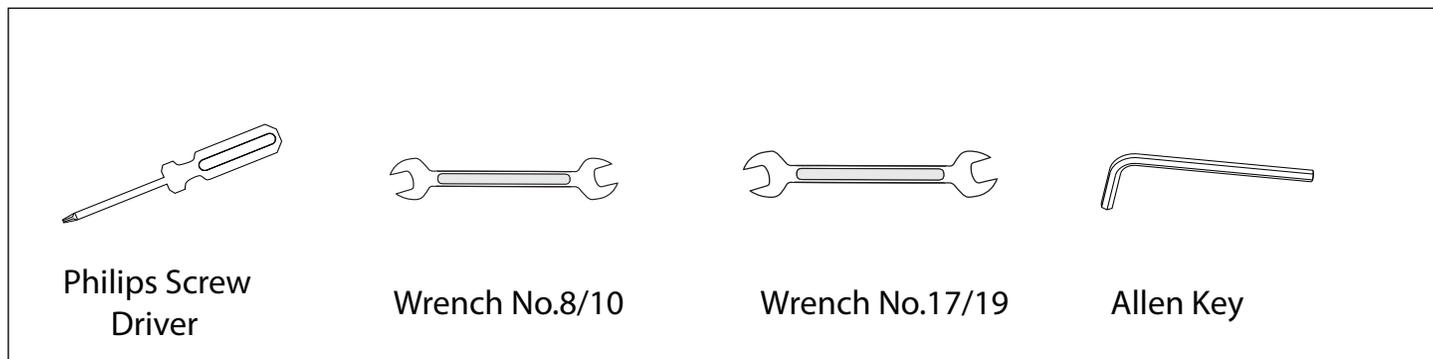

Product Specifications


Kamado Cart

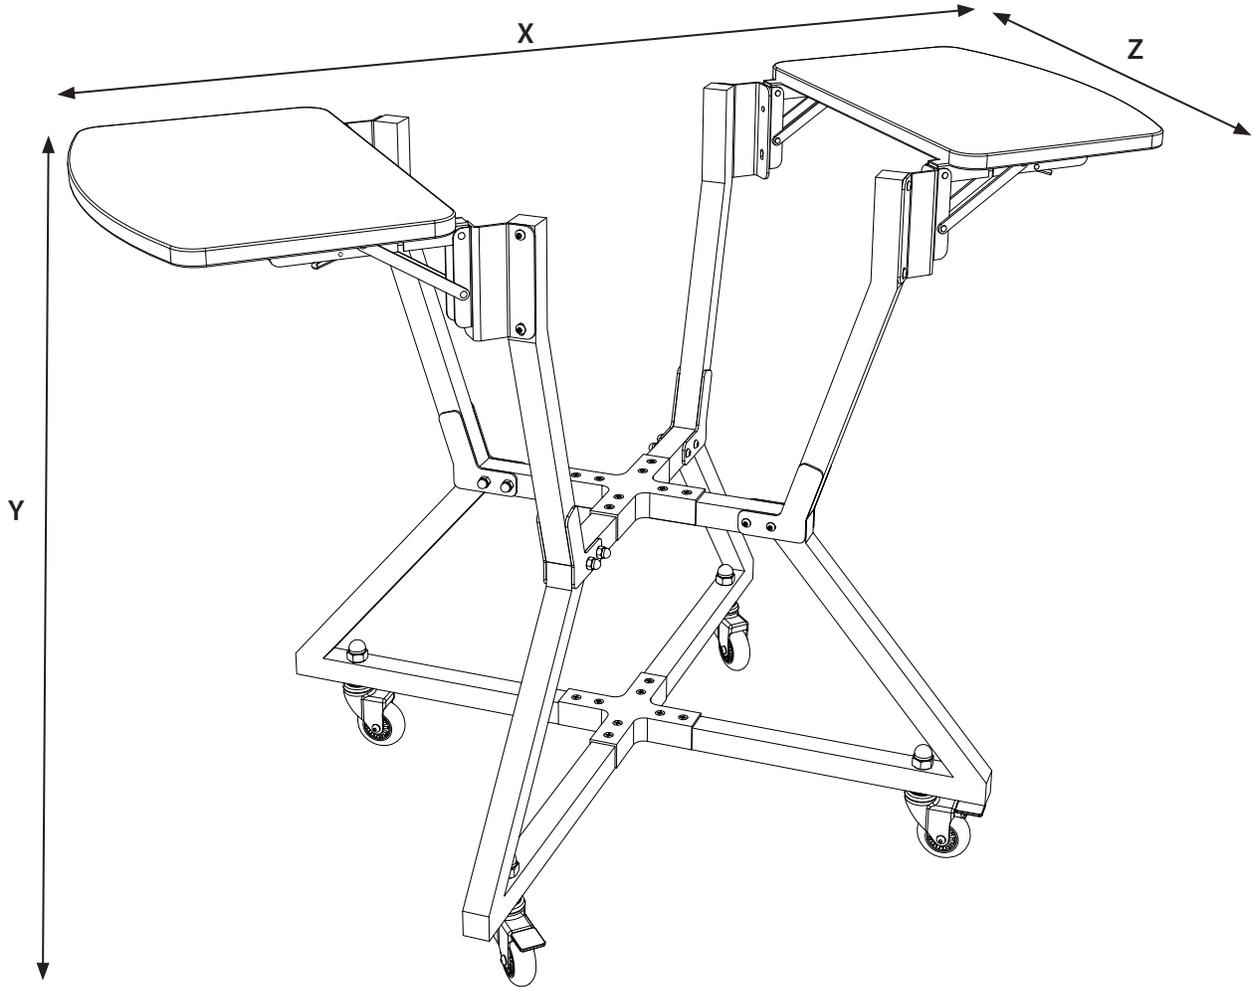

Dimensions:

Width (X)	–	48.26"
Depth (Z)	–	27.5"
Height (Y)	–	30.24"
Material	–	Stainless Steel
Weight	–	29 Lbs

Parts Included

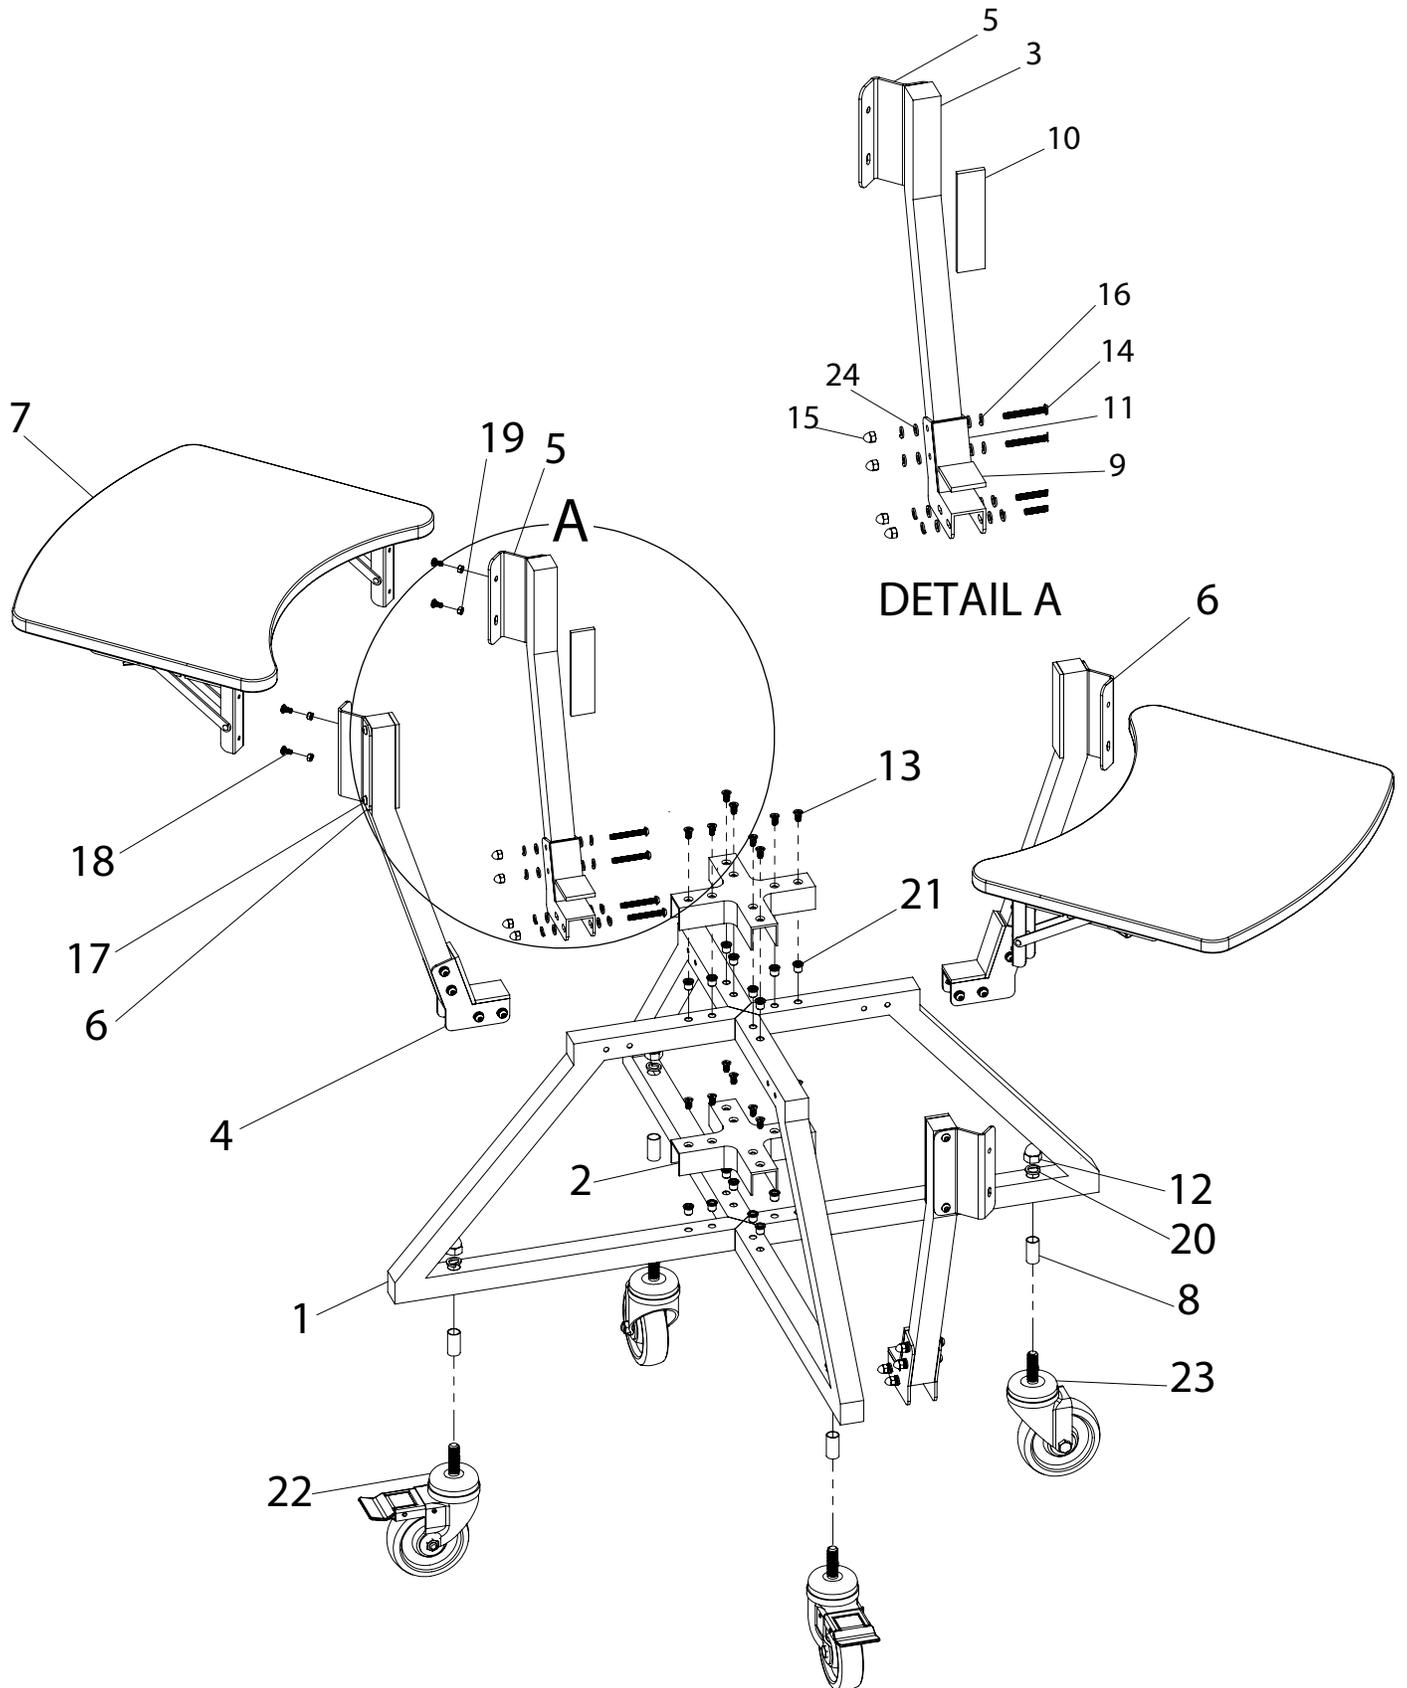


Parts Included


ItemNo	PartNo	Description	QTY	Spare Part SKU	QTY
1	KDO-22.023.01A-01	KDO 22" Cart Bottom Structure	4	-	-
2	KDO-22.023.02A-01	KDO 22" Joining Plate	2	-	-
3	KDO-22.023.03A-01	KDO 22" Cart Top Structure	4	-	-
4	KDO-22.023.04A-01	KDO 22" Support Bracket	4	-	-
5	KDO-22.023.05A-01	KDO 22" Bracket -1	2	-	-
6	KDO-22.023.06A-01	KDO 22" Bracket -2	2	-	-
7	KDO-22.023.07A-01	22" Kamado Platinum Cart Side Table Assembly	2	65990	1
8	KDO-22.023.08A-01	Insert For Caster Stem	4	-	-
9	KDO-22.023.09A-01-XX	Bottom Protection Pad	4	-	-
10	KDO-22.023.09A-01-XX	Top Protection Pad	4	-	-
11	KDO-22.023.09A-01-XX	Side Protection Pad	4	-	-
12	H00386A-01	M12 Cap Nut	4	-	-
13	H00270A-01	M6x12L Countersunk Head Screw	16	-	-
14	H00305A-01	M6x50L Button Head Screw	16	-	-
15	H00269A-01	Cap Nut M6	16	-	-
16	H00396A-01	M6 Spring Washer	32	-	-
17	H00389A-01	M6x20L Button Head Screw	8	-	-
18	H00390A-01	M5x10L Button Head Screw	8	-	-
19	H00391A-01	M5 Hex Nut	8	-	-
20	H00515A-01	M12 Split Lock Washer	4	-	-
21	H00193A-01	M6 Rivet Nut	24	-	-
22	H00383A-01	22" Kamado Platinum Cart Caster with Brake	2	65992	Pack of 2
23	H00384A-01	22" Kamado Platinum Cart Caster	2	65991	Pack of 2
24	H00388A-01	M6x12x1.5 Washer	32	-	

Assembling the Cart Base & Casters


i Parts required.

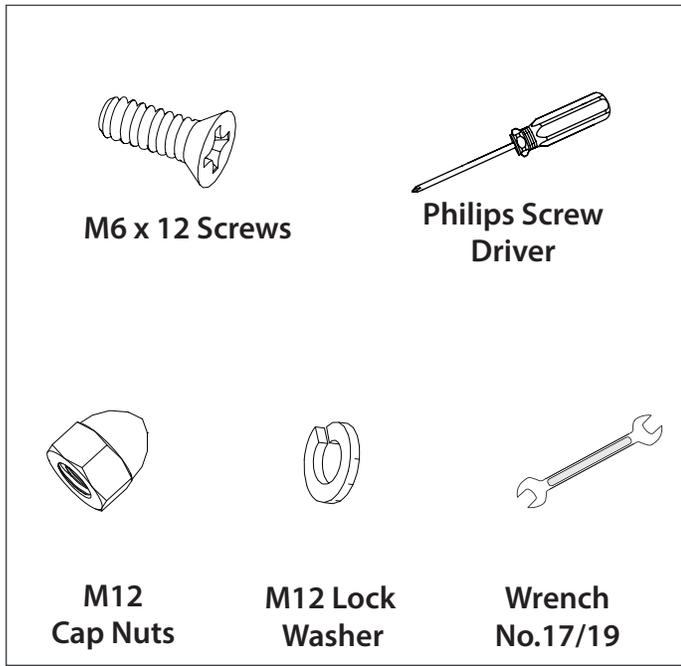


1 Install the brackets to the cart bottom in position by matching holes with the M6 screws on the brackets.

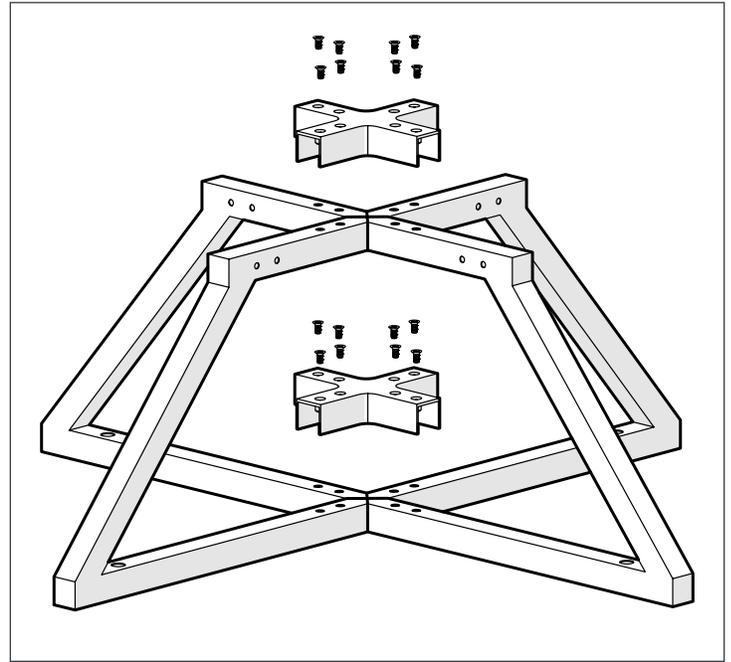

2 Install caster by aligning on the cart extrusions using a wrench and M12 capnuts.

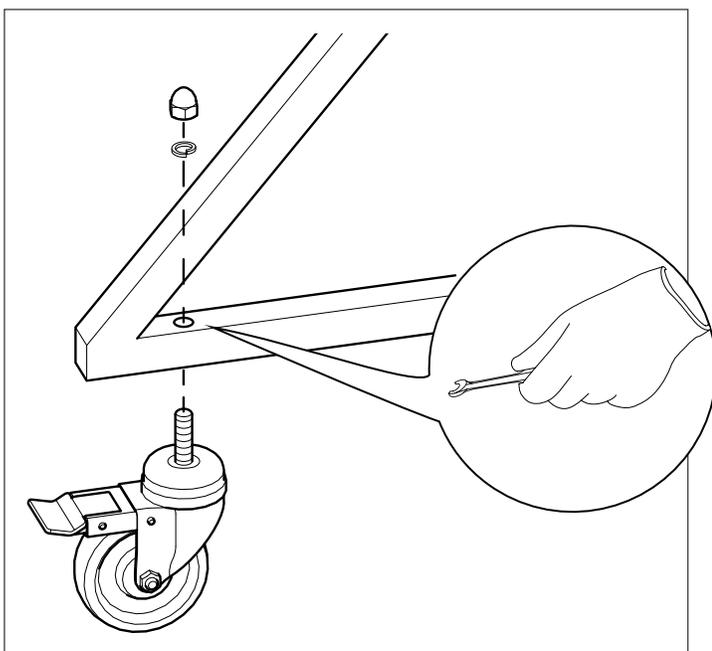


3 Repeat step 2 to install all the Casters onto the given inserts on the Cart bottom.

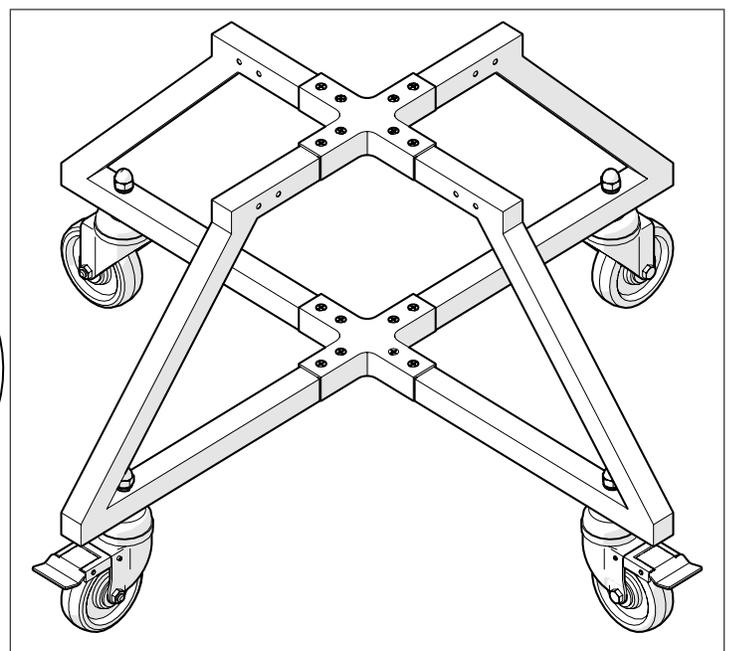


NOTE: Lock the casters until cart is fully assembled and Kamado is placed.

Installing the Upper Arm Extrusions



4 Parts required.

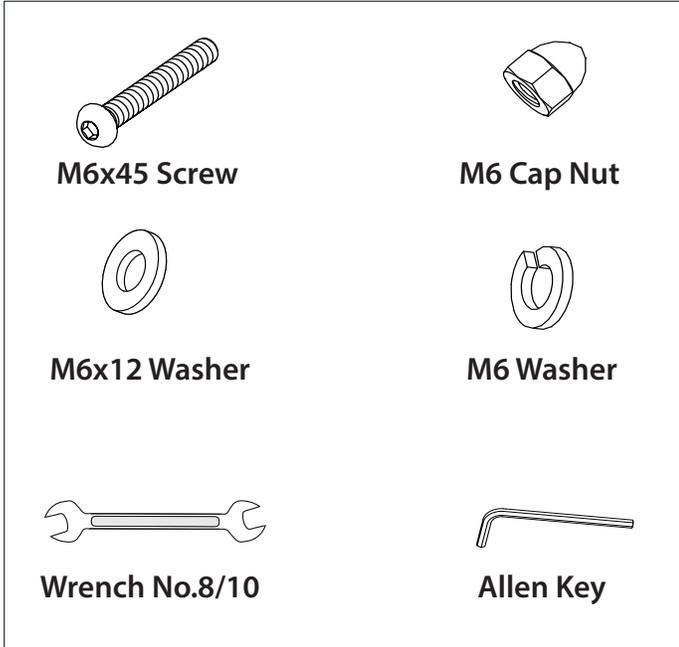

5 Install upper cart extrusions with the lower extrusions using the side arm brackets.

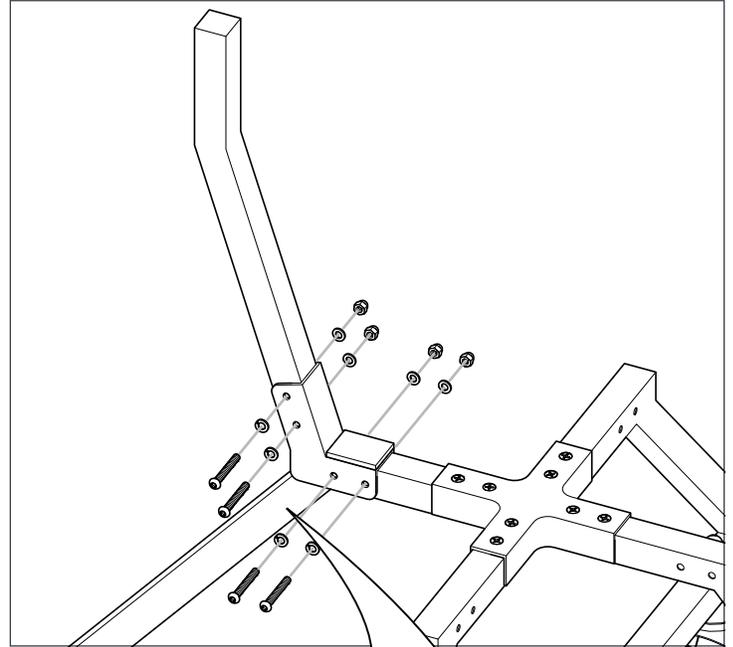


6 Repeat step 5 to install other upper arm extrusions.

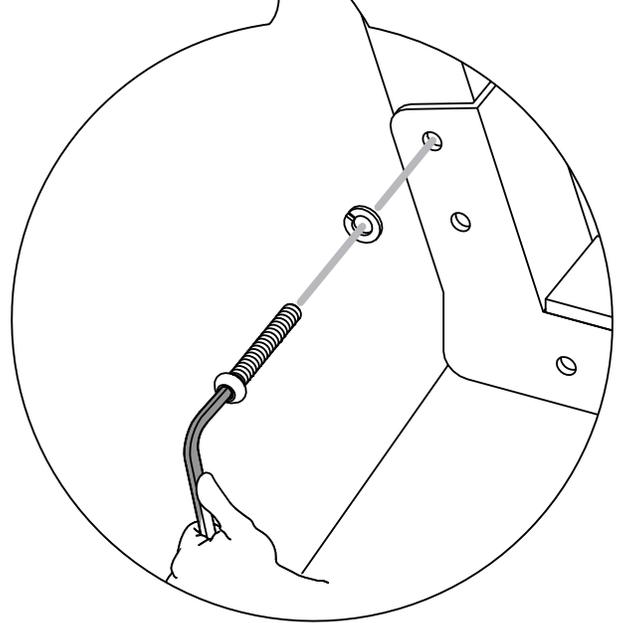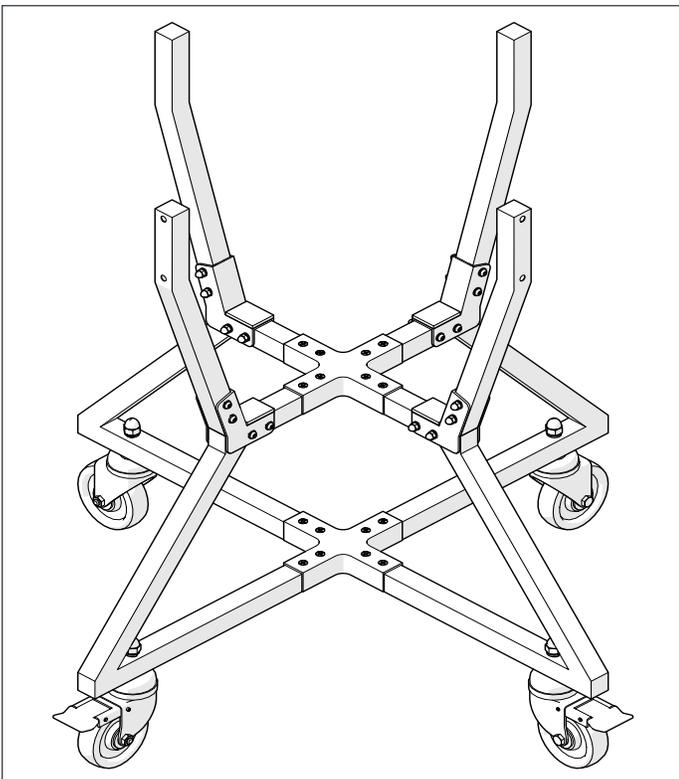


Installing the Side Table


7 Parts required.

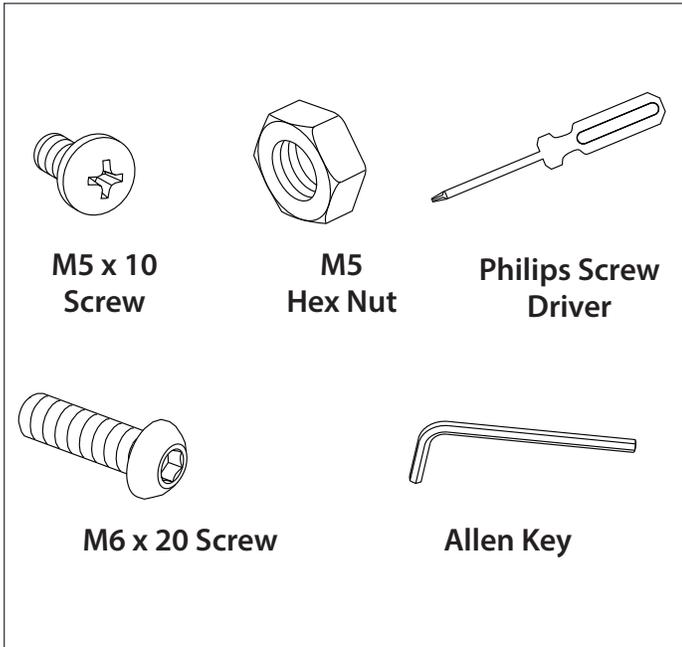

8 Install the side table aligning to the side brackets provided using the M5 screws and M5 Hex Nut.

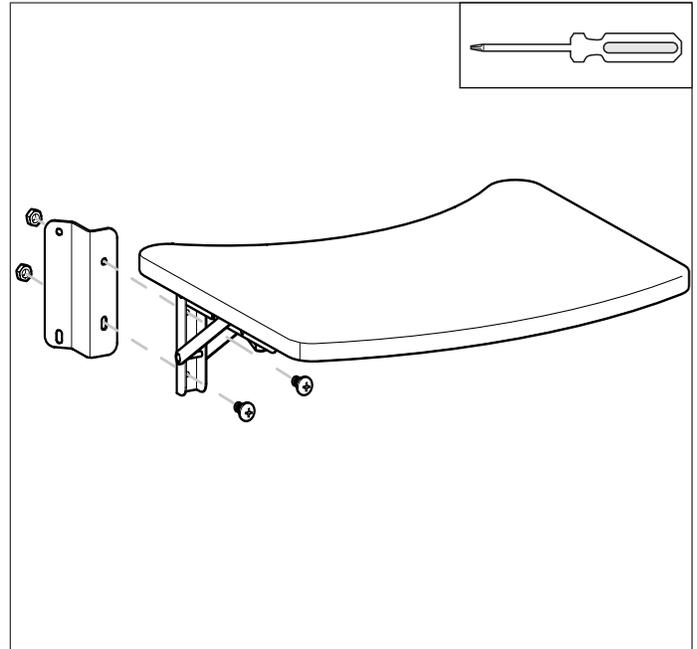

9 Install the side table to the assembled cart structure using the M6 screws. Tighten the screws with the allen key.

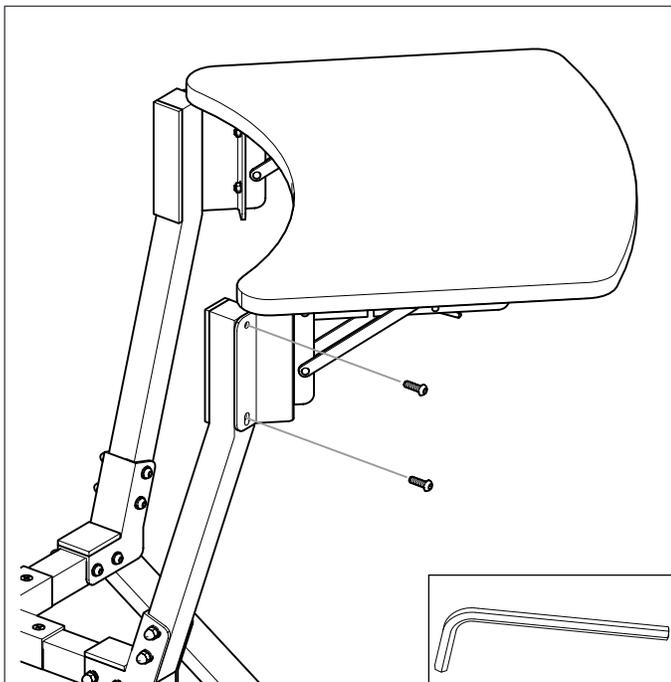

10 Repeat step 9 to install other side table.




Kamado Cart Instructions

- 1 Place the Kamado in position, once the cart is assembled.




! WARNING

At least two or more people are required to lift the kamado.

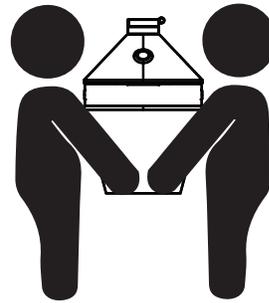

- 2 Release the lever and pull down to fold the side tables.

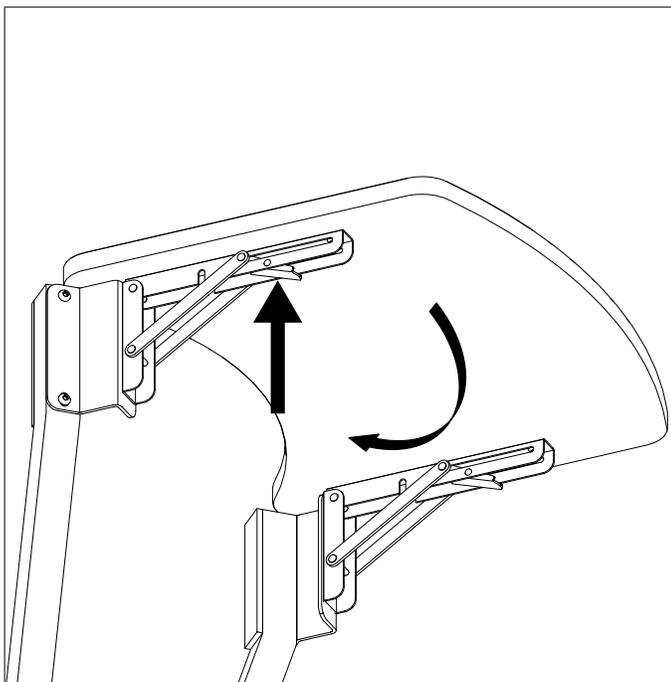

NEWAGE PRODUCTS INC. KAMADO CART MANUFACTURER WARRANTY

PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE.

Please have the following information available when you call our customer service team:

- Name, address and telephone number
- Product Name / SKU Number
- A clear, detailed description of the problem
- Proof of purchase including order number

Register your NewAge Products purchase online for quicker customer assistance and access to exclusive benefits

Visit www.newageproducts.com/register/

Warranty Claim

For warranty service please contact NewAge Products at **1-877-306-8930**; or support@newageproducts.com

Please review all warranty details below, prior to contacting NewAge Products for a claim.

Scan the QR code on the right to access our support page or visit www.newageproducts.com/contact-us/



Scan this QR code with the camera on your mobile device to visit the NewAge Products Support Hub

www.newageproducts.com/support-hub/

FIVE YEARS LIMITED WARRANTY

WHAT IS COVERED

When this product is installed, operated and maintained according to the instructions attached to or furnished with the product, NewAge Products Inc. will replace the defective product or parts if the part fails as a result of defective materials or workmanship for the warranty duration from the purchase date of the product.

WHAT IS NOT COVERED

1. Service calls to correct the installation of any NewAge products or to instruct you how to use or install them.
2. Damage resulting from products caused by accident, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, neglect, modification or mishandling.
3. Products damaged by improperly loading beyond the specified maximum weight capacity outlined in the instructions provided with the product.
4. Repairs or replacement when your product is used in other than normal, residential use, such as a commercial environment, or handled in anyway inconsistent with the installation instructions included with the product.
5. Cosmetic damage, including scratches, dings, dents or cracks in paint that do not affect the structural or functional capability of the product.
6. Surfaces damaged due to improper use of chemicals, and detergents.
7. Replacement parts for NewAge products outside Canada and the United States.
8. Loss due to theft.
9. Damage resulting from use of the product contrary and not in accordance to the instruction manual.
10. Any labor costs during the warranty period.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING TO THE EXTENT APPLICABLE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXCLUDED TO THE EXTENT LEGALLY PERMISSIBLE. ANY IMPLIED WARRANTIES THAT MAY BE IMPOSED BY LAW ARE LIMITED TO ONE YEAR, OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE ORIGINAL BUYER. Some states and provinces do not allow limitations on the duration of implied warranties of merchantability or fitness, so this limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.

LIMITATION OF REMEDIES; EXCLUSION OF INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES

YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR OR REPLACEMENT AT OUR DISCRETION AS PROVIDED HEREIN. NEWAGE SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.




Chariot Kamado Platinum

GUIDE D'INSTALLATION



Avertissement : Danger de charge excessive!

Pour éviter les blessures au dos, déplacez, assemblez et installez le chariot avec l'aide de deux personnes ou plus. Ne laissez pas d'enfant sans surveillance près du Kamado.

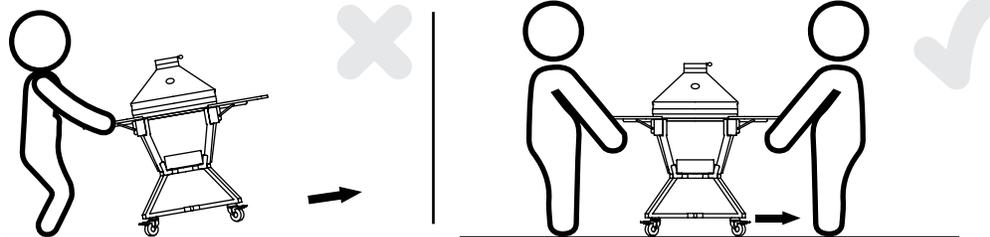

ATTENTION: Votre chariot est-il endommagé?

Vous avez besoin d'assistance ou de pièces de rechange? Pour obtenir un service plus rapide, contactez NewAge Products au 1 877 306-8930; ou écrivez à support@newageproducts.com. Ne retournez pas ce produit au détaillant.

IM-KDO.02.002A-02

Index

Sécurité et soins	3
Déballage	4
Inspection du produit	4
Outils requis	4
Spécifications du produit	5
Pièces comprises	6
Assemblage de la base du chariot et des roulettes	8
Installation des bras supérieurs munis de trous	9
Installation des tables d'appoint	10
Instructions pour le chariot Kamado	11
Garantie du fabricant	12

SÉCURITÉ ET SOINS

Sécurité

1. Placez et utilisez le chariot avec Kamado à un endroit sécuritaire et au niveau. Ne le mettez pas sur une pente, à un endroit inégal ou sous des arbres bas ou des branches.
2. Toutes les attaches doivent être assemblées de manière sûre. Utilisez les outils fournis pour fixer toutes la visserie avec précision.
3. Veillez à verrouiller les roulettes après avoir placé le chariot dans la zone d'utilisation prévue.
4. Pour les tables d'appoint, évitez d'y déposer un poids excessif. Ces dernières ne doivent pas supporter plus de 22 lb.
5. Gardez toujours les enfants et les animaux de compagnie à une distance sécuritaire lorsque le gril fonctionne.

Soins

1. Pour nettoyer le chariot, utilisez un nettoyant non abrasif une fois que l'appareil est complètement refroidi.
2. Après le refroidissement complet du Kamado ou lorsqu'il n'est pas utilisé, l'appareil doit être rangé avec le couvercle du chariot. Cela permettra d'éviter que le produit ne soit sali ou poussiéreux.

Pièces en bois


Huiler régulièrement les pièces en teck permettra de préserver leur apparence brun doré d'origine. Suivez les étapes ci-dessous avant de huiler :

1. Mettez un chiffon ou un journal en dessous des pièces en teck pour recueillir les déversements. Mettez des gants pour éviter d'avoir de l'huile sur vos mains, ce qui pourrait irriter la peau.
2. Nettoyez les pièces en bois avec de l'eau et du savon doux.
3. Séchez les pièces en bois après les avoir nettoyées et laissez-les reposer de 24 à 36 heures pour qu'il n'y ait aucune humidité avant de procéder à l'application d'huile.
4. Appliquez de l'huile de teck à l'aide d'un pinceau.
5. Attendez quinze minutes, puis essuyez avec un chiffon.
6. Réappliquez régulièrement. La couleur de vos pièces en bois s'atténuera si vous n'y réappliquez pas d'huile.

Déballage

- Commencer par placer l'emballage sur une surface plane doté d'un revêtement;
- Retirer tout le carton, les matériaux d'emballage en mousse et les sacs en plastique transparents;
- Mettre au rebut/recycler tous les matériaux d'emballage;
- Vérifier l'ensemble du contenu de la boîte et réunir les outils nécessaires. Consultez la section « Outils requis » dans la liste ci-dessous.

Inspection du produit

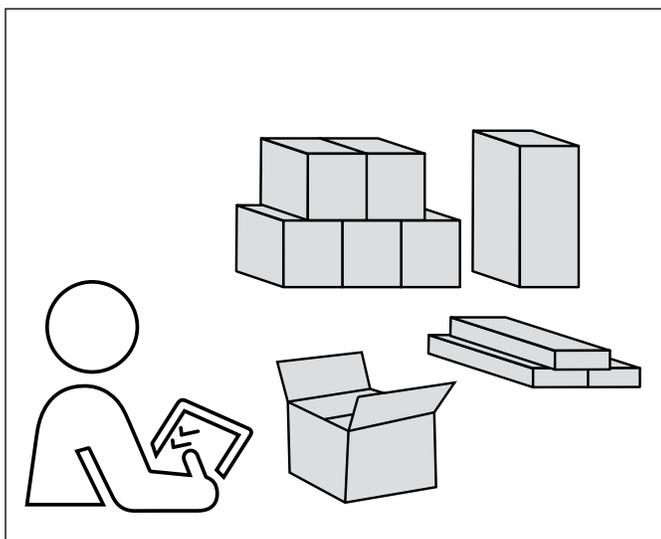


- Assurez-vous d'avoir reçu toutes les pièces conformément à la commande que vous avez passée.
- S'il manque des pièces, contactez NewAge Products au 1 877 306-8930.
- Avant de commencer l'installation, inspectez les produits pour y déceler tout dommage.
- Lisez attentivement les instructions d'installation avant de commencer l'installation.

REMARQUES IMPORTANTES


- Deux personnes ou plus sont nécessaires pour installer les chariots pour appareils illustrés dans ce manuel d'installation.
- Les illustrations présentées dans ce manuel d'installation le sont à des fins de représentation uniquement. Les dimensions réelles des pièces fournies dans le paquet peuvent être d'apparence légèrement différentes. L'aspect des dimensions de la visserie est agrandi pour faciliter la compréhension du consommateur.

Outils nécessaires

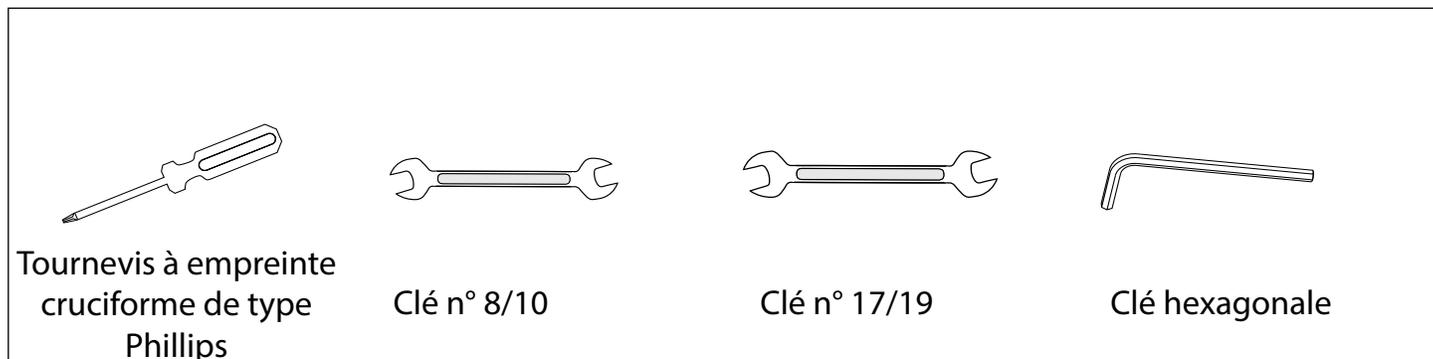

Spécifications du produit

Chariot Kamado

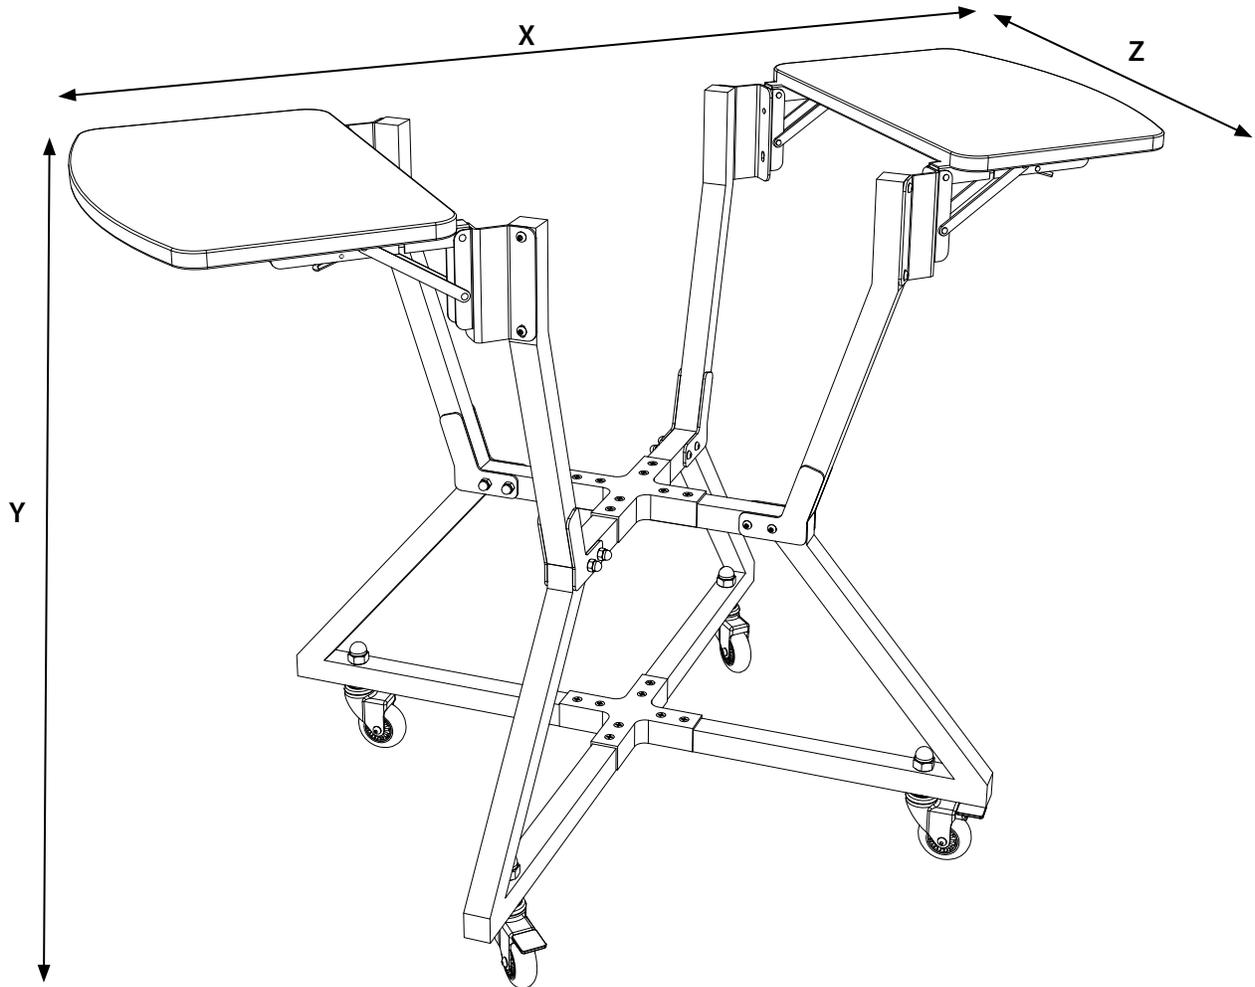

Dimensions :

Largeur (X) – 48,26 po


Profondeur (Z) – 27,5 po

Hauteur (Y) – 30,24 po

Matériau - Acier inoxydable

Poids - 29 lb

Pièces comprises

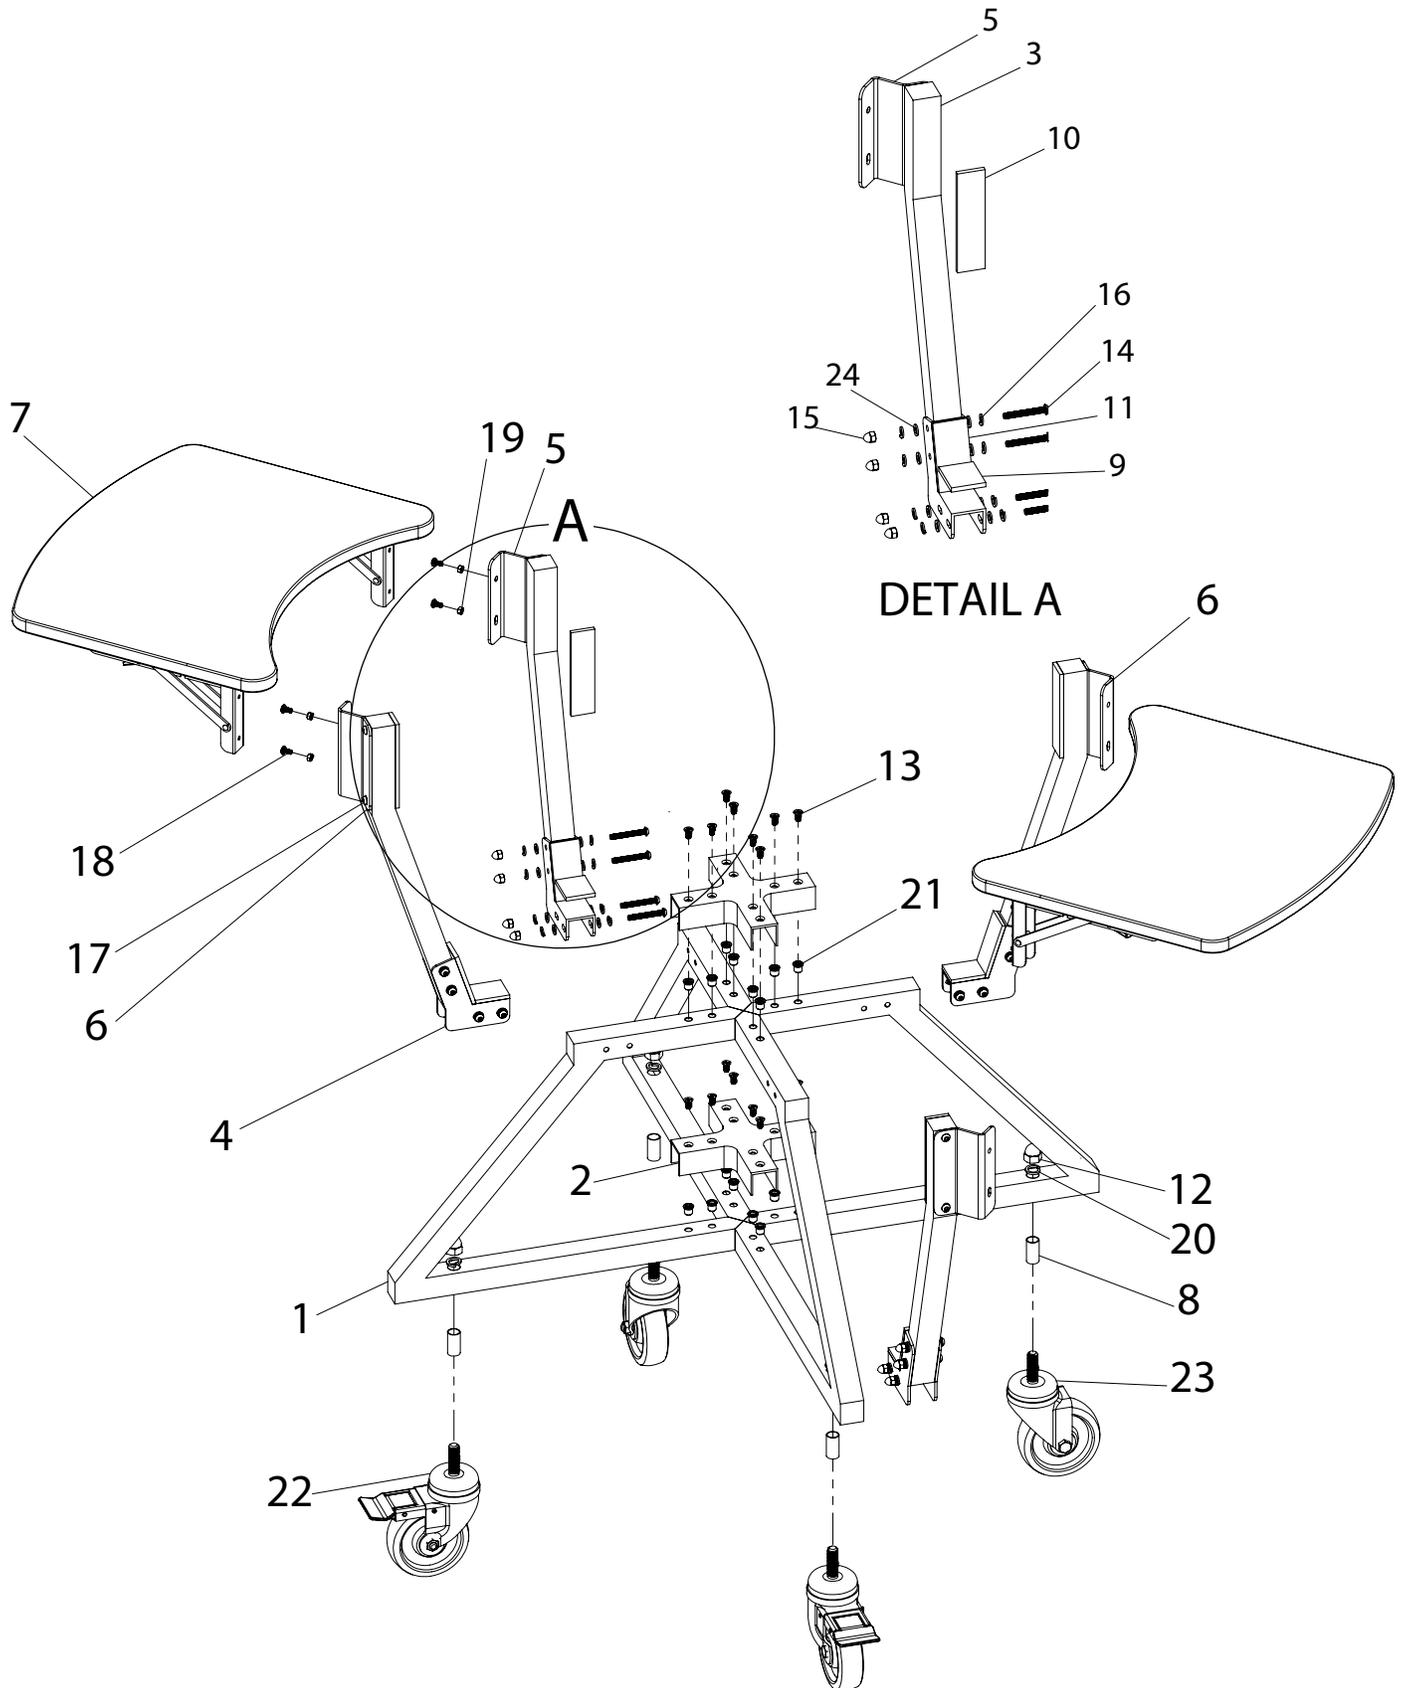


Pièces comprises


N° d'article	N° de pièce	Description	QTÉ	UGS de pièce de rechange	QTÉ
1	KDO-22.023.01A-01	Structure inférieure du chariot KDO 22 po	4	-	-
2	KDO-22.023.02A-01	Plaque de jonction KDO 22 po	2	-	-
3	KDO-22.023.03A-01	Structure supérieure du chariot KDO 22 po	4	-	-
4	KDO-22.023.04A-01	Bride de soutien KDO 22 po	4	-	-
5	KDO-22.023.05A-01	Support 1 KDO 22 po	2	-	-
6	KDO-22.023.06A-01	Support 2 KDO 22 po	2	-	-
7	KDO-22.023.07A-01	Assemblage des tables d'appoint du chariot Kamado Platinum de 22 po	2	65990	1
8	KDO-22.023.08A-01	Écrou rapporté pour la tige de la roulette	4	-	-
9	KDO-22.023.09A-01-XX	Plaque de protection inférieure	4	-	-
10	KDO-22.023.09A-01-XX	Plaque de protection supérieure	4	-	-
11	KDO-22.023.09A-01-XX	Plaque de protection latérale	4	-	-
12	H00386A-01	Écrou borgne M12	4	-	-
13	H00270A-01	Vis à tête fraisée M6x12L	16	-	-
14	H00305A-01	Vis à tête ronde M6x50L	16	-	-
15	H00269A-01	Écrou borgne M6	16	-	-
16	H00396A-01	Rondelle à ressort M6	32	-	-
17	H00389A-01	Vis à tête ronde M6x20L	8	-	-
18	H00390A-01	Vis à tête ronde M5x10L	8	-	-
19	H00391A-01	Écrou hexagonal M5	8	-	-
20	H00515A-01	Rondelle frein fendue M12	4	-	-
21	H00193A-01	Écrou riveté M6	24	-	-
22	H00383A-01	Roulette de chariot Kamado Platinum 22 po avec frein	2	65992	Ensemble de 2
23	H00384A-01	Roulette de chariot Kamado Platinum 22 po	2	65991	Ensemble de 2
24	H00388A-01	Rondelle M6x12x1.5	32	-	

Assemblage de la base et des roulettes du chariot


i Pièces requises.

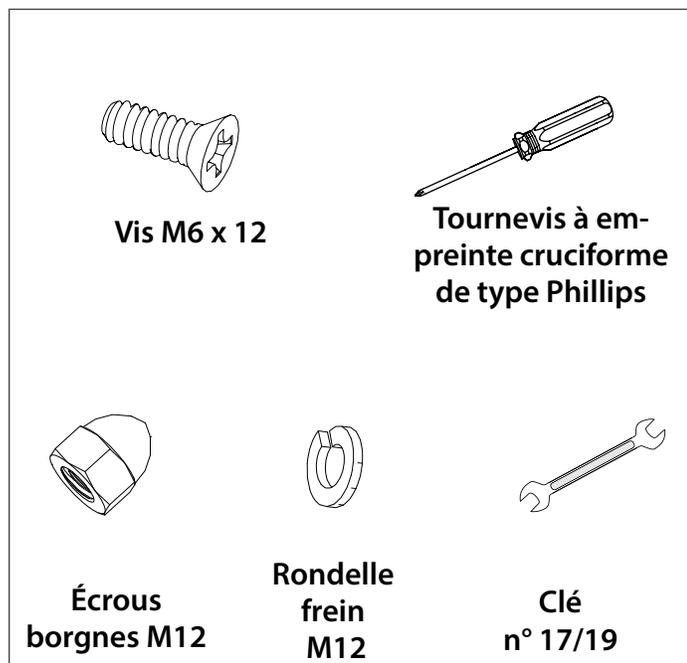


1 Installez les supports en place sur la base du chariot en faisant correspondre les trous avec les vis M6 sur les supports.

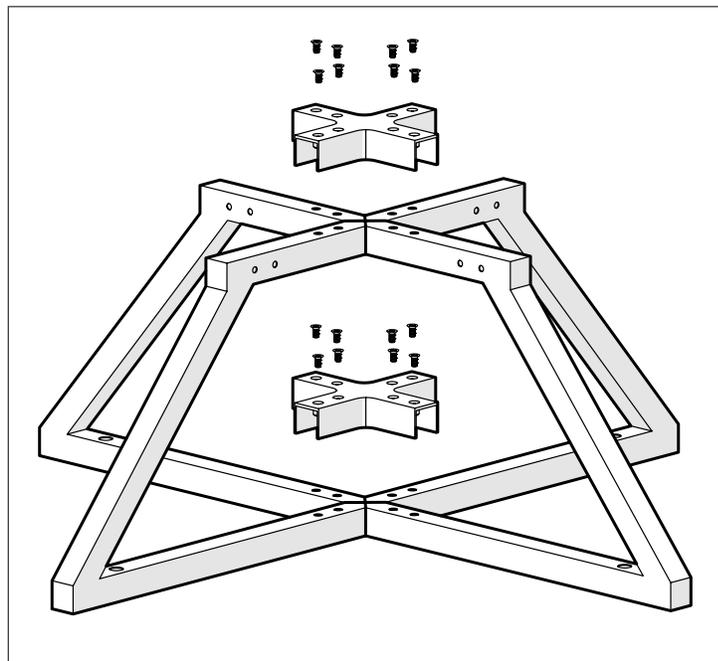

2 Installez la roulette en l'alignant sur les trous du chariot à l'aide d'une clé et d'écrous borgnes M12.

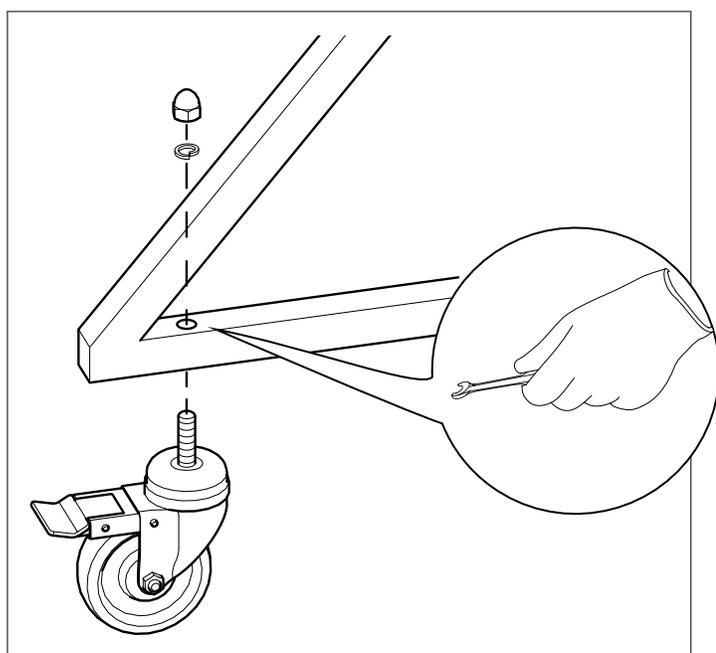


3 Répétez l'étape 2 pour installer toutes les roulettes sur les écrous rapportés prévus à cet effet sur la base du chariot.

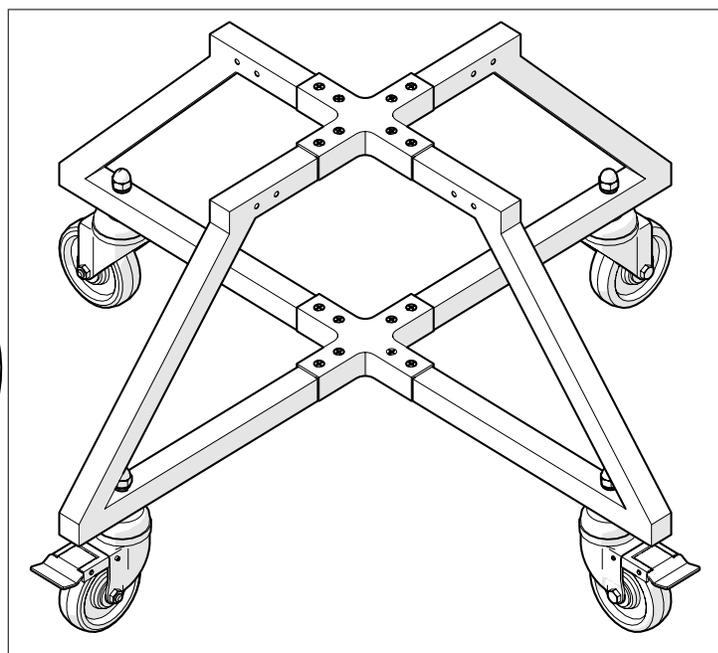


REMARQUE : Bloquez les roulettes jusqu'à ce que le chariot soit entièrement assemblé et que le Kamado soit posé.

Installation des bras supérieurs munis de trous



4 Pièces requises.

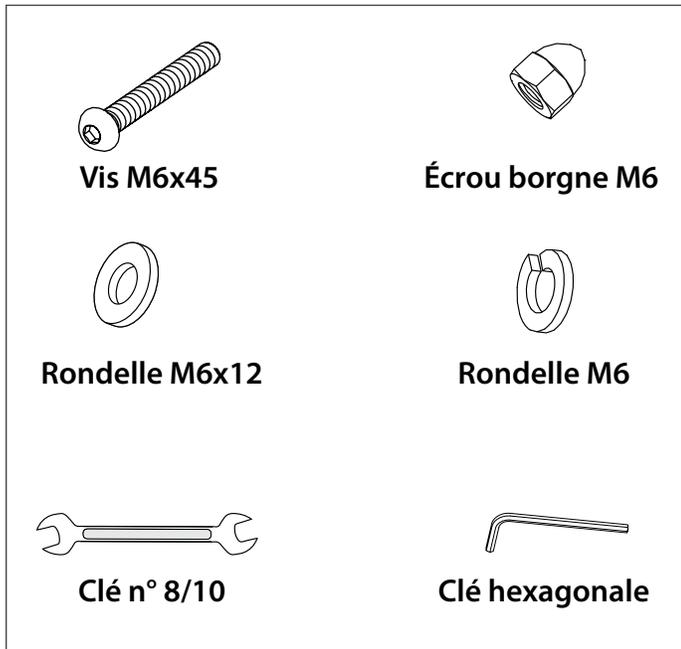

5 Faites correspondre les trous supérieurs de chariot avec les trous inférieurs de chariot en utilisant les supports latéraux de bras.

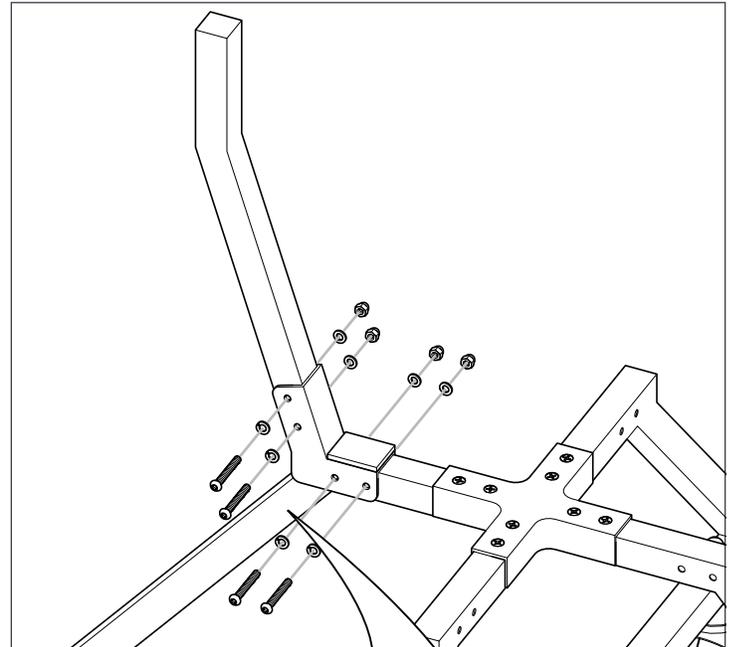


6 Répétez l'étape 5 pour installer les autres bras supérieurs munis de trous.

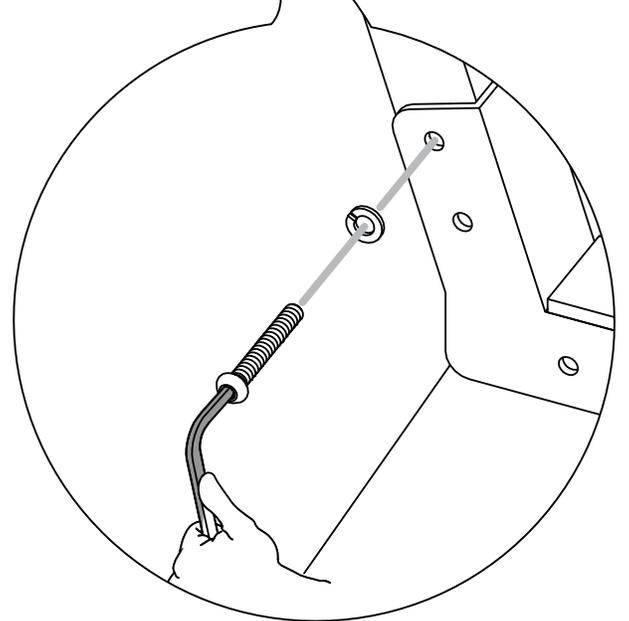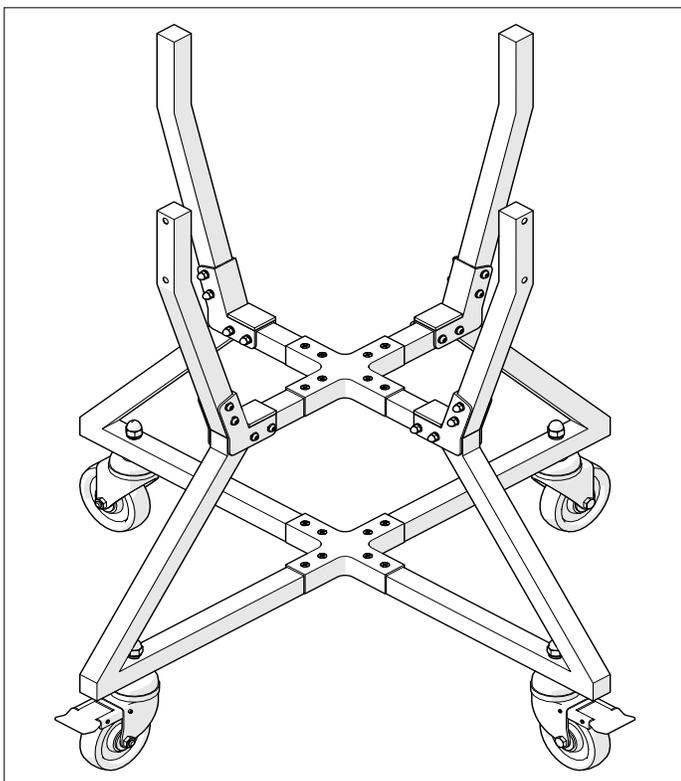


Installation des tables d'appoint


7 Pièces requises.

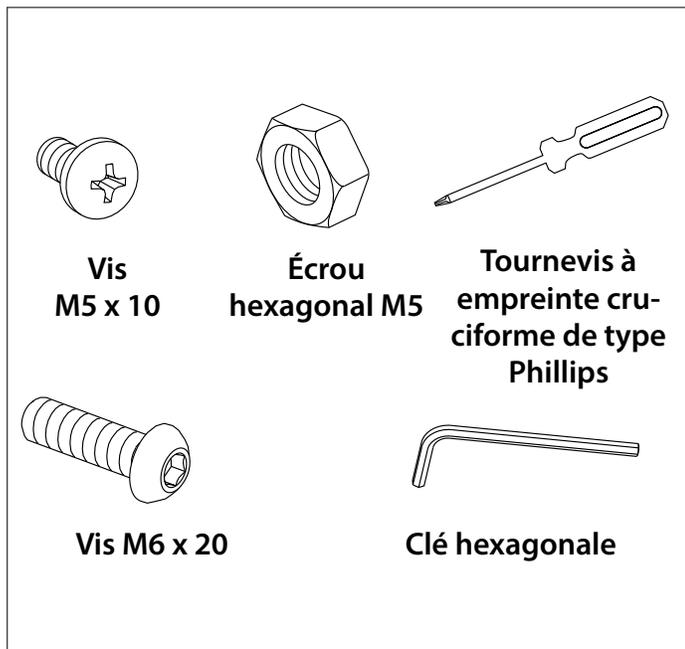

8 Installez la table d'appoint en l'alignant avec les supports latéraux fournis à l'aide des vis M5 et de l'écrou hexagonal M5.

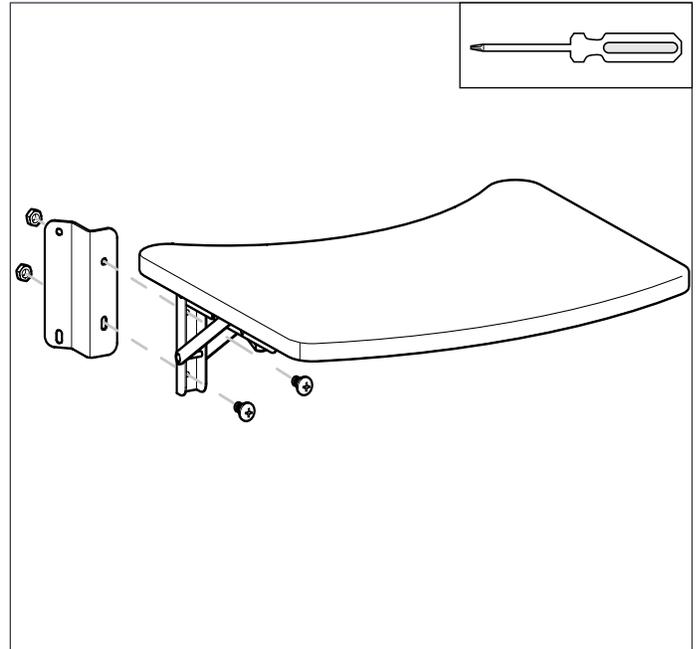

9 Installez la table d'appoint sur la structure du chariot assemblée à l'aide des vis M6. Serrez les vis à l'aide d'une clé hexagonale.

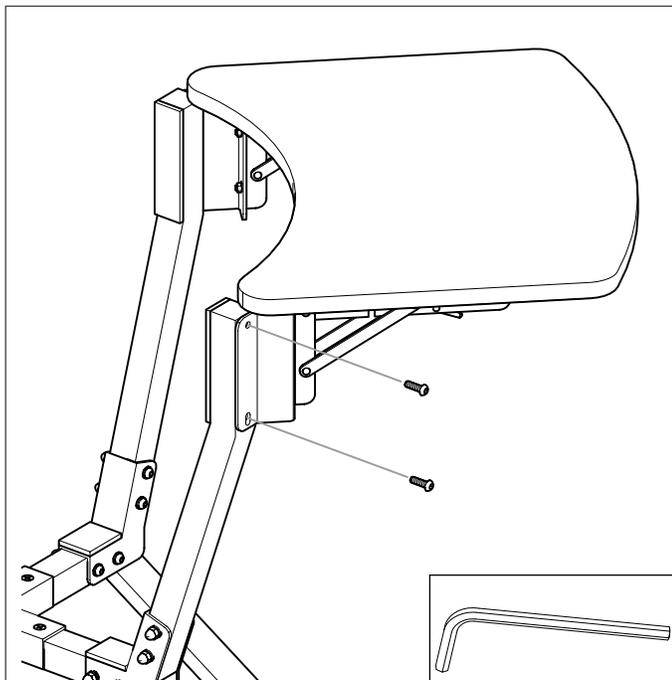

10 Répétez l'étape 9 pour installer l'autre table d'appoint.



Instructions du chariot Kamado

- 1 Placez le Kamado en position une fois le chariot assemblé.




! AVERTISSEMENT

Il faut au moins deux personnes ou plus pour soulever le Kamado.



- 2 Relâchez le levier et tirez vers le bas pour replier les tables d'appoint.

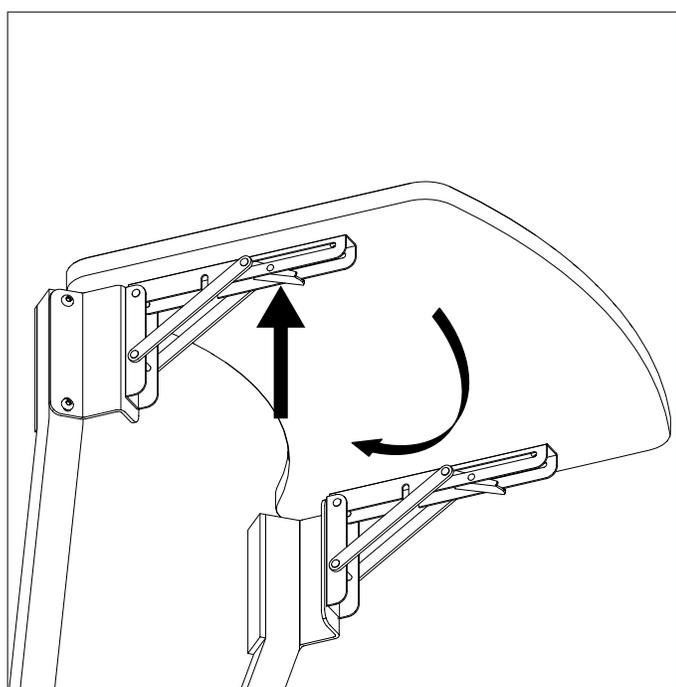

GARANTIE DU FABRICANT POUR LE CHARIOT KAMADO NEWAGE PRODUCTS INC.

UNE PREUVE D'ACHAT EST REQUISE POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE.

Veillez avoir les renseignements suivants lorsque vous appelez notre équipe du service à la clientèle :

- Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone
- Le nom du produit / numéro d'UGS
- Une description claire et détaillée du problème
- Une preuve d'achat, y compris un numéro de commande

Enregistrez votre achat de produits NewAge en ligne pour obtenir une assistance à la clientèle plus rapide et un accès à des avantages exclusifs

Visitez www.newageproducts.com/register/

Réclamation sous garantie

Pour un service sous garantie, veuillez contacter NewAge Products au **1 877-306-8930**; ou support@newageproducts.com

Veillez examiner tous les détails de la garantie ci-dessous avant de contacter NewAge Products pour une réclamation.

Balayez le code à barres 2D à droite pour accéder à la page d'assistance ou visitez le www.newageproducts.com/contact-us/



Balayez ce code à barres 2D avec la caméra de votre téléphone mobile pour visiter le centre d'assistance de NewAge Products

www.newageproducts.com/support-hub/

GARANTIE DE 5 ANS LIMITÉE

CE QUI EST COUVERT

Pendant la durée de la garantie à compter de la date d'achat, lorsque ce produit est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions fournies, NewAge Products Inc. remplacera les pièces ou le produit défectueux, si le bris provient d'un défaut de matériau ou de fabrication.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

1. Les appels de service pour corriger l'installation de tout produit NewAge ou pour vous montrer comment l'utiliser ou l'installer.
2. Dommages résultant de produits causés par un accident, des chutes, un choc thermique, une pénétration d'eau, une mauvaise utilisation, un abus, un incendie, une inondation, une mauvaise installation, des cas de force majeure, une négligence, une modification ou une mauvaise manipulation.
3. Les produits endommagés en raison d'une charge supérieure au poids maximum précisé dans les instructions fournies avec le produit.
4. Les réparations ou le remplacement lorsque votre produit est utilisé pour un usage autre que résidentiel normal, comme dans un milieu commercial, ou manipulé d'une manière incohérente avec les instructions d'installation comprises avec le produit.
5. Les dommages esthétiques, y compris les rayures, les bosses, les bosses ou les fissures dans la glaçure qui n'affectent pas la capacité structurelle ou fonctionnelle du produit.
6. Croissance de la moisissure due à un entretien et un stockage inappropriés.
7. Les surfaces endommagées en raison d'un usage inadéquat de produits chimiques et de détergents.
8. Les pièces de rechange pour des produits NewAge à l'extérieur du Canada et des États-Unis.
9. Une perte en raison d'un vol.
10. Des dommages résultant d'une utilisation contraindiquée du produit et non conforme au manuel d'instructions.
11. Tout coût de main-d'œuvre pendant la période de garantie.

EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES

DANS LA MESURE PERMISE, LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES APPLICABLES DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER, SONT EXCLUES DANS LA LIMITE OÙ LA LOI LE PERMET. TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUI POURRAIT ÊTRE IMPOSÉE PAR LA LOI DOIT SE LIMITER À UN AN, OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI. CETTE GARANTIE SE LIMITE À L'ACHETEUR D'ORIGINE. Certains États ainsi que certaines provinces ne permettent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite de qualité marchande ou de conformité, il est donc possible que les limitations ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux particuliers et vous pourriez également disposer d'autres droits variant selon l'État ou la province.

LIMITATION DES RECOURS; EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET INDIRECTS

EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS DOIT ÊTRE LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT, À NOTRE DISCRÉTION, COMME INDIQUÉ AUX PRÉSENTES. NEWAGE NE DOIT PAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET INDIRECTS. Certains États ainsi que certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, il est par conséquent possible que ces limitations et exclusions ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux particuliers et vous pourriez également disposer d'autres droits variant selon l'État ou la province.