



3 GALLON (11.4 LITERS) OUTPUT PER DAY* WARM MOISTURE HUMIDIFIER HWM-950 Series

*Output dependent on room temperature and humidity.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**READ AND SAVE THESE SAFETY
INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS
HUMIDIFIER.**

**WHEN USING ELECTRICAL
APPLIANCES, BASIC PRECAUTIONS
SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED
TO REDUCE THE RISK OF FIRE,
ELECTRIC SHOCK, AND INJURY
TO PERSONS, INCLUDING THE
FOLLOWING:**

1. Before using the humidifier, extend the cord and inspect for any signs of damage.
DO NOT use product if cord has been damaged.
2. **ALWAYS** place humidifier on a firm, flat, level surface. Keep cord away from heated surfaces and out of the way, where it cannot be stepped on or tripped over.
3. **DO NOT** place the humidifier directly on wood furniture or other surfaces that could be damaged by water. Protect by placing the humidifier on a non-metallic waterproof surface.
4. Place humidifier in an area that is out of the reach of children.
5. **DO NOT** operate outdoors; this appliance is intended for indoor use.
6. **DO NOT** remove the Water Tank or Cooling Chamber during operation or within 15 minutes after the humidifier is turned off and unplugged. Serious injury may result.
7. **DO NOT** touch the steam vapor. Steam can cause burns. Do not operate without the Medicine Cup in place on top the Cooling Chamber.
8. **DO NOT** operate without water. Turn off unit when tank is empty.
9. **DO NOT** add any medications directly into the Heating Chamber or Water Tank. Do not cover, or insert objects into, any openings on the unit.
10. **DO NOT** immerse the base in water or other liquid. Do not pour water in the outlet.
11. Humidifier should always be unplugged and emptied when not in operation or while being cleaned. Shut off and unplug humidifier before moving. **DO NOT** move or tilt humidifier while it is operating.
Plug and unplug unit with dry hands.
12. The humidifier should not be left unattended in a closed room since air could become saturated and leave condensation on walls or furniture. Leave room door partly open.
DO NOT aim outlet directly at children, walls or furniture.

13. This product has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature. This plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT** attempt to defeat this safety feature.
14. A loose fit between the AC outlet (receptacle) and plug may cause overheating and a distortion of the plug. Contact a qualified electrician to replace loose or worn outlet.
15. The humidifier requires regular cleaning. Refer to and follow cleaning instructions.
16. When moving or lifting the Tank, use one hand on the Top Tank Handle and the other on the Bottom Tank Handle.

For household use only.

FIRST TIME USE

Thank you for purchasing this Humidifier.


READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE. WITH PROPER CARE AND MAINTENANCE, THE HUMIDIFIER SHOULD BE ABLE TO PROVIDE AT LEAST 12 HOURS OF OPERATION FOR EACH TANK.

Unpack and remove all packing material from the Water Tank and Base. Completely unravel power cord and place unit on a flat, stable surface at least 6 inches away from walls and heat sources (fig. 1). Do not use product if cord has been damaged. Place cord out of the way where it cannot be pulled or stepped on. Follow the directions below to fill and operate the Humidifier.

The manufacturer will not accept responsibility for property damage caused by water spillage.

MODEL - HWM-950:

Your humidifier is made up of these parts:

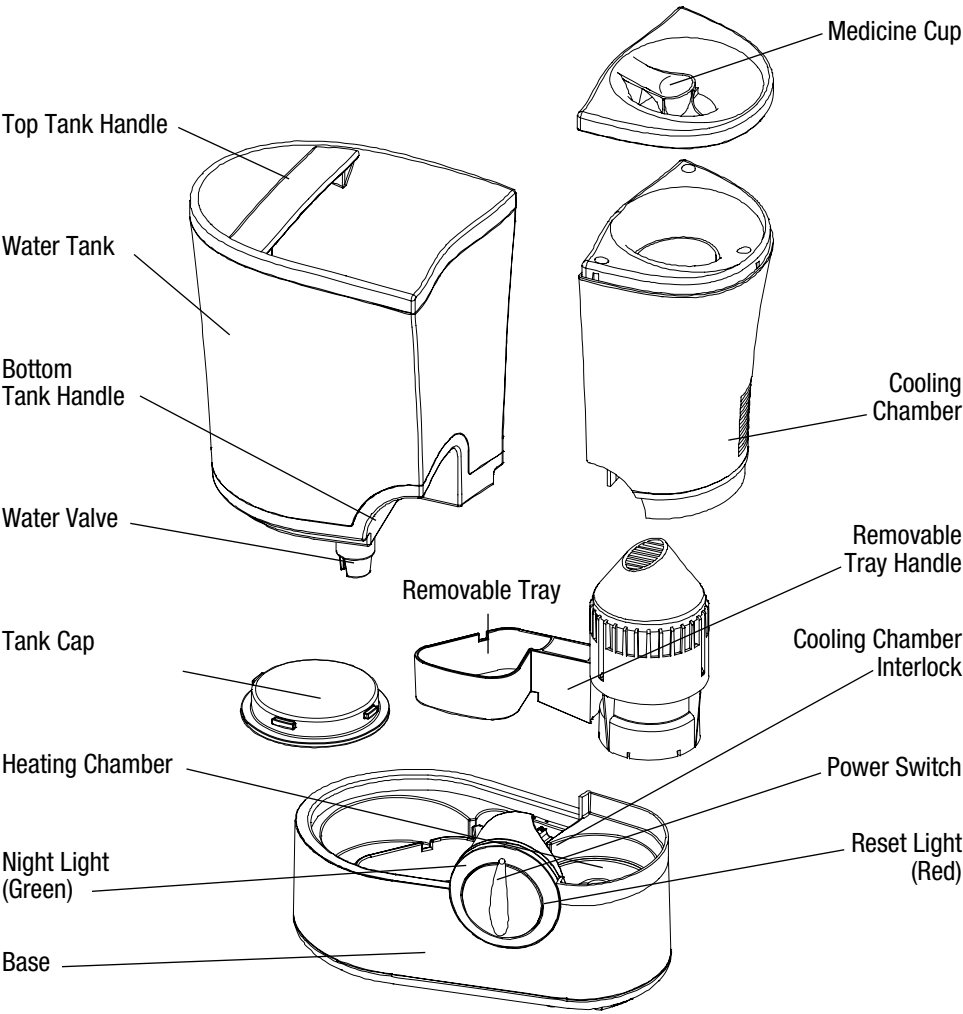




FILLING

Always UNPLUG the humidifier before filling.

- Remove the Water Tank from the Base and turn it upside down. Turn the Tank Cap counterclockwise  to open. (Fig. 2)
- Fill the Water Tank (Fig. 3) with clean, cool, tap water and replace the Tank Cap by firmly turning clockwise . Turn the tank upright and check Tank Cap for leaks. If any water drips from Tank Cap, remove it and re-tighten.
- Carry Water Tank using one hand on the top handle and one on the bottom of the Tank.
- Be sure the Removable Water Tray and Cooling Chamber are in place and the Cooling Chamber Interlock is engaged.
- Replace the Water Tank on the Base by aligning the Tank Cap into the Water Tray.


CAUTION: DO NOT ADD ANY MEDICATION OR OTHER ADDITIVES TO THE WATER. DO NOT POUR ANY WATER INTO THE OUTLET.

NOTE: WHEN CARRYING THE FILLED WATER TANK PLEASE USE THE HANDLE AND PLACE YOUR OTHER HAND UNDER THE TANK FOR ADDITIONAL SUPPORT.

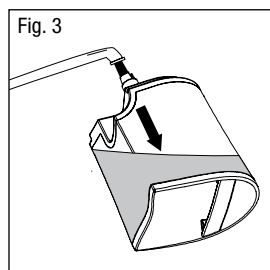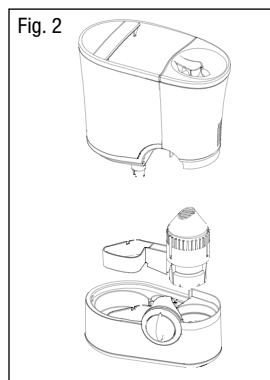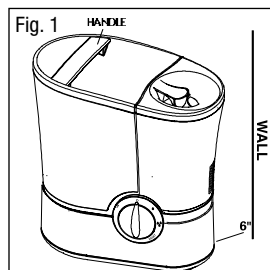

OPERATION

- **DO NOT** operate the humidifier without water in the Water Tank or without the Removable Water Tray, Cooling Chamber and Medicine Cup installed.
- After filling the humidifier, be sure the Power Switch is in the **OFF** position, then plug the power cord into a 120 volt AC wall outlet. **DO NOT PLUG IN THE CORD WITH WET HANDS; ELECTRIC SHOCK COULD RESULT.**
- You can use Kaz Inhalant or Vicks VapoSteam with your Warm Mist Humidifier. Remove the Medicine Cup from the unit for easier filling and replace on top of the Cooling Chamber. Be careful not to overfill the Medicine Cup or spill anything into the Cooling Chamber.
- Turn the Switch to either the Hi or Low position (Fig. 4). The Night Light will illuminate and the humidifier will start. It may take several minutes before mist will appear at the outlet.
- Direct Outlet away from walls and furniture. If condensation forms on walls or windows, or if indoor relative humidity exceeds 50%, turn the Switch to the low setting, open door to room where humidifier is operating, or turn unit off.
- Turn the humidifier off before removing and refilling the Water Tank.

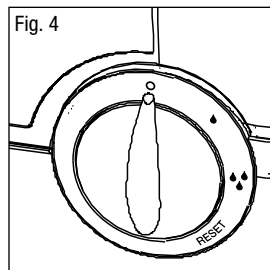

RESET PROCEDURE

NOTE: WHEN THE WATER TANK IS EMPTY AND THE WATER IN THE HEATING CHAMBER IS ALMOST USED UP, THE HUMIDIFIER WILL AUTOMATICALLY SHUT OFF. THE RESET LIGHT WILL ILLUMINATE TO INDICATE THAT THE HUMIDIFIER IS OUT OF WATER. THE HUMIDIFIER WILL NOT OPERATE UNTIL THE WATER TANK IS REFILLED AND THE HUMIDIFIER IS RESET.

- Turn the Power Switch to the Off position. Unplug the humidifier. Allow the humidifier to fully cool for at least 15 minutes.
- Remove and refill the Water Tank as instructed in the “Filling The Water Tank” section above.
- After filling the humidifier, plug the power cord into a 120 volt AC wall outlet. **DO NOT PLUG IN THE CORD WITH WET HANDS; ELECTRIC SHOCK COULD RESULT.**
- The Reset Light should now be off.
- Turn the Switch to either the Hi or Low position. The Night Light will illuminate and the humidifier will start. It might take several minutes before mist will appear at the outlet.

CAUTION: ALWAYS TURN OFF THE POWER SWITCH AND DISCONNECT THE POWER CORD FROM THE ELECTRICAL OUTLET BEFORE CLEANING.

Humidifiers provide comfort by adding moisture to dry indoor air. For maximized benefit from your Warm Mist Humidifier, follow instructions carefully. Please note that this is an electric appliance and requires careful attention when in use.

Tap water may contain pollutants and minerals (scale) that can deposit on the inner surfaces of the Humidifier and adhere to the Heater element. Such scale can accelerate the growth of microorganisms and can impair the performance of the Heater Element.

DAILY MAINTENANCE

1. Turn switch to the OFF (O) position and unplug the cord from wall outlet.
2. Be sure the unit has cooled for at least 15 minutes, then lift the Water Tank from Base. Remove the Tank Cap and drain any water from the Water Tank. Rinse the Water Tank with lukewarm water after each use. Wipe accessible surfaces of the Water Tank clean with a soft, damp cloth.
3. Remove the Medicine Cup from the Cooling Chamber. Using the Cooling Chamber Interlock, release the Cooling Chamber from the Base. Carefully remove the Cooling Chamber and Removable Water Tray from the base. Wipe the Medicine Cup, Cooling Chamber and Removable Water Tray clean with a soft, damp cloth.
4. Be sure the Heater Element is completely cool and then wipe the Heater Element and Heating Chamber clean with a soft, damp cloth.
5. **DO NOT** leave water in the Water Tank or Heating Chamber when unit is not in use as it may result in the build up of mineral deposits and bacteria that can inhibit the output efficiency of the humidifier. Please note that if water remains in the Water Tank for more than a day or two, bacterial growth is possible.
6. **DO NOT** immerse the Base in water. For storage, wipe dry with a soft, clean cloth.
7. Replace Removable Water Tray, Cooling Chamber, Medicine Cup then the Tank. Humidifier is now ready for use.

WEEKLY MAINTENANCE

Removing Scale

1. Turn switch to the OFF (O) position and unplug the cord from wall outlet.
2. Remove the Water Tank and empty any remaining water from the Water Tank
3. Remove the Medicine Cup from the Cooling Chamber. Using the Cooling Chamber Interlock, release the Cooling Chamber from the Base. Carefully remove the Cooling Chamber and Removable Water Tray from the base.
4. Soak the Removable Water Tray in a solution of white vinegar and water for 20 minutes. Rinse thoroughly and then wipe dry with a soft clean cloth.
5. Fill the Heating Chamber with undiluted white vinegar. Let stand for 20 minutes. Dampen soft, clean cloth or sponge with undiluted white vinegar and wipe out Heating Chamber to remove scale. **DO NOT** use soap, detergents or abrasive cleaners.
6. Rinse the Heating Chamber using clean warm water, being careful not to submerge the base in water.
7. The Water Tray, Medicine Cup, and Cooling Chamber are top shelf dishwasher safe.

Disinfecting the Removable Water Tray and Tank

1. Fill tank with 1 teaspoon of household bleach in 1 gallon of water. Let stand twenty (20) minutes, shaking vigorously every few minutes, drain and rinse with clean water until the bleach smell is gone. Dry with a clean cloth or paper towel.
2. Wipe the Removable Water Tray with a soft cloth dampened in the bleach and water solution. Rinse the Removable Water Tray thoroughly before proceeding. The Water Tray may also be disinfected using the dishwasher on its top shelf.
3. Wipe all exterior surfaces of the Base with a soft, dry cloth. Do not immerse the Base in water or use water to clean the base. An electric shock may result or the humidifier may be damaged.

END-OF-THE-SEASON CARE AND STORAGE

- Follow above weekly cleaning procedure at the end of the humidification season, or when the humidifier will not be used for several days, being sure to dry all parts. Allow the Water Tank to air dry before storing.
- Leave Tank Cap partially loosened during storage to prevent Tank Cap and Gasket from sticking together. This will prolong the life of the gasket.
- Store in a cool dry location.

TROUBLE SHOOTING

If your Humidifier is not working properly, refer to the following:

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Power Switch is set to "On" and Power Indicator is off	- Unit not plugged in - No power at outlet	- Plug unit in - Check circuits, fuses, test outlet.
Little or no mist is produced	- No water in tank - Unit is not level - Mineral deposits on Heater or Removable Water Tray - Water Tank was washed with detergent	- Fill Water Tank. - Place on a level surface. - Clean Heater and Removable Water Tray - Rinse thoroughly with clean water.
Reset Light illuminated	- Water Tank is empty - Unit not reset after refill	- Refill Water Tank - Follow Reset Procedure
Water overflows from Reservoir	- Tank may be leaking - Tank Cap is not tight	- Check the Tank for leaks and replace if necessary - Tighten Tank Cap
Condensation forms around humidifier or windows.	Mist Intensity is set too high for room size or pre-existing humidity level.	Decrease mist output to low or open door to the room.

NOTE: FAILURE TO KEEP THIS UNIT CLEAN FROM MINERAL DEPOSITS NORMALLY CONTAINED IN ANY WATER SUPPLY WILL AFFECT THE EFFICIENCY OF OPERATION OF THIS UNIT. CUSTOMER FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY VOID THE WARRANTY.

CUSTOMER ASSISTANCE

Mail questions or comments to:
Kaz USA, Inc.
Consumer Relations Department
250 Turnpike Road
Southborough, MA 01772

E-mail: consumerrelations@kaz.com
Please Be Sure To Specify Model Number.
Call us toll -free at: 1-800-477-0457
Or visit our website at: www.kaz.com

REPLACEMENT PARTS

To order replacement parts, visit our website at: www.kaz.com or call us at **1-800-477-0457**.

HWM-950-Medicine Cup

HWM-950-Tank Cap

HWM-950-Water Tank

HWM-950-Tray

ELECTRICAL RATINGS

This product is rated 3.6 Amps at 120V, 60 Hz.

LIMITED WARRANTY

You should first read all instructions before attempting to use this product.

- A. This 3 year limited warranty applies to repair or replacement of product found to be defective in material or workmanship. This warranty does not apply to damage resulting from commercial, abusive, unreasonable use or supplemental damage. Defects that are the result of normal wear and tear will not be considered manufacturing defects under this warranty.

KAZ USA, INC. IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE. ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction. This warranty applies only to the original purchaser of this product from the original date of purchase.

- B. At its option, Kaz USA, Inc. will repair or replace this product if it is found to be defective in material or workmanship. Defective product should be returned to the place of purchase in accordance with store policy. Thereafter, while within the warranty period defective product may be returned to Kaz.

- C. This warranty does not cover damage resulting from any unauthorized attempts to repair or from any use not in accordance with the instruction manual.
- D. Return defective product to Kaz USA, Inc. with a brief description of the problem. Include proof of purchase and a \$10 US/\$15.50 CAN check or money order for handling, return packing and shipping charges. Please include your name, address and a daytime phone number.

You must prepay shipping charges.

Send to:

In U.S.A.:

Kaz USA, Inc.
Attn: Returns Department
4755 Southpoint Drive
Memphis, TN 38118
USA

In Canada:

Kaz Canada, Inc.
Attn: Returns Department
510 Bronte Street South
Milton, ON L9T 2X6
Canada

Please go to **www.kaz.com** and register your product under the Customer Care Center and receive product information updates and new promotional offers.



HUMIDIFICATEUR À VAPEUR TIÈDE DÉBIT DE 11,4 LITRES (3 GALLONS US) PAR JOUR*

Modèle de série HWM-950

* Le rendement est fonction de la température et du degré d'humidité d'une pièce.

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

**LIRE ET CONSERVER
CES INSTRUCTIONS DE
SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER
L'HUMIDIFICATEUR.**

**L'UTILISATION D'APPAREILS
ÉLECTRIQUES NÉCESSITE DES
PRÉCAUTIONS ÉLÉMENTAIRES
AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES
D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE
OU DE BLESSURES. PARMI LES
PRÉCAUTIONS À OBSERVER, ON
COMPTE LES SUIVANTES:**

1. Avant d'utiliser l'humidificateur, déployer et examiner le cordon pour y relever tous signes de dommages. **Ne pas** utiliser le produit si le cordon a été abîmé.
2. **Toujours** placer l'humidificateur sur une surface solide, plate et à niveau. Tenir le cordon à l'écart des surfaces chauffées et hors du chemin, pour éviter qu'on ne le piétine ou qu'il ne fasse trébucher quelqu'un.
3. **Ne pas** placer l'humidificateur directement sur des meubles en bois ou autres surfaces qui pourraient être abîmées par l'eau. Protéger en plaçant l'humidificateur sur une surface étanche non métallique.
4. Placer l'humidificateur à un endroit hors de la portée des enfants.
5. **Ne pas** utiliser à l'extérieur car cet appareil est destiné à un usage intérieur.
6. **Ne pas** retirer le réservoir d'eau ni la chambre de refroidissement durant le fonctionnement ou dans les 15 minutes suivant la mise à l'arrêt et le débranchement de l'humidificateur, car ceci pourrait provoquer des blessures graves.
7. **Ne pas** toucher à la vapeur. La vapeur peut causer des brûlures. Ne pas faire fonctionner sans la coupelle à médicaments en place sur le dessus de la chambre de refroidissement.
8. **Ne pas** utiliser sans eau. Mettre l'appareil à l'arrêt lorsque le réservoir est vide.
9. N'ajouter aucun médicament directement dans la chambre chauffante ou le réservoir d'eau. Ne pas couvrir les ouvertures de l'appareil ni insérer des objets dans ces ouvertures.
10. **Ne pas** immerger la base dans l'eau ou dans un autre liquide. Ne pas verser de l'eau dans le diffuseur.

11. L'humidificateur doit toujours être débranché et vidé lorsqu'il n'est pas en usage ou pendant le nettoyage. Mettre l'humidificateur à l'arrêt et le débrancher avant de le déplacer. **Ne pas** déplacer ni incliner l'humidificateur pendant qu'il est en usage. **Brancher et débrancher l'appareil avec les mains sèches.**
12. On ne doit pas laisser l'humidificateur sans surveillance dans une pièce fermée car l'air pourrait se saturer et laisser de la condensation sur les murs ou les meubles. Laisser la porte de la pièce partiellement ouverte. **Ne pas** diriger le diffuseur directement vers les enfants, les murs ou les meubles.
13. Aux Etats-Unis, au Canada et dans plusieurs autres pays, ce produit possède une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) comme mesure de sécurité. Cette fiche s'insérera dans une prise polarisée d'une seule façon. Si la fiche ne s'insère pas à fond dans la prise, inverser la fiche. Si elle ne s'insère toujours pas, contacter un électricien qualifié. **Ne pas** tenter de contourner ce dispositif de sécurité.
14. Une mauvaise connexion entre la sortie de courant alternatif et la fiche peut provoquer un échauffement excessif et une déformation de la fiche. Demander à un électricien qualifié de remplacer les prises de courant lâches ou usées.
15. L'humidificateur nécessite un nettoyage régulier. Se reporter aux consignes de nettoyage et les suivre.
16. Pour déplacer ou soulever le réservoir, mettre une main sur la poignée du dessus du réservoir et l'autre main sur la poignée située sur la partie inférieure du réservoir.

Pour l'usage domestique seulement.

UTILISATION INITIALE

Merci d'avoir acheté cet humidificateur


LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL. BIEN ENTRETENU, L'HUMIDIFICATEUR DEVRAIT POUVOIR FOURNIR JUSQU'À 12 HEURES DE FONCTIONNEMENT POUR CHAQUE REMPLISSAGE.

Déballer et retirer tout le matériel d'emballage du réservoir d'eau et de la base. Dérouler complètement le cordon d'alimentation et placer l'appareil sur une surface plane et stable, à au moins 15 cm (6 po) de distance des murs et des sources de chaleur (fig.1). Ne pas utiliser le produit si le cordon a été abîmé. Mettre le cordon hors du chemin pour éviter qu'on ne le tire ou qu'il ne soit piétiné. Suivre les instructions ci-après pour remplir et faire fonctionner l'humidificateur.

Le fabricant ne pourra nullement être tenu responsable des dégâts causés par des déversements d'eau.

MODÈLE HWM-950

L'humidificateur est composé des éléments suivants :

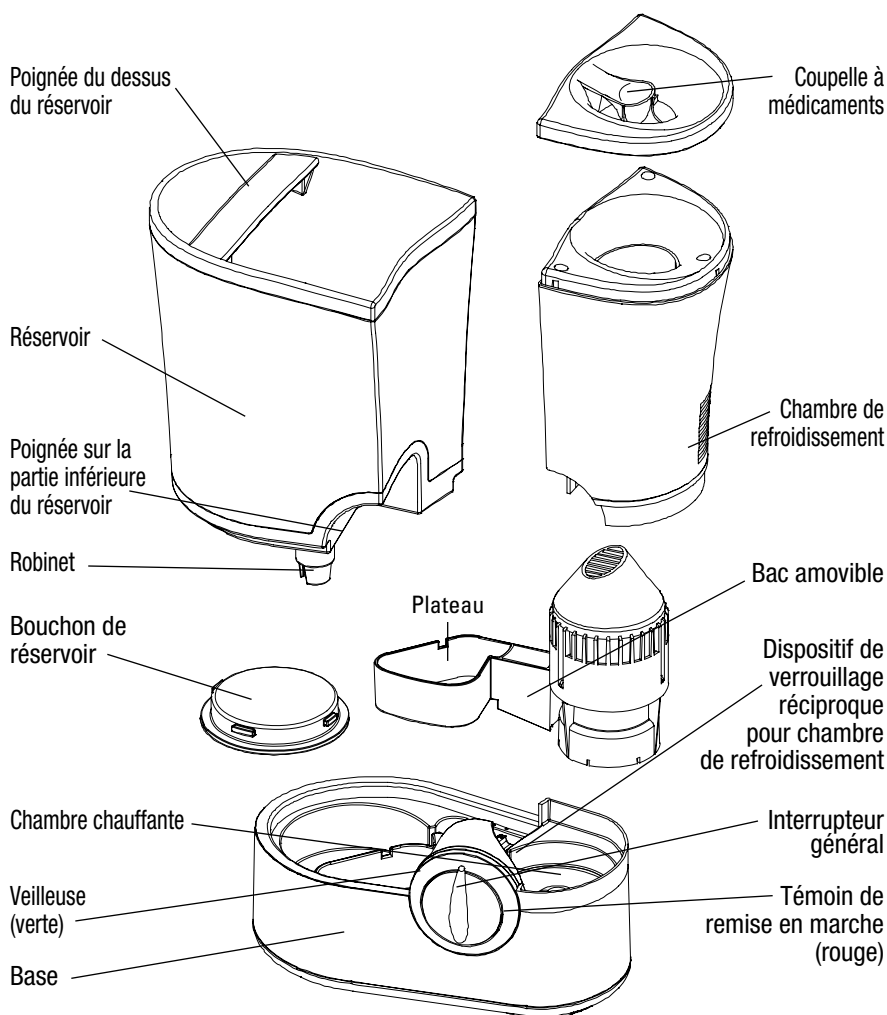




REPLISSAGE

Toujours DÉBRANCHER l'humidificateur avant de procéder au remplissage.

- Retirer le réservoir de la base et le mettre à l'envers. Tourner le bouchon du réservoir en sens anti-horaire ↺ pour ouvrir (fig. 2).
- Remplir le réservoir (fig. 3) uniquement d'eau propre et fraîche du robinet, et remettre le bouchon du réservoir en place en tournant fermement en sens horaire ↻. Remettre le réservoir à l'endroit et s'assurer de l'absence de fuites autour du bouchon du réservoir. En cas d'égouttement depuis le bouchon du réservoir, retirer le bouchon et le serrer à nouveau.
- Transporter le réservoir en mettant une main sur la poignée supérieure et l'autre sur la partie inférieure du réservoir.
- S'assurer que le bac d'eau amovible et la chambre de refroidissement sont en place et que le dispositif de verrouillage réciproque de la chambre de refroidissement est engagé.
- Remettre le réservoir en place sur la base en alignant le bouchon du réservoir sur le bac d'eau.


MISE EN GARDE : N'AJOUTER AUCUN MÉDICAMENT OU AUTRE ADDITIF À L'EAU. NE PAS VERSER D'EAU DANS LE DIFFUSEUR.

REMARQUE : POUR TRANSPORTER LE RÉSERVOIR REMPLI D'EAU, UTILISER LA POIGNÉE ET PLACER UNE MAIN SOUS LE RÉSERVOIR POUR OBTENIR UN MEILLEUR SUPPORT.

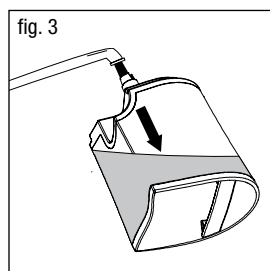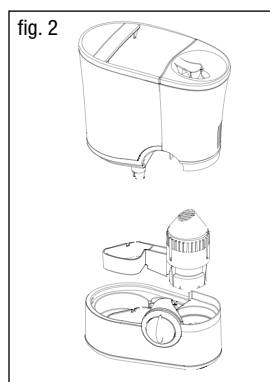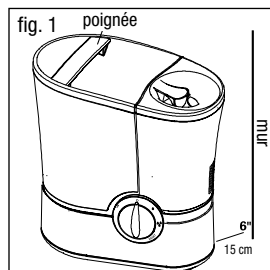

FONCTIONNEMENT

- **NE PAS** faire fonctionner l'humidificateur sans eau dans le réservoir d'eau ou sans le bac d'eau amovible, la chambre de refroidissement et la coupelle à médicaments en place.
- Après avoir rempli l'humidificateur, s'assurer que l'interrupteur général est en position **d'ARRÊT**, puis brancher le cordon dans une prise murale de 120 V c.a. **NE PAS BRANCHER LE CORDON AVEC LES MAINS MOUILLÉES, CE QUI POURRAIT PROVOQUER UN CHOC ÉLECTRIQUE.**
- On peut verser de l'inhalant Kaz ou du Vicks VapoSteam dans la coupelle à médicaments. On peut retirer la coupelle à médicaments pour faciliter le remplissage, mais on doit la remettre en place veiller à ne pas remplir excessivement la coupelle à médicaments et à ne rien déverser dans la chambre de refroidissement.
- Mettre l'interrupteur général à la position haute ou basse (fig. 4). La veilleuse s'allumera et l'humidificateur se mettra en marche. Il peut s'écouler quelques minutes avant que le brouillard n'apparaisse au diffuseur.
- Diriger le diffuseur à l'écart des murs et des meubles. Si de la condensation se forme sur les murs ou les fenêtres, ou si l'humidité relative intérieure dépasse 50 %, mettre l'interrupteur à la position basse, ouvrir la porte de la pièce où l'humidificateur est en fonction ou mettre l'appareil à l'arrêt
- Mettre l'humidificateur à l'arrêt avant de retirer et de remplir le réservoir d'eau.

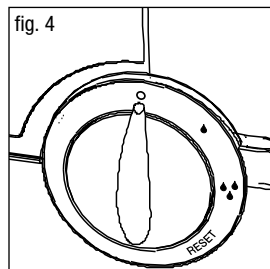

PROCÉDURE DE REMISE EN MARCHÉ

REMARQUE : LORSQUE LE RÉSERVOIR D'EAU EST VIDE ET QU'IL NE RESTE PRESQUE PLUS D'EAU DANS LA CHAMBRE CHAUFFANTE, L'HUMIDIFICATEUR SE MET AUTOMATIQUEMENT À L'ARRÊT. LE TÉMOIN LUMINEUX DE REMISE EN MARCHÉ S'ALLUME POUR INDiquer QU'IL N'Y A PLUS D'EAU DANS L'HUMIDIFICATEUR. L'HUMIDIFICATEUR NE FONCTIONNERA PAS TANT QU'ON N'AURA PAS REMPLI LE RÉSERVOIR D'EAU ET QU'ON NE REMETTRA PAS EN MARCHÉ L'HUMIDIFICATEUR.

- Mettre l'interrupteur général à la position d'arrêt. Débrancher l'humidificateur. Laisser l'humidificateur refroidir complètement pendant au moins 15 minutes.
- Retirer et remplir le réservoir d'eau en se reportant aux instructions de la section « Remplissage du réservoir » ci-dessus.
- Après avoir rempli l'humidificateur, brancher le cordon d'alimentation dans une prise murale de 120 V c.a. **NE PAS BRANCHER LE CORDON AVEC LES MAINS MOUILLÉES, CE QUI POURRAIT PROVOQUER UN CHOC ÉLECTRIQUE.**
- Le témoin lumineux de remise en marche devrait maintenant être éteint.
- Mettre l'interrupteur à la position haute ou basse. La veilleuse s'allumera et l'humidificateur se mettra en marche. Il peut s'écouler quelques minutes avant que le brouillard n'apparaisse au diffuseur.

ATTENTION : TOUJOURS METTRE L'INTERRUPTEUR GÉNÉRAL À L'ARRÊT ET DÉBRANCHER LE CORDON DE LA PRISE DE COURANT AVANT LE NETTOYAGE.

Les humidificateurs accroissent le confort d'une pièce en humidifiant l'air intérieur sec. Suivre les instructions attentivement pour bénéficier au maximum de l'humidificateur à vapeur tiède. Veuillez noter que ce produit est un appareil électrique et qu'il doit être utilisé soigneusement.

L'eau du robinet peut contenir des polluants et des minéraux (tartre) qui peuvent se déposer sur les surfaces intérieures de l'humidificateur et adhérer à l'élément chauffant. Ce tartre peut accélérer la croissance de micro-organismes et peut compromettre le fonctionnement de l'élément chauffant.

ENTRETIEN JOURNALIER :

1. Mettre l'interrupteur à la position d'arrêt (O) et débrancher le cordon de la prise de courant.
2. S'assurer que l'appareil a refroidi pendant au moins 15 minutes, puis lever le réservoir d'eau hors de la base. Retirer le bouchon du réservoir et vidanger toute eau du réservoir. Rincer le réservoir d'eau à l'eau tiède après chaque usage. Essuyer les surfaces accessibles du réservoir d'eau à l'aide d'un chiffon doux et humide.
3. Retirer la coupelle à médicaments de la chambre de refroidissement. À l'aide du dispositif de verrouillage réciproque de la chambre de refroidissement, dégager la chambre de refroidissement de la base. Retirer soigneusement la chambre de refroidissement et le bac d'eau amovible de la base. Essuyer la coupelle à médicaments, la chambre de refroidissement et le bac d'eau amovible à l'aide d'un chiffon doux et humide.
4. S'assurer que l'élément chauffant est parfaitement refroidi, puis nettoyer l'élément chauffant et la chambre chauffante en essuyant à l'aide d'un chiffon doux et humide.
5. **NE PAS** laisser d'eau dans le réservoir d'eau ou dans la chambre chauffante lorsque l'appareil n'est pas en usage, ce qui pourrait provoquer l'accumulation de dépôts minéraux et de bactéries susceptibles de compromettre le débit de l'humidificateur. Veuillez noter qu'une croissance bactérienne est possible si de l'eau demeure dans le réservoir d'eau pendant plus d'un jour ou deux.
6. **NE PAS** immerger la base dans l'eau. Avant de ranger, essuyer à l'aide d'un chiffon doux et propre.
7. Remettre le bac d'eau amovible, la chambre de refroidissement, la coupelle à médicaments, puis le réservoir en place. L'humidificateur est maintenant prêt à l'usage.

ENTRETIEN HEBDOMADAIRE

Détartage

1. Mettre l'interrupteur à la position d'ARRÊT (0) et débrancher le cordon de la prise de courant.
2. Retirer le réservoir d'eau et vider toute eau restante du réservoir d'eau.
3. Retirer la coupelle à médicaments de la chambre de refroidissement. À l'aide du dispositif de verrouillage réciproque de la chambre de refroidissement, dégager la chambre de refroidissement de la base. Retirer soigneusement la chambre de refroidissement et le bac d'eau amovible de la base.
4. Faire tremper le bac d'eau amovible dans une solution de vinaigre blanc et d'eau pendant 20 minutes. Rincer soigneusement, puis essuyer à l'aide d'un chiffon doux et propre.
5. Remplir la chambre chauffante de vinaigre blanc non dilué. Laisser reposer pendant 20 minutes. Humecter une éponge ou un chiffon doux et propre de vinaigre blanc non dilué et essuyer la chambre chauffante pour détartre. **NE PAS** utiliser de savon, de détersifs ni de nettoyeurs abrasifs.
6. Rincer la chambre chauffante à l'eau tiède propre, en veillant à **NE PAS** immerger la base dans l'eau.
7. Le bac d'eau, la coupelle à médicaments et la chambre de refroidissement peuvent se laver sans danger dans le panier supérieur du lave-vaisselle.

Désinfection du bac d'eau amovible et du réservoir

1. Remplir le réservoir d'une cuillerée à thé d'agent de blanchiment domestique dans un gallon d'eau. Laisser reposer pendant vingt (20) minutes, en agitant énergiquement à intervalles périodiques, vider et rincer à l'eau claire jusqu'à ce que l'odeur d'agent de blanchiment soit disparue. Essuyer à l'aide d'un papier essuie-mains ou d'un chiffon propre.
2. Essuyer le bac d'eau amovible à l'aide d'un chiffon doux humecté de la solution d'agent de blanchiment et d'eau. Rincer soigneusement le bac d'eau amovible avant de procéder. On peut également désinfecter le bac d'eau en le plaçant dans le panier supérieur du lave-vaisselle.
3. Essuyer toutes les surfaces extérieures de la base à l'aide d'un chiffon doux et sec. Ne pas immerger la base dans l'eau ni utiliser de l'eau pour nettoyer la base. Ceci pourrait provoquer un choc électrique ou abîmer l'humidificateur.

ENTRETIEN DE FIN DE SAISON ET ENTREPOSAGE

- Suivre la procédure hebdomadaire susmentionnée pour le nettoyage à la fin de la saison d'humidification, ou lorsque l'humidificateur ne doit pas être utilisé pendant plusieurs jours, en s'assurant de sécher toutes les pièces. Laisser le réservoir d'eau sécher à l'air avant de le ranger.
- Laisser le bouchon du réservoir desserré en partie durant le rangement pour empêcher que le bouchon et la garniture n'adhèrent l'un à l'autre. Ceci prolongera la durée de la garniture.
- Ranger à un endroit frais et sec.

Si l'humidificateur ne fonctionne pas adéquatement, se reporter au tableau ci-après :

PROBLÈME	CAUSE ÉVENTUELLE	SOLUTION
L'interrupteur général est à la position de marche et le témoin de puissance est éteint.	- L'appareil n'est pas branché. - Pas de courant à la prise de courant	- Brancher l'appareil. - Vérifier les circuits, les fusibles, faire l'essai de la prise.
Production d'une faible quantité de brouillard ou d'aucun brouillard	- Le réservoir est vide. - L'appareil n'est pas à niveau. - Accumulation de minéraux sur l'élément chauffant ou sur le bac d'eau amovible. - Le réservoir d'eau a été lavé avec un détersif.	- Remplir le réservoir d'eau. - Placer sur une surface à niveau. - Nettoyer l'élément chauffant et le bac d'eau amovible. - Rincer soigneusement à l'eau propre.
Le témoin lumineux de remise en marche est allumé.	- Le réservoir d'eau est vide. - L'appareil n'a pas été remis en marche après le remplissage.	- Remplir le réservoir. - Suivre la procédure de remise en marche.
L'eau déborde depuis le réservoir.	- Le réservoir peut fuir. - Le bouchon du réservoir n'est pas serré.	- Vérifier le réservoir à la recherche d'éventuelles fuites et remplacer au besoin. - Serrer le bouchon du réservoir.
De la condensation se forme autour de l'humidificateur ou des fenêtres.	L'intensité du brouillard est à un réglage trop élevé pour les dimensions de la pièce ou le niveau pré-existant d'humidité.	Mettre la production de brouillard au réglage faible ou ouvrir la porte de la pièce.

REMARQUE : SI LE DÉTARTRAGE N'EST PAS EFFECTUÉ RÉGULIÈREMENT, LES MINÉRAUX QUE CONTIENT NORMALEMENT L'EAU AFFECTERONT L'EFFICACITÉ DE L'APPAREIL. UN CONSOMMATEUR QUI OMET D'OBSERVER LES INSTRUCTIONS RISQUE L'ANNULATION DE LA GARANTIE.

AIDE À LA CLIENTÈLE

Adresser questions et commentaires à :

Kaz USA Inc.
Consumer Relations Department
250 Turnpike Road
Southborough, MA 01772

Courriel : consumerrelations@kaz.com

Prière de mentionner le numéro de modèle.

Nous téléphoner sans frais au :
1-800-477-0457

Ou visiter notre site Web à : www.kaz.com

PIÈCES DE RECHANGE

Pour commander, visitez notre site Web au www.kaz.com ou composez le 1 800 477-0457.

HWM-950-Coupelle à médicaments

HWM-950-Réservoir

HWM-950-Bouchon de réservoir

HWM-950-Base

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ASSIGNÉES

Ce produit a les caractéristiques assignées suivantes : 3,6 A, 120 V a.c., 60 Hz.

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

Prière de lire toutes les instructions avant de tenter d'utiliser ce produit.

- A. Cette garantie limitée de 3 ans s'applique à la réparation ou au remplacement d'un produit comportant un vice de matière ou de main-d'œuvre. Cette garantie ne s'applique pas aux dégâts découlant d'un usage commercial, abusif ou déraisonnable, ni aux dégâts supplémentaires. Les défaillances résultant de l'usure normale ne sont pas considérées comme des vices de fabrication en vertu de la présente garantie.

KAZ USA, INC. N'EST NULLEMENT RESPONSABLE POUR LES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS, QUELS QU'ILS SOIENT. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE RELATIVE À CE PRODUIT A LA MÊME DURÉE LIMITÉE QUE LA PRÉSENTE GARANTIE. Certaines régions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou indirects, ni les limites de durée applicables à une garantie implicite; par conséquent, il est possible que ces limitations ou exclusions ne s'appliquent pas dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits précis, reconnus par la loi. Ces droits diffèrent d'une région à l'autre, et il est possible que vous en ayez d'autres. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial de ce produit, à compter de la date de l'achat initial.

- B. À sa discrétion, Kaz USA, Inc. réparera ou remplacera ce produit si l'on constate qu'il comporte un vice de matière ou de main-d'œuvre.
- C. Cette garantie ne couvre pas les dommages découlant des tentatives de réparation non autorisées ou de toute utilisation non conforme au présent manuel.

- D. Retourner tout produit défectueux à Kaz USA, Inc., accompagné d'une brève description du problème. Inclure une preuve d'achat et un chèque ou un mandat de poste de 10,00 \$ US/15,50 \$ CA. pour les frais de manutention, d'emballage de retour et d'expédition. Prière d'indiquer nom, adresse et numéro de téléphone durant la journée.

Vous devez payer d'avance les frais d'expédition. Nous vous suggérons de demander une confirmation de suivi ou de livraison.

Adresser à :

Aux États-Unis :

Kaz USA, Inc.
Attn: Returns Department
4755 Southpoint Drive
Memphis, TN 38118
USA

Au Canada:

Kaz Canada, Inc.
Attn: Returns Department
510 Bronte Street South
Milton (ON) L9T 2X6
CANADA

Veuillez aller au www.kaz.com pour faire enregistrer votre produit sous « SUPPORT » puis « Register Product » et recevoir des renseignements quant aux réactualisations et aux nouvelles offres promotionnelles.



HUMIDIFICADOR DE VAPOR TIBIO 3 GALONES (11.4 LITROS) DE EXTRACCIÓN POR DÍA*

Modelo de Serie HWM-950

*Extracción dependerá de la temperatura y humedad de la habitación

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE USAR ESTE HUMIDIFICADOR

Siempre se deben tomar las precauciones básicas cuando se usen artefactos eléctricos para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesiones personales, incluyendo lo siguiente:

1. Antes de utilizar el humidificador, extender el cable e inspeccionarlo para ver si existen señales de daño. **NO** usar el producto si el cable está averiado.
2. **Colocar siempre** el humidificador en una superficie firme y plana. Mantener el cable alejado de superficies calientes y situarlo de manera que no pueda tropezar con él ni pisarlo.
3. **NO** colocar el humidificador directamente sobre muebles de madera u otras superficies que se dañen con el agua. Ubicarlo sobre una superficie no metálica a prueba de agua, para protección.
4. Colocar el humidificador en un área que esté fuera del alcance de los niños.
5. **NO** usarlo en exteriores porque fue fabricado para usar en ambientes interiores.
6. **NO** retirar el tanque de agua ni la cámara de enfriamiento durante el funcionamiento o dentro de 15 minutos después de apagar y desenchufar el humidificador. Existe el riesgo de lesiones graves.
7. **NO** tocar el vapor porque puede producir quemaduras. No encender el humidificador sin el recipiente para uso medicinal, que debe situarse en la parte superior de la cámara de enfriamiento.
8. **NO** encender cuando el tanque esté vacío y apagar en cuanto se haya evaporado toda el agua.
9. **NO** añadir medicamentos (por ejemplo, el Vicks VapoSteam) directamente en la cámara de calentamiento o en el tanque de agua. No cubrir ni insertar objetos en ninguna de las aberturas del humidificador.
10. **NO** sumergir la base en agua ni en ningún otro líquido. No verter agua en la boca de salida.
11. Siempre debe desenchufarse y vaciarse el humidificador cuando no se lo use o cuando se lo limpie. Apagar y desenchufar antes de trasladarlo. **NO** moverlo ni inclinarlo cuando esté en funcionamiento. **Enchufar y desenchufar el humidificador con las manos secas.**
12. No debe dejarse el humidificador en una

- habitación cerrada sin vigilar, ya que el aire podría saturarse y causar condensación en paredes o muebles. Dejar la puerta de la habitación parcialmente abierta. **NO** apuntar la boca de salida directamente a los niños, las paredes o los muebles.
13. En EE.UU., Canadá y otros países, este producto cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra) como precaución de seguridad. Ese enchufe entrará en el tomacorriente polarizado de una sola forma. Si no entra bien, dar vuelta. Si aun así no es posible enchufarlo, comunicarse con un electricista idóneo. **NO** intentar anular esta función de seguridad.
14. Una conexión floja entre la toma de corriente alterna (tomacorriente o receptáculo) y el enchufe puede hacer que el enchufe se recaliente y se deforme. Comuníquese con un electricista competente para cambiar un tomacorriente flojo o gastado.
15. Debe limpiarse el humidificador regularmente. Consultar y seguir las instrucciones de limpieza.
16. Al trasladar o levantar el tanque, colocar una mano en la manija superior del tanque y la otra, en la manija inferior.

Sólo para uso en el hogar.

USO POR PRIMERA VEZ

Gracias por comprar este Humidificador


LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE DISPOSITIVO. EL HUMIDIFICADOR DEBERÁ RENDIR HASTA 12 HORAS DE OPERACIÓN POR CADA TANQUE SI SE LO CUIDA Y MANTIENE ADECUADAMENTE.

Desembalar y retirar todos los materiales de empaque del tanque de agua y de la base. Estirar por completo el cable de conexión y colocar la unidad en una superficie estable y firme, por lo menos a 6 pulgadas (15 cm) de las paredes y fuentes de calor. (Fig.1) No usar el producto si el cable está averiado. Situar el cable de manera que no pueda pisarse ni tirarse de él. Seguir las instrucciones siguientes para llenar y operar el Humidificador.

El fabricante no será responsable por daños a la propiedad causados por derrames de agua.

MODELO HWM-950:

Su humidificador se compone de estas piezas:

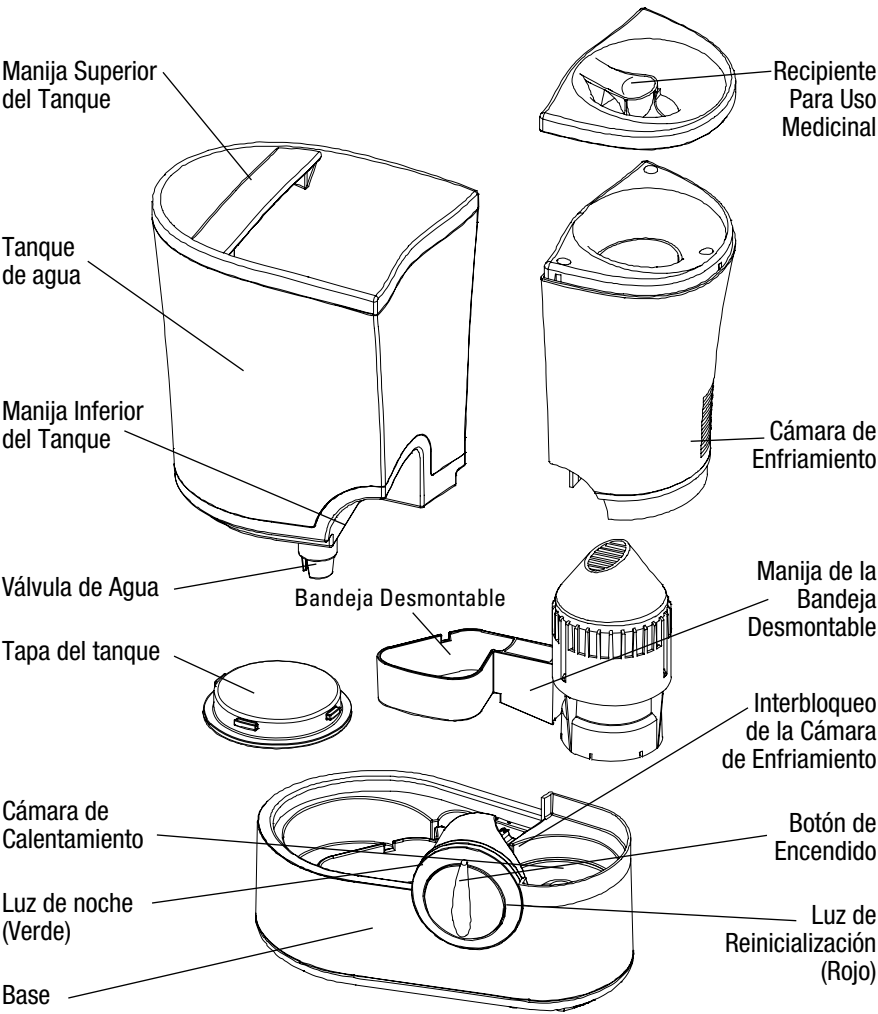




LLENADO

Antes de llenar el tanque, DESENCHUFAR siempre el humidificador.

- Retirar el tanque de agua de la base y girarlo al revés. Retirar la tapa del tanque desenroscándola en sentido contrario a las agujas del reloj (Fig. 2).
- Llenar el tanque (Fig. 3) con agua limpia y fresca del grifo, y volver a colocar la tapa firmemente girándola en sentido horario. Colocar el tanque en posición vertical y revisar que no haya fugas en la tapa del tanque. Si sale agua por la tapa del tanque, retirarla y volver a ajustarla.
- Llevar el tanque de agua con una mano en la manija superior y la otra en la manija inferior.
- Verificar que la bandeja desmontable para el agua y la cámara de enfriamiento estén en su lugar y que esté trabado el interbloqueo de ésta.
- Volver a colocar el tanque de agua en la base alineando la tapa con la bandeja para el agua.


PRECAUCIÓN: NO AÑADIR MEDICAMENTOS NI OTROS ADITIVOS AL AGUA. NO VERTER AGUA EN LA BOCA DE SALIDA.

NOTA: CUANDO CARGUE EL TANQUE DE AGUA LLENO POR FAVOR USE LA MANIJA Y COLOQUE SU OTRA MANO DEBAJO DEL TANQUE PARA SOPORTE ADICIONAL.

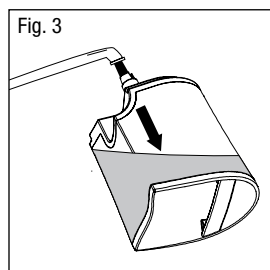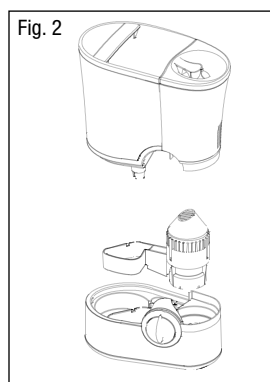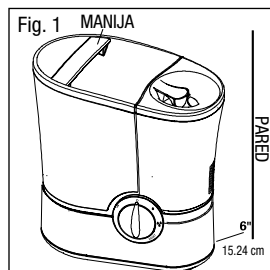

OPERACIÓN (continuación)

- **NO** operar el humidificador sin agua en el tanque o sin la bandeja desmontable para el agua, la cámara de enfriamiento y el recipiente para uso medicinal.
- Después de llenar el humidificador, verificar que el botón de encendido esté en la posición de **APAGADO (OFF)**. Enchufar el cable en un tomacorriente de 120 V~ de CA. **NO ENCHUFAR EL CABLE CON LAS MANOS MOJADAS. PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA.**
- Puede usar Inhalante Kaz o Vicks VapoSteam en su Humidificador de Vapor Tibio. Quitar el recipiente para uso medicinal de la unidad para llenar con más facilidad y colocar de nuevo en la parte superior de la cámara de enfriamiento. Tener cuidado de no llenar en exceso el recipiente ni derramar líquidos en la cámara de enfriamiento.
- Encender el botón en la posición alta (Hi) o baja (Low). Se iluminará la luz de noche y arrancará el humidificador. Pueden pasar varios minutos antes de que empiece a salir vapor por la boca de salida (Fig. 4).
- Dirigir la boca de salida lejos de las paredes y los muebles. Si se forma condensación en las paredes o ventanas, o si la humedad relativa de la habitación supera el 50%, cambiar a la velocidad baja, abrir la puerta de la habitación o apagar el humidificador.
- Apagar el humidificador antes de retirar el tanque de agua y volver a llenarlo.

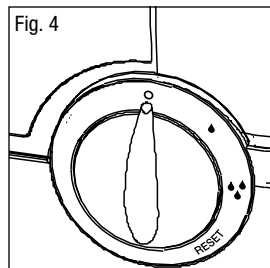

PROCEDIMIENTO DE REINICIALIZACIÓN

NOTA: CUANDO SE VACÍA EL TANQUE DE AGUA Y SE USÓ CASI POR COMPLETO EL AGUA DE LA CÁMARA DE CALENTAMIENTO, SE APAGARÁ AUTOMÁTICAMENTE EL HUMIDIFICADOR. SE ENCENDERÁ LA LUZ DE REINICIALIZACIÓN PARA INDICAR QUE NO HAY AGUA EN EL HUMIDIFICADOR. ÉSTE NO ARRANCARÁ HASTA QUE SE HAYA LLENADO EL TANQUE Y SE HAYA REINICIALIZADO EL HUMIDIFICADOR.

- Apagar el botón de encendido. Desenchufar el humidificador. Dejar enfriar el humidificador completamente durante por lo menos 15 minutos.
- Retirar y volver a llenar el tanque de agua como se indica en la sección anterior "Llenado del tanque de agua".
- Después de llenar el humidificador, enchufar el cable en el tomacorriente de 120 V~ de CA. **NO ENCHUFAR EL CABLE CON LAS MANOS MOJADAS. PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA.**
- La luz de reinicialización debería estar apagada.
- Encender el botón en la posición alta (Hi) o baja (Low). Se iluminará la luz de noche y arrancará el humidificador. Pueden pasar varios minutos antes de que empiece a salir vapor por la boca de salida.

PRECAUCIÓN: APAGAR SIEMPRE EL BOTÓN DE ENCENDIDO Y DESCONECTAR EL CABLE DEL TOMACORRIENTE ELÉCTRICO ANTES DE LIMPIAR EL HUMIDIFICADOR.

Los humidificadores brindan confort al añadir humedad al aire seco interior. Para aprovechar al máximo los beneficios del Humidificador de vapor tibio Vicks, seguir las instrucciones cuidadosamente. Éste es un dispositivo eléctrico que debe vigilarse durante su uso.

Es posible que el agua del grifo tenga contaminantes y minerales (incrustaciones) que se adhieren a las superficies internas del humidificador y al elemento térmico. Las incrustaciones aceleran el crecimiento de microorganismos y pueden afectar al funcionamiento el elemento térmico.

MANTENIMIENTO DIARIO

1. Apagar el botón de encendido (O) y desenchufar el cable del tomacorriente.
2. Verificar que el humidificador se haya enfriado durante 15 minutos por lo menos y levantar el tanque de agua de la base. Retirar la tapa y desagotar el agua del tanque. Enjuagar el tanque con agua tibia después de cada uso. Limpiar las superficies de fácil acceso con un paño limpio, suave y húmedo.
3. Retirar el recipiente para uso medicinal de la cámara de enfriamiento. Retirar la cámara de enfriamiento de la base accionando el interbloqueo. Retirar cuidadosamente la cámara de enfriamiento y la bandeja desmontable de la base. Limpiar el recipiente para uso medicinal, la cámara de enfriamiento y la bandeja desmontable para el agua con un paño limpio, suave y húmedo.
4. Una vez que el elemento térmico esté totalmente frío, limpiar el elemento térmico y la cámara calentadora con un paño limpio, suave y húmedo.
5. **NO** dejar agua en el tanque ni en la cámara calentadora cuando no se usa el humidificador, ya que pueden acumularse depósitos de minerales y bacterias que impiden el rendimiento óptimo del humidificador. Si queda agua en el tanque durante uno o dos días, es posible que se produzca el crecimiento bacteriano.
6. **NO** sumergir la base en agua. Secar con un paño limpio y suave antes de guardar el humidificador.
7. Instalar la bandeja desmontable para el agua, la cámara de enfriamiento, el recipiente para uso medicinal y luego el tanque. El humidificador está listo para usar nuevamente.

MANTENIMIENTO SEMANAL

Extracción de Incrustaciones

1. Apagar el botón de encendido (O) y desenchufar el cable del tomacorriente.
2. Retirar el tanque de agua y desagotar el agua restante.
3. Retirar el recipiente para uso medicinal de la cámara de enfriamiento. Retirar la cámara de enfriamiento de la base accionando el interbloqueo. Retirar cuidadosamente la cámara de enfriamiento y la bandeja desmontable de la base.
4. Remojar la bandeja desmontable para el agua en una solución de vinagre blanco y agua durante 20 minutos. Enjuagar minuciosamente y luego secar con un paño limpio y suave.
5. Llenar la cámara calentadora con vinagre blanco sin diluir. Dejar reposar durante 20 minutos. Humedecer un paño suave y limpio o una esponja con vinagre blanco no diluido y limpiar la cámara calentadora para retirar las incrustaciones. **No** usar jabón, detergentes ni limpiadores abrasivos.
6. Enjuagar la cámara de calentamiento con agua tibia limpia teniendo cuidado de no sumergir la base en el agua.
7. La bandeja para el agua, el recipiente para uso medicinal y la cámara de enfriamiento pueden lavarse en la canasta superior del lavavajillas.

Desinfectar la bandeja desmontable para el agua y el tanque.

1. Llenar el tanque con 1 cucharadita de lejía para uso doméstico en 1 galón (3.8 litros) de agua. Dejar reposar durante veinte (20) minutos, agitando enérgicamente a intervalos regulares, desagotar y enjuagar con agua limpia hasta que haya desaparecido el olor a lejía. Secar con una toalla limpia de tela o papel.
2. Limpiar la bandeja desmontable para el agua con un paño suave humedecido en la solución de agua y lejía. Enjuagar minuciosamente la bandeja antes de proceder. Ésta puede desinfectarse también lavándola en la canasta superior del lavavajillas.
3. Limpiar las superficies exteriores de la base con un paño suave y seco. No sumergir la base en agua ni usar agua para limpiarla. Puede producirse una descarga eléctrica o averiarse el humidificador.

CUIDADO Y ALMACENAMIENTO AL FIN DE TEMPORADA

- Al finalizar la temporada de uso del humidificador o cuando no se va a usar durante varios días, seguir el procedimiento de limpieza semanal secando bien todos los componentes. Dejar que el tanque de agua se seque al aire antes de guardarlo.
- Dejar la tapa del tanque parcialmente floja para evitar que ésta y la junta obturadora se peguen. Así se prolongará la vida útil de la junta.
- Guardar en un lugar fresco y seco.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el Humidificador no funciona correctamente, consultar la siguiente tabla:

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
• Botón en posición de encendido y luz indicadora apagada	• La unidad no está enchufada. • El tomacorriente no funciona.	• Enchufar el humidificador. • Verificar circuitos y fusibles, y probar el tomacorriente.
• Poco vapor o no sale vapor	• No hay agua en el tanque. • Desnivelación del humidificador. • Depósitos de mineral en el calentador o la bandeja desmontable. • Se lavó el tanque de agua con detergente.	• Llenar el tanque de agua. • Colocar en superficie plana. • Limpiar calentador y bandeja desmontable. • Enjuagar minuciosamente con agua limpia.
• Luz de reinicialización iluminada	• Tanque de agua vacío. • No se reinició el humidificador después del llenado.	• Llenar el tanque de agua. • Seguir el procedimiento de reinicialización.
• El agua se desborda del contenedor	• Fugas en el tanque. • Tapa del tanque floja.	• Verificar si hay fugas y cambiar el tanque si es necesario. • Ajustar la tapa del tanque.
• Se forma condensación alrededor del humidificador o en las ventanas	• La intensidad del vapor es demasiado alta para el tamaño de la habitación o nivel de humedad preexistente.	• Bajar la salida de vapor a la velocidad baja o abrir la puerta de la habitación.

NOTA: FALLAR EN NO MANTENER ESTA UNIDAD LIMPIA DE DEPÓSITOS MINERALES CONTENIDOS NORMALMENTE EN CUALQUIER SUMINISTRO DE AGUA AFECTARÁ LA EFICACIA DE OPERACIÓN DE ESTA UNIDAD. EL INCUMPLIMIENTO DEL CONSUMIDOR DE NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE ANULAR LA GARANTÍA.

SERVICIO AL CLIENTE

Envíe sus preguntas o comentarios a:

Kaz USA Inc.
Consumer Relations Department
250 Turnpike Road
Southborough, MA 01772

e-mail: consumerrelations@kaz.com

Por favor especifique el número del modelo.

**Llámenos al número de teléfono de llamada gratis de larga distancia:
1-800-477-0457**

O visítenos en nuestro sitio web:
www.kaz.com

PARTES DE REEMPLAZO

Para ordenar, visite nuestro sitio web, www.kaz.com o llámenos libre de cargo al teléfono 1 800 477-0457.

HWM-950-Recipiente Para Uso Medicinal

HWM-950-Tanque de agua

HWM-950-Tapa del tanque

HWM-950-Bandeja

CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA

Este producto tiene clasificación de 3.6 Amperios a 120 V~ AC, 60 Hz

GARANTÍA LIMITADA 3 AÑOS

Antes de usar este producto, por favor lea completamente las instrucciones.

- A. La presente garantía limitada de 3 años cubre la reparación o remplazo del producto si éste presenta un defecto de fábrica o de mano de obra. Esta garantía excluye todo daño resultante del uso comercial, abusivo o inadecuado del producto, o de daños asociados. Los defectos resultantes del desgaste normal no se consideran defectos de fábrica en virtud de la presente garantía.

KAZ USA, INC. NO SERÁ CONSIDERADA RESPONSABLE DE DAÑOS FORTUITOS O INDIRECTOS DE NINGÚN TIPO. TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE CALIDAD COMERCIAL O DE CONVENIENCIA CON UN FIN ESPECÍFICO RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO TENDRÁ LA MISMA VIGENCIA QUE LA PRESENTE GARANTÍA.

En ciertos lugares no se permite la exclusión o limitación de daños fortuitos o indirectos, ni los límites de duración aplicables a una garantía implícita. Por consiguiente, es posible que estas limitaciones o exclusiones no se apliquen en su caso. Esta garantía le confiere ciertos derechos legales específicos. Es posible que usted también tenga otros derechos legales, los que varían según la jurisdicción. La presente garantía sólo es válida para el comprador inicial del producto a partir de la fecha de compra.

- B. A su discreción, KAZ USA, Inc. reparará o reemplazará el presente producto si se constata que presenta un defecto de fábrica o de mano de obra.

- C. Esta garantía no cubre los daños ocasionados por tentativas de reparación no autorizadas o por todo uso que no esté en concordancia con el presente.

- D. Para devolver un producto defectuoso a KAZ USA, Inc., adjunte una breve descripción del problema e incluya la prueba de compra y un cheque o giro postal de US\$10.00 o CAN\$15.50 para cubrir los gastos de manutención, embalaje y reenvío. Sírvase indicar su nombre, dirección y un número de teléfono donde se le pueda ubicar durante el día.

Debe pagar los gastos de envío por adelantado. Pida confirmación del seguimiento o de la entrega.

Enviar a:

En los EE.UU.NA.:

Kaz USA, Inc.
Attn: Returns Department
4755 Southpoint Drive
Memphis, TN 38118
USA

En Canadá:

Kaz Canada, Inc.
Attn: Returns Department
510 Bronte Street South
Milton, ON L9T 2X6
CANADA

Por favor visite **www.kaz.com** y registre su producto en el Centro de Atención al Cliente y reciba información y actualizaciones de su productos y nuevas ofertas promocionales.

