

allen + roth™

allen + roth is a trademark of LF, LLC.
All Rights Reserved.


ITEM #2550858

OVAL FRAMELESS MEDICINE CABINET

MODEL #MMV1032MV

Español p. 6

ATTACH YOUR RECEIPT HERE
ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

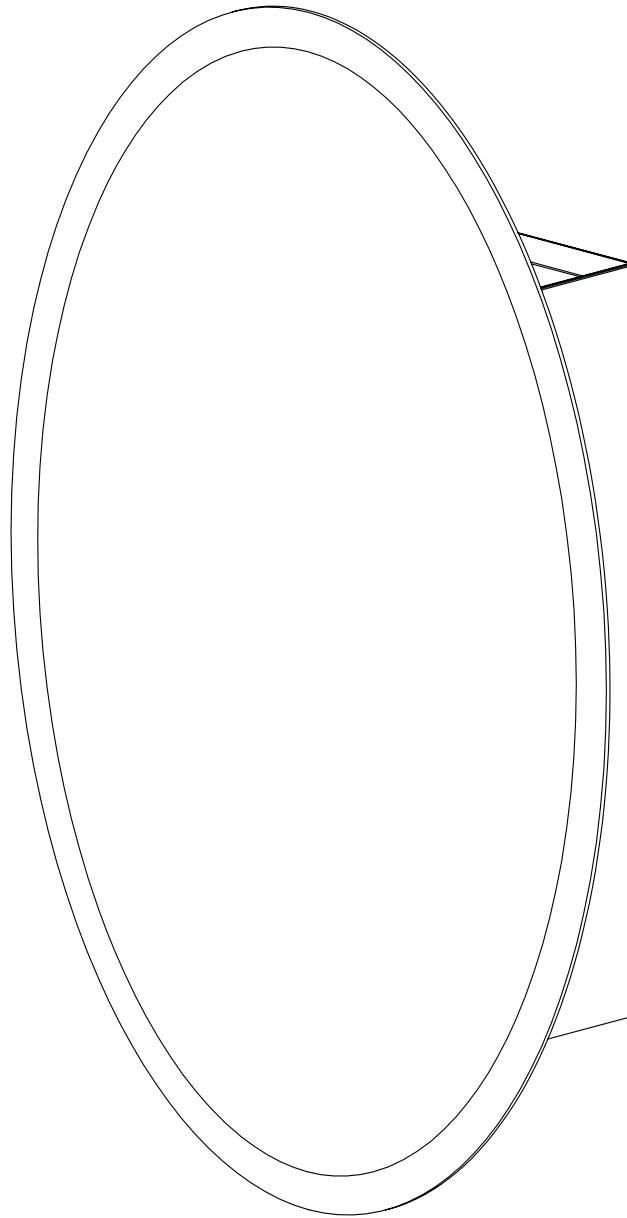

Serial Number _____ Purchase Date _____




Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents	2
Safety Information	3
Preparation	3
Assembly or Installation Instructions	3-5
Care and Maintenance	5
Troubleshooting	5
Replacement Parts List	5

PACKAGE CONTENTS

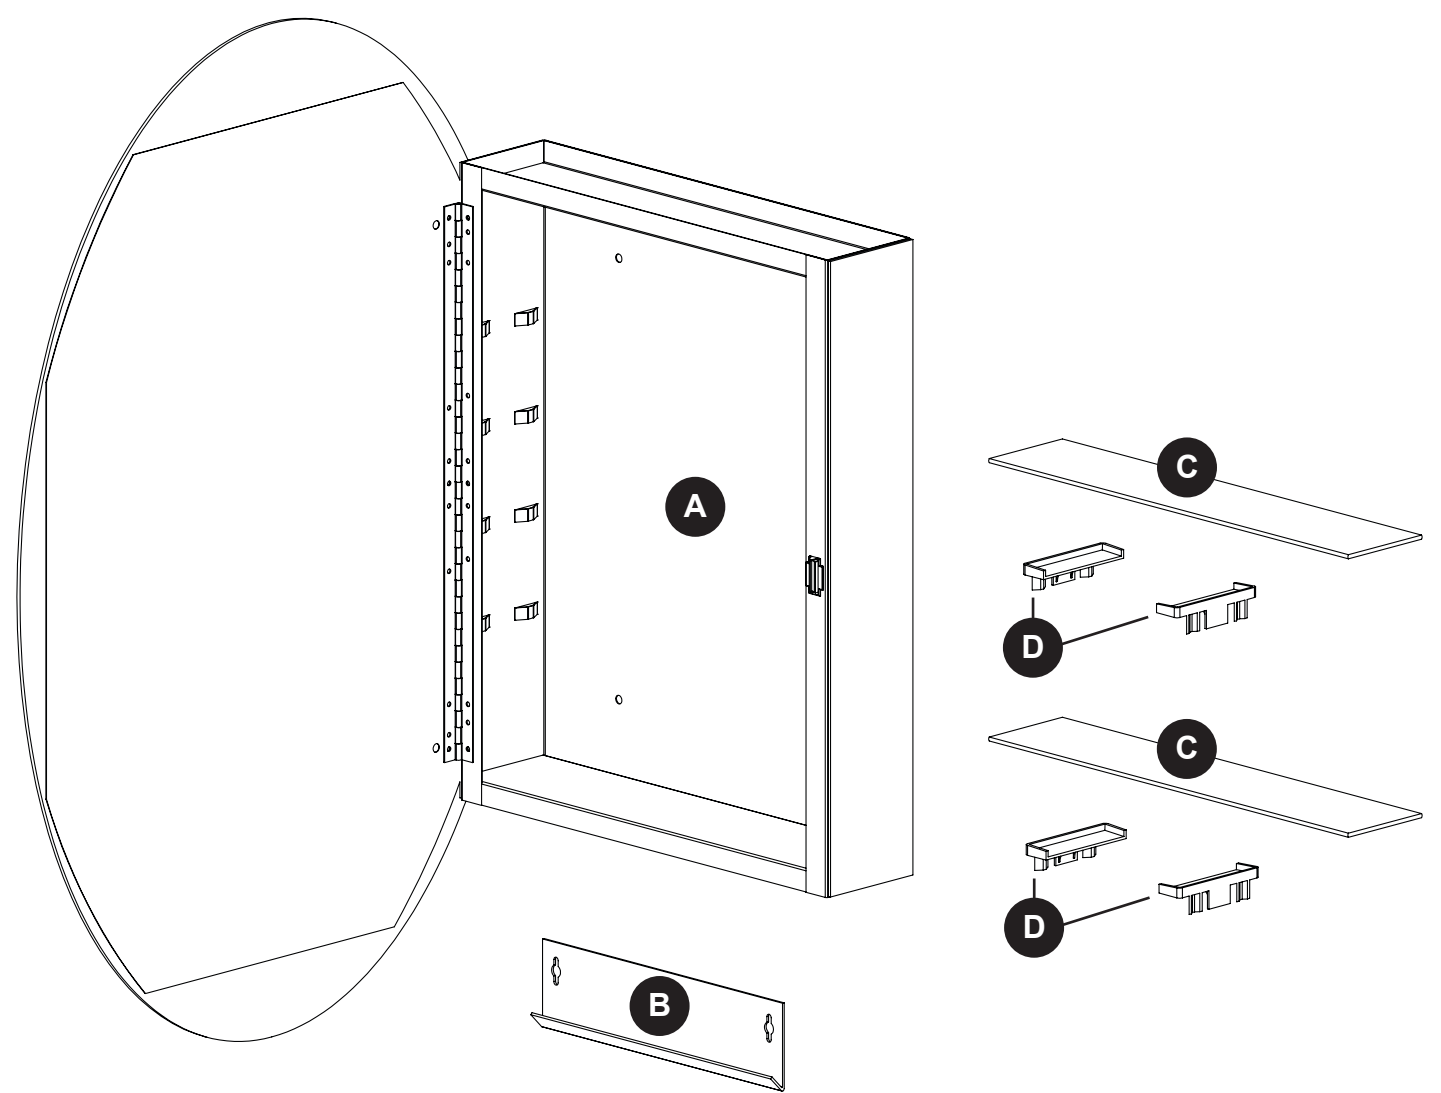

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Cabinet	1
B	“J” Bracket	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
C	Adjustable Shelf	2
D	Shelf Clip	4



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

- Locate all electrical, plumbing, and gas lines. Cutting any of these may cause serious injury.
- If installing into a material other than drywall or a stud, consult a professional for proper installation.



WARNING

- Before cutting, drilling or hammering into any wall surface, verify the location of electrical, plumbing, and gas lines.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 25 minutes (*with assistance of another person*)

Tools Required for Assembly (not included): Electric drill with the appropriate drill bit size, Level, Phillips screwdriver, Measuring tape, Pencil and Circular saw

NOTE: Use a 3/32 in. drill bit and #10 x 2 in. long pan head wood screws (*requires 6 per cabinet*) for direct stud installation. Use a 1/4 in. drill bit and 1/8 in. Molly Bolts sized to the appropriate wall thickness (*requires 6 per cabinet*) for drywall installation.

INSTALLATION INSTRUCTIONS


1. Hold the “J” Bracket (B) in place against the back of the cabinet (A).

Hold the cabinet (A) at the desired position on wall.

NOTE: Make sure the cabinet is level.

Mark a line on the wall **UNDER** the “J” Bracket (B) to mark its location.


Carefully set the cabinet (A) down.

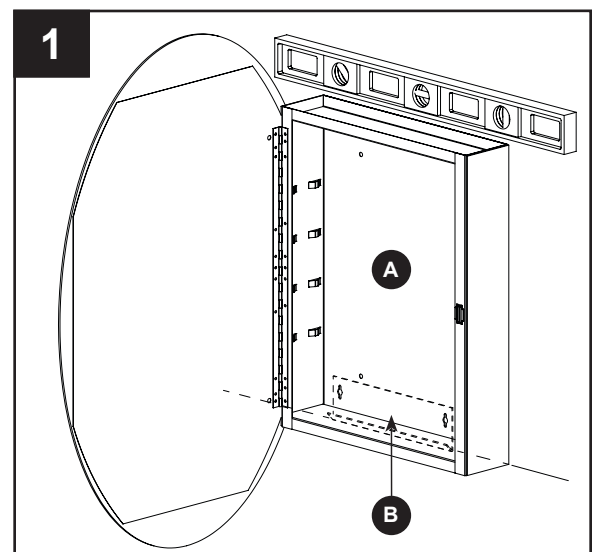

INSTALLATION INSTRUCTIONS


2. Hold the bottom of the “J” Bracket (B) on the marked line.

Mark the locations on the wall through the 2 mounting holes in the “J” Bracket (B).

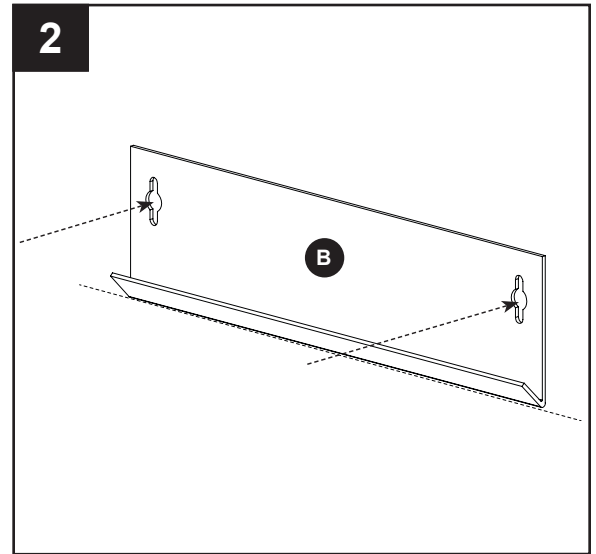

3. Drill the 2 marked points. Insert wall anchors *(not included)* if the screws will not be going directly into studs.

Attach the “J” Bracket (B) to the wall, using appropriate mounting screws *(not included)*.

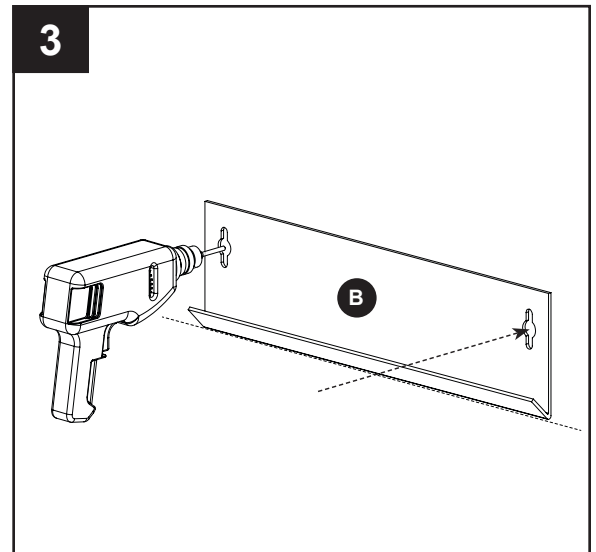


4. Carefully, hold the cabinet (A) in desired position on “J” Bracket (B).

Mark the locations on the wall through the 4 mounting holes in back of cabinet (A).

Remove the cabinet (A) from the “J” Bracket (B).


Drill the 4 marked spots on the wall. If screws will not be going directly into studs, insert wall anchors *(not included)*.

Attach the cabinet (A) to the wall, using appropriate mounting screws *(not included)*.

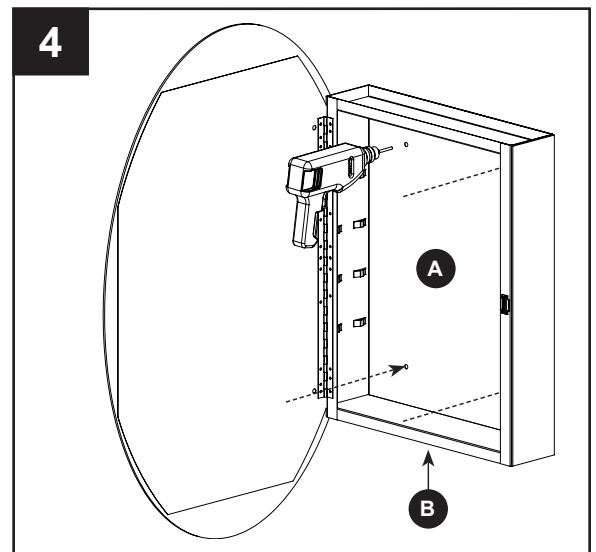

INSTALLATION INSTRUCTIONS

5. Insert the shelf clips (D) in the desired locations and place adjustable shelves onto the shelf clips (D).


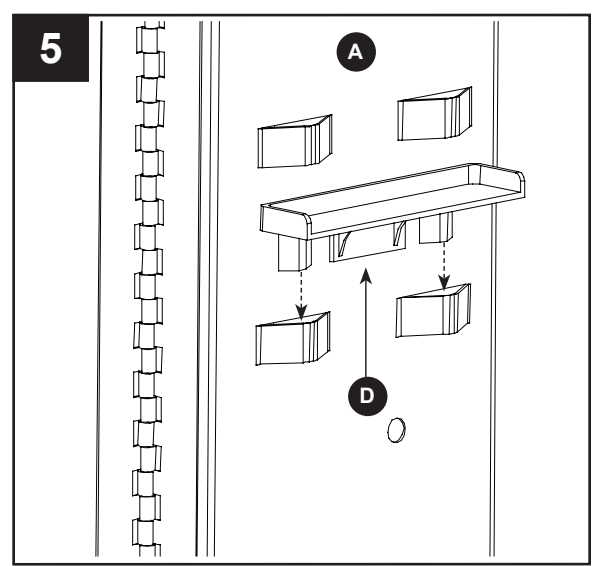


CARE AND MAINTENANCE

Cleaning with a dry cloth may be sufficient, but for other stains or marks wipe gently with a damp cloth. **DO NOT** use strong detergents or abrasive cleaners; they may damage the surface of the product.

TROUBLESHOOTING



- This medicine cabinet is reversible so that the door can open in either direction (from left to right, or from right to left).
- This means you may hang the cabinet with the hinge on the left (Figure 1) or you may turn the entire cabinet “upside down” and hang it with the hinge on the right (Figure 2).

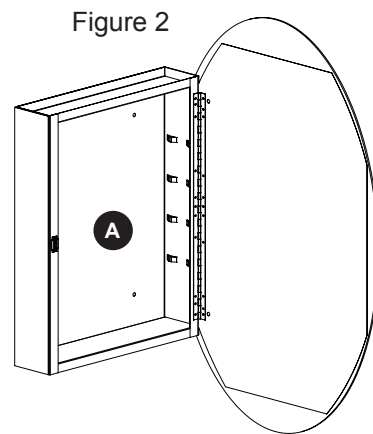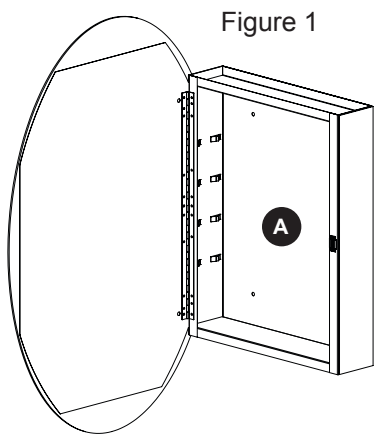

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

PART	DESCRIPTION	PART #
C	Adjustable Shelf	CAM133
D	Shelf Clip	YPN380

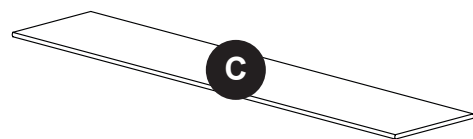


allen + roth™

allen + roth es una marca registrada de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #2550858

BOTIQUÍN OVALADO SIN MARCO

MODELO #MMV1032MV

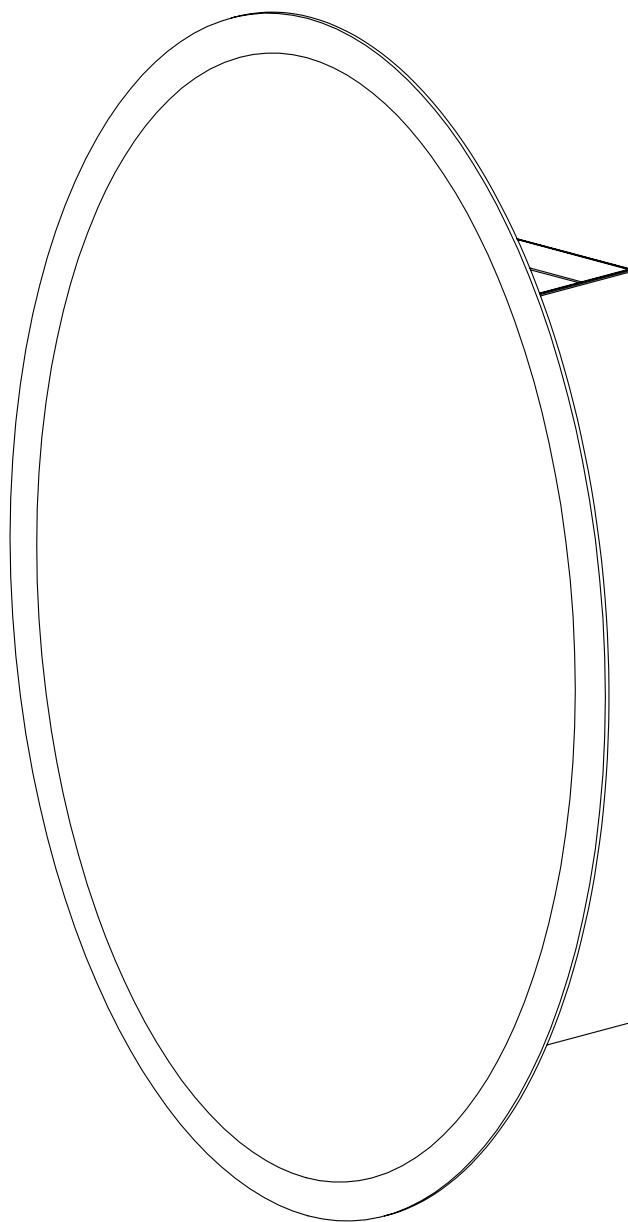


¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

ÍNDICE

Contenido del paquete	2
Información de seguridad	3
Preparación	3
Instrucciones de ensamblaje o instalación	3-5
Cuidado y mantenimiento	5
Solución de problemas	5
Lista de piezas de repuesto	5

CONTENIDO DEL PAQUETE

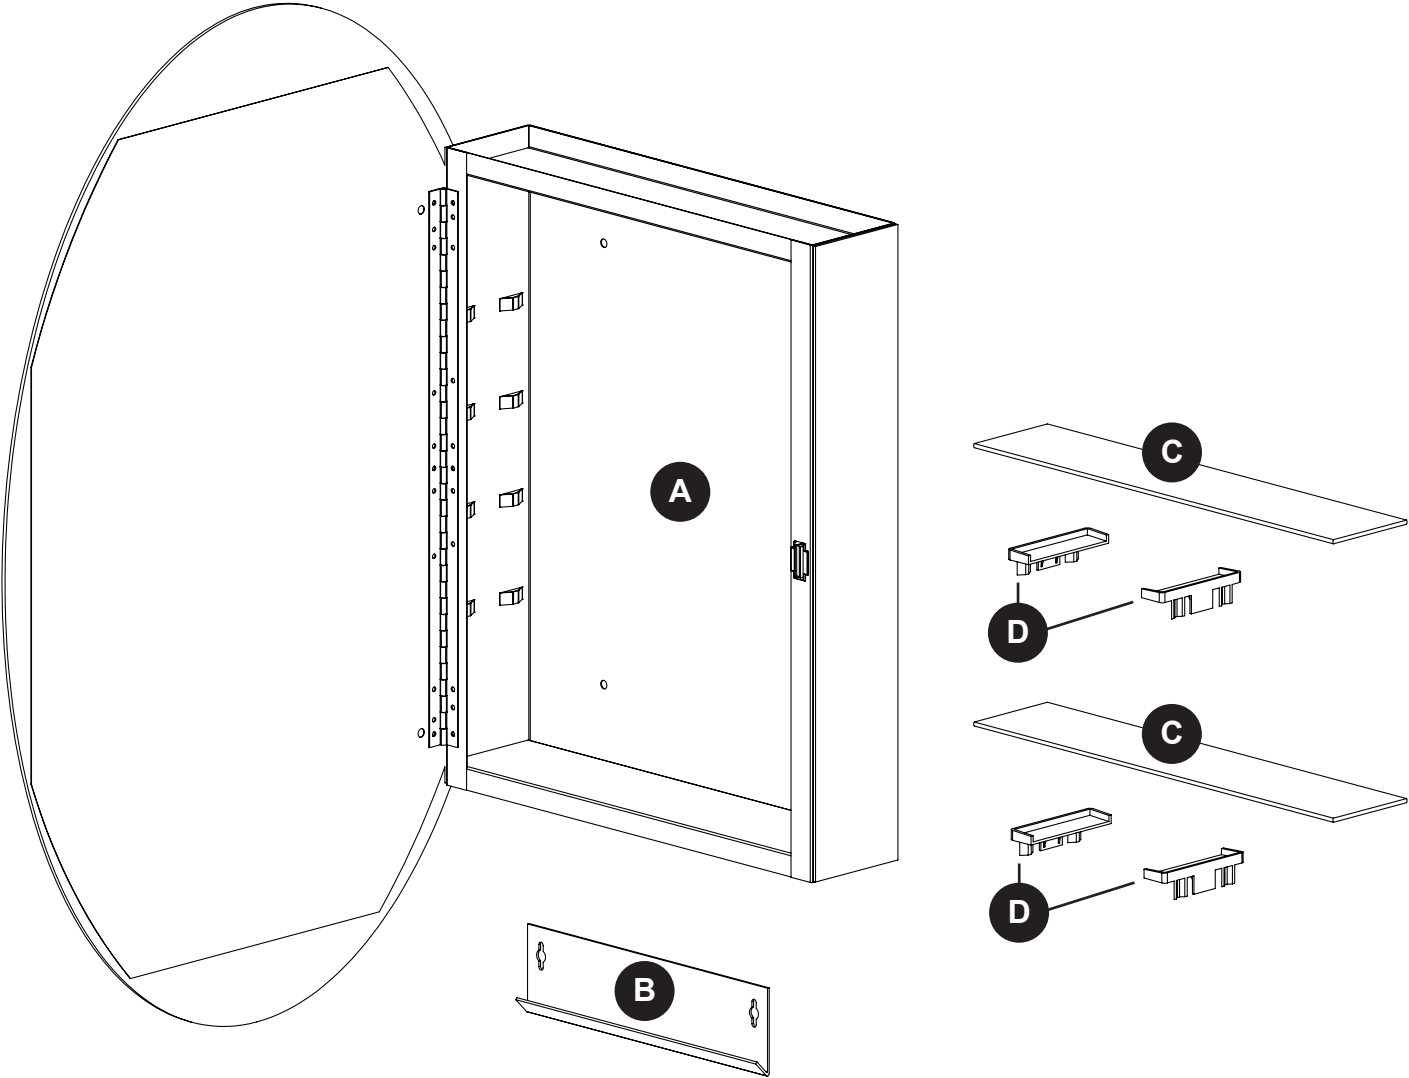

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Gabinete	1
B	Abrazadera en forma de J	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
C	Repisa ajustable	2
D	Sujetador de repisa	4



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

- Ubique todas las líneas de gas, plomería y electricidad. Cortar cualquiera de estas puede causar daños graves.
- Si planea instalar en un material que no sea panel de yeso o en un montante, consulte con un profesional para conocer la instalación adecuada.



ADVERTENCIA

- Antes de cortar, taladrar o martillar en cualquier superficie de pared, verifique la ubicación de las líneas de electricidad, plomería y gas.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 25 minutos (con la ayuda de otra persona)

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): taladro con el tamaño adecuado de broca, nivel, destornillador Phillips, cinta métrica, lápiz y sierra circular

NOTA: montaje superficial: utilice una broca para taladro de 3/32 pulg. y tornillos para madera de cabeza plana #10 x 2 pulg. de largo (*requiere 6 por gabinete*) para una instalación directa del pasador. Use una broca para taladro 1/4 pulg. y pernos de expansión de 1/8 pulg. dimensionados al grosor de pared correspondiente (*requiere 6 por gabinete*) para la instalación de paneles de yeso.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Sujete la abrazadera en forma de J (B) en su lugar contra la parte posterior del gabinete (A).

Sostenga el gabinete (A) en la ubicación deseada en la pared. **NOTA: asegúrese de que el gabinete esté nivelado.**

Marque una línea en la pared **DEBAJO** de la abrazadera en forma de J (B) para marcar su ubicación.


Coloque cuidadosamente el gabinete (A) hacia abajo.

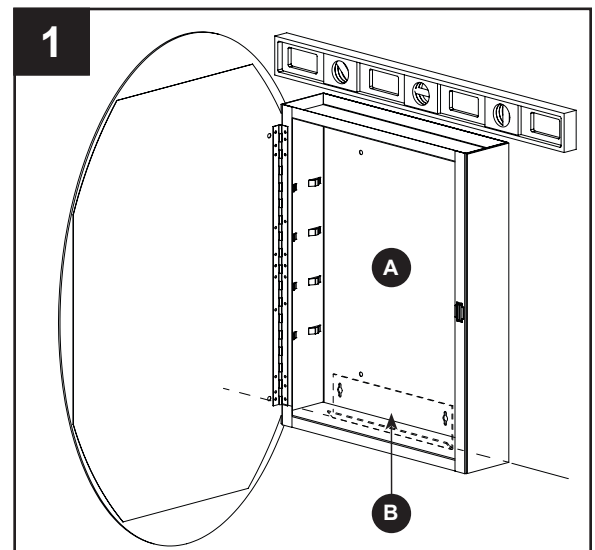

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


2. Mantenga la parte inferior de la abrazadera en forma de J (B) en la línea marcada.

Marque las ubicaciones en la pared a través de los 2 orificios de montaje en la abrazadera en forma de J (B).

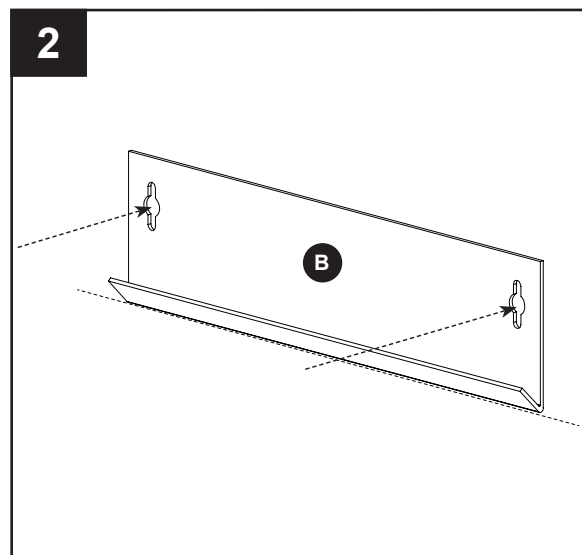

3. Taladre los 2 puntos marcados. Inserte anclas de expansión de pared (*no se incluyen*) si los tornillos no se introducirán directamente en los montantes.

Fije la abrazadera en forma de J (B) a la pared con los tornillos de montaje adecuados (*no se incluyen*).

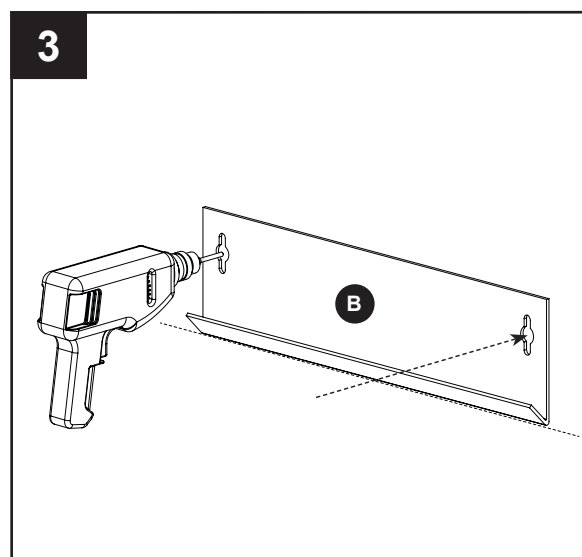


4. Sostenga cuidadosamente el gabinete (A) en la posición deseada en la abrazadera en forma de J (B).

Marque las ubicaciones en la pared a través de los 4 orificios de montaje en la parte posterior del gabinete (A).

Retire el gabinete (A) de la abrazadera en forma de J (B).


Taladre los 4 puntos marcados en la pared. Si los tornillos no se introducirán directamente en los montantes, inserte anclas de expansión de pared (*no se incluyen*).

Fije el gabinete (A) a la pared con los tornillos de montaje apropiados (*no se incluyen*).

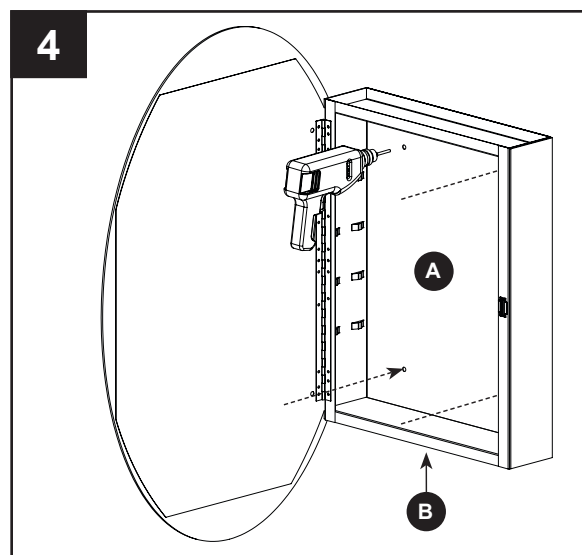

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

5. Inserte los sujetadores de repisa (D) en las ubicaciones deseadas y coloque las repisas ajustables en los sujetadores (D).

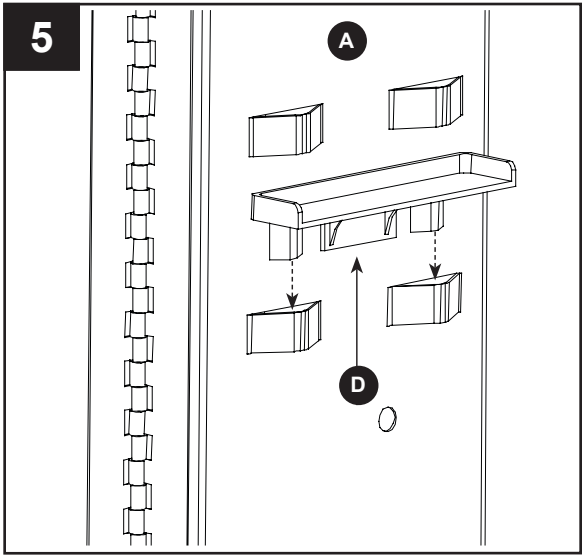

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

La limpieza con un paño seco puede ser suficiente. Sin embargo, para otras manchas o marcas limpie suavemente con un paño húmedo. NO utilice detergentes fuertes ni limpiadores abrasivos, ya que pueden dañar la superficie del producto

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Este botiquín es reversible, de modo que la puerta se puede abrir en cualquier dirección (de izquierda a derecha o de derecha a izquierda).
- Esto significa que puede colgar el gabinete con la bisagra del lado izquierdo (Figura 1) o puede voltear todo el gabinete “al revés” y colgarlo con la bisagra del lado derecho (Figura 2).

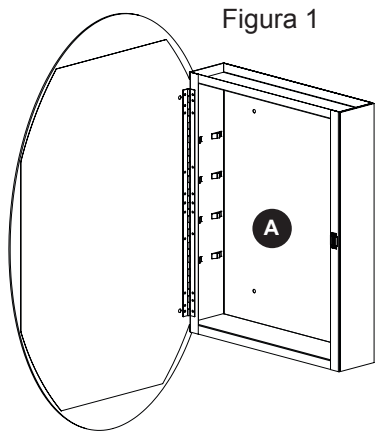


Figura 1

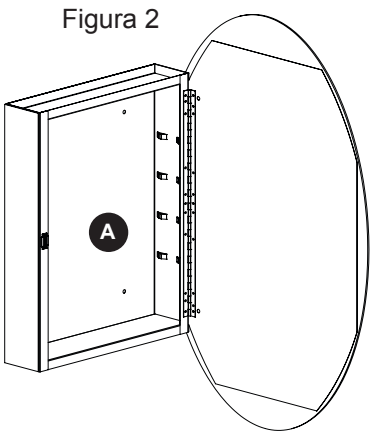


Figura 2

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
C	Repisa ajustable	CAM133
D	Sujetador de repisa	YPN380

