




LED NIGHTLIGHT GRAB BAR INSTALLATION GUIDE

GUIDE D'INSTALLATION DE LA BARRE D'APPUI AVEC VEILLEUSE DEL

GUÍA DE INSTALACIÓN DE LA BARRE DE SUJECIÓN CON LUZ DE NOCHE DE LED

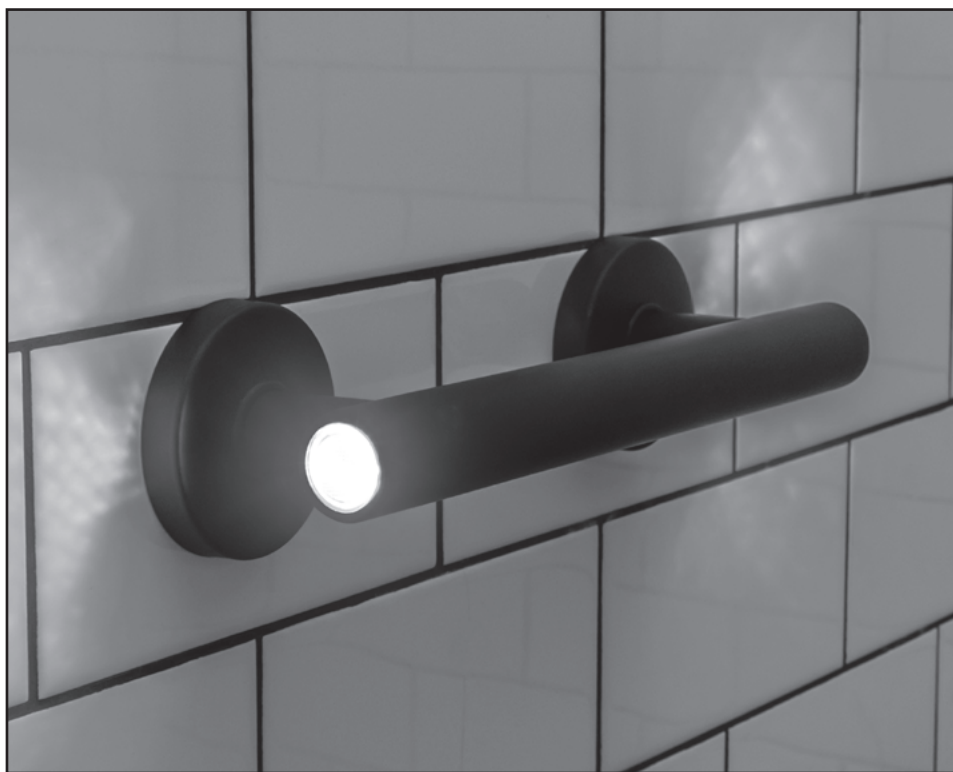

Distributed by | Distribué par | Distribuido por
Evekare

50 Lakeview Parkway,
Suite 108 Vernon Hills, IL 60061 USA
info@evekare-usa.com






www.evekare-usa.com

IMPORTANT

- In order to achieve the specified weight capacity, this product must be fixed to the internal wall stud or a solid framing structure.
- The included mounting hardware is for use with solid walls only. It is the installer's responsibility to ensure that the correct hardware is used to suit the wall type and that the product is mounted to a structure capable of supporting the specified weight capacity.

INSTALLATION

1. Slide the flange covers off to expose the brackets. Position the grab bar into the desired location, then mark around the two mounting brackets.
2. Using the previous marks as a guide, position the brackets onto the wall and mark the drilling holes.
3. Using an appropriate drill bit (i.e. masonry bit for tiles), drill holes to suit the wall plugs. Line up the brackets with the drilled holes and install the screws.
4. Reattach the grab bar to the brackets by tightening the brass nut with the included C-spanner.
Note—you may need to use a soft rubber mallet if alignment is slightly out.
Slide the flange covers over the brackets.

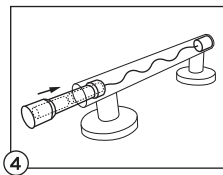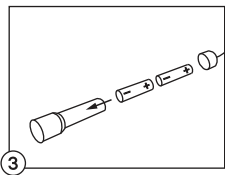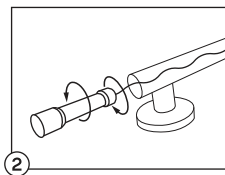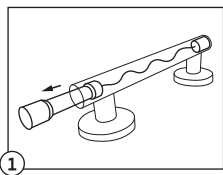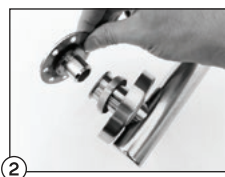

BATTERY INSTALLATION

1. Carefully slide out the battery compartment from the grab bar (battery end is identified by a sticker).
Do not pull the compartment out too far, as this may cause the cable to disconnect from the other end (warranty claims for this damage will not be accepted).
2. Disassemble the battery compartment by unscrewing the cap (cable side).
3. Insert two AA batteries into the compartment, with the negative terminals of both batteries facing the LED side (as shown).
4. Reinstall the cap and push the compartment back into the grab bar.

CARE AND MAINTENANCE

Clean with a soft cloth and warm soapy water.

Avoid excessive moisture around the electrical components.






Do not use harsh detergents, corrosive chemicals, or abrasive cleaners.

IMPORTANT

- Afin d'obtenir un support pour la capacité de poids maximale mentionnée, ce produit doit être monté sur le montant du mur intérieur ou sur une structure à ossature pleine.
- Le matériel de montage fourni devrait être utilisé uniquement sur des murs pleins. Il incombe à l'installateur de s'assurer qu'il utilise le matériel approprié pour chaque type de mur et que le produit est monté sur une structure qui est en mesure de supporter la capacité de poids maximale mentionnée.

INSTALLATION

1. Faites glisser les couvercles de disque de centrage pour exposer les supports. Placez la barre d'appui à l'endroit désiré, puis marquez le contour des deux supports de montage.
2. Dévissez les supports pour les déconnecter de la barre d'appui.
3. En utilisant les repères précédents comme guide, positionnez les supports sur le mur et marquez les trous de perçage. En utilisant la mèche appropriée (une mèche pour maçonnerie, par exemple), percez des trous adaptés aux chevilles. Alignez les supports avec les trous percés et installez les vis.
4. Fixez de nouveau la barre d'appui aux supports en serrant l'écrou en laiton à l'aide de la clé C fournie. Remarque : Il se peut que vous ayez besoin d'utiliser un maillet en caoutchouc souple si l'alignement est légèrement décalé. Faites glisser les couvercles de disque de centrage sur les supports.

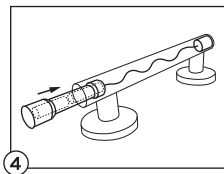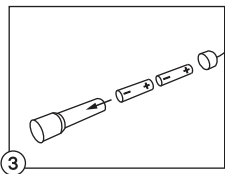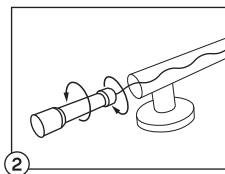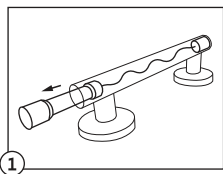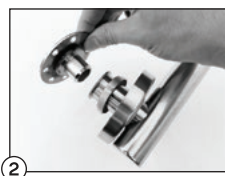

INSTALLATION DES PILES

1. Retirez délicatement le compartiment des piles de la barre d'appui (l'extrémité des piles est identifiée par un autocollant). Ne tirez pas le compartiment trop loin, car le câble pourrait se débrancher de l'autre extrémité (les demandes de garantie pour ces dommages ne seront pas acceptées).
2. Démontez le compartiment des piles en dévissant le couvercle (côté câble).
3. Insérez deux piles AA dans le compartiment; les bornes négatives des deux piles étant orientées vers le côté DEL (voir illustration).
4. Remettez le couvercle en place et repoussez le compartiment dans la barre d'appui.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et de l'eau chaude savonneuse.

Évitez l'humidité excessive autour des composants électriques.






N'utilisez pas de détergents agressifs, de produits chimiques corrosifs ou de nettoyeurs abrasifs.

IMPORTANT

- Para alcanzar la capacidad de peso especificada, este producto debe fijarse al montante de muro interno o a una estructura de armazón sólida.
- La tornillería de montaje incluida es para usarse únicamente en muros sólidos. Es responsabilidad del instalador asegurarse de que se utilice la tornillería correcta según el tipo de muro y que el producto se monte en una estructura capaz de soportar la capacidad de peso especificada.

INSTALACIÓN

1. Deslice las cubiertas de la brida, retirándolas para exponer los soportes. Posicione la barra de sujeción en la ubicación deseada, luego marque alrededor de los dos soportes de montaje.
2. Desatornille los soportes para desconectarlos de la barra de sujeción.
3. Utilizando las marcas anteriores como guía, posicione los soportes en el muro y marque los orificios de perforación. Con una broca adecuada (es decir, broca de mampostería para losetas), perforo orificios de manera que correspondan con los taquetes para el muro. Alinee los taquetes con los orificios perforados e instale los tornillos.
4. Vuelva a fijar la barra de sujeción a los soportes apretando la tuerca de bronce con la llave C incluida. Tome en cuenta que puede ser necesario usar un mazo de caucho suave si la alineación no es perfecta. Deslice las cubiertas de la brida sobre los soportes.

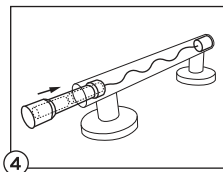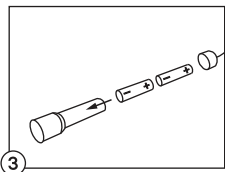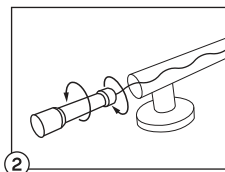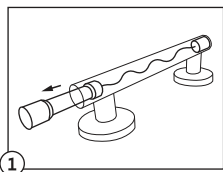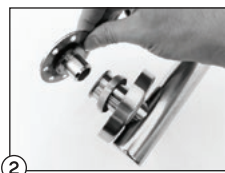

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Deslice cuidadosamente hacia fuera el compartimento de las baterías de la barra de sujeción (el extremo de las baterías está identificado con una calcomanía). No jale demasiado el compartimento, ya que hacerlo puede provocar que el cable se desconecte del otro extremo (no se aceptarán reclamos de garantía por este daño).
2. Desarme el compartimento de las baterías desatornillando la tapa (lado del cable).
3. Inserte dos baterías AA en el compartimento, con las terminales negativas de las dos baterías orientadas hacia el lado del LED (como se muestra).
4. Coloque la tapa y vuelva a introducir el compartimento en la barra de sujeción.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpie con un trapo suave y agua tibia jabonosa.

Evite la humedad excesiva alrededor de los componentes eléctricos.

No use detergentes fuertes, sustancias químicas corrosivas ni limpiadores abrasivos.