


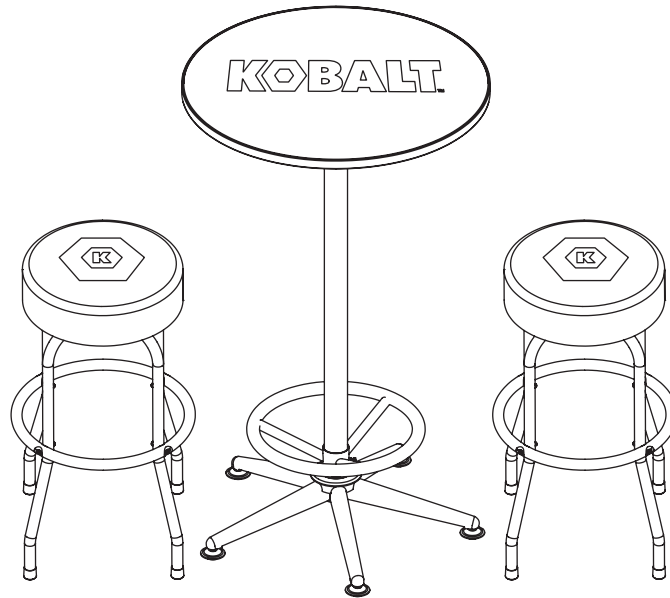

KOBALT and K & Design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM: #5333650
**WORKSHOP
TABLE AND
STOOL SET**
MODEL: #52319
Español p. 5

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-888-3KOBALT (1-888-356-2258), 8 a.m.-8 p.m., EST, Monday-Sunday.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

⚠ WARNING: TO REDUCE THE RISK OF INJURY, USER MUST READ THIS INSTRUCTION MANUAL BEFORE OPERATING PRODUCT.

- Read, study, understand and follow all instructions before assembling or operating this device.
- Do not stand on the stools or table.
- Weight capacity and other product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
- The warnings, cautions, and instructions in this manual cannot cover all possible conditions or situations that could occur. Exercise common sense and caution when using these stools and table. Always be aware of the environment and ensure that the set is used in a safe and responsible manner.
- Do not modify this set in any way. Unauthorized modification may impair the function and/or safety and could affect the life of the product. There are specific applications for which the product was designed.
- Use the right tool for the job. DO NOT attempt to force small equipment to do the work of larger industrial equipment. There are certain applications for which this equipment was designed. It will be safer and do a better job at the capacity for which it was intended. DO NOT use this equipment for a purpose for which it was not intended.
- Save all warnings and instructions for future reference


WORKSHOP STOOL SEAT CAPACITY: 300 LBS.

TABLE TOP WEIGHT CAPACITY: 30 LBS.

WORKSHOP STOOL CONTENTS

Please read these instructions thoroughly before beginning assembly. Check to see that all of the listed components are present before assembling.



⚠ WARNING: Check all of the parts provided for any defects. If any defects are found, DO NOT proceed with assembly. Use of defective components or improper assembly may result in damage or injury.

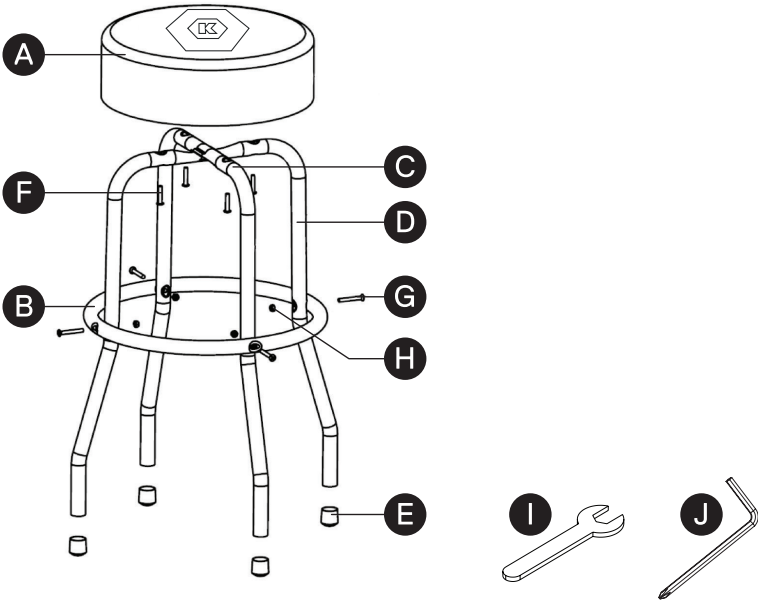

Part	Description	Qty
A	Seat assembly	2
B	Foot rest	2
C	Upper leg	2
D	Lower leg	2
E	Foot	8
F	Screw - M6 x 31 mm	8
G	Screw - M6 x 45 mm	8
H	Locking nut - M6	8
I	10 mm wrench	1
J	L-shaped hex key with screwdriver end	1

FRAME INSTALLATION

1. Cross the upper leg over top of the lower leg to make an "X" shape at the top of the leg assembly. (Fig. 1)
2. Connect the foot rest to the leg assembly with four (4) M6 x 45 mm screws and four (4) M6 locking nuts and tighten. (Fig. 2)

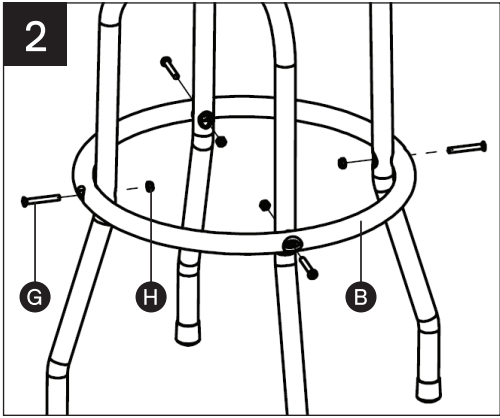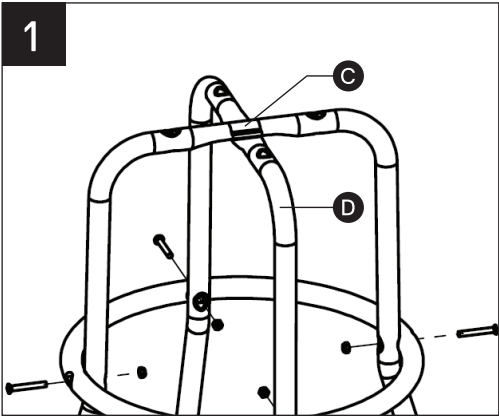

SEAT INSTALLATION

1. Connect the seat assembly to the leg assembly with four (4) M6 x 31 mm screws and tighten. (Fig 3)
2. Assembly is now complete. Carefully test stool for proper assembly before loading with weight. (Fig 4)


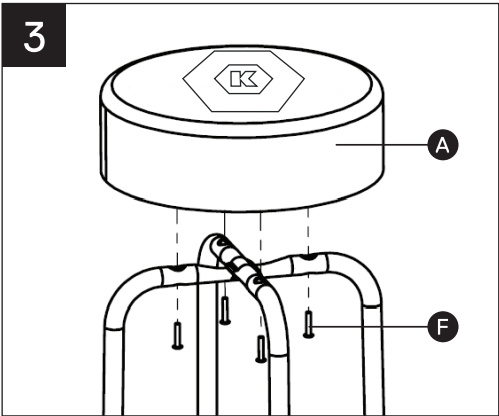


TABLE CONTENTS

Please read these instructions thoroughly before beginning assembly. Check to see that all of the listed components are present before assembling.


⚠ WARNING: Check all of the parts provided for any defects. If any defects are found, DO NOT proceed with assembly. Use of defective components or improper assembly may result in damage or injury.

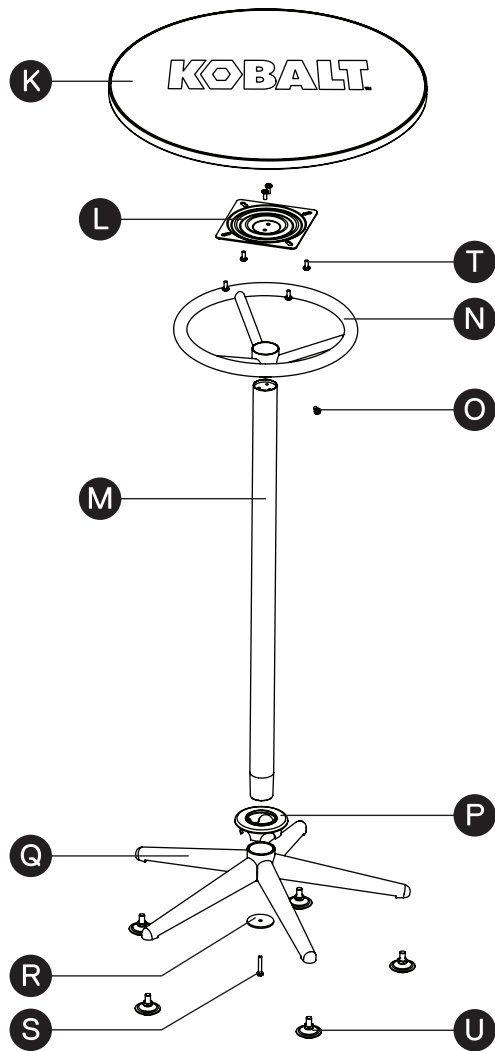

Part	Description	Qty
K	Table top	1
L	Table top mounting bracket	1
M	Table top post	1
N	Foot rest	1
O	Foot rest bolt - M6 x 10 mm	1
P	Base trim bracket	1
Q	Base	1
R	Base mounting bracket	1
S	Base bolt - M6 x 35 mm	1
T	Bolt- M6 x 14 mm	6
U	Adjustable foot	5

TABLE ASSEMBLY

1. Place the base trim bracket onto the base. (Fig 5)

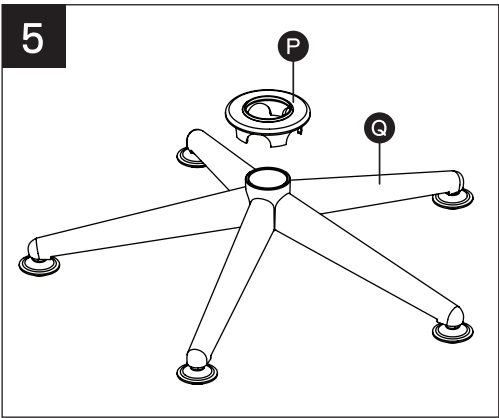

2. Insert the table top post into the base trim bracket. (Fig 6)



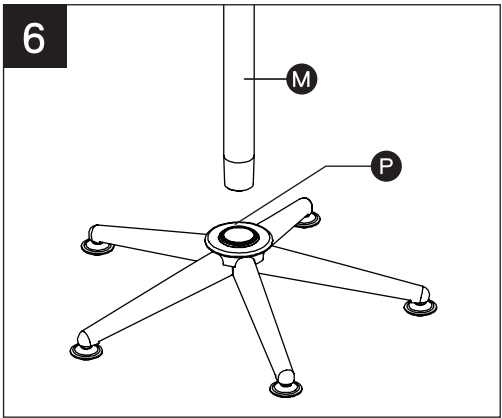


TABLE ASSEMBLY


3. Using the base bolt - M6 x 35 mm, secure the base mounting bracket onto the table top post, from the bottom of the base assembly. Tighten the base bolt - M6 x 35 mm until snug. (Fig 7)

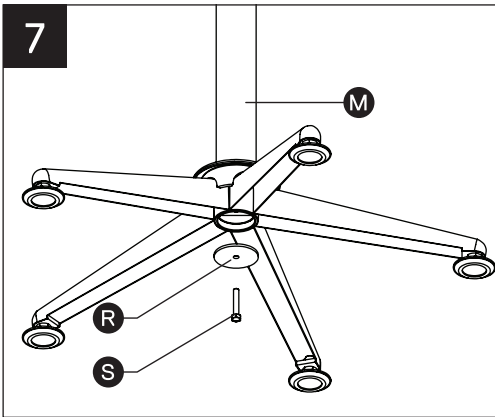


5. Place the table top mounting bracket onto the top of the table top post. The table top mounting bracket has a specific orientation to be installed properly. The flat face of the table top mounting bracket should be on top. Using two (2) of the bolt - M6 x 14 mm, secure the table top mounting bracket onto the table top post. (Fig 9)

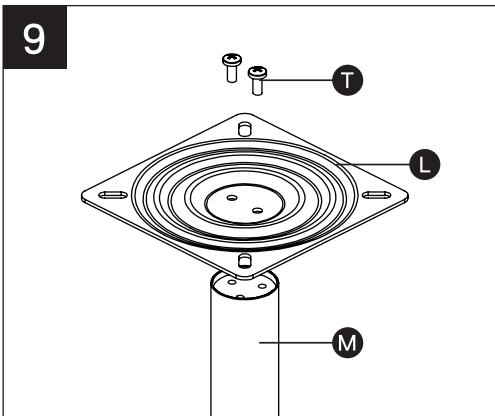


7. Adjust the feet on the bottom of the workshop table base to level the table to the ground. (Fig 11)

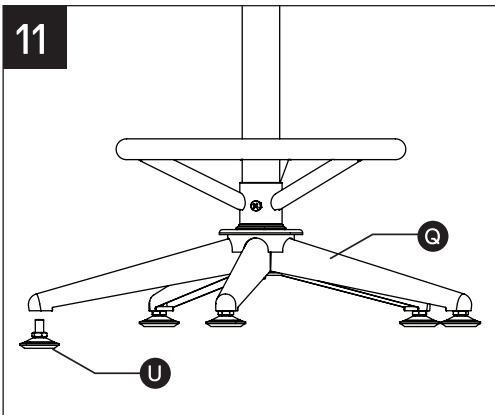

4. Take the foot rest and orient it so the ring is up. Slide the foot rest ring onto the table top post. The foot rest can be positioned anywhere on the table top post. The foot rest is secured to the table top post by using the foot rest bolt - M6 x 12 mm. (Fig 8)

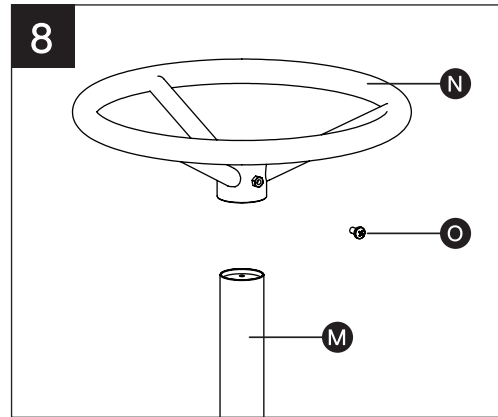


6. Place the table top on top of the table top mounting bracket. Line up the holes and start threading in the remaining four (4) screws - M6 x 14 mm by hand from the bottom side of the table top mounting bracket. Once all four (4) screws have been started, they can be tightened down in a criss-cross pattern to secure the table top to the table top mounting bracket. (Fig 10)

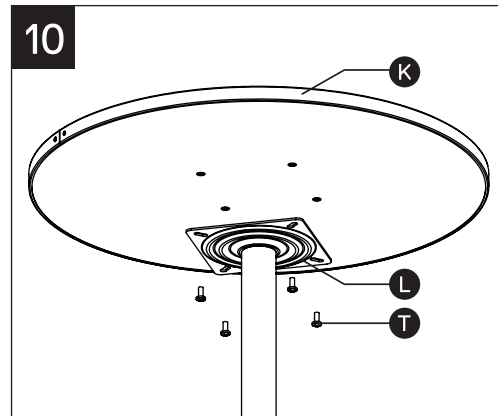

8. Remove the protective film that has been applied to the table top.

WARRANTY

LIFETIME HASSLE-FREE GUARANTEE: You should never have a problem with your Kobalt product. However, if you do, return the item to the place of purchase for a free replacement — no questions asked. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state and province to province.

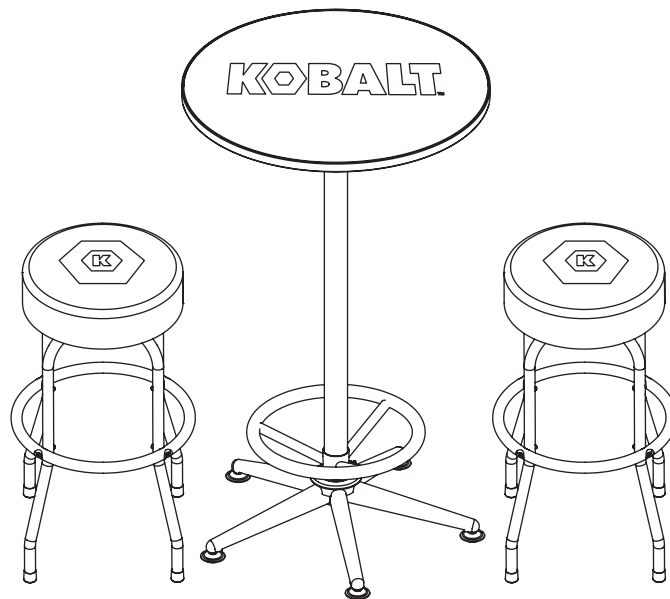

KOBALT and K & Design son marcas comerciales o marca registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO: #5333650
**JUEGO DE MESA
Y TABURETE
DE TALLER**
MODELO: #52319

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1888-3KOBALT (1-888-356-2258), de lunes a domingo, de 8 a. m. a 8 p.m., hora estándar del Este..

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

⚠ WARNING: TO REDUCE THE RISK OF INJURY, USER MUST READ THIS INSTRUCTION MANUAL BEFORE OPERATING PRODUCT.

- Lea, estudie, comprenda y siga todas las instrucciones antes de armar u operar este dispositivo.
- No se pare sobre a los taburetes ni a la mesa.
- La capacidad de peso y otras funcionalidades del producto se aplican solo al producto ensamblado de manera adecuada y completa.
- Las advertencias, precauciones e instrucciones en este manual no pueden cubrir todas las condiciones o situaciones que pudieran presentarse. Utilice el sentido común y tenga cuidado cuando usar estos taburetes y mesa. Tenga presente siempre el entorno y asegúrese de que el taburete se utilice de manera segura y responsable.
- No modifique este producto de ninguna manera. Una modificación no autorizada puede afectar el funcionamiento y/o la seguridad y podría afectar la vida útil del producto. El producto fue diseñado para aplicaciones específicas.
- Use la herramienta adecuada para el trabajo. NO intente forzar equipos pequeños de manera que hagan el trabajo de equipos industriales más grandes. Este equipo se diseñó para aplicaciones específicas. Será más seguro y funcionará mejor si se respeta la capacidad para el que se diseñó. NO use este equipo para un fin para el que no fue diseñado.
- Las aplicaciones industriales o comerciales deben cumplir los requisitos de OSHA.


CAPACIDAD DE PESO DEL ASIENTO DEL TABURETE DEL TALLER: 136.1 KG

CAPACIDAD DE PESO DEL TABLERO DE MESA: 13.6 KG

COMPONENTES DE TABURETE DE TALLER

Lea estas instrucciones completamente antes de comenzar el ensamblaje. Verifique que todos los componentes enumerados estén presentes antes de ensamblar.



⚠ ADVERTENCIA: Compruebe todas las piezas proporcionadas para detectar cualquier defecto. Si encuentra algún defecto, NO proceda con el ensamblaje. El uso de componentes defectuosos o un ensamblaje inadecuado puede provocar daños o lesiones.

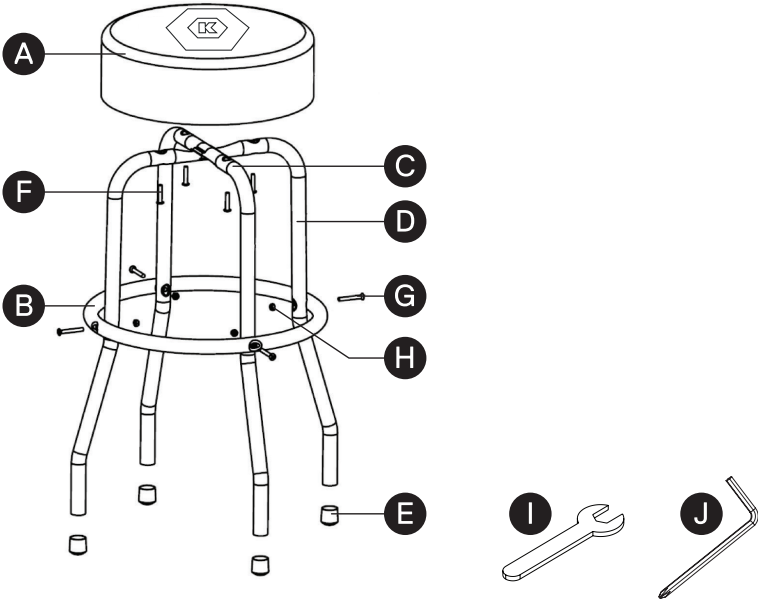

Pieza	Descripción	Cant.
A	Montaje del asiento	2
B	Reposapiés	2
C	Parte superior de la pata	2
D	Parte inferior de la pata	2
E	Pata	8
F	Tornillo - M6 x 31 mm	8
G	Tornillo - M6 x 45 mm	8
H	Tuerca de seguridad - M6	8
I	Llave de 10 mm	1
J	Llave hexagonal en forma de L con punta de destornillador	1


INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA

1. Cruce la parte superior de la pata encima de la parte inferior de la pata para formar una "X" en la parte superior del conjunto de la pata. (Fig. 1)
2. Asegure el reposapiés al conjunto de la pata con cuatro (4) tornillos M6 x 45 mm y cuatro (4) tuercas de seguridad M6 y apriete. (Fig. 2)

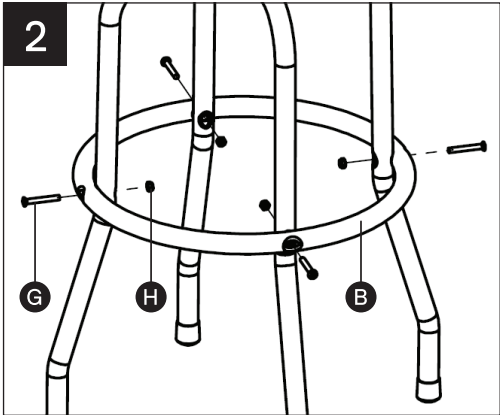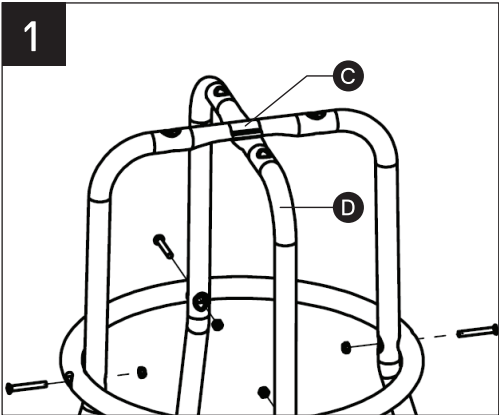

INSTALACIÓN DEL ASIENTO


1. Conecte el conjunto del asiento al conjunto de la pata con cuatro (4) tornillos M6 x 31 mm y apriete. (Fig 3)
2. El ensamblaje ahora está completo. Pruebe cuidadosamente que el taburete esté bien ensamblado antes de cargar con peso. (Fig 4)

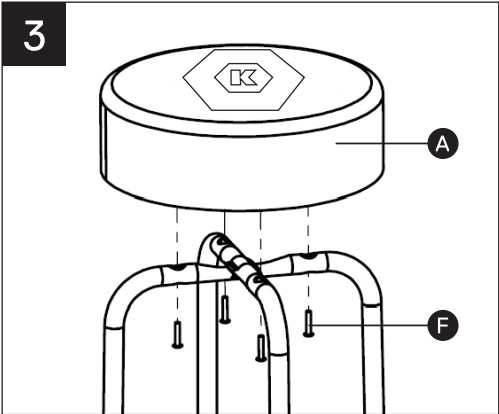

COMPONENTES DE LA MESA DE TALLER

Lea estas instrucciones completamente antes de comenzar el ensamblaje. Verifique que todos los componentes enumerados estén presentes antes de ensamblar.



⚠ ADVERTENCIA: Compruebe todas las piezas proporcionadas para detectar cualquier defecto. Si encuentra algún defecto, NO proceda con el ensamblaje. El uso de componentes defectuosos o un ensamblaje inadecuado puede provocar daños o lesiones.

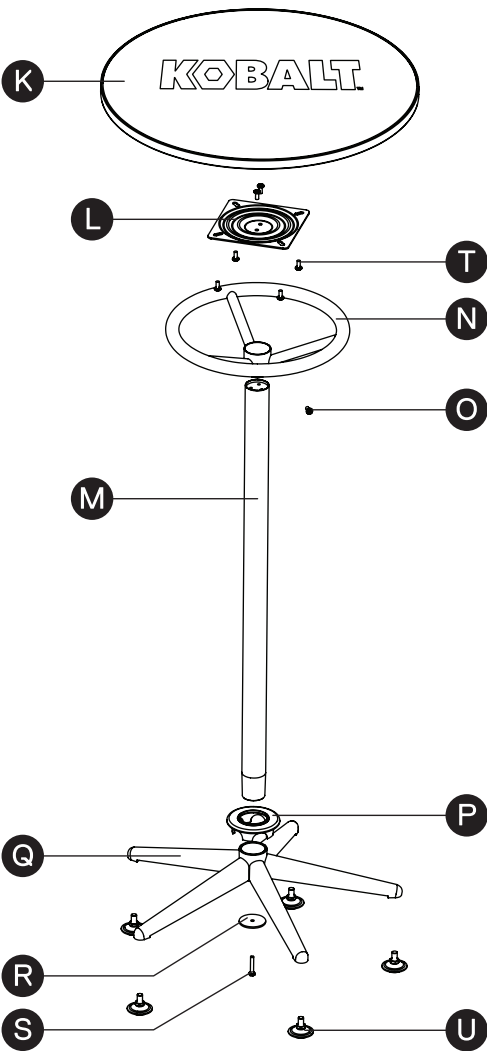

Pieza	Descripción	Cant.
K	Tablero de mesa	1
L	Soporte de montaje para el tablero	1
M	Poste para el tablero de mesa	1
N	Reposapiés	1
O	Perno del reposapiés - M6 x 10 mm	1
P	Soporte de moldura base	1
Q	Base	1
R	Soporte de montaje para base	1
S	Perno de base- M6 x 35 mm	1
T	Perno- M6 x 14 mm	6
U	Pie ajustable	5


MONTAJE DE LA MESA

1. Coloque el soporte de la moldura de base en la base. (Fig 5) 2. Inserte el poste del tablero en el soporte de la base. (Fig 6)

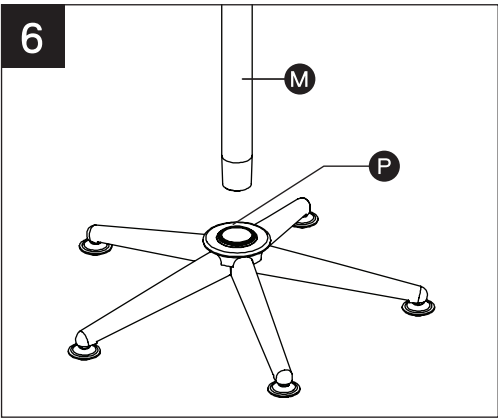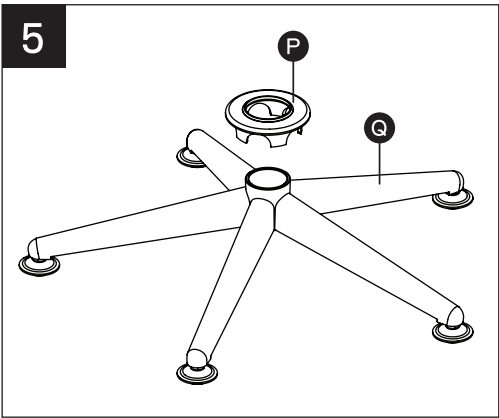


MONTAJE DE LA MESA


3. Usando el perno de la base - M6 x 35 mm, asegure el soporte de montaje de base al poste de la mesa, desde la parte inferior del ensamble de la base. Ajuste el perno de la base - M6 x 35 mm hasta que quede apretado. (Fig 7)

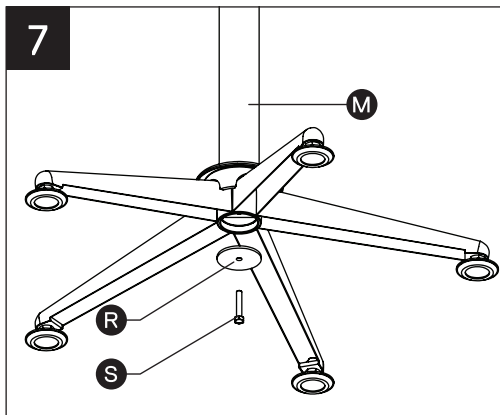


4. Tome el reposapiés y oriéntelo de modo que el anillo quede hacia arriba. Deslice el anillo de reposapiés en el poste del tablero. El reposapiés se puede colocar en cualquier lugar del poste tablero. El reposapiés se asegura al poste de la mesa usando el perno del reposapiés - M6 x 12 mm. (Fig 8)

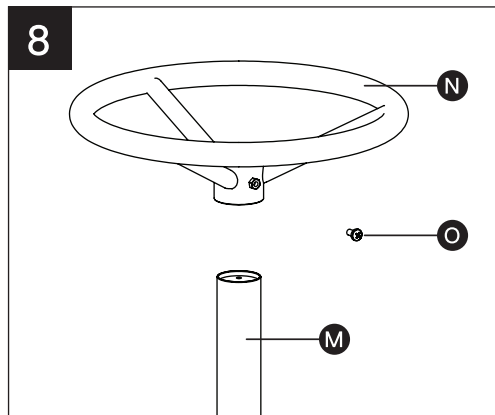


5. Coloque el soporte de montaje del tablero en la parte superior del poste del tablero. El soporte de montaje del tablero tiene una orientación específica para ser instalado correctamente. La cara plana del soporte de montaje del tablero debe estar en la parte superior. Con dos (2) pernos - M6 x 14 mm, asegure el soporte de montaje del tablero al poste del tablero. (Fig 9)

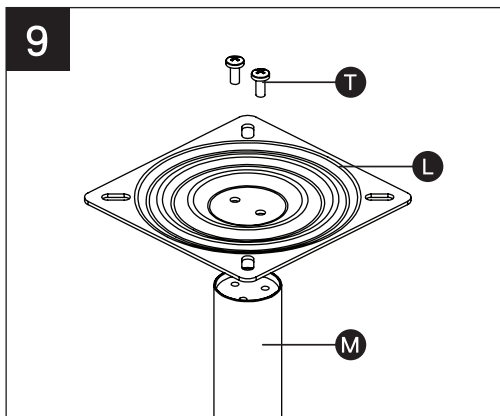

6. Coloque el tablero de la mesa sobre el soporte de montaje del tablero. Alinee los orificios y comience a insertar los cuatro (4) tornillos restantes - M6 x 14 mm a mano desde el lado inferior del soporte de montaje del tablero. Una vez que se hayan colocado los cuatro (4) tornillos, se pueden ajustar en un patrón en cruz para asegurar el tablero de la mesa al soporte de montaje del tablero de la mesa. (Fig 10)

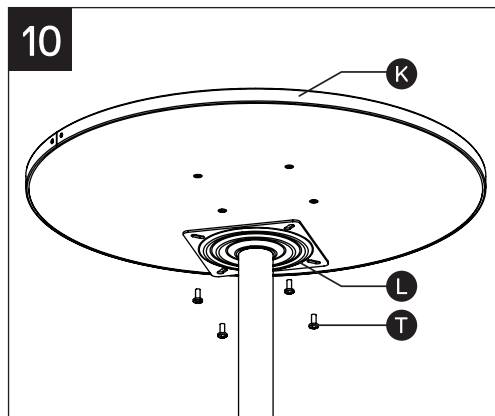

7. Ajuste las patas en la parte inferior de la base de la mesa de taller para nivelar la mesa con respecto al suelo. (Fig 11)

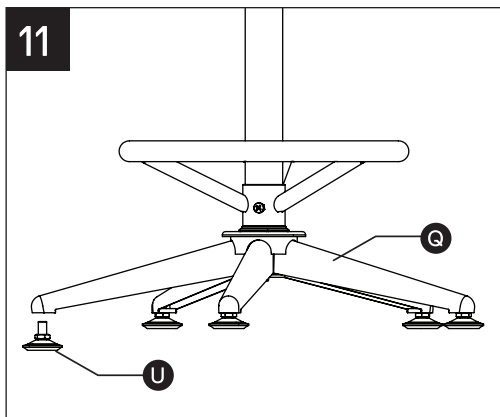

8. Retire la película protectora que se ha colocado en el tablero de la mesa.

GARANTÍA

GARANTÍA DE POR VIDA SIN PROBLEMAS: Nunca debería tener un problema con su producto Kobalt. Sin embargo, si lo hace, devuelva el artículo al lugar de compra para obtener un reemplazo gratuito, sin hacer preguntas. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro y de una provincia a otra.