
ITEM #6023331
MODEL #1186-NHF-15-100

14.5-IN TABLETOP ELECTRIC FIREPLACE

Español p.9

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

STYLE SELECTIONS and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

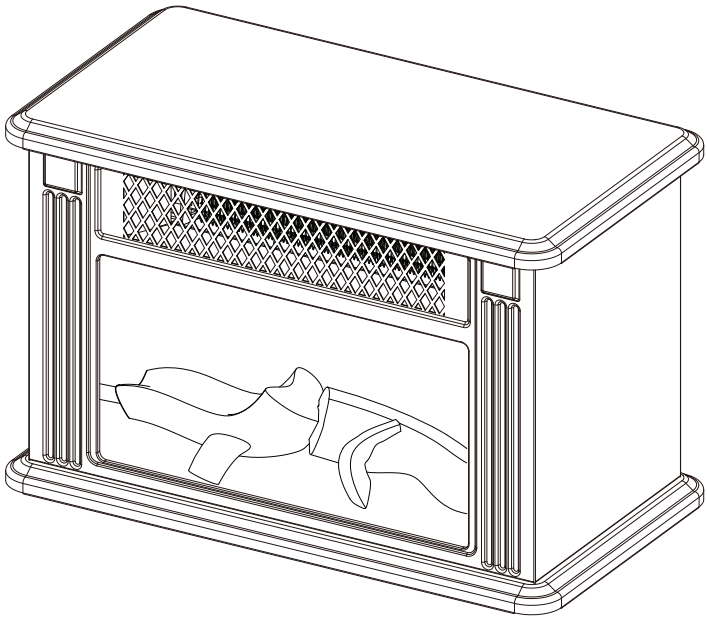

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this STYLE SELECTIONS product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning contact us on:
877-888-8225, 8 a.m- 8 p.m (EST), Monday- Sunday

SG25435

TABLE OF CONTENTS

Product Specifications 2
Safety Information 3
Operating Instructions 5
Troubleshooting 6
Warranty 8
Care and Maintenance 8
Replacement Parts List 9

IMPORTANT: DO NOT DISCARD the red bag. It contains the remote control and hardware pack.


PRODUCT SPECIFICATIONS


VOLTAGE	120VAC, 60 Hz
AMPS	12.5 Amps
WATTS	1500 Watts

SAFETY INFORMATION

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock, and injury to persons including the following:

1. Read all instructions before using this appliance.
2. This appliance is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this appliance. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3 feet (0.9 m) from the front of this appliance.
   WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the heater.
3. **CAUTION**: Never leave the heater operating unattended. Extreme caution is necessary if unsupervised children or people of reduced physical or mental capabilities are nearby.
4. The appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
5. Always unplug this appliance when not in use.
6. Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or if it has been dropped or damaged in any manner.
7. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard
8. Do not use outdoors.
9. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate this appliance where it may fall into a bathtub or other water container.
10. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or the like. Arrange cord away from traffic areas and where it will not be tripped over .
11. To disconnect this appliance, turn controls to the off position, then remove plug from outlet.
12. This product is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other blade). To reduce the risk of electrical shock, this plug will fit into a polarize outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug into the electrical outlet, try reversing the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician. Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).

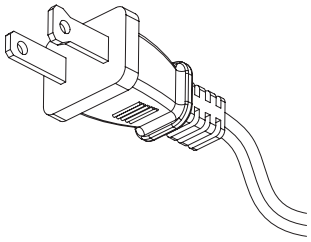

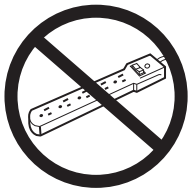






13. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire or damage the appliance
14. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner . Do not use on soft surfaces, like a bed, where opening may become blocked.
15. This appliance has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored. This fireplace should not be used as a drying rack for clothing. Christmas stockings o decorations should not be hung in the area of it.
16. Use this appliance only as described in the manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury t persons.
17. Connect to properly grounded outlets only.
18. DO NOT EXCEED THE CURRENT RATING OF THE CURRENT TAP.
19. Hyperthermia can result in death. Symptoms of hyperthermia include high body temperature, headache, nausea, vomiting, tiredness, dizziness, fainting, and rapid pulse. If you begin to experience symptoms related to hyperthermia, turn off the heater and seek medical attention.
20. To avoid excessive room temperatures which can cause hyperthermia: DO NOT leave product running unattended in a confined space around infants, o individuals with reduced physical, sensory, or mental capabilities.
21. Allow at least 3 ft. of unobstructed space on all sides of the heater, including the front, rear, left, and right, to ensure maximum heat, air circulation, and ventilation flow.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATION INSTRUCTIONS

Control panel can be accessed at right upper corner of the back panel.

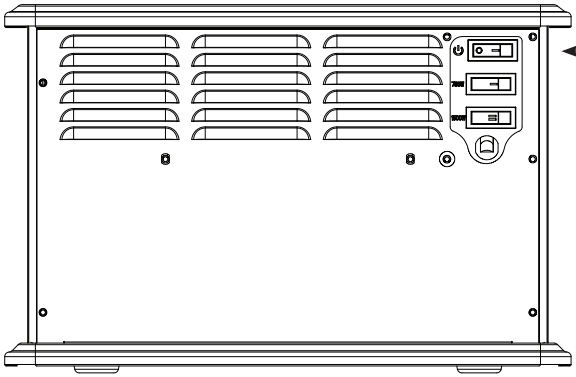

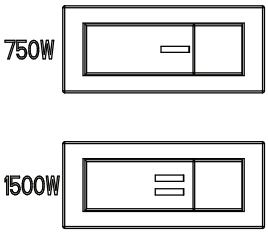FUNCTION	ICON	DESCRIPTION
Power Switch		1. The power switch supplies power to all of the functions of the Tabletop Electric Fireplace. 2. Turning on the power switch will turn on the flame effect.
Heater Settings		The power switch must be in the ON position to use the heater. **Low Heat**--750W(ON)+1500W(OFF) **High Heat**--750W(ON)+1500W(ON)

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	ROOT CAUSE	CORRECTIVE ACTION
No power, switches do not light up.	Power cord was not plugged into the outlet.	Check that the unit is plugged into a standard 120V outlet.
Stove does not turn on manually.	No incoming power from the electrical wall sockets or switches.	Check circuit breakers and move unit to another outlet.
	Improper operation.	Manually press main power button from front of unit.
	Defective switch.	Replace power switch.
Heater is not turning off	Defective main switch.	Replace main switch.
Heater is not turning on.	Improper operation.	Manually press main power button on front of unit.
	Defective switch.	Replace heater switch.
	Defective heater blower motor.	Replace heater/blower assembly.
Not producing enough heat.	Power strip/surge protector / extension cord being used.	Plug unit directly into the wall.
	Location of unit.	Make sure unit is located on an interior wall.
Unit blows cool or cold air.	Defective heater blower motor.	Replace heater/blower assembly.
Noise with heater on.	Dirty heater blower motor.	Clean heater blower motor.
	Defective heater blower motor.	Replace heater/blower assembly.
Noise with flames on and heater off	Defective flame generato drive motor.	Replace flame generator drive moto .
	Dented back panel.	Contact customer service.
	Warped spinner shaft.	Contact customer service.
Heater doesn't work, but Power and Heater switches are in the "ON" position.	The thermostat protector has tripped.	Turn all switches to the "OFF" position and unplug the unit from the wall outlet for 30 minutes. After 30 minutes, plug the unit back into wall outlet and operate as normal. If the problem persists, call customer service.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	ROOT CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Power cord gets warm.	Normal operation.	Check your heater cord and plug connections. Faulty wall outlet connections or loose plugs can cause the outlet or plug to overheat. Be sure the plug fits tight in the outlet. Heaters draw more current than small appliances, so overheating of the outlet may occur even if it has not occurred with the use of other appliances. During use check frequently to determine if your plug outlet or faceplate is HOT! If so, discontinue use of the heater and have a qualified electrician check and/or replace the faulty outlet(s).
How many square feet will my unit warm up?	Product Inquiry.	Provides supplemental heat up to 400 square feet.

FCC INFORMATION

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digitaldevice, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonableprotection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates,uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance withthe instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. Ifthis equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can bedetermined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct theinterference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiveris connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following twoconditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may causeundesired operation.

Home Insights LCC's FCC Declaration of Conformity
Unique Identifier: Model 1186-NHF-15-100
Responsible Party: Home Insights LCC
Mailing Address : Corporate Headquarters,
210 E COMMERCE AVE STE C1156, HIGH POINT, NC 27260-6686, United States
Contact: jcline@homeinsightsfurniture.com

1-YEAR LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants that your new Electric Heater is free from manufacturing and material defects for a period of one year from date of purchase, subject to the following conditions and limitations.

1. Install and operate this appliance in accordance with the installation and operating instructions furnished with the product at all times. Any unauthorized repair, alteration, willful abuse, accident, or misuse of the product shall nullify this warranty.
2. This warranty is non-transferable, and is made to the original owner, provided that the purchase was made through an authorized supplier of the product.
3. The warranty is limited to the repair or replacement of part(s) found to be defective in material or workmanship, provided that such part(s) have been subjected to normal conditions of use and service, after said defect is confirmed by the manufacture ’s inspection.
4. The manufacturer may, at its discretion, fully discharge all obligations with respect to this warranty by refunding the wholesale price of the defective part(s).
5. Any installation, labor, construction, transportation, or other related costs/expenses arising from defective part(s), repair, replacement, or otherwise of same, will not be covered by this warranty, nor shall the manufacturer assume responsibility for same.
6. The owner/user assumes all other risks, if any, including the risk of any direct, indirect or consequential loss or damage arising out of the use, or inability to use the product, except as provided by law.
7. All other warranties – expressed or implied – with respect to the product, its components and accessories, or any obligations/liabilities on the part of the manufacturer are hereby expressly excluded.
8. The manufacturer neither assumes, nor authorizes any third party to assume on its behalf, any other liabilities with respect to the sale of the product.
9. The warranties as outlined within this document do not apply to non accessories used in conjunction with the installation of this product.
10. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which var from state to state.

This warranty is void if:

a. The fireplace is subjected to prolonged periods of dampness or condensation
b. Any unauthorized alteration, willful abuse, accident, or misuse of the product.
c. You do not have the original receipt of purchase.

CARE AND MAINTENANCE

- Clean the trim using a soft cloth, slightly dampened with citrus oil based product and buff with a clean soft cloth.
- Citrus oil based products are recommended for cleaning and can be found at supermarkets or hardware stores.
- WARNING: Electrical outlet wiring must comply with local building codes and other applicable regulations to reduce the risk of fire, electrical shock and injury to persons
- Warning: Disconnect power before attempting any maintenance or cleaning to reduce the risk of fire, electrical shock or personal injury .

Printed in Vietnam


ARTÍCULO #6023331
MODELO #1186-NHF-15-100

36.83 CM CHIMENEA ELÉCTRICA DE MESA

Español p. 9

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

STYLE SELECTIONS y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

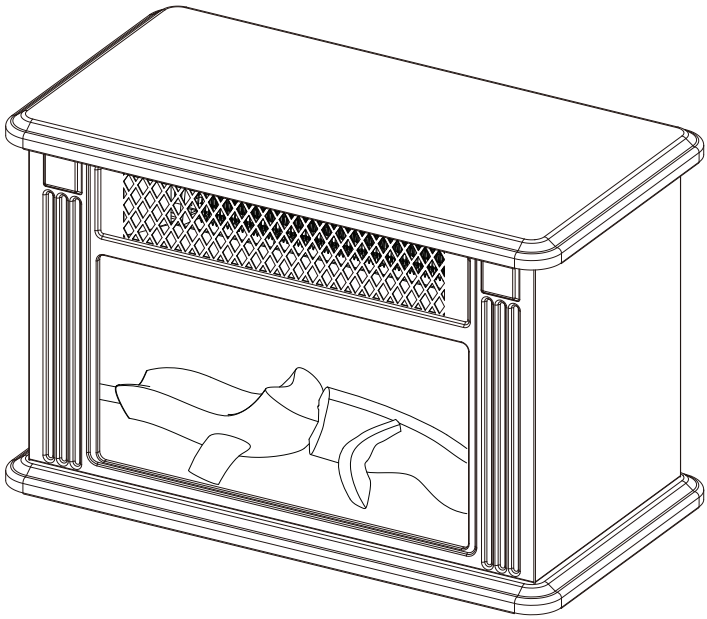

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto STYLE SELECTIONS.
¿Tiene preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto con nosotros al:
877-888-8225, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este

ÍNDICE

Especificaciones del producto 11
Información de seguridad.....12
Instrucciones de funcionamiento.....14
Solución de problemas.....15
Garantía.....17
Cuidado y mantenimiento.....17
Lista de piezas de repuesto.....18

IMPORTANTE: NO TIRE la bolsa roja. Contiene el control remoto y el paquete de accesorios de montaje.


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


VOLTAJE	120V CA, 60 Hz
AMPERIOS	12.5 amperios
VATIOS	1500 vatios

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Cuando utilice electrodomésticos eléctricos, siempre tome medidas de precaución básicas para evitar incendios, descargas eléctricas y lesiones personales. Entre las medidas:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico.
2. Este electrodoméstico se calienta cuando está en funcionamiento. Para evitar quemaduras, no toque superficies calientes con la piel desnuda. Si se incluyen utilice las manijas para trasladar el electrodoméstico. Mantenga materiales inflamables, como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas al menos a 0,9 m (3 pies) de la parte delantera de este electrodoméstico. ADVERTENCIA: para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador.
3. **PRECAUCIÓN:** nunca deje el calentador en funcionamiento sin supervisión. Se debe tener extrema precaución si hay niños o personas con capacidades físicas o mentales reducidas cerca sin supervisión.
4. El electrodoméstico no deben usar niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia ni conocimientos, a menos que una persona responsable de su seguridad les brinde supervisión o capacitación.
5. Siempre desenchufe este electrodoméstico cuando no lo use.
6. No use ningún calentador si tiene un cable o enchufe dañados, presenta fallas de funcionamiento, o si se ha caído o sufrido algún daño.
7. Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazado el fabricante, su empresa de servicio o alguna persona con calificación similar par evitar peligros.
8. No lo use en exteriores.
9. Este calentador no se debe usar en baños, cuartos de lavado o en espacios interiores similares. Nunca coloque este electrodoméstico donde se pueda caer dentro de una bañera u otro contenedor de agua.
10. No coloque el cable debajo de una alfombra. No cubra el cable con alfombras, tapetes u objetos similares. Coloque el cable lejos de las zonas de tránsito donde nadie se pueda tropezar y caer.
11. Para desconectar este electrodoméstico, gire los controles a la posición de apagado y luego retire el enchufe del tomacorriente.
12. Este producto está equipado con un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe encaja en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Esta es una característica de seguridad. Si no puede introducir el enchufe en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. Siempre enchufe el calentador directamente en un tomacorriente/receptáculo de pared. Nunca lo use con extensiones eléctricas ni tomacorrientes de alimentación reubicables (tomacorrientes múltiples o regletas).

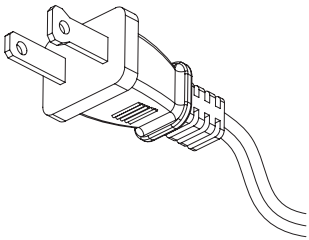

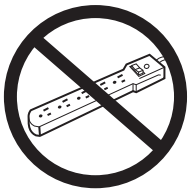







13. No introduzca objetos extraños ni permita que estos entren en las aberturas de ventilación o escape, ya que podrían provocar descargas eléctricas, incendios o daños en el electrodoméstico
14. Para evitar incendios, no bloquee las entradas ni salidas de aire de ninguna manera. No use el producto sobre superficies blandas, como una cama, donde las aberturas se puedan bloquear.
15. Este electrodoméstico tiene en su interior piezas calientes y piezas que forman arcos eléctricos o que echan chispas. No lo use en áreas donde se use o almacene gasolina, pintura o líquidos inflamables. Esta chimenea no debe utilizarse como un estante de secado para la ropa. No se deben colgar calcetines ni decoraciones navideñas en esta área.
16. Utilice este electrodoméstico solo como se describe en el manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
17. Conecte solo a tomacorrientes con la debida puesta a tierra.
18. NO EXCEDA LA CLASIFICACIÓN DE CORRIENTE DEL TOMACORRIENTE.
19. La hipertermia puede provocar la muerte. Los síntomas de la hipertermia incluyen temperatura corporal elevada, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, cansancio, mareos, desmayos y pulso acelerado. Si comienza a experimentar síntomas relacionados con la hipertermia, apague el calentador y busque atención médica.
20. Para evitar temperaturas ambiente excesivas que pueden causar hipertermia: NO deje el producto funcionando sin vigilancia en un espacio confinado alrededor de bebés o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.
21. Deje un espacio sin obstrucciones de al menos 0.91 m en todos los lados del calentador (incluidos el frente, la parte posterior, la izquierda y la derecha) para garantizar el máximo flujo de calor, circulación de aire y ventilación.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Se puede acceder al panel de control en la esquina superior derecha del panel posterior.

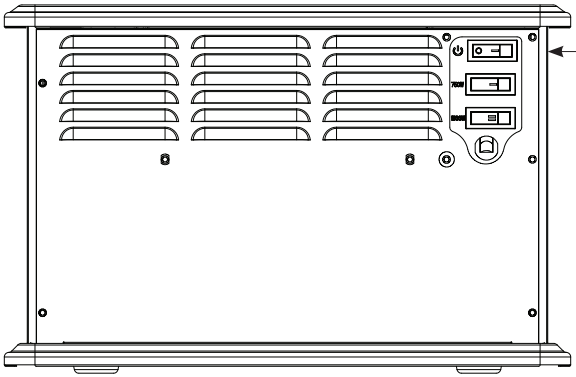

FUNCIÓN	ÍCONO	DESCRIPCIÓN
Interruptor de alimentación		1. El interruptor de alimentación suministra energía a todas las funciones de la chimenea eléctrica de mesa. 2. Al activar el interruptor de encendido, se activará el efecto de llama.
Configuración del calentador	 	El interruptor de encendido debe estar en la posición "ON" (Encendido) para usar el calentador. **Calor bajo:**750W(ENCENDIDO) +1500W(APAGADO) **Calor alto:**750W(ENCENDIDO) +1500W(ENCENDIDO)

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	ACCIÓN CORRECTIVA
No hay alimentación, los interruptores no se encienden.	El cable de alimentación no se enchufó al tomacorriente.	Verifique que la unidad esté enchufada en un tomacorriente estándar de 120 V.
La estufa no se enciende manualmente.	No hay alimentación entrante de los interruptores o enchufes eléctricos de pared.	Verifique los interruptores de circuito y coloque la unidad en otro tomacorriente.
	Funcionamiento inadecuado.	Presione manualmente el botón de encendido principal desde la parte frontal de la unidad.
	El interruptor está defectuoso.	Reemplace el interruptor de encendido.
El calentador no se apaga.	El interruptor principal está defectuoso.	Reemplace el interruptor principal.
El calentador no se enciende.	Funcionamiento inadecuado.	Presione manualmente el botón de encendido principal de la parte frontal de la unidad.
	El interruptor está defectuoso.	Reemplace el interruptor del calentador.
	El motor del soplador del calentador está defectuoso.	Reemplace el ensamblaje del calentador y soplador.
No produce suficiente calor.	Se está utilizando una regleta, protector contra sobrecarga o extensión eléctrica.	Conecte la unidad directamente a la pared.
	Ubicación de la unidad.	Asegúrese de que la unidad esté ubicada en una pared interior.
La unidad sopla aire frío.	El motor del soplador del calentador está defectuoso.	Reemplace el ensamblaje del calentador y soplador
Ruido con el calentador encendido.	El motor del soplador del calentador está sucio.	Limpie el motor del soplador del calentador.
	El motor del soplador del calentador está defectuoso.	Reemplace el ensamblaje del calentador y soplador.
Ruido con las llamas encendidas y el calentador apagado.	El motor de accionamiento del generador de llamas está defectuoso.	Reemplace el motor de accionamiento del generador de llamas.
	Panel posterior está abollado.	Contacte al servicio al cliente.
	El eje giratorio está deformado.	Contacte al servicio al cliente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	ACCIÓN CORRECTIVA
El calentador no funciona, pero hay alimentación y los interruptores están en la posición "ON" (Encendido).	Se activó el protector del termostato.	Apague todos los interruptores y desenchufe la unidad del tomacorriente durante 30 minutos. Después de 30 minutos, vuelva a enchufarla y déjela funcionar normalmente. Si el problema persiste, llame al servicio de atención al cliente.
El cable de alimentación se calienta.	Funcionamiento normal.	Verifique el cable del calentador y las conexiones del enchufe. Las conexiones defectuosas del tomacorriente o los enchufes sueltos pueden provocar que el tomacorriente o el enchufe se sobrecalienten. Asegúrese de que el enchufe se ajuste correctamente en el tomacorriente. Los calentadores necesitan más corriente que los electrodomésticos pequeños, por lo que se puede producir un sobrecalentamiento del tomacorriente aunque no haya sucedido con el uso de otros electrodomésticos. Durante el uso, lleve a cabo revisiones frecuentes para determinar si su enchufe, tomacorriente o la placa frontal están CALIENTES. Si es así, deje de usar el calentador y pídale a un electricista calificado que revise o reemplace los tomacorrientes defectuosos.
¿Cuántos metros cuadrados calentará mi unidad?	Consulta sobre el producto.	Proporciona calor adicional hasta para 37.16 m².

INFORMACIÓN SOBRE LA FCC

NOTA: Este equipo está probado y se verificó que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las regulaciones de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio o TV.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y

(2) Este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pudiese causar la operación no deseada.

1 AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que su nuevo calentador eléctrico no presentará defectos de fabricación ni en los materiales durante un período de un año a partir de la fecha de compra, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones y limitaciones.

1. Este electrodoméstico se debe instalar y operar en todo momento de acuerdo con las instrucciones de instalación y operación proporcionadas con el producto. Cualquier reparación no autorizada, alteración, abuso deliberado, accidente o uso inadecuado del producto anulará esta garantía.
2. Esta garantía no es transferible y solo está disponible para el propietario original, siempre y cuando la compra se haya realizado a través de un proveedor autorizado del producto.
3. Esta garantía se limita a la reparación o al reemplazo de piezas que se consideren defectuosas en material o mano de obra, siempre y cuando dichas piezas se hayan sometido a condiciones normales de uso y servicio, después de que una inspección por parte del fabricante confirme dicho defecto
4. El fabricante podrá, según su criterio, eximirse de toda obligación respecto de esta garantía reembolsando el precio al por mayor de la pieza defectuosa.
5. Esta garantía no cubre ningún costo de instalación, mano de obra, fabricación, transporte o de otro tipo que surja de la pieza defectuosa, su reparación, reemplazo u otra situación, y el fabricante no asume ninguna responsabilidad por ellas.
6. El propietario o usuario asume todos los riegos, si los hay, incluidos los riesgos de daños o pérdidas directos, indirectos o resultantes que surjan del uso del producto o de la incapacidad para utilizarlo, salvo que la ley estipule lo contrario.
7. Mediante el presente, se excluye expresamente cualquier otra garantía, expresa o implícita, respecto del producto, sus componentes y accesorios, o cualquier otra obligación o responsabilidad de parte del fabricante.
8. El fabricante no asume, ni autoriza a ningún tercero a asumir en su nombre, ninguna otra responsabilidad respecto de la venta del producto.
9. Las garantías descritas en este documento no se aplican a accesorios que no sean del fabricante y que se usen junto con la instalación de este producto.
10. La presente garantía le otorga derechos legales específicos, pero puede que también tenga otros derechos que varíen según el estado.

Esta garantía es nula si:

a. La chimenea está sometida a períodos prolongados de humedad o condensación.
b. Se produce cualquier alteración no autorizada, abuso deliberado, accidente o uso indebido del producto.
c. Usted no tiene el recibo original de compra.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el reborde con un paño suave levemente humedecido con un producto a base de aceite de cítricos y dé brillo con un paño suave limpio.

- Los productos a base de aceite de cítricos se recomiendan para la limpieza y se pueden encontrar en supermercados o ferreterías.

- ADVERTENCIA: el cableado del tomacorriente debe cumplir con los códigos de construcción locales y con otras normas que correspondan para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a personas.

- ADVERTENCIA: desconecte la electricidad antes de realizar cualquier mantenimiento o limpieza para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales.

Impreso en Vietnam


Style®
SELECTIONS