CrossWave® OmniFind™

All-in-One Multi-Surface Cleaner

3967, 4004 SERIES

What's in the Box? 3
Assembly & Charging the Battery 3
Cleaning Your Floors 4
Sanitizing Hard Floors 5
Emptying the Dirty Water Tank 5
Using the Clean-Out Cycle 6
After-Cleaning Care 6
Troubleshooting 8
Warranty 8

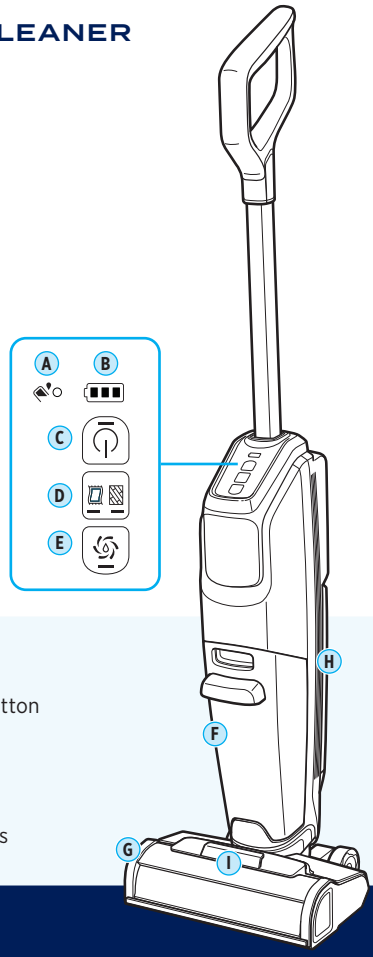

Product Overview

A. Dirty Tank Indicator
B. Battery Display
C. Power On/Off Button
D. Cleaning Mode Button (Hard Surface/Area Rug)
E. Clean-Out Cycle Button
F. Dirty Water Tank
G. Brush Roll Window
H. Clean Water Tank
I. FurFinder Headlights

Meet your new BISSELL® product!

Go to **support.BISSELL.com** for a walkthrough of your new purchase, including videos, tips, support, and more. Want to get started right away? This guide has all the information you need to set up your new product. Let's take a look...

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR APPLIANCE.
When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:

⚠⚠⚠WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- Use indoors only.
- Do not immerse. Use only on surfaces moistened by cleaning process.
- Use only cleaning products intended for use with this appliance to prevent internal component damage. See the "cleaning your floors" section of the user guide for approved BISSELL formulas.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Do not use for any purpose other than described in this user guide. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not charge with damaged charger or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors or dropped into water, have it repaired by a qualified technician.
- Do not pull or carry charger by cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord, docking station or charger away from heated surfaces.
- Do not unplug charger by pulling on cord. To unplug, grasp the charger plug, not the cord.
- Do not handle charger, charger plug, or appliance with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Turn OFF all controls before plugging or unplugging charger.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, kerosene, etc.) or use in areas where they may be present.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.
- Do not use without filters in place.
- Risk of injury from moving parts. Brush may start unexpectedly. Turn OFF before cleaning or servicing.
- Turn OFF all controls, including the power switch and disconnect charger from electrical outlet before making any adjustments, performing maintenance, troubleshooting, changing accessories, or storing appliance. Such preventative safety measures reduce the risk of starting the appliance accidentally.
- Recharge appliance only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- Use only with charger SIL, model SSC-297100US.
- Battery pack, charging port on the appliance and charger output are not to be short-circuited.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- Do not use appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- Do not expose battery pack or appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130°C/265°F may cause explosion.
- Follow all charging instructions and do not charge the appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
- Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- Do not modify or attempt to repair the appliance except as indicated in the instructions for use or care.
- Unplug charger from electrical socket when not in use, before cleaning, maintaining or servicing the appliance.
- Keep the temperature range of between 4-40°C/40-104°F when charging battery, storing unit or during use.
- Do not charge the machine outdoors.
- Do not turn your appliance ON until you are familiar with all instructions and operating procedures.
- This appliance contains batteries that are non-replaceable.
- Do not incinerate the appliance even if it is severely damaged. The batteries can explode in a fire.
- The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
- Keep appliance on a level surface.
- Do not carry the vacuum cleaner while it in use.
- Do not use appliance in an enclosed space filled with vapors given off by oil-based paint, paint thinner, some moth-proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- Do not use to pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.).
- Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc.
- Plastic film can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep away from children.
- Liquid must not be directed towards equipment containing electrical components.
- Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the OFF-position before picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing appliance that can turn the switch on invites accidents.
- To reduce the risk of a leaking condition, do not store where freezing may occur. Damage to internal components may result.
- Plastic tanks are not dishwasher safe. Do not put tanks in dishwasher.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS MODEL IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY. COMMERCIAL USE OF THIS UNIT VOIDS THE MANUFACTURER'S WARRANTY.

IMPORTANT INFORMATION

- Keep appliance on a level surface.
- If your appliance has a motorized brush roll, do not leave machine running in the same spot without the handle fully upright.
- Do not store where freezing may occur.

⚠WARNING This product contains Lithium-Ion rechargeable batteries. DO NOT mix Lithium-Ion batteries with general household waste. According to Federal and State regulations, removal and proper disposal of Lithium-Ion batteries is required. For specific battery disposal instructions please contact Call2Recycle at 877-723-1297 or visit www.call2recycle.org. For full instructions on battery removal for recycling visit support.BISSELL.com.



SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY 47 CRF SECTION 2.1077 COMPLIANCE INFORMATION Charger adapter for BISSELL product. CONTACT: BISSELL Homecare Inc., 2345 Walker Ave. NW, Grand Rapids, MI 49544. This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Caution: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment OFF and ON, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

What's in the Box?

			
Handle	Body	3-in-1 Docking Station + Charging Cable	Trial Formula

Assembly & Charging the Battery

To activate, make sure machine is fully charged before first use. If machine has been in storage for over 6 months, charge fully before using.

	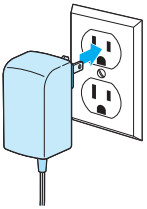	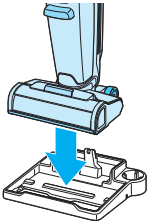
1. Firmly insert the handle in to the body of the machine until it clicks.	**2.** Plug charging cable into wall.	**3.** Place machine on tray and ensure charging icon is lit up. Let charge for 4 hours or until battery reaches 100% charge.

Remove cardboard insert from bottom of foot before first use.

Cleaning Your Floors

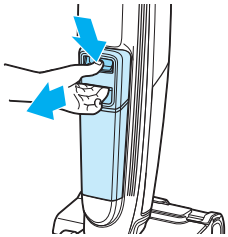

1. Remove clean water tank by pressing latch and tilting tank backward.

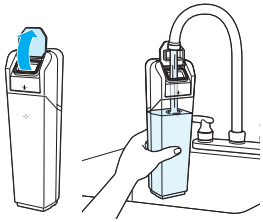

2. Flip the cap open. Fill with warm (140°F/60°C MAX) tap water to water fill line. Do not use boiling water. Do not heat water in microwave. Add cleaning formula* to formula fill line.

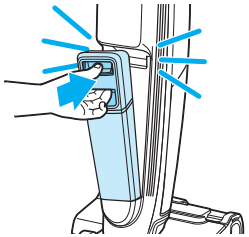

3. Close cap. Reinsert bottom of tank and tilt tank toward machine until it clicks.

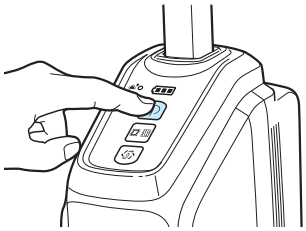

4. Press power button to turn machine ON.

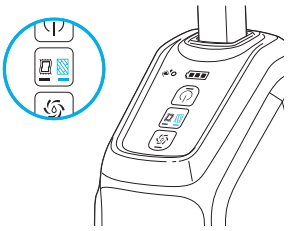

5. Press cleaning mode button to switch between hard surface mode and area rug mode.

Hard Floor: Everyday messes on sealed hard floors, like tracked-in mud, spilled cereal and milk, coffee, and more.

Area Rug: Refresh and clean dry messes, like crumbs, dirt, hair, and more.



6. For best results, move machine forward to wet floor and backward to extract water.

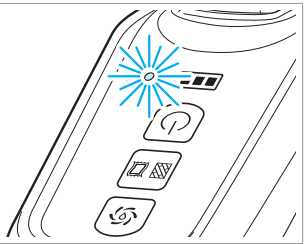

7. If the dirty tank is full, dirty tank indicator light will illuminate on the display. Empty the tank.

***Compatible BISSELL formulas include:** Pet Multi-Surface Formula Lemon-Eucalyptus, Pet Multi-Surface with Febreze® Formula, Pet Simply Multi-Surface Formula, Multi-Surface Formula, Hard Floor Sanitize Formula, Wood Floor Formula, Freshstart™ Clean Out Cycle Formula

FEBREZE used under license from The Procter & Gamble Company or its affiliates.

Sanitizing Hard Floors

BISSELL Hard Floor Sanitize formula is for use on hard, sealed floors only. Do not use on carpet or area rugs. Read formula container label fully prior to use.



1. Follow cleaning instructions to remove visible messes. **To sanitize:** Using BISSELL Hard Floor Sanitize formula with machine in Hard Surface mode, make forward and backward passes. Solution will dispense automatically.

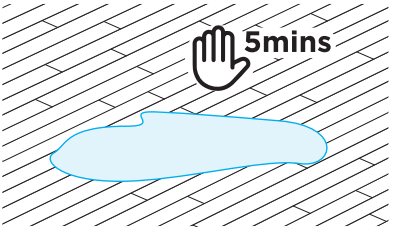

2. Allow floor to remain visibly wet with formula for five minutes. This may require additional passes in Hard Surface mode.

Emptying the Dirty Water Tank

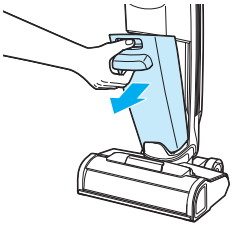

1. To release dirty water tank, press the button on the top of the dirty water tank, grab the front handle and pull the tank out.

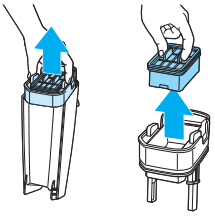

2. Hold the top of the tank near the sides of the filter and pull up to remove. Remove the filter from the top of the dirty water tank by pulling on filter tabs. Remove debris from filter and mesh screen.

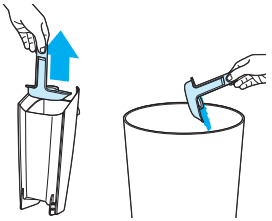

3. Pull strainer tab up and out of tank to separate debris from dirty water. Dispose of debris.

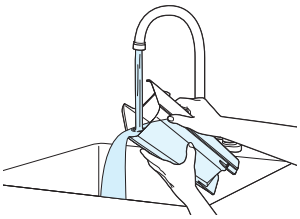

4. Pour dirty water out and rinse tank.

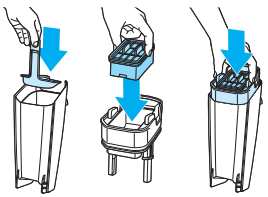

5. Reassemble dirty water tank by placing strainer back in tank, inserting filter into lid, and placing lid back on the dirty water tank.

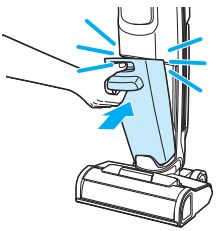

6. Insert bottom of tank first. Tilt tank towards machine until it clicks into place.

Using the Clean-Out Cycle

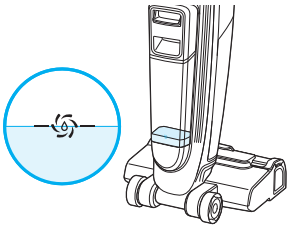

1. Empty dirty water tank (pg 5). Ensure solution in clean water tank reaches the Clean-Out Cycle line.



2. Place the machine on the 3-in-1 Docking Station. Ensure the docking station is plugged in.

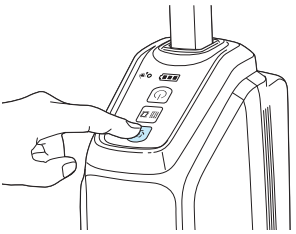

3. Push Clean-Out Cycle Button to start 40-second cycle.

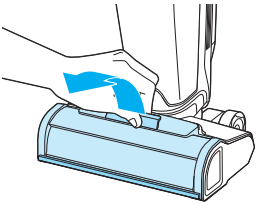

4. To release the brush roll window, pull the top of the window towards you.

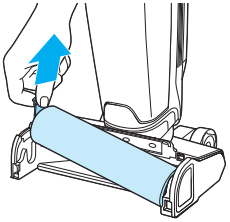

5. Pull brush roll tab on the left to remove.

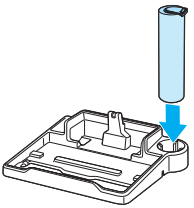

6. Place brush roll in brush holder on dock to dry. Empty dirty water tank (pg 5).

After-Cleaning Care



1. Empty and rinse dirty water tank (pg 5). Remove filter from top of tank by grabbing tabs on filter and lifting up. Remove any debris from under filter.

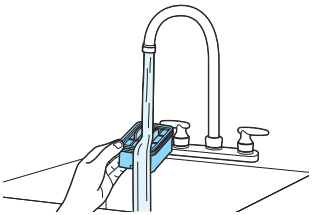

2. Wash filter and screen with warm water and mild detergent. Rinse bottom of tank cover. Rinse all debris from dirty tank cover.

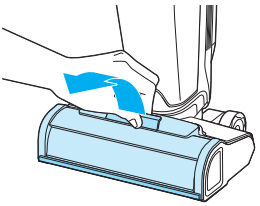

3. Pull brush roll window to remove.

CONTINUED ON NEXT PAGE

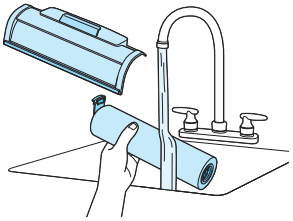

4. Hand wash brush roll and window with water and mild detergent.

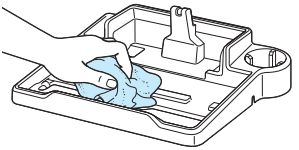

5. Remove machine from dock to wipe out tray. Do not rinse tray under faucet to avoid water entering charging plug.

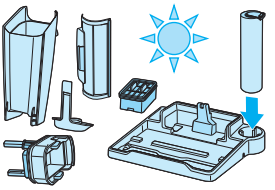

6. Leave all parts out to dry for 24 hours before reassembling.

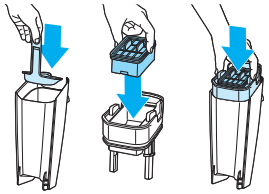

7. Reassemble dirty water tank by placing strainer back in tank, inserting filter into lid, and placing lid back on the dirty water tank.

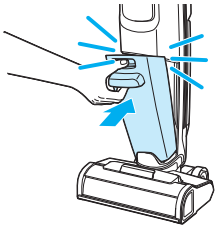

8. Insert bottom of tank into machine first. Tilt tank towards machine until it clicks into place.

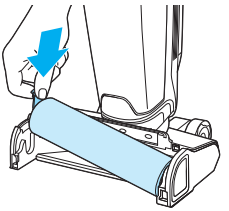

9. Insert right side of brush roll and rotate downward until tab on left side of brush is locked in place.

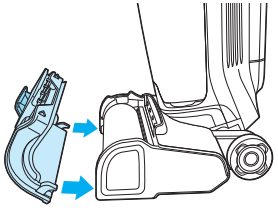

10. Reinstall window by lining up tabs on bottom edges of foot and rotating towards machine. Press down until window clicks into place.

Any other maintenance or servicing not included in this manual should be performed by an authorized service representative.

Troubleshooting

Below are some of the issues you may run into. If you don't see the issue you're experiencing below, visit **support.BISSELL.com**.

Problem	Possible Cause	Remedies
Streaking or loss of suction power	Brush roll window is not latched.	Reinstall brush roll window.
	Debris channel in foot is clogged.	Clean channel with a paper towel.
	Filter is clogged and/or is wet.	Remove debris clogging the screen, then clean and dry filter.
	Mesh screen in dirt tank is clogged.	Remove debris from mesh screen and empty tank.
	Filter is clogged.	Remove filter and remove any debris from filter screen or underneath the filter.
	Filter is wet.	Check screen and paper pleats for moisture. Allow to dry for 24 hours before reinstalling.
	Brush roll is wet and dirty.	Clean and dry brush roll.
No spray	Clean water tank or lid is damaged.	Remove tank from machine and inspect for damage on tank and/or lid. If damage is found, contact BISSELL Consumer Care.
	Dirty water tank is damaged.	Remove tank from machine and inspect for damage. If damage is found, contact BISSELL Consumer Care.
	Dirty water tank is full.	Empty tank.
Battery icon blinking	Battery communication error.	Contact BISSELL Consumer Care.
Foot light blinking	Brush roll stuck.	Remove brush roll window and brush roll to check for debris in foot. Remove any accumulated hair or debris from brush roll.
Cleaning mode and clean out cycle lights flashing	Motor error.	Contact BISSELL Consumer Care.

The battery is to be disposed of safely. See support.BISSELL.com for battery removal instructions.

Warranty

Limited 2-year warranty, may vary by state. Visit **support.BISSELL.com** or call 1-800-237-7691 for complete warranty information.

Terms and Conditions

Your purchase is subject to the BISSELL Terms and Conditions, which includes dispute resolution through arbitration and class waiver. For complete terms or to opt out from arbitration or class waiver, visit BISSELL.com/terms-of-use or call 1-800-237-7691.

NOTICE Disconnecting the battery will destroy the appliance and invalidate the warranty.

©2024 BISSELL Inc. All rights reserved.
Part Number 1640293 05/24 v8

Resolución de problemas

A continuación encontrarás algunos de los problemas que puedes experimentar. Si no ves a continuación el problema que estás experimentando, visita **support.BISSELL.com**.

Problema	Causa probable	Soluciones
Veteado o pérdida de potencia de succión.	La cubierta del cepillo giratorio no está bloqueada en su lugar.	Coloca nuevamente la cubierta transparente del cepillo giratorio.
	El canal de residuos en la base está atascado.	Limpia el canal con una toalla de papel.
	El filtro está obstruido y/o húmedo.	Elimina los residuos que obstruyen la rejilla, luego limpia y seca el filtro.
	La rejilla de malla del depósito de suciedad está obstruida.	Retira los residuos de la rejilla de malla y vacía el depósito.
	El filtro está obstruido.	Quita el filtro y retira cualquier resto de suciedad de la rejilla o debajo del filtro.
	El filtro está húmedo.	Comprueba que la rejilla y los pliegues de papel no estén húmedos. Deja que se sequen durante 24 horas antes de volver a instalarlos.
	El cepillo giratorio está mojado y sucio.	Limpia y seca el cepillo giratorio.
No funciona el rociador	El depósito de agua limpia o la cubierta están dañados.	Retira el depósito del equipo y busca daños en el depósito o la cubierta. Si detectas algún daño, contacta a Servicio de Atención al Consumidor de BISSELL.
	El depósito de agua sucia está dañado.	Retira el depósito de la máquina e inspecciona si está dañado. Si detectas algún daño, contacta a Servicio de Atención al Consumidor de BISSELL.
	El depósito de agua sucia está lleno.	Vacíe el depósito.
El icono de la batería está parpadeando	Error de comunicación con la batería.	Contacta a Servicio de Atención al Consumidor de BISSELL.
La luz de la base está parpadeando	Cepillo giratorio atascado.	Quita la cubierta transparente y el cepillo giratorio para comprobar si hay residuos en la base. Elimina cualquier cabello o residuo acumulado en el cepillo giratorio.
Las luces del modo de limpieza y del ciclo de limpieza están parpadeando	Error del motor.	Contacta a Servicio de Atención al Consumidor de BISSELL.

La batería debe desecharse de forma segura. Consulta support.BISSELL.com para ver las instrucciones de extracción de la batería.

Garantía

Garantía limitada por 2 años, puede variar según el estado. Visita **support.BISSELL.com** o llama al 1-800-237-7691 para obtener información completa sobre la garantía.

Términos y condiciones

Tu compra está sujeta a los Términos y condiciones de BISSELL, que incluyen la resolución de disputas mediante arbitraje y renuncia colectiva. Para consultar las condiciones completas o renunciar al arbitraje o a la renuncia colectiva, visita BISSELL.com/terms-of-use o llama a 1-800-237-7691.

AVISO Desconectar la batería arruinará el equipo e invalidará la garantía.

©2024 BISSELL Inc. Todos los derechos reservados.
Número de pieza 1640293 05/24 v8

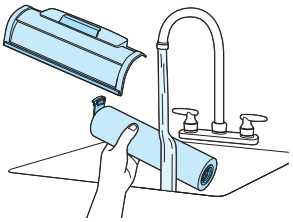

4. Lava a mano el cepillo giratorio y la cubierta transparente con agua y detergente suave.

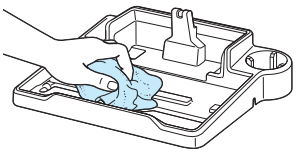

5. Retira la máquina de la base para limpiar la bandeja. No enjuagues la bandeja bajo el grifo para evitar que entre agua en el enchufe de carga.

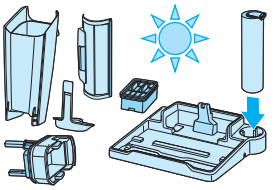

6. Deja secar todas las piezas por 24 horas antes de ensamblarlas nuevamente.

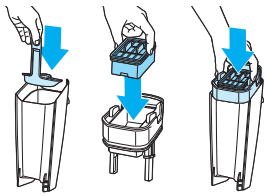

7. Vuelve a montar el depósito de agua sucia colocando de nuevo el filtro en el depósito, introduciendo el filtro en la tapa y volviendo a colocar la tapa en el depósito de agua sucia.

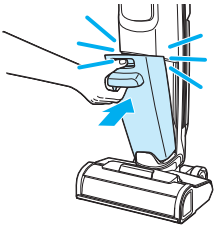

8. Introduce primero la parte inferior del depósito en la máquina. Inclina el depósito hacia la máquina hasta que encaje en su sitio.

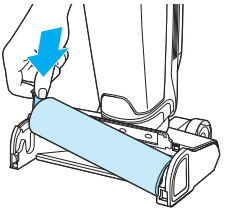

9. Inserta el lado derecho del cepillo giratorio y gíralo hacia abajo hasta que la lengüeta del lado izquierdo del cepillo encaje en su sitio.

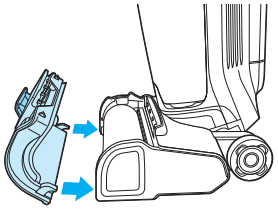

10. Vuelve a instalar la cubierta transparente alineando las pestañas en los bordes inferiores de la base y girándolas hacia la máquina. Presiona hacia abajo hasta que la cubierta encaje en su sitio.

Cualquier otro servicio de mantenimiento o reparación debe ser realizado por un representante de servicio técnico autorizado.

Uso del ciclo de limpieza

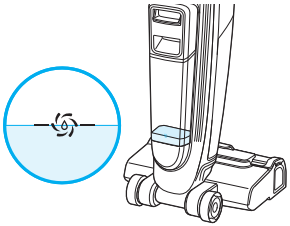

1. Vacía el depósito de agua sucia (pág. 5). Asegúrate de que la solución del depósito de agua limpia llegue a la línea del Ciclo de limpieza.



2. Coloca la máquina en la base de conexión 3 en 1. Asegúrate de que la base de conexión esté enchufada.

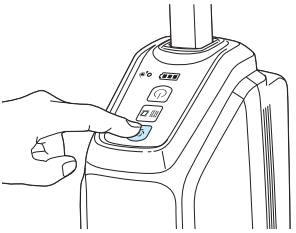

3. Pulsa el botón de Ciclo de limpieza para iniciar el ciclo de 40 segundos.

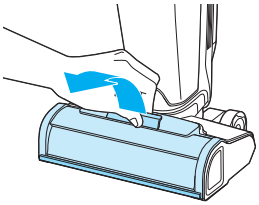

4. Para liberar la cubierta transparente del cepillo giratorio, tira de la parte superior de la cubierta hacia ti.

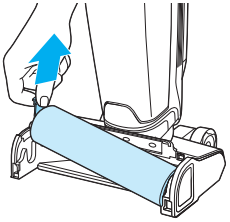

5. Tira de la lengüeta del cepillo giratorio hacia la izquierda para extraerlo.

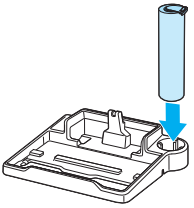

6. Colócalo en el portacepillos de la base para que se seque. Vacía el depósito de agua sucia (pág. 5).

Cuidado posterior a la limpieza



1. Vacía y enjuaga el depósito de agua sucia (pág. 5). Retira el filtro de la parte superior del depósito tomando las lengüetas del filtro y levantándolo. Retira cualquier resto de suciedad debajo del filtro.

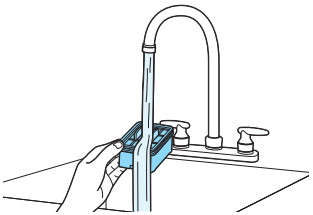

2. Lava el filtro con agua tibia y detergente suave. Enjuaga la parte inferior de la tapa del depósito. Enjuaga todos los residuos de la tapa del depósito de suciedad.

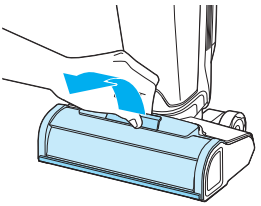

3. Tira de la cubierta transparente del cepillo giratorio para retirarlo.

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

Desinfección de suelos duros

La fórmula BISSELL Hard Floor Sanitize es para uso exclusivo en suelos duros y sellados. No utilizar en moquetas ni alfombras. Lee detenidamente la etiqueta del envase de la fórmula antes de usarla.



1. Sigue las instrucciones de limpieza para eliminar la suciedad visible. **Para desinfectar:** Utilizando la fórmula BISSELL Hard Floor Sanitize con la máquina en modo Superficies duras, haz pasadas hacia delante y hacia atrás. La solución se dispensará de forma automática.

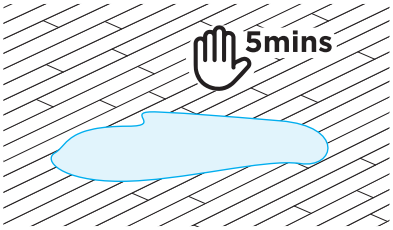

2. Deja el piso húmedo con la fórmula durante cinco minutos. Esto puede requerir pasadas adicionales en el modo Superficie dura.

Vaciado del depósito de agua sucia

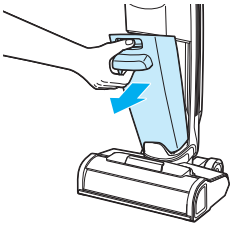

1. Para vaciar el depósito de agua sucia, presiona el botón en la parte superior de este, toma la manija frontal y retira el depósito.

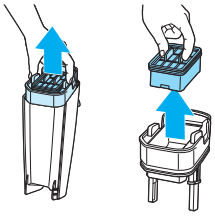

2. Sostén la parte superior del depósito cerca de los extremos del filtro y levántalo para extraerlo. Retira el filtro de la parte superior del depósito de agua sucia tirando de las lengüetas del filtro. Elimina los residuos del filtro y de la rejilla de malla.

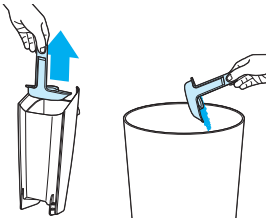

3. Tira de la lengüeta del filtro hacia arriba y fuera del depósito para separar los residuos del agua sucia. Desecha los restos.

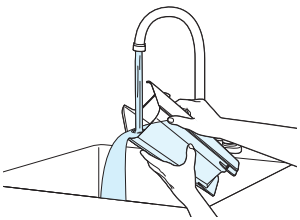

4. Vierte el agua sucia y enjuaga el depósito.

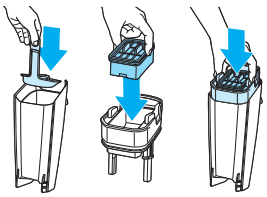

5. Vuelve a montar el depósito de agua sucia colocando de nuevo el filtro en el depósito, introduciendo el filtro en la tapa y volviendo a colocar la tapa en el depósito de agua sucia.

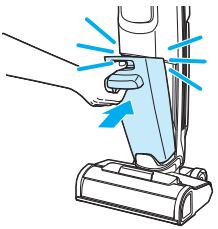

6. Inserta primero la parte inferior del depósito. Inclina el depósito hacia la máquina hasta que encaje en su sitio.

Limpieza de suelos

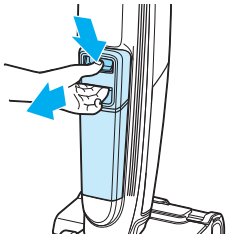

1. Retira el depósito de agua limpia presionando el pestillo e inclinando el depósito hacia atrás.

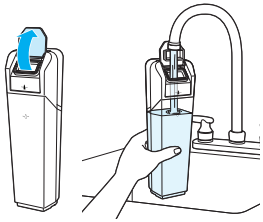

2. Abre la tapa. Llénalo con agua caliente del grifo (60°C MÁX.) hasta la línea de llenado de agua. No uses agua hirviendo. No calientes el agua en el microondas. Añade la fórmula limpiadora* hasta la línea de llenado de la fórmula.

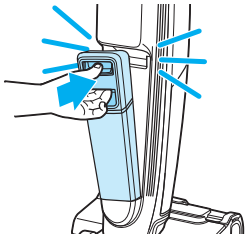

3. Cierra la tapa. Vuelve a introducir la parte inferior del depósito e inclínalo hacia la máquina hasta que encaje.

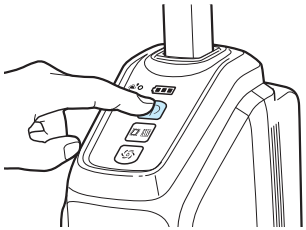

4. Pulsa el botón de encendido para encender la máquina.

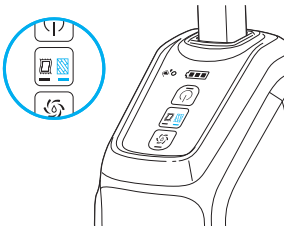

5. Pulsa el botón de modo de limpieza para cambiar entre el modo de superficies duras y el modo de alfombras.

Suelo duro: Los suelos duros sellados se ensucian a diario, como barro acumulado, leche y cereales derramados, café, etc.

Alfombra: Refresca y limpia los desechos secos, como migas, suciedad, cabello y mucho más.

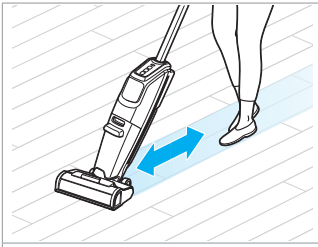

6. Para obtener los mejores resultados, mueve la máquina hacia delante para mojar el suelo y hacia atrás para extraer el agua.

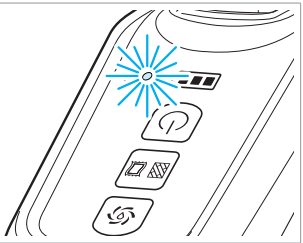

7. Si el depósito de suciedad está lleno, el indicador luminoso de depósito sucio se encenderá en la pantalla. Vacía el depósito.

***Las fórmulas BISSELL compatibles incluyen:** Pet Multi-Surface Formula Lemon-Eucalyptus, Pet Multi-Surface with Febreze® Formula, Pet Simply Multi-Surface Formula, Multi-Surface Formula, Hard Floor Sanitize Formula, Wood Floor Formula, Freshstart™ Clean Out Cycle Formula

FEBREZE utilizado bajo licencia de The Procter & Gamble Company o sus filiales.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR, 47 SECCIÓN CRF 2.1077 INFORMACIÓN SOBRE LA CONFORMIDAD Adaptador de cargador para el producto BISSELL. CONTACTO: BISSELL Homecare Inc., 2345 Walker Ave. NW, Grand Rapids, MI 49544. Este equipo cumple con la Parte 15 de las reglas FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este equipo no debe provocar interferencia perjudicial, y (2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida una interferencia que pudiera provocar un funcionamiento no deseado. Precaución: cualquier cambio o modificación a este equipo que no esté expresamente autorizado por la parte responsable del cumplimiento podría anular el derecho del usuario a operar el equipo. NOTA: este equipo ha sido probado y se ha demostrado que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y emplea de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no puede garantizarse que no haya interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se sugiere que el usuario intente corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas: (1) reoriente o reubique la antena de recepción. (2) aumente la separación entre el equipo y el receptor. (3) conecte el equipo en un enchufe con un circuito diferente al que está conectado el receptor. (4) consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio o televisión para recibir ayuda.

¿Qué hay en la caja?

			
Asa	Cuerpo	Base de conexión + Cable de carga 3 en 1	Fórmula de prueba

Montaje y carga de la batería

Para activarla, asegúrate de que la máquina esté totalmente cargada antes de utilizarla por primera vez. Si la máquina ha estado guardada durante más de 6 meses, cárgala completamente antes de utilizarla.

	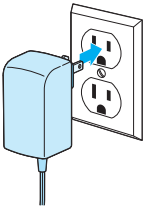	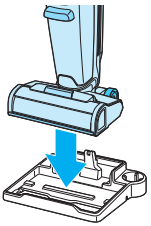
1. Inserta firmemente el asa en el cuerpo de la máquina hasta que encaje.	**2.** Enchufa el cable de carga a la pared.	**3.** Coloca la máquina en la bandeja y asegúrate de que el icono de carga esté encendido. Deja que se cargue durante 4 horas o hasta que la batería alcance el 100 % de carga.

Retira el cartón de la parte inferior de la base antes de usarla por primera vez.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR TU ELECTRODOMÉSTICO.
Al utilizar un aparato eléctrico, deben observarse las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

⚠ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIÓN:

- Usar solamente en interiores.
- No lo sumerjas. Usa solo en superficies mojadas como resultado del proceso de limpieza.
- Para evitar dañar los componentes internos, usa únicamente productos de limpieza desarrollados para su uso con este electrodoméstico. Consulta la sección "limpieza de los suelos" de la guía del usuario para conocer las fórmulas aprobadas de BISSELL.
- No permitas que sea utilizado como juguete. Presta mucha atención cuando los niños la utilicen o estén cerca de él.
- No lo utilices para ningún otro propósito que el descrito en este manual de usuario. Usa solamente accesorios recomendados por el fabricante.
- No uses un enchufe o cargador dañado para cargar el equipo. Si el electrodoméstico no está funcionando como debería, se ha golpeado, dañado, dejado a la intemperie o ha caído al agua, llévalo a reparar con un técnico especializado.
- No tires ni sostengas el cargador del cable, no uses el cable como manija, no cierres la puerta sobre el cable ni tires del cable cerca de esquinas o bordes afilados. No pases el electrodoméstico sobre el cable. Mantén el cable, la base de conexión o el cargador lejos de superficies calientes.
- No desconectes el cargador tirando del cable. Para desconectar, sujeta el conector del cargador, no el cable.
- No manipules el cargador, el conector del cargador o el electrodoméstico con las manos húmedas.
- No coloques ningún objeto en las aberturas. No lo utilices con ninguna abertura bloqueada; mantén las aberturas libres de polvo, pelusas, cabello y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- Mantén el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y de las piezas en movimiento.
- Apaga todos los controles antes de conectar o desconectar el cargador.
- Ten cuidado especial cuando limpies escaleras.
- No lo utilices para recoger materiales inflamables o combustibles (líquido para encendedores, gasolina, querosén, etc.) ni lo utilices en zonas donde pueda haberlos.
- No recojas nada que se esté quemando o que esté humeando, como cigarrillos, cerillas o cenizas calientes.
- No usar sin los filtros en su lugar.
- Las piezas móviles presentan riesgo de lesiones. El cepillo podría encenderse de forma inesperada. Apagar antes de limpiar o dar servicio.
- Apaga todos los controles, incluyendo el interruptor de encendido y desconecta el cargador del tomacorriente eléctrico antes de realizar cualquier modificación, mantenimiento, resolución de problemas, cambio de accesorios o almacenamiento del electrodoméstico. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de encender accidentalmente el electrodoméstico.
- Carga el electrodoméstico solo con el cargador indicado por el fabricante. Un cargador que es indicado para un tipo de batería puede generar un riesgo de incendio cuando se usa con otro tipo de batería.
- Utilízalo solo con el cargador SIL, modelo SSC-297100US.
- Las baterías, el puerto de carga en el electrodoméstico y la salida del cargador no deben causar cortocircuito.
- Bajo condiciones de maltrato, la batería podría expulsar líquido; evita el contacto. Si ocurre un contacto accidental, lava con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busca ayuda médica. El líquido expulsado de la batería puede provocar irritación o quemaduras.
- No utilices un electrodoméstico que esté dañado o haya sido modificado. Las baterías dañadas o modificadas pueden presentar un comportamiento impredecible y provocar un incendio, una explosión o riesgo de lesiones.
- No expongas el paquete de baterías o el electrodoméstico al fuego o a temperaturas extremas. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 130°C/265°F puede provocar una explosión.
- Sigue todas las instrucciones de carga y no cargues el electrodoméstico fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. Cargarlo de forma inadecuada o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.
- Encarga el mantenimiento a un técnico calificado que utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará que el producto se mantenga seguro.
- No modifiques ni intentes reparar el electrodoméstico de forma diferente a la indicada en las instrucciones de uso o cuidado.
- Desconecta el cargador del conector eléctrico cuando no estés usando el electrodoméstico, así como antes de limpiarlo, darle mantenimiento o servicio.
- Mantén el rango de temperatura entre 4-40°C/40-104°F cuando cargues la batería, almacenes la unidad o durante su uso.
- No cargues el equipo en exteriores.
- No enciendas tu electrodoméstico sino hasta que te familiarices con todas las instrucciones y procedimientos de operación.
- Este electrodoméstico contiene baterías que no son reemplazables.
- No incineres el electrodoméstico incluso si está seriamente dañado. Las baterías pueden explotar y provocar un incendio.
- La batería debe ser retirada del electrodoméstico antes de que sea desechado.
- Mantén el electrodoméstico en una superficie nivelada.
- No cargues la aspiradora mientras la estés usando.
- No uses el electrodoméstico en un espacio cerrado lleno de vapores emanados por pintura a base de aceite, disolvente de pintura, algunas sustancias de tratamiento antipolillas, polvo inflamable u otros vapores explosivos o tóxicos.
- No uses para recoger material tóxico (blanqueador con cloro, amoniaco, limpiador de desagües, etc.).
- No recolectes objetos duros o filosos como vidrio, clavos, tornillos, monedas, etc.
- La envoltura de plástico puede ser peligrosa. Para evitar el peligro de asfixia, mantenlo alejado de los niños.
- No debes dirigir líquidos hacia el equipo que contiene componentes electrónicos.
- Evita el arranque involuntario. Asegúrate de que el interruptor esté en posición de apagado (OFF) antes de levantar o transportar el electrodoméstico. Transportar el electrodoméstico con el dedo en el interruptor o encender artefactos que puedan activar el interruptor pueden provocar accidentes.
- Para reducir el riesgo de un problema de fugas, no guardes el equipo donde pueda congelarse. Esto puede dañar los componentes internos.
- Los depósitos de plástico no se pueden lavar en el lavavajillas. No coloques los depósitos en el lavavajillas.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE MODELO ES SOLO PARA USO DOMÉSTICO. EL USO COMERCIAL DE ESTA UNIDAD ANULA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Mantén el electrodoméstico en una superficie nivelada.
- Si tu electrodoméstico tiene un cepillo giratorio motorizado, no permitas que el equipo funcione sobre el mismo lugar si la manija no está completamente levantada.
- No la guardes donde pueda congelarse.

⚠ADVERTENCIA Este producto contiene baterías recargables de iones de litio. NO mezcle baterías de iones de litio con desechos domésticos ordinarios. De acuerdo con las regulaciones federales y estatales, las baterías de iones de litio se deben extraer y desechar de forma adecuada. Para instrucciones específicas al respecto, contacte a Call2Recycle al 877-723-1297 o visite www.call2recycle.org. Para obtener instrucciones completas sobre el retiro de baterías para fines de reciclaje, visita support.BISSELL.com.

CrossWave® OmniFind™

LIMPIADOR MULTISUPERFICIES TODO EN UNO

SERIES 3967 Y 4004

¿Qué hay en la caja? 3

Montaje y carga de batería 3

Limpieza de suelos 4

Desinfección de suelos duros 5

Vaciar el depósito de agua sucia 5

Uso del ciclo de limpieza 6

Cuidados después de la limpieza 6

Resolución de problemas 8

Garantía 8

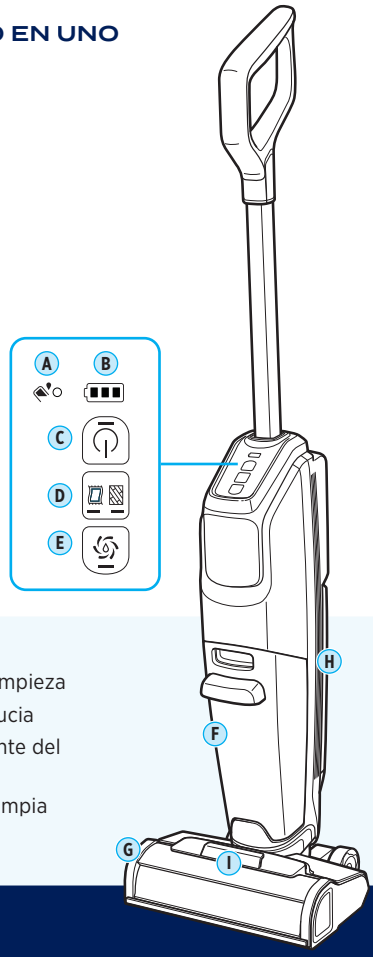

Descripción general del producto

A. Indicador de tanque sucio
B. Pantalla de la batería
C. Botón de encendido/apagado
D. Botón de modo de limpieza (superficies duras/alfombras)
E. Botón de ciclo de limpieza
F. Depósito de agua sucia
G. Cubierta transparente del cepillo giratorio
H. Depósito de agua limpia
I. Faros FurFinder

¡Conoce tu nuevo producto BISSELL®!

Visita **support.BISSELL.com** para obtener más información sobre tu nueva compra, incluidos videos, consejos, asistencia y más. ¿Deseas comenzar de inmediato? Esta guía incluye toda la información que necesitas para configurar su nuevo producto. Echemos un vistazo...