ITEM/ARTICLE/ARTÍCULO #0484955

CLOCK/THERMOMETER WITH SUNBRELLA® FABRIC
HORLOGE/THERMOMÈTRE AVEC TISSU SUNBRELLA®
RELOJ/TERMÓMETRO CON TELA SUNBRELLA®

Garden Treasures® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.
Garden Treasures® est une marque de commerce déposée déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.
Garden Treasures® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

MODEL/MODÈLE/MODELO #C08-204

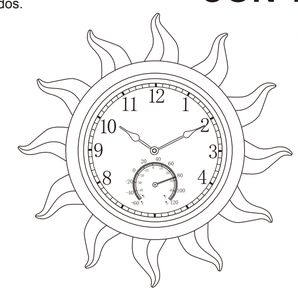

ATTACH YOUR RECEIPT HERE
JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI
ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Serial Number/Numéro de série/Número de serie _____

Purchase Date/Date d'achat/Fecha de compra _____

PACKAGE CONTENTS/CONTENU DE L'EMBALLAGE/CONTENIDO DEL PAQUETE

A

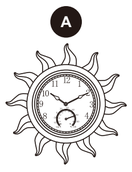

x 1

HARDWARE CONTENTS/QUINCAILLERIE INCLUSE/ADITAMENTOS

Note: Hardware shown actual size./Remarque : La quincaillerie est illustrée en grandeur réelle./Nota: Los aditamentos se muestran en tamaño real.

AA 7 mm x 28 mm
Anchor/d'ancrage/expansión
x 1

BB 6 mm x 38 mm
Screw/vis/tornillo
x 1

AB14533

Page 1/Front Cover

⚠ SAFETY INFORMATION/CONSIGNES DE SÉCURITÉ/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

WARNING AND CAUTION/AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE/ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- To ensure accurate readings and proper operation, do not leave the unit outside in extreme temperatures.The ideal temperature range is 14 °F ~ 122 °F (-10 °C ~ 50 °C). Do not place the unit in direct sunlight or near sources of heat.
  Pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil et l'exactitude des mesures, n'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes. La température idéale se situe entre -10 °C et 50 °C (14 °F et 122 °F). Ne placez pas l'appareil en plein soleil ou près d'une source de chaleur.
  Para asegurar la precisión de la lectura y el funcionamiento adecuado, no deje la unidad en el exterior a temperaturas extremas. La temperatura ideal es entre -10º a 50º C (14º F a 122º F). No coloque la unidad bajo la luz solar directa o cerca de fuentes de calor.

PREPARATION/PRÉPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.

Estimated Assembly Time: 5 minutes.

Tools Required for Assembly (not included): Phillips Screwdriver, Drill, 6mm Masonry Drill Bit and Marking Pencil.

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces dans l'emballage avec la liste et le tableau ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.

Temps d'assemblage approximatif: 5 minutes

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis cruciforme, perceuse, foret de maçonnerie de 6 mm et crayon.

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y el diagrama anterior. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 5 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador Phillips, taladro, broca para mampostería de 6 mm y lápiz para marcar.

Page 2/Inside Spread

ASSEMBLY INSTRUCTIONS/INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE/ INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Select a location on a wall and mark the spot with a marking pencil. **Be sure that there are no concealed pipes or electrical cables where you are drilling.**
   For wood: Drill a small hole at the mark and install the screw (BB).

   Sélectionnez un emplacement sur un mur et marquez-le à l'aide d'un crayon. **Assurez-vous qu'il n'y a pas de fils électriques ou de tuyaux dissimulés à l'endroit où vous percez.**
   Si le mur est en bois, percez un petit trou sur la marque et insérez-y la vis (BB).

   Elija una ubicación en la pared y marque el lugar con el lápiz. **Asegúrese de que no haya tuberías ni cables eléctricos ocultos en el lugar donde taladrará.**
   Para madera: Taladre un orificio pequeño en la marca e instale el tornillo (BB).

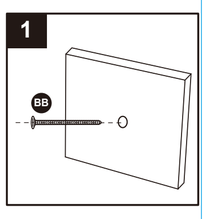

2. **Be sure that there are no concealed pipes or electrical cables where you are drilling.**
   For masonry: Drill holes with a 6 mm masonry drill bit into firm masonry and insert anchor (AA). Insert screw (BB) into anchor (AA).

   Assurez-vous qu'il n'y a pas de fils électriques ou de tuyaux dissimulés à l'endroit où vous percez. Si le mur est en pierre, percez des trous à l'aide du foret de maçonnerie de 6 mm et insérez-y un ancrage (AA). Insérez la vis (BB) dans la cheville d'ancrage (AA).

   Asegúrese de que no haya tuberías ni cables eléctricos ocultos en el lugar donde taladrará. Para mampostería: Taladre orificios con una broca para taladro de 6 mm en la mampostería firme e inserte el ancla de expansión (AA). Inserte el tornillo (BB) en el ancla (AA).

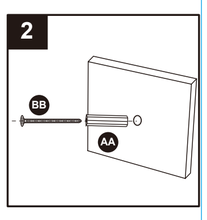

3. Hang the clock on the screw (BB).

   Accrochez l'horloge sur la vis (BB).

   Cuelgue el reloj en el tornillo (BB).

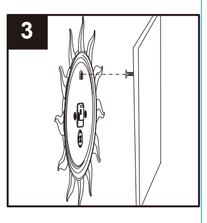

OPERATING INSTRUCTIONS/MODE D'EMPLOI/INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Remove the battery cover at the back of clock./Retirez le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière de l'horloge./Retire la cubierta de la batería en la parte posterior del reloj.
2. Insert one AA battery (sold separately) according to polarity marking on the inside of battery compartment./Insérez une pile AA (vendue séparément) en respectant la polarité indiquée dans le compartiment./Inserte una batería AA (se vende por separado) de acuerdo a las marcas para la polaridad en la parte interior del compartimiento para baterías.
3. Set the correct time by turning the adjustment knob on the back of the clock./Réglez l'heure en tournant le bouton de réglage situé à l'arrière de l'horloge./Fije la hora correcta girando la perilla de ajuste en la parte posterior del reloj.
4. Replace the battery cover./Replacez le couvercle du compartiment à piles./Coloque de nuevo la cubierta de la batería.

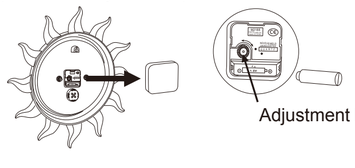

Adjustment Knob/Bouton de réglage/Perilla de ajuste

Page 3/Inside Spread

Modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Modifications non autorisées expressément par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil.
REMARQUE : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux dispositifs numériques de classe B, conformément à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, tout risque d'interférence ne peut être totalement exclu. S'il constate des interférences lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (il suffit pour le vérifier d'allumer et d'éteindre successivement l'appareil), l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. À cette fin, il devra :
• réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
• accroître la distance entre l'appareil et le récepteur;
• brancher l'appareil sur une prise de courant appartenant à un autre circuit que celui du récepteur;
• chercher de l'aide auprès du détaillant ou d'un technicien en radio ou en télévision expérimenté.

Modificaciones que no estén aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.
NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la Sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo genera interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:
• Reorientar o reubicar la antena de recepción.
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
• Solicitar ayuda al concesionario o a un técnico con experiencia en radio/TV.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY/GARANTIE LIMITÉE DE UN AN/ GARANTÍA LIMITADA DE UN (1) AÑO

This warranty is extended to the original purchaser and applies to defects in the materials and workmanship of the product, provided the product is maintained with care and used for personal, residential purposes.

Items are warranted to be free from defects in material or workmanship for a period of one (1) year.

Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial de l'article et se limite aux défauts de matériaux et de fabrication du produit, à condition que le produit soit correctement entretenu et qu'il soit utilisé à des fins personnelles et résidentielles.

Les articles sont garantis contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an.

Esta garantía se otorga al comprador original y se aplica a defectos en los materiales y de fabricación del producto, siempre que el producto se conserve con cuidado y se utilice para fines personales residenciales.

Los artículos están garantizados contra defectos en material o mano de obra durante un período de un (1) año.

Printed in China
Imprimé en Chine
Impreso en China

Page 4/Back Cover