210 mm

297 mm

ITEM/ARTICLE/ARTÍCULO
#0670155, 0340539



RAIL WITH HOOKS
SUPPORT AVEC CROCHETS
RIEL CON GANCHOS

MODEL/MODÈLE/MODELO
#45990AEXLG, 24156PHXLG

PACKAGE CONTENTS/CONTENU DE L'EMBALLAGE/CONTENIDO DEL PAQUETE



Rail
Support
Riel
x 1

HARDWARE CONTENTS/QUINCAILLERIE INCLUSE/ADITAMENTOS

Note: Hardware shown actual size.
Remarque : La quincaillerie est illustrée en grandeur réelle.
Nota: Los aditamentos se muestran en tamaño real.

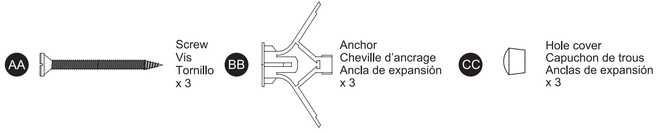

Screw
Vis
Tornillo
x 3

Anchor
Cheville d'ancrage
Ancla de expansión
x 3

Hole cover
Capuchon de trous
Anclas de expansión
x 3

SAFETY INFORMATION/CONSIGNES DE SÉCURITÉ/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.
Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer l'article.

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

- The maximum load for this decorative rail, regardless of mounting application, is 35 lbs.
  La capacité de charge maximale de ce support décoratif, peu importe l'installation, est de 15,88 kg.
  La carga máxima para este travesaño decorativo sin considerar la aplicación de montaje es de 15,88 kg.

When drilling into the wall, avoid any electrical wiring or plumbing that may be located behind the wall. Damaged electrical wiring can cause electrical shock and/or fire.

Lorsque vous percez un mur, évitez de percer des fils électriques ou des tuyaux qui pourraient se trouver derrière. Des fils électriques endommagés peuvent provoquer un choc électrique ou causer un incendie.

Sea cuidadoso al taladrar las paredes para evitar taladrar líneas de electricidad y plomería que se pueden encontrar detrás de la pared. Los daños al cableado eléctrico pueden provocar un choque eléctrico y/o un incendio.

PREPARATION/PRÉPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list diagram above. If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product.

Avant de commencer l'installation de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces dans l'emballage avec la liste et le tableau ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'installer le produit.

Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y el diagrama anterior. No intente instalar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

EB13155

Estimated Assembly Time: 10 minutes
Temps d'assemblage approximatif : 10 minutes / Tiempo estimado de ensamblaje: 10 minutos

Tools Required for Assembly (not included): Drill with 3/32 in. and 5/16 in. drill bits, Phillips screwdriver
Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : perceuse avec forets de 3/32 po et de 5/16 po et tournevis cruciforme.
Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Taladro con broca de 3/32 pulg y de 5/16 pulg, brocas para taladro, destornillador Phillips.

Helpful Tools (not included): Level, Pencil
Outils utiles (non inclus) : niveau et crayon.
Herramientas útiles (no se incluyen): Nivel, lápiz

ASSEMBLY INSTRUCTIONS/INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE/INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Temporarily place rail (A) in desired location and mark mounting hole locations.

   Placez temporairement le support (A) à l'endroit désiré et marquez l'emplacement des trous de montage.

   Coloque el riel (A) en la ubicación deseada y marque la posición de los orificios de montaje.

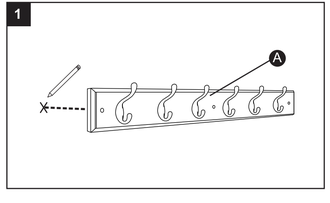

2a. For solid wood/wood stud installations, remove rail (A) and drill 3/32 in. pilot holes at marks.

   Pour une installation sur du bois massif ou des montants de bois, retirez le support (A) et percez des avant-trous à l'aide d'un foret de 3/32 po aux emplacements marqués.

   Para instalaciones de madera sólida o vigas de madera, retire el riel (A) y taladre orificios guía de 3/32 pulg en las ubicaciones marcadas.

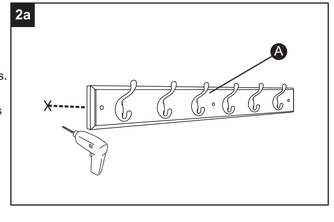

2b. For drywall installations, remove rail (A) and drill 5/16 in. pilot holes at marks. Place anchors (BB) into holes.

   Pour une installation sur une cloison sèche, retirez le support (A) et percez des avant-trous à l'aide d'un foret de 5/16 po aux emplacements marqués. Placez des chevilles d'ancrage (BB) dans les trous.

   Para instalaciones en paneles de yeso, retire el riel (A) y taladre orificios guía de 5/16 pulg en las ubicaciones marcadas. Coloque las anclas de expansión (BB) en los orificios.

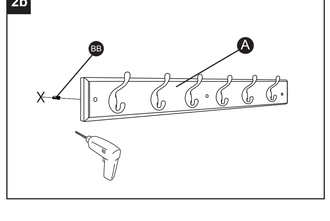

2c. For all other installation types, note different hardware (not included) might be needed. Follow manufacturer's instructions.

   Pour une installation sur d'autres types de surface, des fixations différentes (non incluses) pourraient être nécessaires. Suivez les instructions du fabricant.

   Para cualquier otro tipo de instalación, se puede requerir de aditamentos diferentes (no se incluyen). Siga las instrucciones del fabricante.

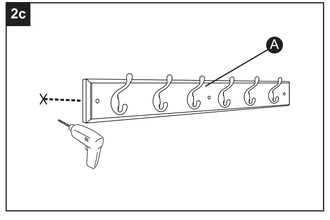

3. Secure rail (A) to mounting surface with screws (AA). Optional: Place hole covers (CC) into the screw holes on rail (A) to cover screw.

   Fixez le support (A) à la surface de montage à l'aide des vis (AA).
   Facultatif : insérez les capuchons de trous (CC) dans les trous de vis du support (A) pour camoufler les vis.

   Fije el riel (A) en la superficie de montaje con tornillos (AA). Opcional: Coloque las cubiertas de los orificios (CC) en los orificios de los tornillos en el riel (A) para cubrir los tornillos.

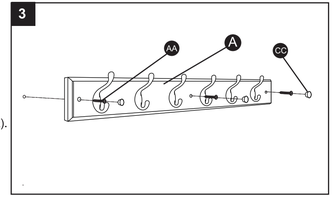

Printed in China
Imprimé en Chine
Impreso en China